

■ **CE Avertir:**


- Restrictions de la bande 5 GHz :
Selon l’Article 10 (10) de la Consigne 2014/53/EU, l’emballage montre que cet équipement radio sera sujet à des restrictions quand il sera sur le marché en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Letonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), aux Pays-Bas (NL), en Autriche (AT), Pologne (PL), au Portugal (PT), en Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), the Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS), et au Liechtenstein (LI).
La fonction WLAN de cet appareil est limitée à l'utilisation en intérieur uniquement en fonction dans la gamme de fréquence entre 5150 et 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			


- Déclaration : Nos équipements compatibles avec le Wi-Fi 5G répondent tous aux normes européennes susmentionnées. À défaut, ils ne remplissent pas les conditions susmentionnées.
L'objet de la déclaration décrite ci-dessus respecte les exigences fondamentales de la législation d'harmonisation de l'Union en vigueur : Directive relative aux équipements radio RED (2014/53/EU).

Panoramica del prodotto

1.Elenco dei prodotti

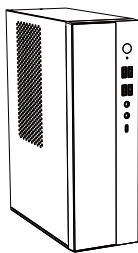

Unità principale x 1



Cavo di alimentazione x 1




Manuale d’uso x 1

2.Caratteristiche del prodotto

Micro Desktop NEX60 è un dispositivo altamente affidabile, a prestazioni elevate.
È compatibile con Windows 11 e diversi sistemi operativi Linux, rispondendo alle esigenze dei clienti in un’ampia varietà di casi d'uso.

3.Specifiche del prodotto

Modello	NEX60
Dimensioni	298x225x95MM
CPU	Intel Raptor lake Core 5 210H
Capacità	16 GB
Memoria	512GB
Supporto di visualizzazione	Sistema di supporto: sistema di supporto HDMI*1, VGA*1 visualizzazione simultanea multi-schermo
Wi-Fi / Bluetooth	Supportati :IEEE 802.11 a, b/g, n, ac, ax (wifi 6)
	Supportati 5.2
Interfacce	Type-A(anteriore USB2.0*4+posteriore USB2.0*2+posteriore USB3.0*2)*8
	Uscita Audio/Video : HDMI 2.0 (Max 4096 x 2160 @ 60Hz)*1
	USB-C: Type-C(anteriore USB 3.2 Porta)
	Ingresso/Uscita audio: Presa jack per cuffie da 3,5 mm *2 (una anteriore; una posteriore)
Sistema operativo	Windows11 Pro
Condizioni di utilizzo	Temperatura d'esercizio: da 0 °C a 40 °C
	Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C
	Umidità: 95% a 40 °C (senza condensa)
Adattatore di alimentazione	110V-240V, 2 A

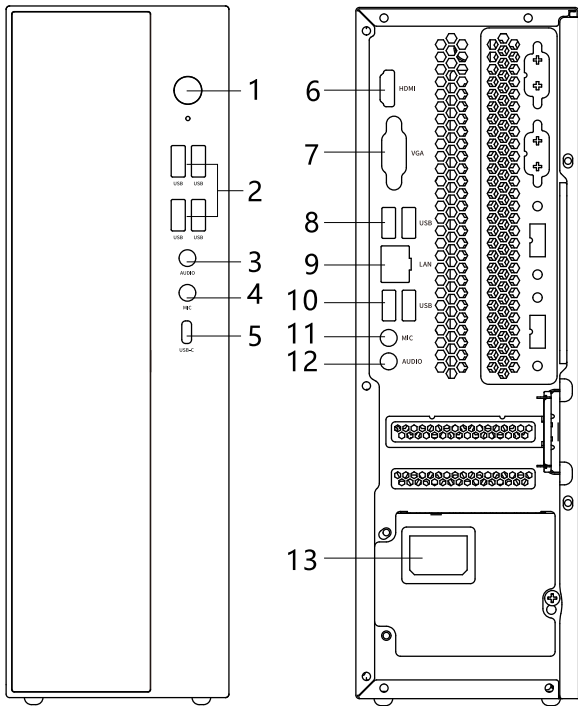

1. Pulsante di accensione	8. USB 2.0 Porta x2
2. USB 2.0 Porta x4	9. LAN (porta Ethernet Gigabit)
3. Porta audio	10. USB 3.0 Porta x2
4. Porta per microfono	11. Porta per microfono
5. USB-C Type-C(anteriore USB 3.2 Porta)	12. Porta audio
6. HDMI 2.0 Porta	13. Connettore di alimentazione
7. Porta VGA	

Impostazioni e utilizzo

1.Ambiente d'esercizio

Temperatura d'esercizio	0~40°C	Umidità	95% a 40 °C (senza condensa)
Temperatura di conservazione	-20~60°C	ΔT	MAX: 23 °C




Note


Se il dispositivo viene acceso immediatamente dopo essere passato da una temperatura bassa alla temperatura di esercizio, potrebbe subire danni irreparabili. Assicurarsi che il dispositivo abbia avuto il tempo di acclimatarsi alla temperatura d'esercizio per almeno due (2) ore prima dell'uso.

2.Accensione/Spegnimento

2.1 Collegamento di alimentazione

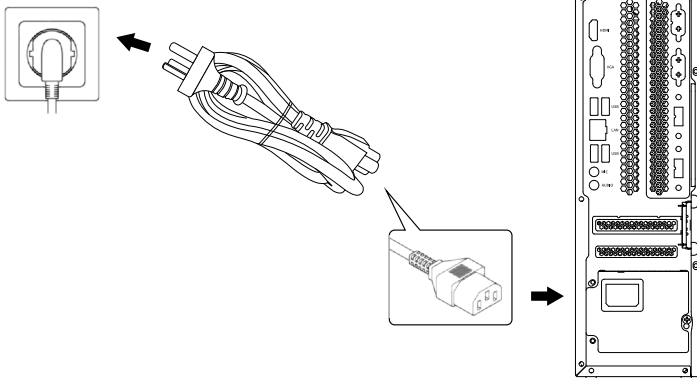

2.2 Accensione

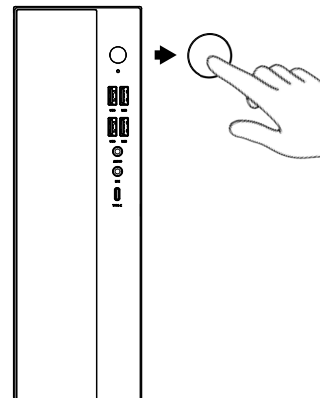

2.3 Spegnimento

Per evitare danni al software o all'hardware del sistema, o la perdita di dati, evitare di premere il pulsante di accensione mentre il sistema è in funzione. Per spegnere il computer, applicare questa procedura:

- Fare clic su Start (Avvio) → Power (Alimentazione) → Shut Down (Spegnimento)
- Una volta spenta l'unità principale, spegnere il monitor e tutte le altre periferiche.




Note

Dopo aver spento il sistema, al fine di evitare potenziali malfunzionamenti hardware, attendere almeno 20 secondi prima di riaccendere il computer.


Collegamento del dispositivo

3. Collegamento del dispositivo esterno


3.1 Il dispositivo può essere collegato a dispositivi di visualizzazione esterni tramite VGA o HDMI;

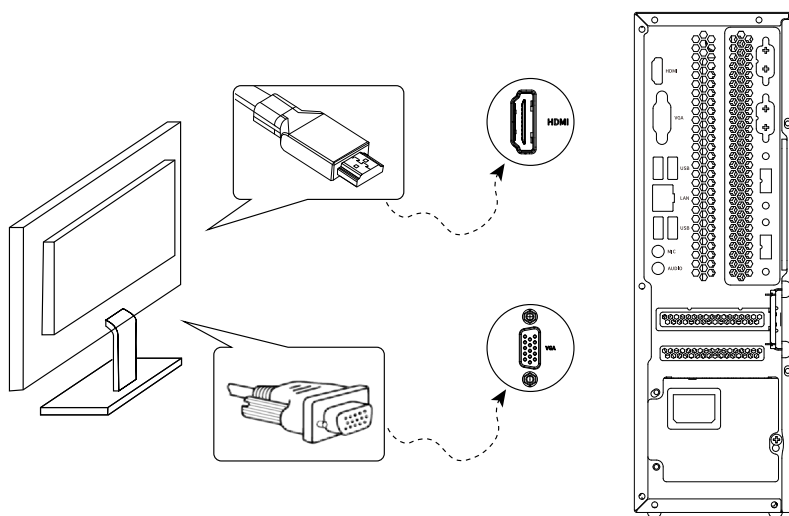

3.2 Dispositivi audio possono essere collegati tramite il microfono e prese jack per cuffie;

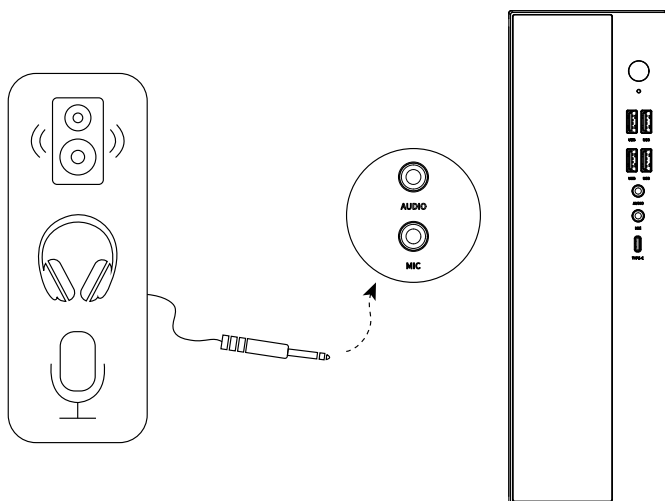


3.3 Il dispositivo supporta tastiere e mouse tramite le porte USB;

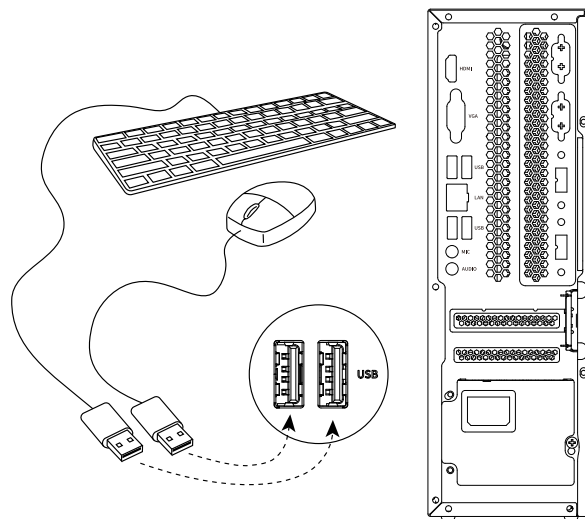


4.Collegamento in rete

Il dispositivo può essere collegato alla rete locale con un cavo Ethernet attraverso la porta Ethernet del computer.

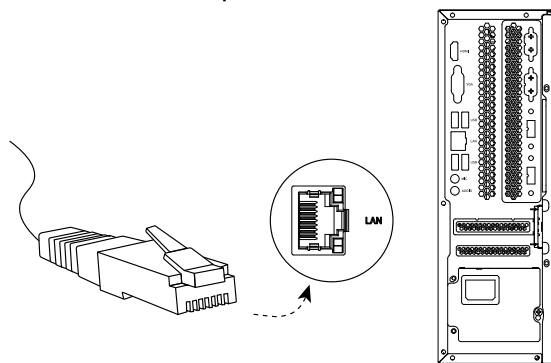

5.Collegamento alla rete wireless

Fare clic sull'icona della rete nell'area di notifica di Windows®, quindi selezionare una rete a cui collegarsi. Se richiesto, fornire eventuali informazioni necessarie.

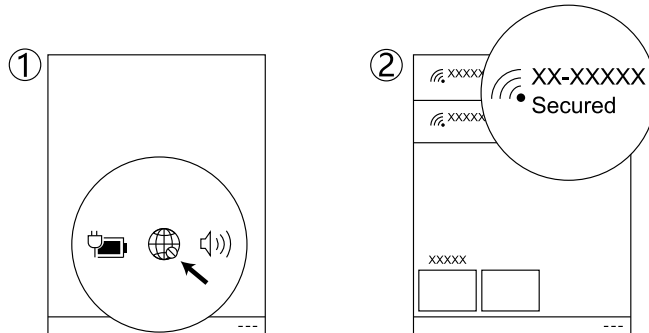

6.Collegamento del dispositivo Bluetooth

Se il dispositivo è dotato di un adattatore Bluetooth, può collegarsi ad altri dispositivi abilitati Bluetooth, inclusi laptop, tablet, telefoni e tastiere o mouse Bluetooth. In spazi aperti, i dispositivi Bluetooth possono trasmettere dati entro una portata massima di 10 metri.



Note

La portata massima di collegamento può variare a seconda delle interferenze e degli ostacoli fisici. Per ottenere la migliore velocità di trasmissione possibile, posizionare il dispositivo il più vicino possibile al computer. Prima di trasferire i dati, associare il computer al dispositivo abilitato per il Bluetooth.

Impostazioni

7.Impostazione della modalità sospensione

- 1) Digitare "Power" nella caselle di ricerca e premere Enter (Invio);
- 2) Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare "Sleep Settings" (impostazioni sospensione) e impostare il tempo di sospensione a 30 minuti;
- 3) Dopo aver impostato la modalità, fare clic su "Start" → "Power" → "Sleep" (sospensione) per entrare in modalità risparmio energetico;



Note

Il tempo di sospensione non dovrebbe essere più lungo di 30 minuti per la modalità risparmio energetico.

8.Impostazione dell'ordine di avvio del BIOS

Per BIOS UEFI, applicare questa procedura per impostare l'ordine di avvio del BIOS:

- 1) Accendere il computer e premere ripetutamente il tasto F2 per accedere alla schermata "Boot Menu" (Menu di avvio);
- 2) Selezionare "Boot Priority" (Priorità di avvio) e premere Invio;
- 3) Nell'elenco delle priorità di avvio, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e utilizzare i tasti "+" o "-" per impostare l'ordine di avvio del dispositivo;
- 4) Premere F10 e, quando richiesto, selezionare "Yes" (Sì) e premere Enter (Invio) per salvare le modifiche e uscire;



Note

Se è necessario utilizzare dispositivi di espansione, prima spegnere il computer e quindi collegare i dispositivi.

■ **CE Avvisare:**

- Restrizioni nella banda da 5 GHz:

Conformemente all'articolo 10 (10) della Direttiva 2014/53/UE, la confezione indica che la presente apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni al momento dell'immissione sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).


La funzione WLAN di questo dispositivo è limitata al solo uso interno se utilizzata nell'intervallo di frequenza da 5150 a 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			


- Dichiarazione: Le nostre apparecchiature che supportano il Wi-Fi 5G sono tutte certificate secondo i summenzionati standard UE. Diversamente, non sono conformi agli standard di cui sopra.
- Lo scopo della dichiarazione sopra citata è conforme ai requisiti principi di armonizzazione legislativa in materia: Direttiva sulle apparecchiature radio RED (2014/53/UE).

Descrição geral do produto

1.Componentes do produto

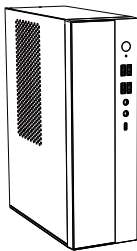

Unidade principal x1



Cabo de alimentação x1




Manual de utilização x1

2.Características do produto

O NEX60 Micro Desktop é um dispositivo altamente fiável e de elevado desempenho. Compatível com o Windows 11 e vários sistemas operativos Linux, atende às necessidades dos clientes numa grande variedade de casos de utilização.

3.Especificações do produto

Modelo	NEX60
Dimensões	298x225x95MM
CPU	Intel Raptor lake Core 5 210H
Memória	16 GB
Armazenamento	512GB
Suporte para ecrãs	Sistema de suporte: Suporte HDMI*1, VGA*1 para exibição simultânea de multi-tela
Wi-Fi / Bluetooth	IEEE 802.11 a, b/g, n, ac, ax (wifi 6) suportado
	Bluetooth 5.2 suportado
Interfaces	Type-A(frente USB2.0*4+atrás USB2.0*2+atrás USB3.0*2)*8
	Saída de áudio/vídeo : HDMI 2.0 (Max 4096 x 2160 @ 60Hz)*1
	USB-C: Type-C(frente USB 3.2 Porta)
	Entrada/saída de áudio: Entrada para auscultadores de 3,5 mm x2 (uma à frente; uma atrás)
Sistema operativo	Windows11 Pro
Condições de utilização	Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
	Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C
	Humidade: 95% a 40 °C (sem condensação)
Adaptador de alimentação	110V-240V, 2 A

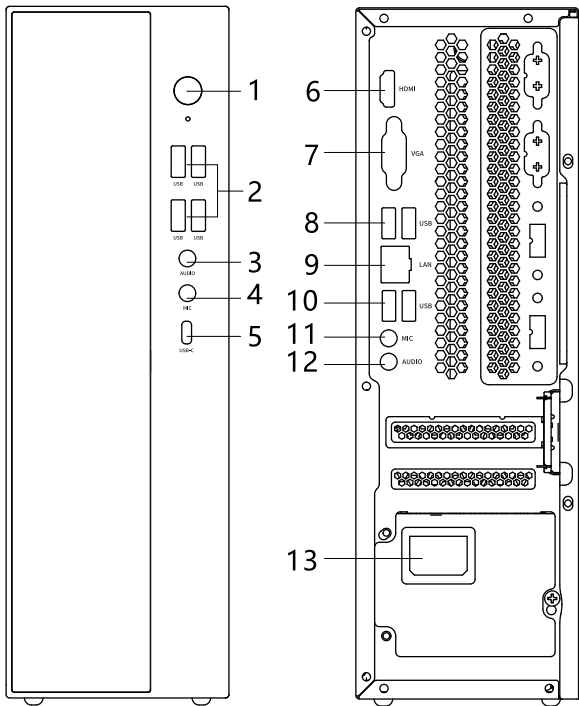

1. Botão de ligar/desligar	8. USB 2.0 Porta x2
2. USB 2.0 Porta x4	9. LAN (porta Gigabit Ethernet)
3. Porta de áudio	10. USB 3.0 Porta x2
4. Porta de microfone	11. Porta de microfone
5. USB-C Type-C(frente USB 3.2 Porta)	12. Porta de áudio
6. HDMI 2.0 Porta	13. Conector de alimentação
7. Porta VGA	

Configurações e utilização

1.Ambiente de funcionamento

Temperatura de funcionamento	0~40°C	Humidade	95% a 40 °C (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-20~60°C	ΔT	MAX: 23 °C




Notas


Se o dispositivo for ligado imediatamente após ser deslocado de uma temperatura baixa para a sua temperatura de funcionamento, esta ação poderá causar danos irreparáveis. Certifique-se de que o dispositivo se encontra adaptado à temperatura de funcionamento durante pelo menos duas (2) horas antes da utilização.

2.Ligar/Desligar

2.1 Ligação à alimentação

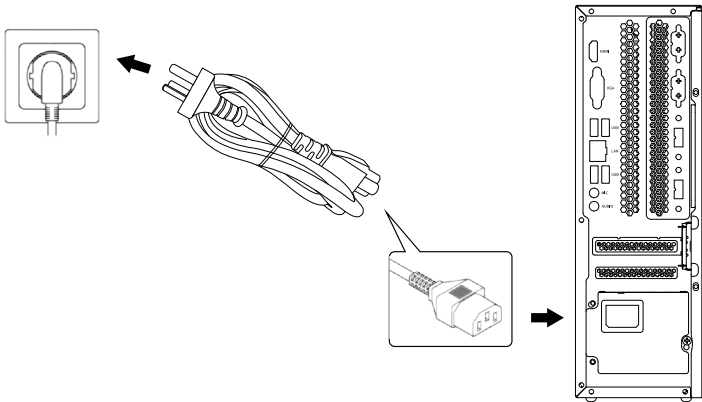

2.2 Ligar

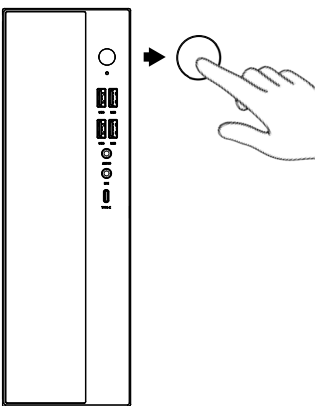

2.3 Desligar

Para evitar danos no sistema de software ou hardware, bem como perda de dados, não prima o botão de ligar/desligar enquanto o sistema estiver em funcionamento. Siga os passos seguintes para desligar o computador:

- ▶ Clique em Start (Iniciar) → Power (Alimentação) → Shut Down (Desligar)
- ▶ Depois de desligar a unidade principal, desligue o monitor e quaisquer outros dispositivos periféricos.




Notas

Após desligar o sistema, aguarde pelo menos 20 segundos antes de ligar novamente o computador, para evitar possíveis avarias de hardware.


Ligação de dispositivos

3. Ligação de dispositivos externos


3.1 O dispositivo pode ser ligado a dispositivos de visualização externos através das portas VGA ou HDMI;

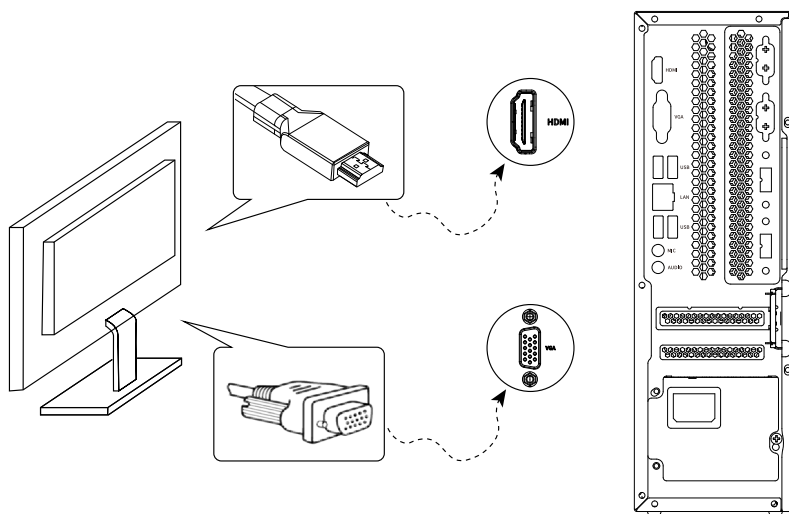

3.2 Os dispositivos de áudio podem ser ligados através das entradas de microfone e de auscultadores;

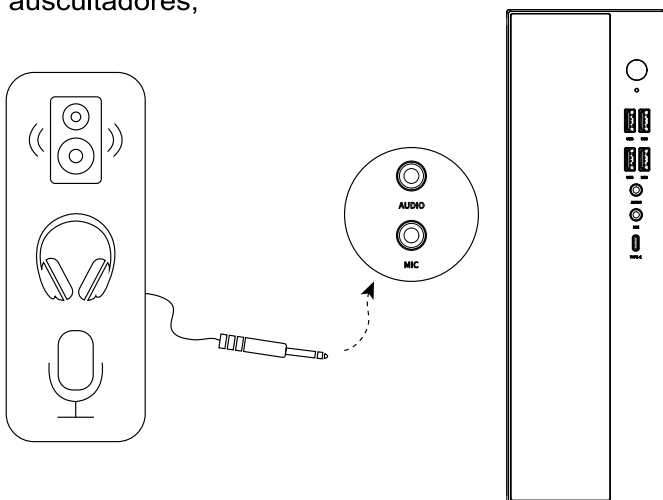


3.3 O dispositivo é compatível com teclados e ratos através das suas portas USB;

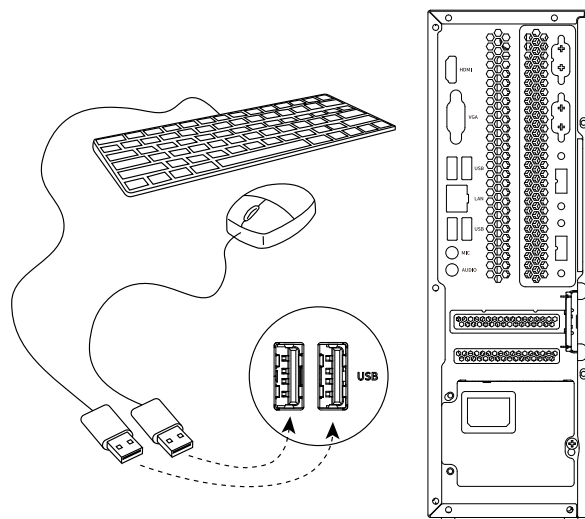


4.Ligação à rede

O dispositivo pode ser ligado à rede local com um cabo Ethernet através da porta Ethernet do computador.

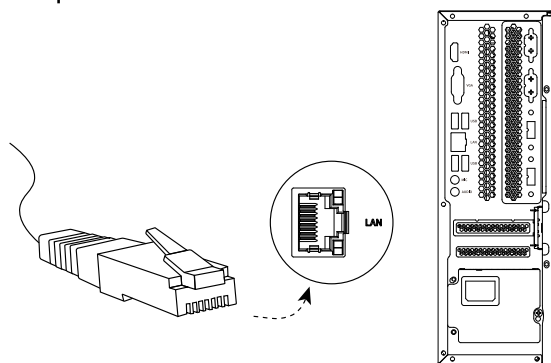

5.Ligação à rede sem fios

Clique no ícone da rede na área de notificação do Windows® e selecione a rede à qual se pretende ligar. Indique as informações necessárias, se lhe forem solicitadas.

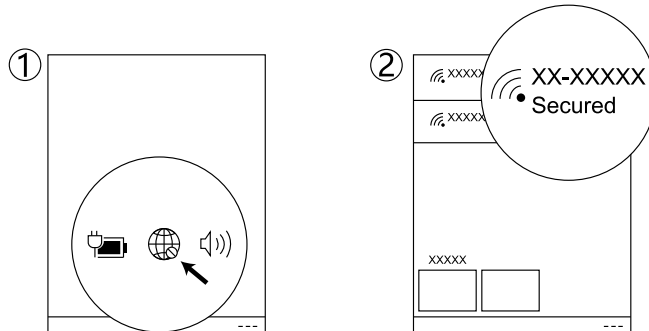

6.Ligação de dispositivos Bluetooth

Se o seu dispositivo estiver equipado com um adaptador Bluetooth, pode ligar-se a outros dispositivos com Bluetooth, tais como computadores portáteis, tablets, telemóveis e teclados ou ratos Bluetooth. Em espaços abertos, os dispositivos Bluetooth podem transmitir dados num raio de até 10 metros.



Notas

O alcance máximo da ligação pode variar consoante a interferência e os obstáculos físicos. Para obter a melhor velocidade de transmissão possível, coloque o dispositivo o mais próximo possível do computador. Antes de transferir dados, emparelhe o computador com o dispositivo que tem o Bluetooth ativado.

Configurações

7.Configuração do modo de suspensão

- 1) Digite "Power" (Alimentação) no campo de pesquisa e prima Enter;
- 2) Na caixa de diálogo que é apresentada, selecione "Sleep Settings" (Configurações de suspensão) e defina o tempo de suspensão para 30 minutos;
- 3) Após definir o modo, clique em "Start" (Iniciar) → "Power" (Alimentação) → "Sleep" (Suspensão) para entrar no modo de poupança de energia;



Notas

O tempo de suspensão deve ser definido para um máximo de 30 minutos, para ativar o modo de poupança de energia.

8.Definir a ordem de arranque da BIOS

Para a BIOS UEFI, siga os passos seguintes para definir a ordem de arranque da BIOS:

- 1) Ligue o computador e prima repetidamente a tecla F2 para entrar no ecrã "Boot Menu" (Menu de arranque);
- 2) Selecione "Boot Priority" (Prioridade de arranque) e prima Enter;
- 3) Na lista de prioridade de arranque, siga as instruções no ecrã e utilize as teclas "+" ou "-" para definir a ordem dos dispositivos de arranque;
- 4) Prima F10 e, quando lhe for solicitado, selecione "Yes" (Yes) e prima Enter para guardar as alterações e sair;



Notas

Se precisar utilizar qualquer dispositivo de expansão, desligue primeiro o computador e, em seguida, ligue os respetivos dispositivos.

■ **CE Avisar:**

- Restrições na banda de 5 GHz.


De acordo com o Artigo 10 (10) da Diretiva 2014/53/EU, a embalagem demonstra que este equipamento de rádio estará sujeito a algumas restrições quando situado no mercado da Bélgica (BE), Bulgária(BG), República Tcheca (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estônia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letônia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polônia (PL), Portugal (PT), Romênia (RO), Eslovênia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Turquia (TR), Noruega (NO), Suíça (CH), Islândia (IS) e Liechtenstein (LI).
A função WLAN para este dispositivo está restrita apenas ao uso em ambientes internos, quando estiver operando na faixa de frequência de 5150 a 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			


- Declaração: Todos os nossos equipamentos compatíveis com Wi-Fi 5G atendem aos padrões da UE acima. De outra forma, eles não atendem aos padrões acima.
O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com os requisitos essenciais da legislação de harmonização relevante da União: Diretriz de equipamentos de rádio RED (2014/53/EU).

Product Overview

1.Product List

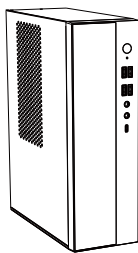

Main Unit x1



Power Cable x1




User Manual x1

2.Product Features

The NEX60 Micro Desktop is a highly reliable, high-performance device. It is compatible with Windows 11 and various Linux operating systems, addressing customer needs across a variety of use cases.

3.Product Specifications

Model	NEX60
Dimensions	298x225x95MM
CPU	Intel Raptor lake Core 5 210H
Memory	16 GB
Storage	512GB
Display Support	System wsparcia: system wsparcia HDMI*1, VGA*1 wyświetlanie wielu ekranów jednocześnie
Wi-Fi / Bluetooth	IEEE 802.11 a, b/g, n, ac, ax (wifi 6) supported
	Bluetooth 5.2 supported
Interfaces	Type-A(front USB2.0*4+rear USB2.0*2+rear USB3.0*2)*8
	Audio/Video Output : HDMI 2.0 (Max 4096 x 2160 @ 60Hz)*1
	USB-C: Type-C(front USB 3.2 port)
	Audio Input/Output: 3.5mm earphone jack *2 (one front; one rear)
Operating System	Windows11 Pro
Usage Conditions	Operating Temperature: 0°C to 40°C
	Storage Temperature: -20°C to 60°C
	Humidity: 95% at 40°C (non-condensing)
Power Adapter	110V-240V, 2A

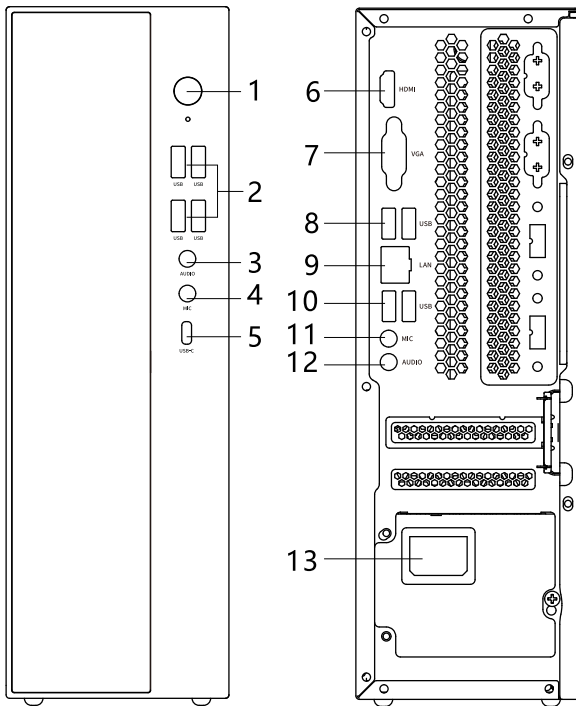

1. Power button	8. USB 3.0 port x2
2. USB 2.0 port x4	9. LAN (Gigabit Ethernet port)
3. Audio port	10. USB 3.0 port x2
4. Microphone port	11. Microphone port
5. USB-C Type-C(front USB 3.2 port)	12. Audio port
6. HDMI 2.0 port	13. Power connector
7. VGA port	

Settings & Usage

1.Operating Environment

Operating Temperature	0~40°C	Humidity	95% at 40°C (non-condensing)
Storage Temperature	-20~60°C	ΔT	MAX: 23 °C




Uwagi


If the device is powered on immediately after moving from a low temperature to its operating temperature, it may cause irreparable damage. Please ensure the device has been allowed to acclimatise to the operating temperature for at least two (2) hours before use.

2.Power On/Off

2.1 Power Connection

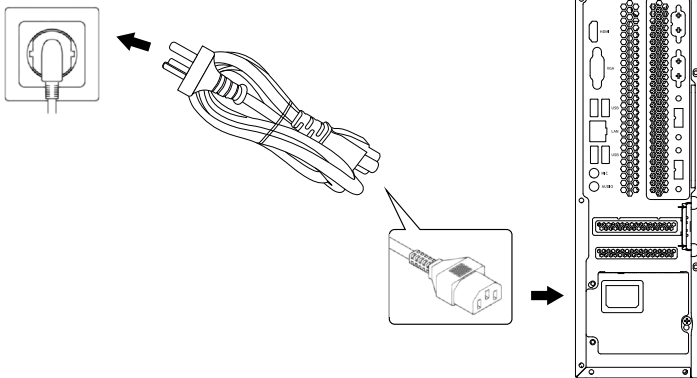

2.2 Power On

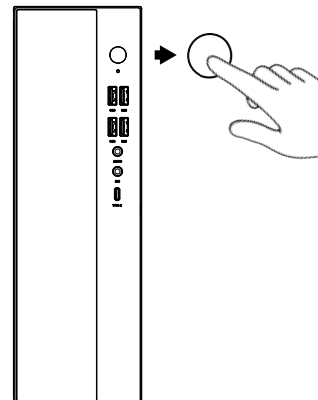

2.3 Power Off

To prevent damage to the software or hardware system, or loss of data, do not press the power button while the system is running. Please follow these steps to shut down the computer:

- ▶ Click Start → Power → Shut Down
- ▶ Once the main unit has powered off, turn off the monitor and any other peripheral devices.




Uwagi

After shutting down the system, please wait at least 20 seconds before powering the computer back on to avoid potential hardware malfunctions.


Device Connection

3.External Device Connection


3.1 The device can be connected to external display devices via VGA or HDMI;

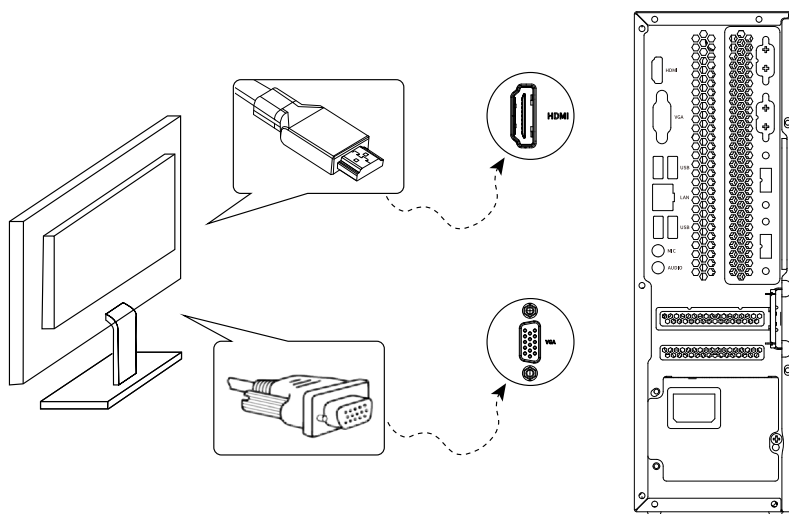

3.2 Audio devices can be connected via the microphone and earphone jacks;

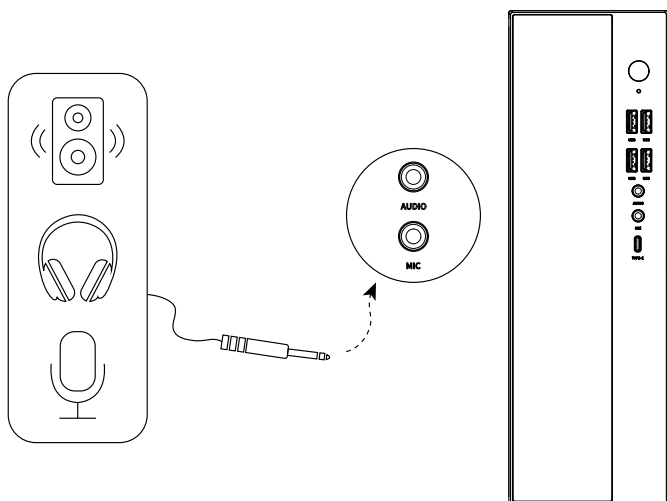


3.3 The device supports keyboards and mice via its USB ports;

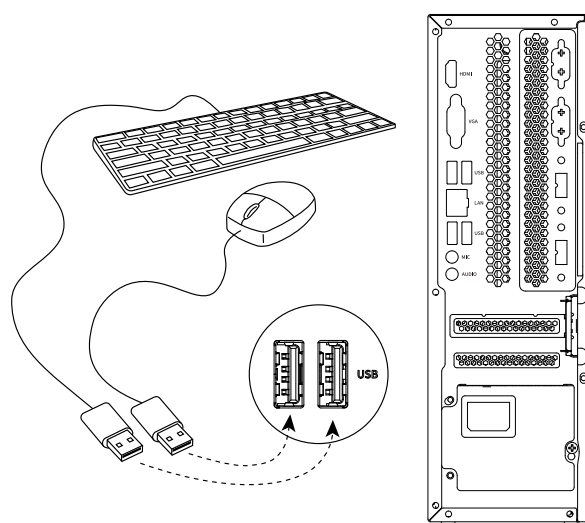


4. Network Connection

The device can be connected to the local network using an Ethernet cable via the computer's Ethernet port.

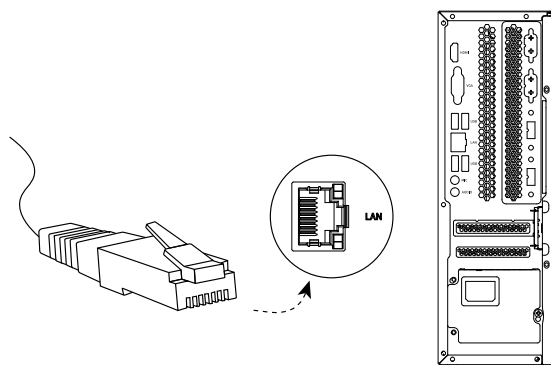

5. Wireless Network Connection

Click on the network icon in the Windows® notification area, then select a network to connect to. Provide any necessary information if required.

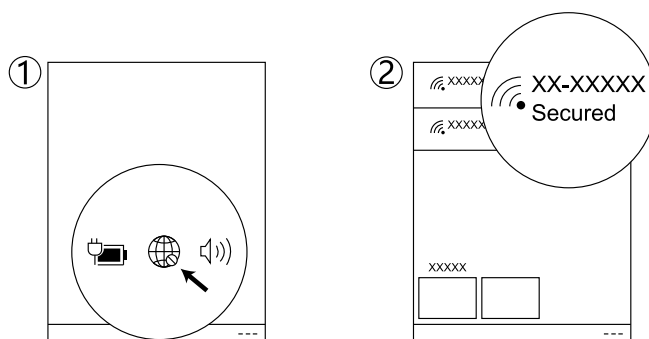

6. Bluetooth Device Connection

If your device is equipped with a Bluetooth adapter, it can connect to other Bluetooth-enabled devices, including laptops, tablets, phones, and Bluetooth keyboards or mice. In open spaces, Bluetooth devices can transmit data within a range of up to 10 meters.



Uwagi

The maximum connection range may vary depending on interference and physical obstructions. To achieve the best possible transmission speed, place the device as close to the computer as possible. Before transferring data, pair the computer with the Bluetooth-enabled device.

Settings

7. Setting Sleep Mode

- 1) Type "Power" into the search box and press Enter;
- 2) In the dialogue box that appears, select "Sleep Settings" and set the sleep time to 30 minutes;
- 3) After setting the mode, click "Start" → "Power" → "Sleep" to enter energy-saving mode;



Uwagi

The sleep time should be set to no longer than 30 minutes for energy-saving mode.

8. Setting BIOS Boot Order

For UEFI BIOS, follow these steps to set the BIOS boot order:

- 1) Turn on the computer and repeatedly press the F2 key to enter the "Boot Menu" screen;
- 2) Select "Boot Priority" and press Enter;
- 3) In the boot priority list, follow the on-screen instructions and use the "+" or "-" keys to set the boot device order;
- 4) Press F10, and when prompted, select "Yes" and press Enter to save the changes and exit;



Uwagi

If you need to use any expansion devices, please shut down the computer first and then connect the devices.

■CE Ostrzeżenie:


- Ograniczenia w paśmie 5 GHz:

Zgodnie z art. 10 (10) Dyrektywy 2014/53/EU, opakowanie wskazuje, że to urządzenie radiowe będzie podlegać pewnym ograniczeniom, gdy zostanie wprowadzone na rynek w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czech (CZ), Dania (DK), Niemiec (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoch (IT), Cypru (CY), Łotewii (LV), Litwie (LT), Luksemburgu (LU), Węgrzech (HU), Malcie (MT), Holandii (NL), Austrii (AT), Polsce (PL), Portugalii (PT), Rumunii (RO), Słowenii (SI), Słowacji (SK), Finlandii (FI), Szwecji (SE), Turcji (TR), Norwegii (NO), Szwajcarii (CH), Islandii (IS) i Liechtenstein (LI).


Funkcja WLAN tego urządzenia jest ograniczona do użytku wewnątrz pomieszczeń tylko w zakresie częstotliwości 5150 do 5250 MHz.

	ES	LU	RO	CZ	FR	HU	SI
	DK	HR	BE	BG	DE	EE	IE
	EL	IT	CY	LV	LT	SK	MT
	NL	AT	PL	PT	FI	SE	TR
	NO	CH	IS	LI			

- Zaświadczenie: Nasze urządzenia wspierające 5G Wi-Fi spełniają powyższe normy UE. W przeciwnym razie nie spełniają powyższych standardów.
Obiekt oświadczenia opisany powyżej jest zgodny z istotnymi wymaganiami odpowiedniej harmonizowanej legislacji Unii: Dyrektywy Rady w sprawie aparatury radiowej RED (2014/53/EU).

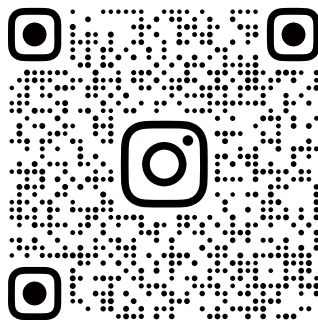

Instagram

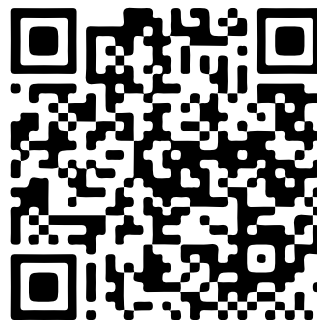

Facebook

Manufacturer: Shenzhen Doke Electronic Co.,Ltd
Address: 801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community,
Yutang Road, Guangming District, Shenzhen, China



Follow the Blackview community, a place where you
can share and discuss with Blackview users
and stay posted with the most up-to-date news.