



Car Baby Monitor

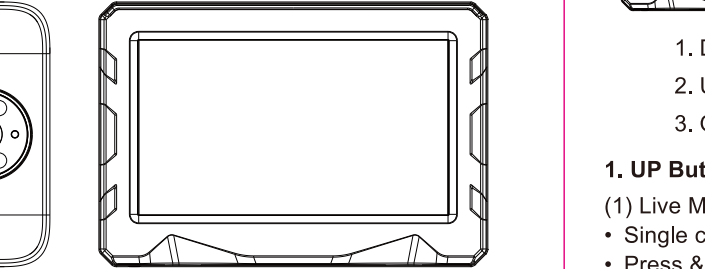

User Manual 2.4GHz Digital Wireless Video Car Baby Monitor


Display Features

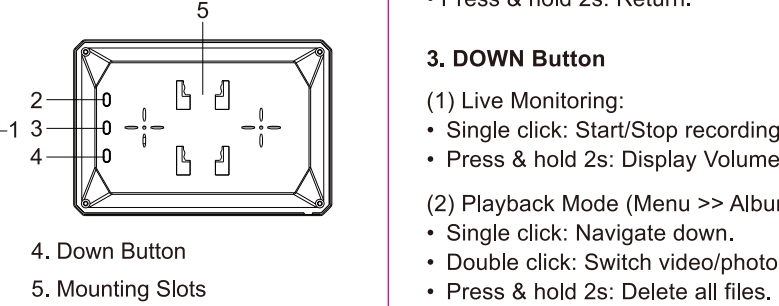

- 1. UP Button**
- (1) Live Monitoring:
 - Single click: Capture photo.
 - Press & hold 2s: Camera Volume Setting.
 - (2) Playback Mode (Menu >> Album):
 - Single click: Navigate up.
 - Double click: Switch video/photo list.
 - Press & hold 2s: Delete current file.

- 2. OK / Menu**
- (1) Live Monitoring:
 - Double click: Zoom toggle (2X / 4X).
 - Press & hold 2s: Enter Menu.

Camera Features

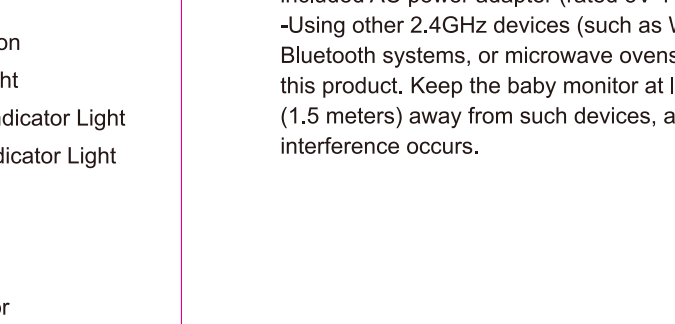


- 1. Power Button**
- (1) Live Monitoring:
 - Single click: Start/Stop recording.
 - Press & hold 2s: Display Volume Setting.
 - (2) Playback Mode (Menu >> Album):
 - Single click: Navigate down.
 - Double click: Switch video/photo list.
 - Press & hold 2s: Delete all files.

Installation Precautions

- WARNING:** Keep the device out of reach of children.
- Choking hazard:** This product contains small parts, please be careful when unpack and assemble the product.
- Strangulation Hazard:** Children have STRANGLED in cords. Keep the cords out of reach of children (more than 3 feet / 0.9 meters away). Never use an extension cord with the AC adapter.
- Power Safety:** This device should only be used with the included AC power adapter (rated 5V 1-2A). -Using other 2.4GHz devices (such as Wi-Fi routers, Bluetooth systems, or microwave ovens) may interfere with this product. Keep the baby monitor at least 5 feet (1.5 meters) away from such devices, and turn them off if interference occurs.

Camera Installation


- We provide two sets of camera mounting accessories for your choice, a **rubber strap bracket** and a **headrest strap bracket**. The following are the installation instructions for the two sets of accessories.
- 1. Using the rubber strap bracket**
- Step 1:** Attach the camera bracket to the camera. Then slide the nut ring onto the connection point and tighten it clockwise until secure (see image below).

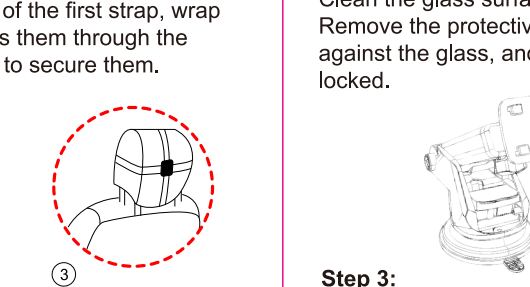

- Step 2:** Raise the headrest. Thread the rubber strap on the back of the camera mount around the headrest bar and fasten it securely.

Install monitor


- Step 1:** Slide the screw ring onto the ball joint. Then insert the buckle connector into the ball joint and tighten both the screw ring and buckle connector clockwise until secure. (See image below)
- Step 2:** Clean the glass surface where the suction cup will be mounted. Remove the protective film from the suction cup, press it firmly against the glass, and push the pressure switch back until fully locked.

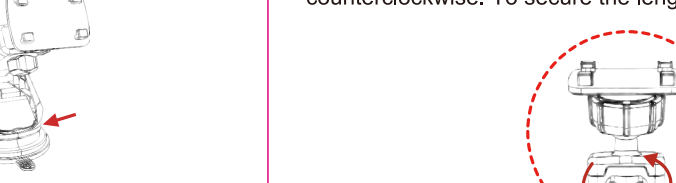

- Step 3:** Align the four corners of the suction cup bracket with the corresponding slots on the back of the monitor. Snap it into place. Use the rear nut on the bracket to adjust the monitor's viewing angle (forward, backward, left, right).

Inserting the memory card

- Before use, insert an SD card into the camera to record and store videos and photos. Please follow the steps below to insert an SD card:
1. Insert the memory card. Make sure to insert the metal contacts first. Push the memory card down until you hear a click. (The memory card can only be inserted one way. If the card does not insert smoothly, do not force it.)
 2. To remove the memory card, just push it in and the card will pop out.

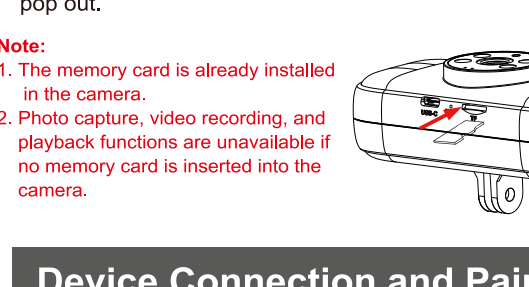

- Step 4:** To flip the bracket arm 180°, rotate the adjustment knob from back to front. To lock the arm at your desired angle, rotate the knob from front to back.

Function Operations

- 1. Live Monitoring & Recording**
- Once the camera and monitor are powered on and connected, the live view will appear automatically.
- Press the **Down** button briefly to start recording (the "REC" icon will flash).
 - Press the **Down** button again to stop recording.

- 2. Live Monitoring & Photo Capture**
- With the camera and monitor powered on and connected, the live view will display automatically.
- Press the **UP** button briefly to capture a snapshot from the live screen.

Device Connection and Pairing

- 1. Automatic Connection**
- Long-press the **UP** button on the camera and connect the monitor charging port to turn on them. When the camera's blue light flashes, it will begin the automatic connection process. Once the camera's blue light stays on, the connection is successful, and the screen will display the **TV** icon.

2. Manual connection

1. After powering on the monitor, press the **'M'** button → select Pairing Camera.
 2. Search for and pair the connection. When the connection is successful, the camera's blue light will stay on, and the **TV** icon will appear on the screen.
- *Whether using automatic or manual connection, ensure that both the camera and the monitor are powered on. The camera's blue indicator light must be flashing for pairing to occur. *The metal material of the car body will block the transmission signal. Please try to use the camera and monitor inside the car to avoid signal interruption.**

3. Music

- Press and hold 2s the **Menu (OK)** button to enter the menu.
- Use the **UP/Down** buttons to select the Music option, then press **M (OK)** to enter.
- Press **Menu (OK)** again to play or pause the music.
- Use **UP/Down** to switch between songs.

4. Video Playback

- Press and hold 2s the **Menu (OK)** button to enter the menu and select the Album.
- Use **UP/Down** to scroll through saved videos.
- Press **Menu (OK)** to confirm and play / pause the selected video.
- Long-press **Menu (OK)** to exit playback and return to the video list.
- While browsing or when playback is paused, long-press the **UP** button to delete the current video.

5. Photo Viewing

- Press the **Menu (OK)** button to enter the album.
- Double click **UP/Down** button to switch video/photo list.
- Use **UP/Down** to browse through saved photos.
- Press **Menu (OK)** to confirm and view a selected photo.
- Long-press **Menu (OK)** to exit the viewing interface.
- While browsing, long-press the **UP** button to delete the current photo.

6. Alarm

- Press the **UP/Down** button briefly to switch between different alarm groups.
- Long press the **UP/Down** button to enable the currently selected alarm. A clock icon will appear in the top-right corner of the screen when the alarm is successfully activated.
- Press the **Menu (OK)** button briefly to enter the alarm time setting interface. Use **UP/Down** to adjust the hour and minute values, then press **Menu (OK)** to confirm each setting.
- To turn off an alarm, long press the **UP/Down** button again.

7. Display Brightness

- Press **UP/Down** button briefly to adjust different brightness levels. Press **Menu (OK)** briefly to exit the current setting.

8. Language

- Press **UP/Down** briefly to select and switch between multiple languages. Press **Menu (OK)** briefly to confirm the selected language. Press **Menu (OK)** briefly to exit the current setting.

9. Format

- Press **UP/Down** briefly to toggle the timestamp on or off.

10. Version

- The device version number.

11. Troubleshooting

- | Problem | Solution |
|--|--|
| No Display on Screen | 1. Press the power button briefly to wake up the screen.
2. Check if the camera and monitor are disconnected (blue LED off = disconnected).
3. Force restart the monitor by pressing and holding the reset button for 5 seconds. |
| The video files/photos cannot be saved | 1. Ensure the SD card is properly inserted.
2. Format the SD card via Menu → Format. (It is recommended to back up the files in the SD card before formatting.) |
| Monitor Displays "Signal weak or disconnected" | 1. Verify the camera is powered on (the blue LED should flash). If off, restart the camera.
2. Ensure that the distance between devices is within the connectable range. |
| Can't power on | 1. Check if the charging indicator is flashing red during charging; the red light should stay on once fully charged.
2. Try powering on the device after charging it for 1 hour.
3. If the device still won't power on after charging, press and hold the reset hole for 5 seconds to force a restart. |
| Unable to Automatically Connect to Camera | 1. Confirm the camera's blue LED is flashing. If not, press and hold the power button to restart. |

12. DATATECHNICAL DATA

Item	Parameters
Display	4.3"IPS
Frequency	50HZ
Power Adaptor	Monitor input: 100-240VAC 50/60Hz, Output: 5V DC 1-2A Camera input: 100-240VAC 50/60Hz, Output: 5V DC 1-2A
Picture transmission distance	Open Area: 18.6 meters (61 feet) Obstructed Area: 15.4 meters (50.5 feet)
Battery (Camera unit)	10000 mAh 3.7V
WiFi	2.4G

13. FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

14. IC Statement

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

« Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même s'il brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. »

15. MAINTENANCE

The product should be kept at least 20CM away when used. Le produit doit être conservé au moins 20CM une fois utilisé.


- * Clean your baby monitor with a slightly damp or anti-static cloth.
- * Never use cleaning agents or solvents.
- * Do not attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit.

16. STRANGULATION HAZARD

STRANGULATION HAZARD: Cords can strangle children. Keep cords out of the reach of children (more than 3ft (0.9m) away).

17. MADE IN CHINA

Autokinderüberwachungsgerät

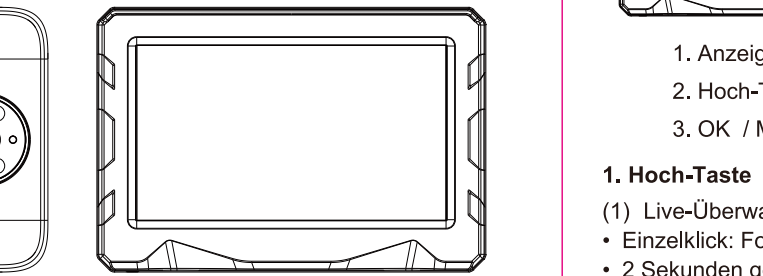

Benutzerhandbuch

2,4-GHz-Digital-Funk-Videoüberwachungsgerät für Fahrzeuge

Anzeigefunktionen



- 1. Anzeige
- 2. Hoch-Taste
- 3. OK / Menü
- 4. Ab-Taste
- 5. Befestigungsschlitze

1. Hoch-Taste

- Live-Überwachung:
 - Einzelklick: Foto aufnehmen.
 - 2 Sekunden gedrückt halten: Kameravolumeneinstellung
- (2) Wiedergabemodus (Menü >> Album):
- Einzelklick: Nach oben navigieren.
 - Doppelklick: Wechsel zwischen Video- und Fotoliste.
 - 2 Sekunden gedrückt halten: Aktuelle Datei löschen.

2. OK / Menü

- (1) Live-Überwachung:
- Doppelklick: Zoom-Umschalter (2X / 4X).
- 2 Sekunden gedrückt halten: Menü aufrufen.

Kamerafunktionen

- (2) Universell:
- Einzelklick: Auswahl bestätigen / Wiedergabe.
- 2 Sekunden gedrückt halten: Zurück.

3. Ab-Taste

- (1) Live-Überwachung
 - Einzelklick: Aufnahme starten/stoppen.
 - 2 Sekunden gedrückt halten: Anzeigevolumeneinstellung.
- (2) Wiedergabemodus (Menü >> Album):
- Einzelklick: Nach unten navigieren.
 - Doppelklick: Wechsel zwischen Video- und Fotoliste.
 - Sekunden gedrückt halten: Alle Dateien löschen.

Installationsvorkkehrungen

WARNUNG: Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Verschluckungsgefahr: Dieses Produkt enthält kleine Teile, bitte seien Sie beim Auspacken und Zusammenbauen vorsichtig.

Erstickungsgefahr: Kinder sind an Schnüren ERSTICKT. Halten Sie die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kindern (mehr als 1 Meter / 0,9 Meter entfernt). Wickeln Sie niemals eine Verlängerungsschnur mit dem Netzteil

Stromsicherheit: Dieses Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzkabeladapter (5V 1-2A) betrieben werden.

-Die Nutzung anderer 2,4-GHz-Geräte (wie WLAN-Router, Bluetooth-Systeme oder Mikrowellenherde) kann Störungen dieses Produkts verursachen. Halten Sie das Babyfon mindestens 1,5 Meter (5 Fuß) von solchen Geräten fern und schalten Sie diese bei Störungen aus..

- 1. Ein-/Ausschalttaste
- 2. Infrarotlicht
- 3. Ladeindikatorleuchte
- 4. Betriebsindikatorleuchte
- 5. Objektiv
- 6. Stromanschluss
- 7. Reset-Öffnung
- 8. TF-Karten-Slot



- 1. Live-Überwachung:
- Doppelklick: Zoom-Umschalter (2X / 4X).
- 2 Sekunden gedrückt halten: Menü aufrufen.

Kamerainstallation

Wir bieten zwei Sets Kamera-Montagezubehör zur Auswahl: eine **Gummibandhalterung** und eine **Kopfstützen-Gurthalterung**. Nachfolgend finden Sie die Montageanleitung für die beiden Zubehörsätze.

1. Verwendung der Gummibandhalterung

Schritt 1: Befestigen Sie die Kamerahalterung an der Kamera. Dann schieben Sie den Mutterring auf die Verbindungsstelle und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest, bis er sicher sitzt (siehe Abbildung unten).

Schritt 2: Führen Sie einen Gurt horizontal durch die Halterungsöffnung. Halten Sie die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kindern (mehr als 1 Meter / 0,9 Meter entfernt). Wickeln Sie beide Gurte um die Kopfstütze, ziehen Sie sie durch die Schnallen und drücken Sie die Schnalle fest.



Schritt 2: Den Kopfstützenstützkopf anheben. Fädeln Sie den Gurt an der Rückseite der Kamerahalterung durch die Kopfstützenstange und sichern Sie ihn fest.




Monitor installieren

Schritt 1: Schraubenring auf das Kugelgelenk schieben. Dann den Schnappverschluss in das Kugelgelenk einfügen und sowohl den Schrauberring als auch den Schnappverschluss im Uhrzeigersinn festziehen, bis alles sicher sitzt.

Schritt 2: Die Glasfläche, an der der Saugnapf befestigt werden soll, reinigen. Schutzfolie vom Saugnapf entfernen, diesen fest auf das Glas drücken und den Druckhebel bis zum vollständigen Einrasten zurückdrücken.

Schritt 3: Die vier Ecken des Saugnapfhalterers mit den entsprechenden Einsätzen auf der Rückseite des Monitors ausrichten und einrasten lassen. Den hinteren Sicherungsring am Halter verwenden, um den Betrachtungswinkel des Monitors (nach vorne, hinten, links, rechts) anzupassen.




Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.



Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.

Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.



Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.

Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.



Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.

Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.



Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.


Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.

Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.



Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.

Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.



Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.


Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.

Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.



Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.


Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.

Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.



Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.

Speicherkarte einlegen

Vor der Nutzung eine SD-Karte in die Kamera einlegen, um Videos und Fotos aufzuzeichnen und zu speichern. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine SD-Karte einzulegen:

Schritt 1: Speicherkarte einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Metallkontakte zuerst eingesetzt werden. Die Speicherkarte nach unten drücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. (Die Speicherkarte kann nur in eine Richtung eingesetzt werden. Wenn die Karte nicht leicht einrastet, nicht gewaltsam eindringen.)

Schritt 2: Zum Entfernen der Speicherkarte einfach leicht hineindrücken - die Karte springt heraus.




Hinweis: 1. Die Speicherkarte ist bereits in der Kamera installiert. 2. Die Funktionen zur Fotoaufnahme, Videowiedergabe und Wiedergabe stehen nicht zur Verfügung, wenn keine Speicherkarte in die Kamera eingelegt

Schritt 4: Um den Halterarm um 180° zu drehen, den Justierknopf von hinten nach vorne drehen. Um den Arm in der gewünschten Position zu fixieren, den Knopf von vorne nach hinten drehen.

Schritt 5: Um den Halterarm auszufahren, den dreieckigen Schraubmechanismus gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Länge zu fixieren, den Schraubmechanismus im Uhrzeigersinn drehen.

Schritt 6: Zum Schluss das Netzkabel des Monitors in die Strombuchse Ihres Fahrzeugs stecken, um ihn einzuschalten.


Moniteur bébé pour voiture

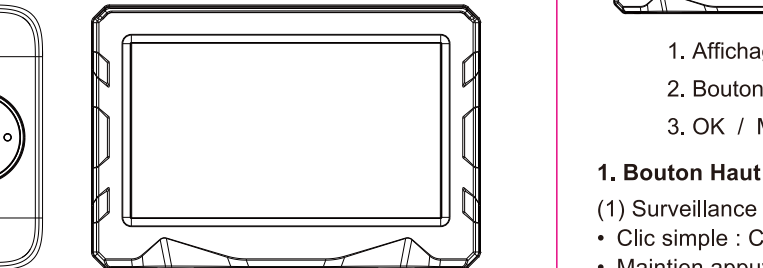

Manuel d'utilisation

Moniteur vidéo numérique sans fil 2,4 GHz pour bébé en voiture

Fonctions d'affichage

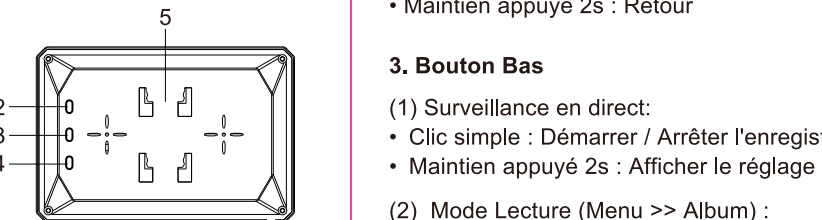

- Affichage
- Bouton Haut
- OK / Menu
- Bouton Bas
- Fentes de montage

1. Bouton Haut

- (1) Surveillance en direct:
 - Clic simple : Capturer une photo.
 - Maintien appuyé 2s : Réglage du volume de la caméra.

- (2) Mode Lecture (Menu >> Album):
 - Clic simple : Naviguer vers le haut.
 - Double clic : Basculer entre la liste des vidéos et des photos.
 - Maintien appuyé 2s : Supprimer le fichier actuel

2. OK / Menu

- (1) Surveillance en direct:
 - Double clic : Basculer le zoom (2X / 4X).
 - Maintien appuyé 2s : Accéder au menu.

(2) Universel:

- Clic simple : Confirmer la sélection / Lire
- Maintien appuyé 2s : Retour

3. Bouton Bas


(1) Surveillance en direct:

- Clic simple : Démarrer / Arrêter l'enregistrement
- Maintien appuyé 2s : Afficher le réglage du volume

(2) Mode Lecture (Menu >> Album) :


- Clic simple : Naviguer vers le bas
- Double clic : Basculer entre la liste des vidéos et des photos
- Maintien appuyé 2s : Supprimer tous les fichiers

Fonctionnalités de la caméra




- Bouton d'alimentation
- Lumière infrarouge
- Voyant d'indication de charge
- Voyant d'indication de fonctionnement
- Objectif
- Port d'alimentation
- Trou de réinitialisation
- Slot pour carte TF

Précautions d'installation



AVERTISSEMENT:

Gardez l'appareil hors de portée des enfants.




Risque d'étranglement:

Ce produit contient de petites pièces. Soyez prudent lors du déballage et de l'assemblage du produit.



DANGER D'ÉTRANGLEMENT:

Des enfants se sont ÉTRANGLES avec des cordons. Gardez les cordons hors de portée des enfants (à plus de 3 pieds / 0,9 mètre). N'utilisez jamais de rallonge avec l'adaptateur secteur.



Sécurité électrique:

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni (5V 1-2A). L'utilisation d'autres appareils 2,4 GHz (tels que des routeurs Wi-Fi, des systèmes Bluetooth ou des fours à micro-ondes) peut entraîner des interférences avec ce produit. Maintenez la veilleuse pour bébé à au moins 1,5 mètre (5 pieds) de ces appareils et éteignez-les en cas d'interférence.

Installation de la caméra

1. Utilisation du support à sangle en caoutchouc

Fixez le support de la caméra à celle-ci. Ensuite, faites glisser l'anneau de fixation sur le point de connexion et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Remarque : ce support de caméra est différent du support à sangle en caoutchouc.

Étape 1: Fixez le support de la caméra à celle-ci. Ensuite, faites glisser l'anneau de fixation sur le point de connexion et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé (voir image ci-dessous).



Étape 2: Relevez le repose-tête. Passez la sangle à l'arrière du support de caméra autour de la barre du repose-tête et fixez-la solidement.



Étape 3: Insérez la caméra avec le support installé à l'arrière dans le trou du support et ajustez l'angle de la caméra de haut en bas à l'angle souhaité.



Installer l'écran

Étape 1:

Faites glisser l'anneau de vis sur l'articulation sphérique. Ensuite, insérez le connecteur à boucle dans l'articulation sphérique et serrez à la fois l'anneau de vis et le connecteur à boucle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.



Étape 2: Nettoyez la surface vitrée où la ventouse sera installée. Retirez le film protecteur de la ventouse, appuyez-la fermement contre le verre et poussez le levier de verrouillage jusqu'à ce qu'il soit complètement bloqué.



Étape 3: Alignez les quatre coins du support à ventouse avec les fentes correspondantes à l'arrière de l'écran. Engagez-le jusqu'à ce qu'il clique en place. Utilisez la vis arrière du support pour ajuster l'angle de vision de l'écran (avant, arrière, gauche, droite).



Insérer la carte mémoire

Avant utilisation, insérez une carte SD dans la caméra pour enregistrer et stocker des vidéos et des photos. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour insérer une carte SD:

① Insérez la carte mémoire. Assurez-vous d'introduire d'abord les contacts métalliques. Poussez la carte mémoire vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic. (La carte mémoire ne peut être insérée que dans un seul sens. Si la carte ne s'insère pas facilement, n'insistez pas.)

② Pour retirer la carte mémoire, poussez-la doucement et elle jaillira automatiquement



Remarque: 1. La carte mémoire est déjà installée dans la caméra. 2. Les fonctions de capture photo, d'enregistrement vidéo et de lecture ne sont pas disponibles si aucune carte mémoire n'est insérée dans la caméra.



Connexion et couplage de l'appareil





1. Connexion automatique

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de la caméra et connectez le port de charge du moniteur pour l'allumer. Lorsque le voyant bleu de la caméra reste allumé, la connexion est établie et l'icône apparaît à l'écran.








Étape 4:

Pour pivoter le bras du support de 180°, tournez la molette de réglage de l'arrière vers l'avant. Pour verrouiller le bras à l'angle souhaité, tournez la molette de l'avant vers l'arrière.




Étape 5:

Pour étendre le bras du support, tournez la vis triangulaire dans le sens antihoraire. Pour fixer la longueur, tournez-la dans le sens








Étape 6:

Enfin, branchez le câble d'alimentation du moniteur sur la prise électrique de votre véhicule pour l'allumer









Étape 7:

Insérez la caméra avec le support installé à l'arrière dans le trou du support et ajustez l'angle de la caméra de haut en bas à l'angle souhaité.








Étape 8:

Insérez la caméra avec le support installé à l'arrière dans le trou du support et ajustez l'angle de la caméra de haut en bas à l'angle souhaité.






Étape 9:

Insérez la caméra avec le support installé à l'arrière dans le trou du support et ajustez l'angle de la caméra de haut en bas à l'angle souhaité.



Étape 10:

Insérez la caméra avec le support installé à l'arrière dans le trou du support et ajustez l'angle de la caméra de haut en bas à l'angle souhaité.



Étape 11:

Insérez la caméra avec le support installé à l'arrière dans le trou du support et ajustez l'angle de la caméra de haut en bas à l'angle souhaité.

