


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАЧЕЛЕЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ "AVDEEV&CO"

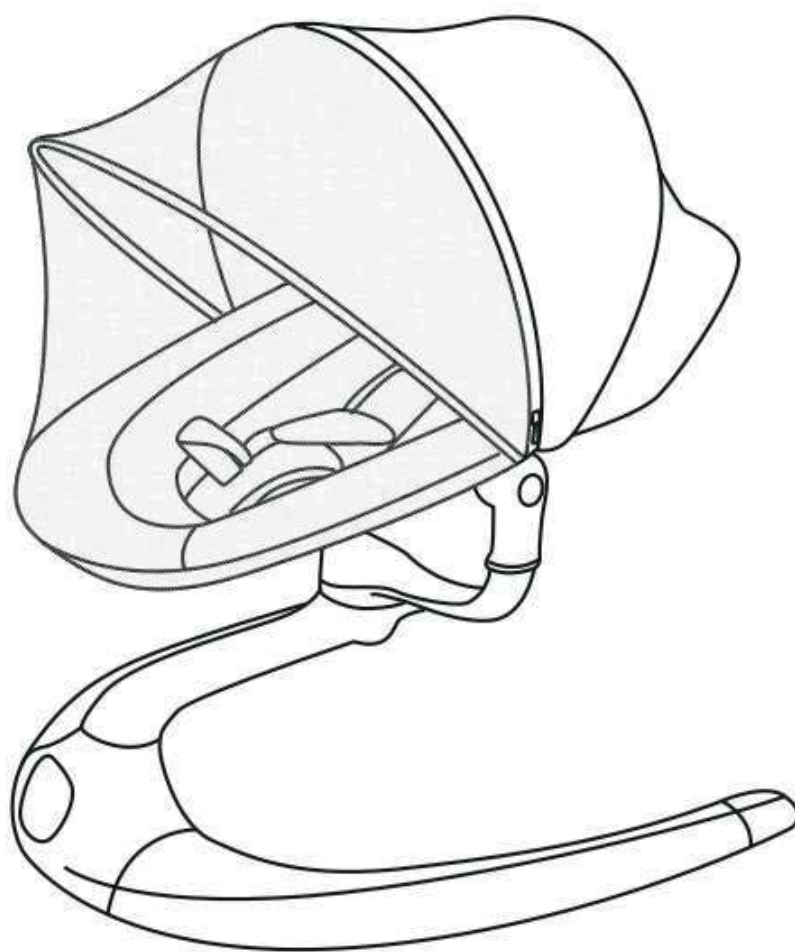


МОДЕЛЬ: "СЕЛИН"
ВОЗРАСТ: 0-6 МЕС.


AVDEEV&CO



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

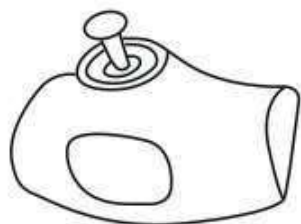


1 ОСНОВНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

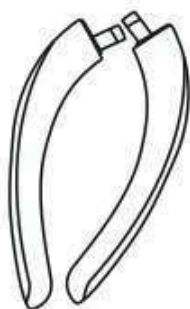

2 НОЖКИ ДЛЯ КАЧЕЛЕЙ 2ШТ




3 ОСНОВНОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЮЛЬКИ

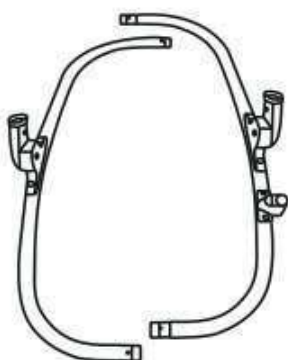


4 КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЛЮЛЬКИ 2ШТ




5 ЛЮЛЬКА С РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

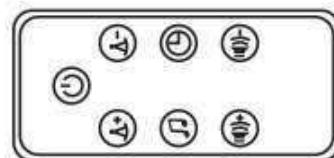

6 ПУЛЬТ ДУ

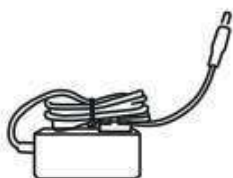


7 БЛОК ПИТАНИЯ

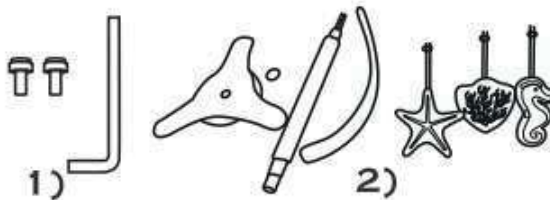

8


(1) ШЕСТИГРАННИК, ВИНТЫ

(2) ДЕТАЛИ ДЛЯ МОБИЛЯ С ИГРУШКАМИ



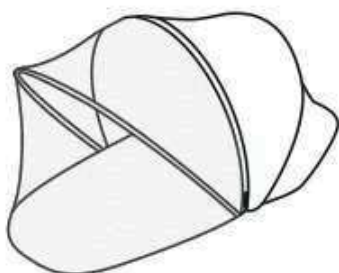


9 МОСКИТНАЯ СЕТКА


ЭТАПЫ СБОРКИ.

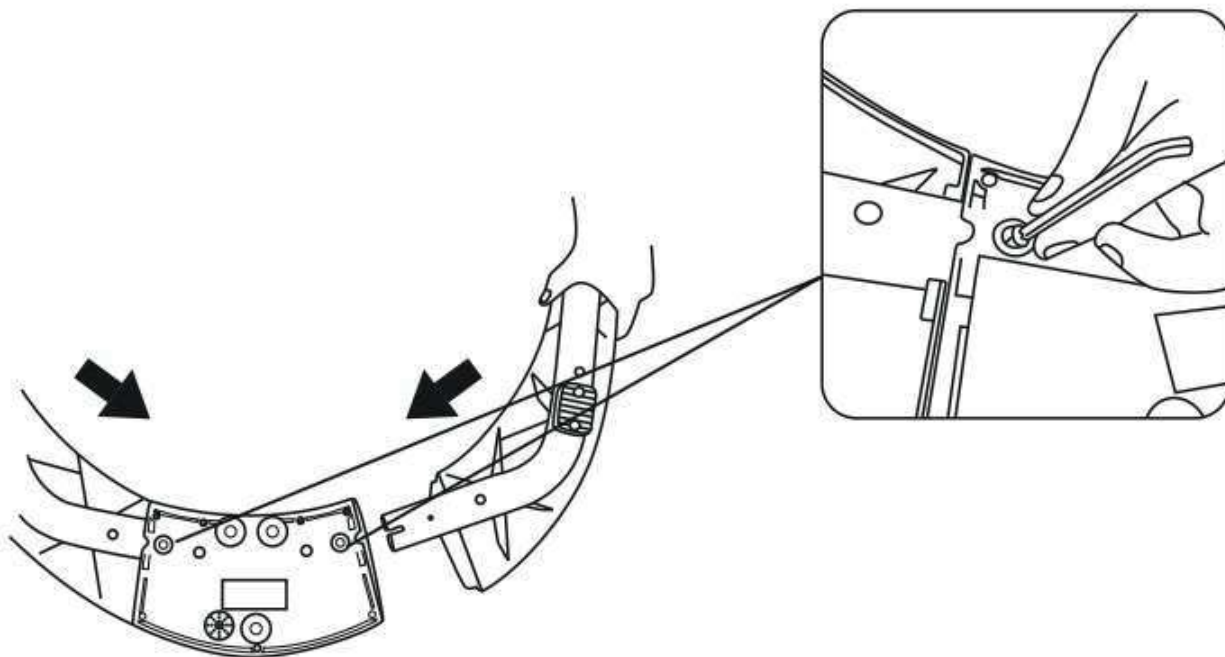


1) ВСТАВЬТЕ НОЖКИ КАЧЕЛЕЙ С ОБЕИХ СТОРОН ОСНОВНОГО БЛОКА, ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ ДВА ВИНТА В ОТВЕРСТИЯ ОСНОВНОГО БЛОКА И ЗАТЯНИТЕ ИХ ШЕСТИГРАННИКОМ.

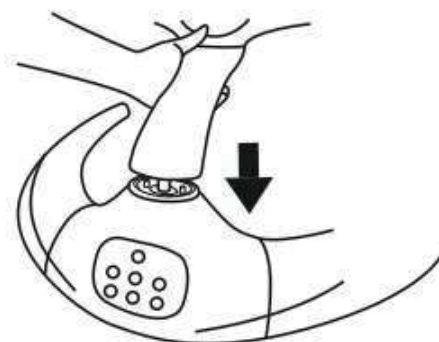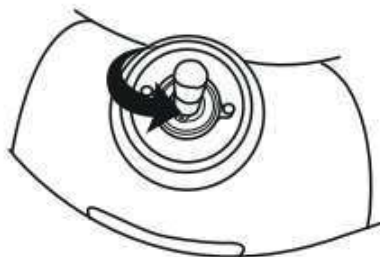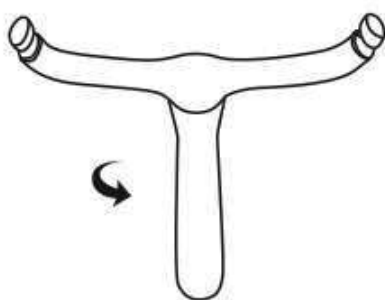


2) ПОВОРНТЕ ОСНОВНОЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЮЛЬКИ ТАК, ЧТОБЫ ЕГО ПЛОСКАЯ СТОРОНА БЫЛА СПЕРЕДИ, ЗАТЕМ СОЕДИНИТЕ ОСНОВНОЙ БЛОК КАЧЕЛЕЙ С КРОНШТЕЙНОМ.

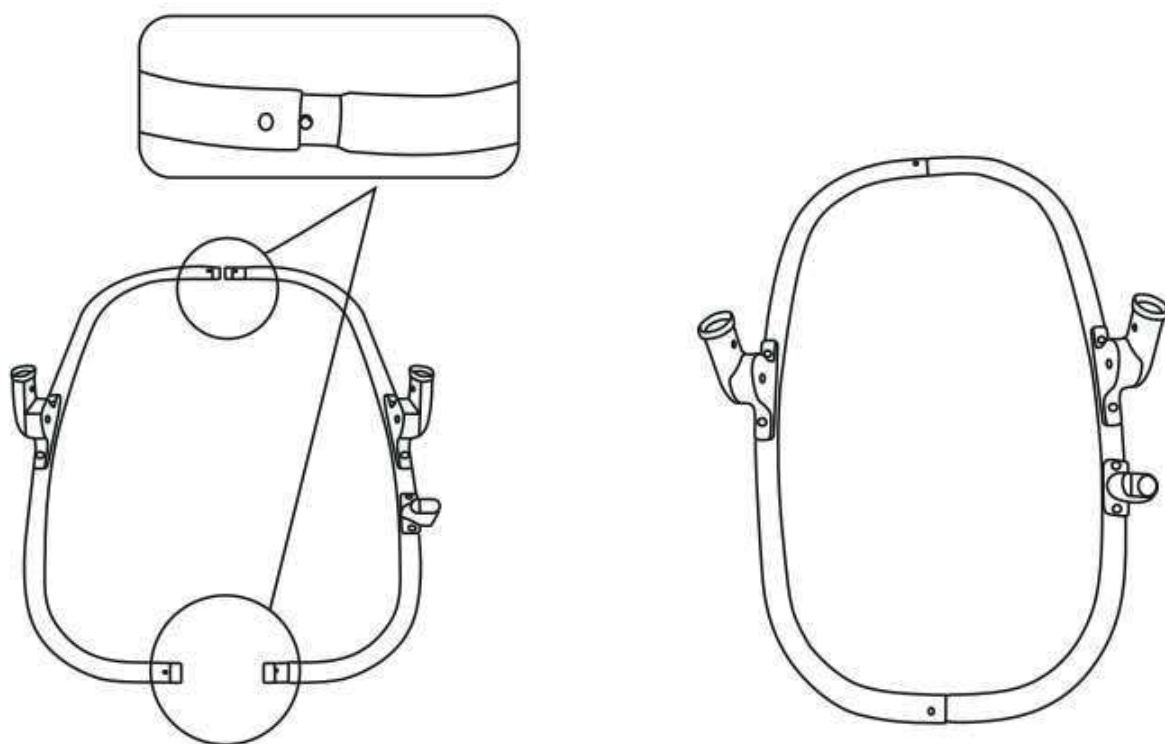


3) СОЕДИНИТЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЛЮЛЬКИ МЕЖДУ СОБОЙ.

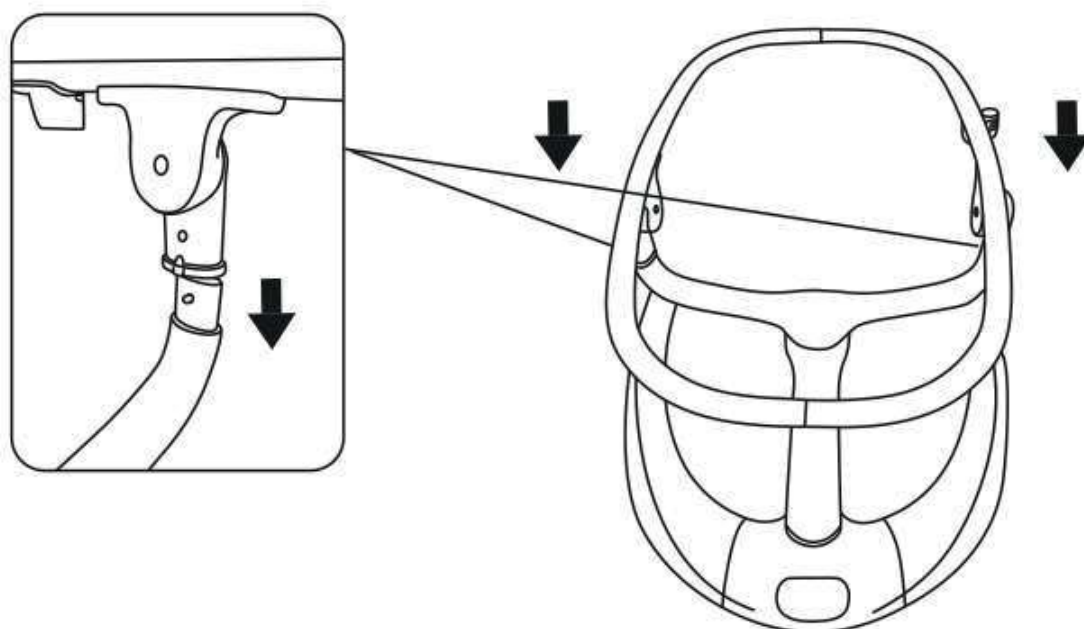


4) СОЕДИНИТЕ ОТВЕРСТИЯ ГОТОВОЙ РАМЫ ИЗ КРОНШТЕЙНОВ ЛЮЛЬКИ С ОСНОВНЫМ КРОНШТЕЙНОМ КАЧЕЛЕЙ. УСТАНОВКА РАМЫ ЗАВЕРШЕНА.

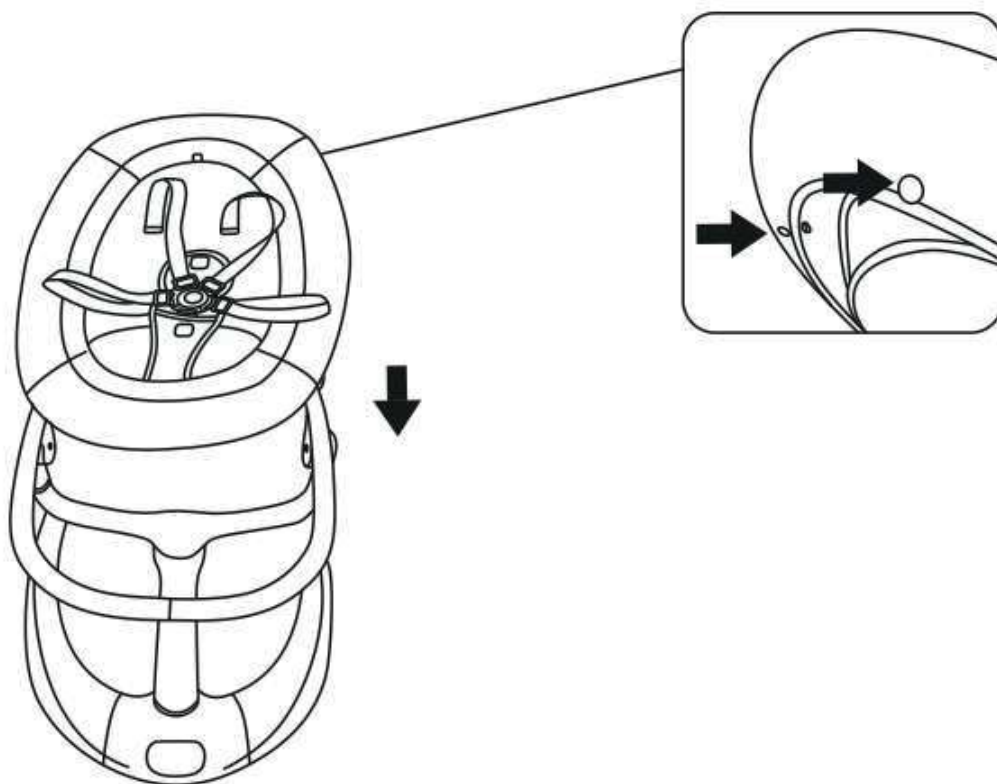


5) УСТАНОВИТЕ ЛЮЛЬКУ И ЗАФИКСИРУЙТЕ КНОПКАМИ.

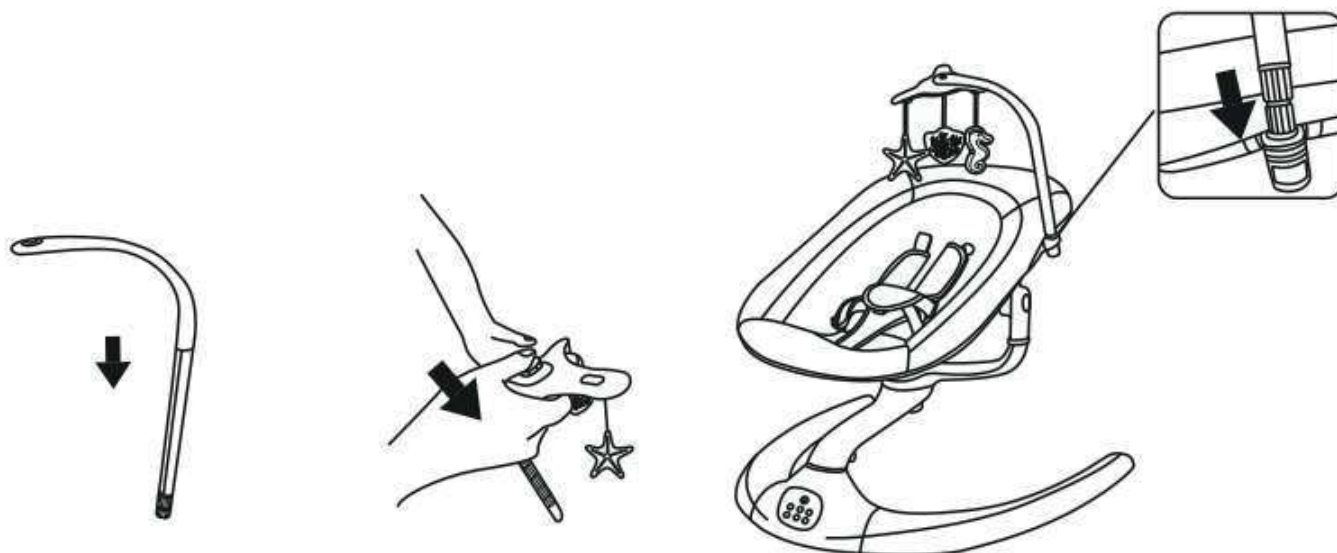

6) СОЕДИНИТЕ ДЕТАЛИ №1 И №2 МОБИЛЯ, ЗАТЕМ СОЕДИНИТЕ ДАННЫЙ ШТАТИВ С ОСНОВАНИЕМ МОБИЛЯ ДЛЯ ИГРУШЕК. НАЖМИТЕ НА ЗАЖИМЫ ДО ЩЕЛЧКА И ЗАКРЕПИТЕ НА ЛЮЛЬКЕ. УСТАНОВКА МОБИЛЯ С ИГРУШКАМИ ЗАВЕРШЕНА.

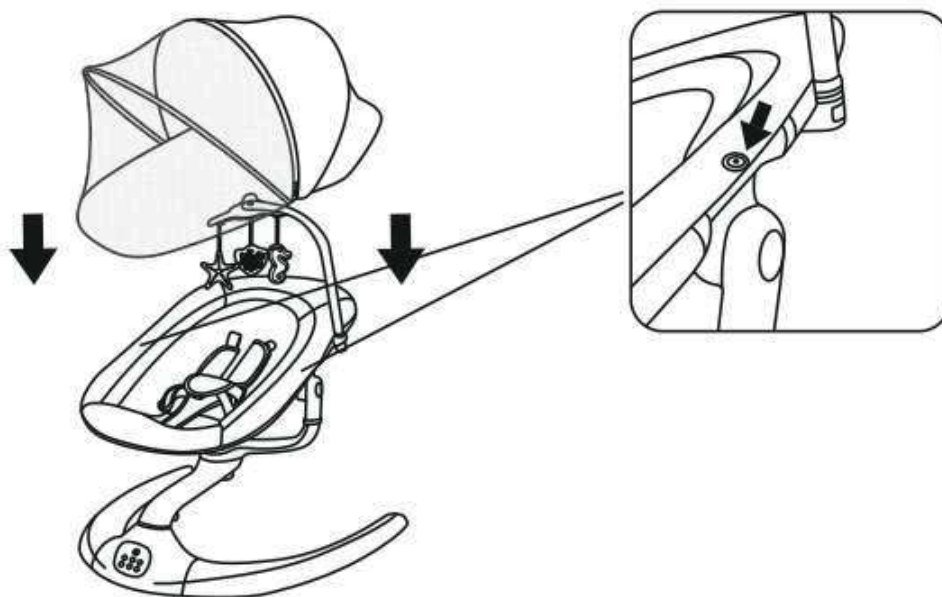


7) УСТАНОВИТЕ МОСКИТНУЮ СЕТКУ НА ЭЛЕКТРОКАЧЕЛИ И ЗАФИКСИРУЙТЕ КНОПКАМИ С ОБЕИХ СТОРОН.

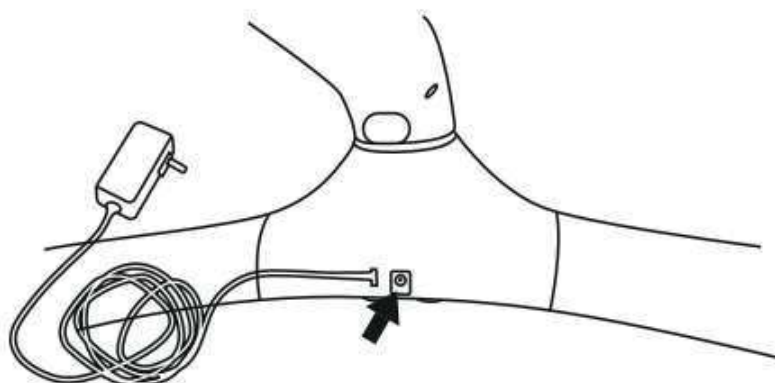


8) ПОДКЛЮЧИТЕ БЛОК ПИТАНИЯ К ЭЛЕКТРОКАЧЕЛЯМ И ПОДКЛЮЧИТЕ К СЕТИ.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ЭЛЕКТРОКАЧЕЛЕЙ:

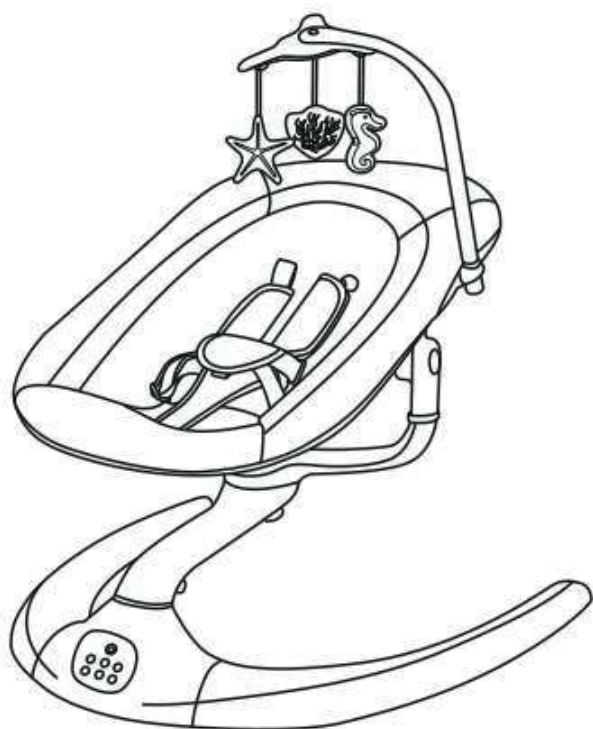

- 1 5 РЕЖИМОВ УКАЧИВАНИЯ
- 2 5 РЕГУЛИРУЕМЫХ СКОРОСТЕЙ УКАЧИВАНИЯ
- 3 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ.
12 ВСТРОЕННЫХ МЕЛОДИЙ
- 4 5 УРОВНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ
- 5 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ
BLUETOOTH
- 6 ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- 7 РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА ЛЮЛЬКИ
В ТРЁХ ПОЛОЖЕНИЯХ
- 8 УМНЫЙ ТАЙМИНГ: 15, 30 И 60 МИНУТ
- 9 В БЕЗЗВУЧНОМ РЕЖИМЕ НАЖМИТЕ И
УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ "ГРОМКОСТЬ+", ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ В ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ СО ЗВУКОМ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ:

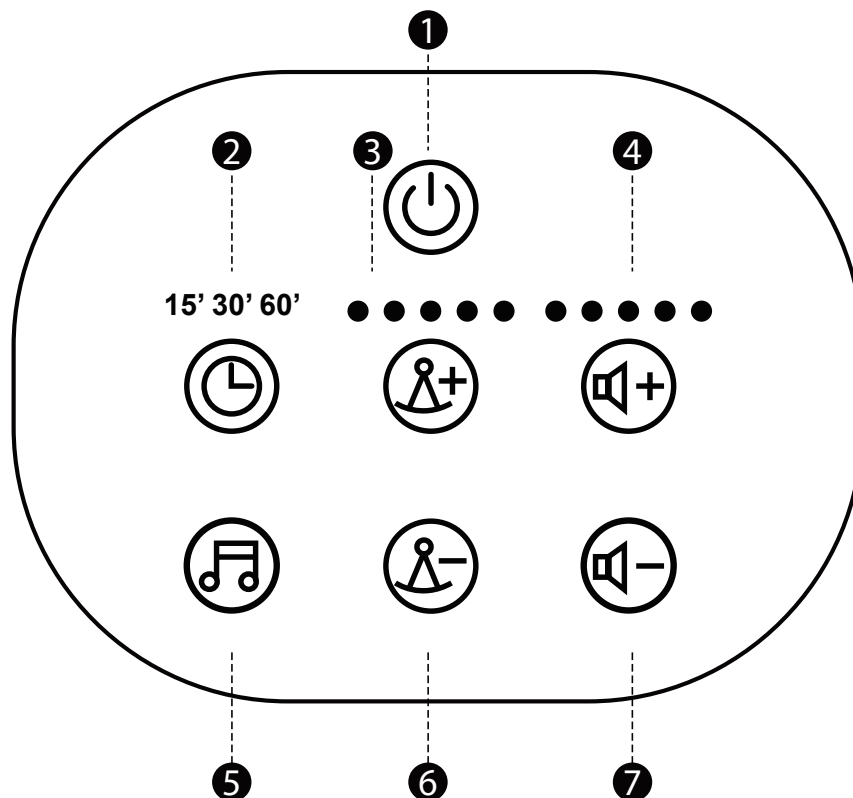

1 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ПОСЛЕ НАЖАТИЯ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫ УСЛЫШИТЕ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, А ТАКЖЕ ЗАГОРЯТСЯ ВСЕ ИНДИКАТОРЫ. ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ ВКЛ ЕЩЁ РАЗ.

2 ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА:

ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ТАЙМЕРА РАЗДАСТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА УСТАНОВЛЕННОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ ВРЕМЯ 30 МИНУТ. В ЭТОТ МОМЕНТ ЗАГОРИТСЯ КНОПКА ТАЙМЕРА И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ. ПРИ ДОЛГОМ НАЖАТИИ КНОПКИ ТАЙМЕРА МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ВРЕМЯ: 0/15/30/60 МИНУТ. ПРИ ВРЕМЕНИ "0" БУДЕТ ГОРЕТЬ ТОЛЬКО КНОПКА ТАЙМЕРА, А ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ НЕТ. ПО УМОЛЧАНИЮ, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ, ЭЛЕКТРОКАЧЕЛИ ЗАПУСКАЮТСЯ БЕЗ ФУНКЦИИ ТАЙМЕРА.

3 ФУНКЦИИ КАЧАНИЯ:

ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК(3)ИЛИ(6)ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР В ИСХОДНОЙ ТОЧКЕ И РАЗДАЁТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. ПО УМОЛЧАНИЮ, АМПЛИТУДА КАЧАНИЯ КАЧЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНА НА МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 18°, И НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ. ТАКЖЕ, НАЖИМАЯ НА КНОПКИ(3)ИЛИ(6) МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ УГОЛ ПОВОРОТА: 18/21/24/27/30°. ОБЕ КНОПКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЦИКЛИЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ УГЛАМИ ПОВОРОТА. КАЧЕЛИ ИМЕЮТ ФУНКЦИЮ ПАМЯТИ, ПОЭТОМУ ПРИ ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ИНДИКАТОР ЗАГОРИТСЯ С ПОСЛЕДНИМ ВЫБРАННЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА.

4 РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ:

ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ(4)ИЛИ(7) ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШАТЬ ИЛИ УВЕЛИЧИВАТЬ ГРОМКОСТЬ. ВСЕГО ЕСТЬ 5 УРОВНЕЙ. ПОВТОРНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ(4)ИЛИ(7)БУДЕТ ЦИКЛИЧНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ГРОМКОСТЬ.


5 ФУНКЦИИ МУЗЫКИ:

НАЖМИТЕ КНОПКУ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКОЙ(5)ОДИН РАЗ.ИНДИКАТОР НА КНОПКЕ(5)ЗАГОРИТСЯ И РАЗДАСТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОСЛЕ ЧЕГО НАЧНЁТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ МУЗЫКА. ОДНОВРЕМЕННО ЗАГОРЯТСЯ ИНДИКАТОРЫ ГРОМКОСТИ (КНОПКИ 4 И 7), УКАЗЫВАЯ НА МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ, ПО УМОЛЧАНИЮ. НАЖИМАЯ ПОВТОРНО НА КНОПКУ (5) МЕЛОДИИ БУДУТ МЕНЯТЬСЯ. КАЧЕЛИ ИМЕЮТ ФУНКЦИЮ ПАМЯТИ, ПОЭТОМУ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ВКЛЮЧЕНИИ МУЗЫКА ВОЗОБНОВИТСЯ С ПОСЛЕДНЕЙ ИГРАЮЩЕЙ МЕЛОДИИ И С ТЕМ ЖЕ УРОВНЕМ ГРОМКОСТИ.

6 БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ:

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ(4) 2СЕК. ТИХИЙ ГЛУХОЙ ЗВУК УКАЗЫВАЕТ НА ПЕРЕХОД В РЕЖИМ "БЕЗ ЗВУКА". В ЭТО ВРЕМЯ ПРИ НАЖАТИИ ЛЮБОЙ КНОПКИ ЗВУК БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ. ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ЗВУК, НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ ТАКЖЕ 2СЕК.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДУ

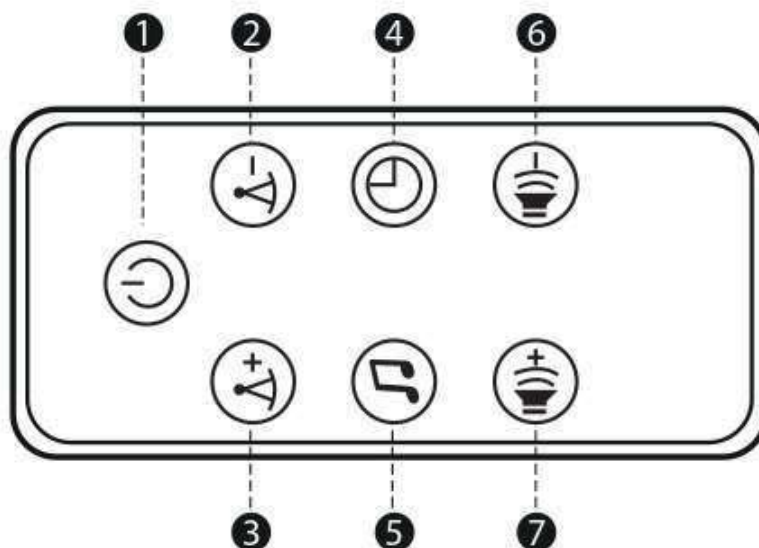

- ① КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- ② ~ ③ КНОПКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АМПЛИТУДЫ КАЧАНИЯ
- ④ КНОПКА ТАЙМЕРА (15/30/60 МИНУТ)
- ⑤ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ МУЗЫКИ
- ⑥ ~ ⑦ КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ

СОЕДИНЕНИЕ ПО BLUETOOTH

ВКЛЮЧИТЕ BLUETOOTH НА СВОЁМ ТЕЛЕФОНЕ, НАЙДИТЕ "AVDEEV&Co". КАК ТОЛЬКО ТЕЛЕФОН СОЕДИНИТСЯ С КАЧЕЛЯМИ, ВЫ СМОЖЕТЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ МУЗЫКУ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАЧЕЛЕЙ

- РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ КАЧЕЛИ НА НАЛИЧИЕ ИЗНОШЕННЫХ ИЛИ ПОВРЕЖДЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ. ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ КАКИХ-ЛИБО ДЕТАЛЕЙ, ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕЛЕЙ И СВЯЖИТЕСЬ С НАШЕЙ СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ.
- ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОСТИРАТЬ ЧЕХОЛ ОТ ЛЮЛЬКИ КАЧЕЛЕЙ, РАССТЕГНИТЕ МОЛНИЮ МЕЖДУ ЧЕХЛОМ И РАМОЙ. ДОСТУПНА СТИРКА ПРИ 30°.
- ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СЛОЙ ТКАНЕВОГО ЧЕХЛА, НЕ ЗАМАЧИВАЙТЕ ЕГО НАДОЛГО И НЕ ТРИТЕ ЖЁСТКОЙ ЩЁТКОЙ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ РАМЫ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА ДЕТАЛЕЙ ФУРНИТУРЫ С ВОДОЙ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ И ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЁНКА.

- 1) ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 0 ДО 6 МЕСЯЦЕВ.
- 2) МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС РЕБЁНКА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 9КГ.
- 3) ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕЛЕЙ И УХОД ЗА РЕБЁНКОМ, НЕ ДОЛЖНО ОСТАВЛЯТЬ МЕСТО БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- 4) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЕГО ЧАСТЬ ПОВРЕЖДЕНА ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ.
- 5) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НА ВЫСОТЕ (НАПРИМЕР, НА СТОЛЕ).
- 6) ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.
- 7) НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ПОДКЛАДКИ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМСЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (НАПРИМЕР, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА)
- 8) ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НОЧНОГО СНА РЕБЁНКА. ЕСЛИ МАЛЫШ УСНУЛ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ, ТО ПЕРЕЛОЖИТЕ ЕГО В КРОВАТКУ.
- 9) ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ БЛОКИРУЮЩИЕ ДЕТАЛИ НАХОДЯТСЯ В ЗАБЛОКИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ.
- 10) КАЧЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ УКАЧИВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕВОЗИТЬ В НИХ МЛАДЕНЦЕВ.
- 11) НЕ СТАВЬТЕ ИЗДЕЛИЕ НА МЯГКИЕ ПОВЕРХНОСТИ.
- 12) ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КАЧЕЛЕЙ ПО BLUETOOTH, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ГРОМКОСТЬ ТЕЛЕФОНА УСТАНОВЛЕНА НА НИЗКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
- 13) НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫЕ УЖЕ МОГУТ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
- 14) НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ КАЧЕЛИ, ДЕРЖАСЬ ТОЛЬКО ЗА МОБИЛЬ С ИГРУШКАМИ.

ULOP Smart Electric Baby Swing – User Manual (IB808)

Manufacturer Information

Manufacturer: TJ (fujian) Industrial Co., Ltd

Address: No. 518, Yintai Road, Xingtai Development Zone, Changtai County, Zhangzhou City, Fujian Province

Customer Service: 18060996861 (09:00–20:00)

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved children shall not play with the appliance

cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

the appliance is only to be used with the unit provided

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Packing List

1. Base unit
2. Base legs
3. Swing main frame
4. Cradle assembly
5. Fabric seat
6. Remote control
7. Power adapter
8. Accessories:
 - Screwdriver, screws
 - Toy arm, toy hanger, toy axle & plush toys (3 pieces)

Product Assembly Instructions

Step 1 – Install Base Legs

Insert the base legs into both sides of the base unit. Insert 2 screws and tighten with the screwdriver.

Step 2 – Install Main Frame

Rotate the swing main frame 90°. Ensure the flat side of the spindle faces forward. Attach the frame to the base unit.

Step 3 – Install Cradle Components

Align and press the spring-ball connectors into place.

Step 4 – Attach Cradle Assembly

Align the plastic holes with the clips on the main frame and press down.

Step 5 – Install Fabric Seat

Place the fabric cover onto the cradle assembly and close all snap buttons.

Step 6 – Install Toy Arm

Assemble Toy Arm Parts 1 and 2, attach triangle holder, then insert into toy slot on the fabric.

Operation Instructions

Power Supply:

Use only the supplied 12V DC / 2A or 2.5A power adapter.

Product Features:

1. 5 swing modes
2. 5 swing speeds
3. 12 built-in music tracks
4. 5 volume levels
5. Bluetooth music playback

6. Remote-control operation

7. Adjustable recline angle (15° EU standard, max 18°)

8. Timer: 12 / 30 / 60 minutes

9. Silent mode activation via long-pressing Volume +

Control Panel Details

Power Button:

Press to turn on/off. Indicator lights activate with a beep.

Timer Button:

Cycles between 0 / 15 / 30 / 60 minutes. Default = 30 minutes.

Swing Amplitude Adjustment:

Switch among 18° / 21° / 24° / 27° / 30°. Memory function enabled.

Music Button:

Start/stop music playback; cycles through 12 tracks. Memory function enabled.

Volume Control:

5 levels. Operates via Volume + / – buttons.

Silent Mode:

Long-press Volume + for 2 seconds to enable/disable.

Remote Control Instructions

Functions include:

- Power
- Swing amplitude +/-
- Timer (15/30/60 minutes)

- Music selection

- Volume +/-

Bluetooth Music:

Enable Bluetooth on your phone → search “ULOP” → pair → play music.

Bluetooth frequency band: 2.4–2.480 GHz.

Cleaning & Maintenance

1. Regularly check for damaged or worn parts.

2. Fabric cover:

- Remove via zipper, wash below 30°C, air dry.

- Do not soak long-term, do not use bleach or softener.

3. Avoid water contact with metal parts to prevent rust.

4. Do not modify or disassemble structural components.

5. Store in a cool, dry place away from heat and sunlight.

6. Do not apply sticky mechanical grease to moving parts.

Warnings

1. For infants aged 0–6 months only.

2. Maximum load: 9 kg.

3. Standard: GB/T 42804-2023.

4. Always supervise the infant.

5. Use only manufacturer-provided adapters.

6. Do not use if any parts are damaged or missing.

7. Do not place the swing on elevated surfaces.

8. Always use the safety harness.

9. Keep ropes/straps away from infants.

10. Do not add unauthorized cushions, pillows, or pads.

11. Not intended for sleep. Transfer infant to a flat surface if asleep.
12. Ensure all locking devices are secured before use.
13. Not for transporting the baby.
14. Do not place on soft surfaces.
15. Keep seat reclined until infant is 4 months and lifts head independently.
16. Keep music player volume low.
17. Not for infants who sit up unassisted.
18. Not for infants who can climb out.
19. Do not leave baby unattended.
20. Do not move or adjust recline with baby inside.
21. Do not lift using the toy arm.
22. Only install manufacturer-provided plush toys.

Warranty Information

Warranty Period: 1 year from purchase date.

Not Covered Under Warranty:

- Damage from improper use, storage, or unauthorized repair.
- Damage not caused by product quality issues.
- Missing warranty card or proof of purchase.
- Altered or mismatched warranty information.
- Damage caused by force majeure.