

50mm

85mm

SEX MACHINE

Massager Manual



Product Information	
Product No	DB23-W336
Material	ABS+Silicone
Function	7 kinds Thrusting 7 kinds Vibrating/Heating
Battery	Polymer Battery
Rated Voltage	3.7V
Battery Capacity	1500mAh
Working Time	≥45Min
Charging Time	≤2.5H
Noise	≤60DB
Size	63×58×240mm
Waterproof	NO
Standard	Q/DB02-2017
Color	Maroon
USB Charging	Type-C
Package Including	Main body*1, Chuck*1, USB cable*1, Manual book*1
Applicable:	Adults over 18 Years Old

Product Features

- 1.7 kinds Vibrating, Thrusting, Heating
2. Multiple Speed Modes
3. Soft Sound
4. Soft Silicone, soft as you want

5. USB Charging, Safe and Convenient
6. Daily Waterproof

How to download APP

Method 1: Scan the QR code below with your browser, select the corresponding system version to download and install the Heart Realm APP.



Method 2: Please enter the URL: <https://download.heartrealmapp.com> in the browser, and select the installation package corresponding to the phone system to download and install.



How to use APP

1. Please register an account when using the APP for the first time. Open the APP, click the Sign Up button at the bottom of the page, enter your email and fill in the email verification code to register your account. After registration, the user needs to log in to the account.
2. Please turn on the physical switch of the product before use to put the product in a powered-on standby state.
3. Open the APP, click the Add Toy button on the homepage, and authorize all permissions prompted by the APP. After authorization, click the Add Toy button again. The APP will automatically start scanning and searching for devices. After the device is found, the APP will display the product icon.
4. After the product search is successful, click the product icon to enter the control.


5. There are multiple modes in the APP to choose from. Please follow the instructions in the APP.

Instructions

1.Functions

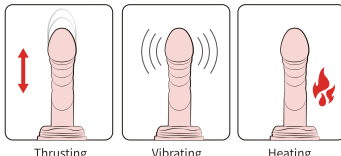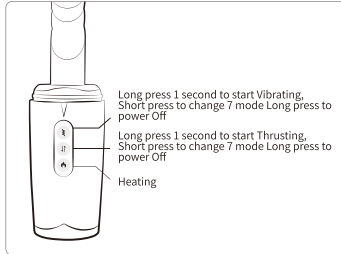

2.Suction Cup Assembly Instructions

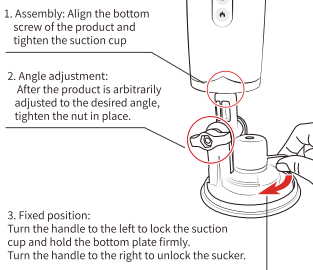

3.Charging Instruction

- 1.Please charge full 2 hours before using for first time.
- 2.Please clean and dry before charging
- 3.Please connect USB cable to USB adaptor to charge(not included).
- 4.Using time depends on the used speed, the battery drains faster at high speeds.
- 5.To extend life of this product, we suggest you to recharge

- when indicator becomes weak on vibrating.
- 6.Please remove battery from product before throwing and keep battery in safe.

Note: Charging indicator is on and can not press power on when is charging. Charging indicator is flash if no power or less power. Then need to recharge.

Cleaning&Maintenance

Proper cleaning and maintenance can extend product life.

Cleaning

Please clean and disinfect before and after using. We will suggest to clean with washing liquid for adults products. Can not clean and disinfect with alcohol and boiling water.

Maintenance

Please clean well and keep it dry after using. Please keep it far away children. Please keep it in dry and cool place

Note:

If use with Lubricants Please choose human lubricating oil with water-solubility and don't use Silicon-based lubricating oil. It can damage this product.

SEX MACHINE

Manuel du masseur



Informations produit	
Référence	DB23-W336
Matériau	ABS + silicone
Fonctions	7 modes de poussée 7 modes de vibration/chauffage
Batterie	Polymère
Tension nominale	3,7 V
Capacité	1500mAh
Autonomie	≥45 min
Temps de charge	≤2,5 h
Bruit	≤60DB
Dimensions	63×58×240mm
Étanchéité	NON
Norme	Q/DB02-2017
Couleur	Marron
Chargement USB	Type-C
Contenu	1 boîtier, 1 mandrin, 1 câble USB, 1 manuel d'utilisation
Admissible :	Adultes de plus de 18 ans

Caractéristiques du produit

1. 7 modes de vibration, de poussée et de chauffage
2. Plusieurs modes de vitesse
3. Son doux
4. Silicone souple, doux comme vous le souhaitez

5. Chargement USB, sûr et pratique
6. Étanche au quotidien

Comment télécharger l'APP

Méthode 1 : Utilisez un navigateur pour scanner le code QR ci-dessous, sélectionnez la version du système correspondant, téléchargez et installez l'application « Heart Realm »



Méthode 2 : Veuillez saisir l'URL <http://download.heartrealmapp.com>, dans le navigateur, sélectionnez le package d'installation correspondant au système de téléphonie mobile, puis téléchargez-le et installez-le.



Instructions d'utilisation de l'APP

1. Vous devez créer un compte lorsque vous utilisez l'application pour la première fois. Ouvrez l'application, cliquez sur le bouton Enregistrer un compte en bas de la page, entrez votre adresse e-mail et remplissez le code de vérification de l'e-mail pour enregistrer votre compte. Une fois l'inscription terminée, l'utilisateur doit se connecter à son compte.
2. Veuillez allumer l'interrupteur physique du produit avant utilisation pour mettre le produit en état de veille.
3. Ouvrez l'application et cliquez sur le bouton Ajouter un jouet sur la page d'accueil. Veuillez autoriser toutes les autorisations demandées par l'APP. Après autorisation, cliquez à nouveau sur le bouton Ajouter un jouet. L'application commencera automatiquement à scanner et à rechercher des appareils. Après avoir trouvé l'appareil, l'application affichera l'icône du produit.


4. Une fois la recherche de produit réussie, cliquez sur l'icône du produit pour accéder à l'interface de contrôle.
5. Il existe plusieurs modes parmi lesquels choisir dans l'application. Veuillez suivre les instructions dans l'APP.

D'instructions

1.Fonctions

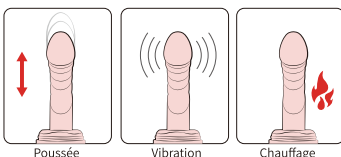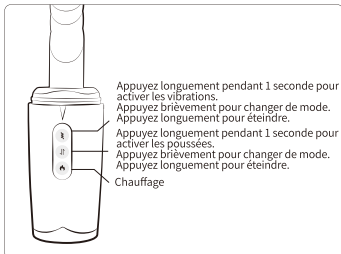

2. Ventouse Instructions de montage

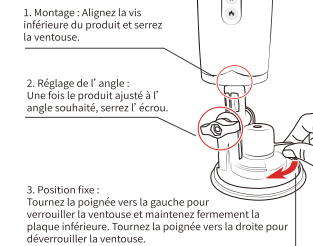

3. Instructions de charge

1. Veuillez charger complètement l'appareil pendant 2 heures avant la première utilisation.
2. Veuillez nettoyer et sécher l'appareil avant de le charger.
3. Veuillez connecter le câble USB à l'adaptateur USB (non fourni) pour le charger.
4. La durée d'utilisation dépend de la vitesse d'utilisation. La charge diminue rapidement.
5. Pour prolonger la durée de vie de ce produit, nous vous recommandons de le recharger lorsque l'indicateur de vibration faiblit.

6. Veuillez retirer la batterie du produit avant de le jeter et la conserver en lieu sûr.
- Remarque : L'indicateur de charge est allumé. Ne pas appuyer sur le bouton d'alimentation pendant la charge. L'indicateur de charge clignote en cas d'absence ou de faible charge. Il est alors nécessaire de recharger.

Nettoyage

Veuillez nettoyer et désinfecter avant et après utilisation. Nous recommandons de nettoyer avec du liquide vaisselle pour les produits pour adultes. Ne pas utiliser d'alcool ni d'eau bouillante.

Entretien

Veuillez bien nettoyer et garder au sec après utilisation. Veuillez le garder hors de portée des enfants. Veuillez le conserver dans un endroit sec et frais.

Remarque

En cas d'utilisation avec des lubrifiants, veuillez choisir une huile lubrifiante hydrosoluble et éviter les huiles lubrifiantes à base de silicone. Elles pourraient endommager le produit.

Précautions

Ce produit est réservé aux adultes. Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'un thrombus infecté, veuillez consulter un médecin avant utilisation.

SEXMASCHINE

Massagegerät Handbuch



Produktinformationen	
Produktnummer	DB23-W336
Material	ABS + Silikon
Funktion	7 Stoß- und 7 Vibrations-/Heizfunktionen
Akku	Polymer-Akku
Nennspannung	3,7 V
Akkukapazität	1500 mAh
Betriebsdauer	≥45Min
Ladezeit	≤2,5 Std
Lautstärke	≤60DB
Größe	63×58×240mm
Wasserdicht	Nein
Standard	Q/DB02-2017
Farbe	Kastanienbraun
USB-Ladefunktion	Typ C
Lieferumfang	1 x Gehäuse, 1 x Spannzange, 1 x USB-Kabel, 1 x Bedienungsanleitung
Geeignet für:	Erwachsene ab 18 Jahren

Spezifikationen

- 1.7 Vibrations-, Stoß- und Heizmodi
2. Mehrere Geschwindigkeitsmodi
3. Sanfter Klang
4. Weiches Silikon, ganz nach Wunsch

5. USB Charging, Safe and Convenient
6. Daily Waterproof

Wie herunterladen die APP

Méthode 1 : Utilisez un navigateur pour scanner le code QR ci-dessous, sélectionnez la version du système correspondant, téléchargez et installez l'application « Heart Realm »



Méthode 2 : Veuillez saisir l'URL <http://download.heartrealmapp.com>, dans le navigateur, sélectionnez le package d'installation correspondant au système de téléphonie mobile, puis téléchargez-le et installez-le. Comment utiliser l'APP



Wie banutzen die APP

1. Zum ersten Mal benutzen Sie die App müssen ein Konto registrieren, öffnen Sie die App, klicken Sie auf die Schaltfläche Konto registrieren unten auf der Seite, geben Sie die E-Mail und füllen Sie den Bestätigungscode für die Registrierung des Kontos, nach Abschluss der Registrierung muss der Benutzer sich anmelden Konto.
2. Bitte schalten Sie das Spielzeug in den Standby-Modus.
3. Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Spielzeug hinzufügen. Bitte genehmigen Sie die von der APP geforderten Berechtigungen und klicken Sie nach der Genehmigung erneut auf die Schaltfläche Spielzeug hinzufügen. Die APP beginnt automatisch mit der Suche und bindet das Produkt, nachdem sie das Gerät gefunden hat.
4. Nach dem Produkt Bindung, klicken Sie auf das Produkt-Symbol, um die Steuerung Schnittstelle eingeben.


4. Nach dem Produkt Bindung, klicken Sie auf das Produkt-Symbol, um die Steuerung Schnittstelle eingeben.
5. In der App stehen mehrere Modi zur Auswahl. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der APP.

Anweisungen

1.Funktionen

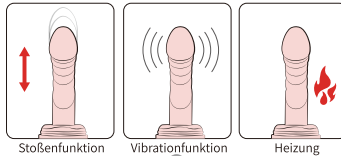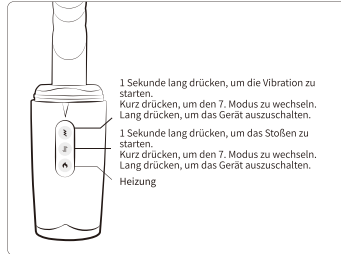

2.Saugnapf Montageanleitung

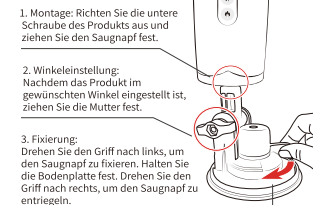

3. Ladeanleitung

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang vollständig auf.
2. Bitte reinigen und trocknen Sie es vor dem Laden.
3. Schließen Sie zum Laden das USB-Kabel an den USB-Adapter an (nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Die Nutzungsdauer hängt von der Geschwindigkeit ab. Bei hoher Geschwindigkeit entlädt sich das Gerät schneller.
5. Um die Lebensdauer dieses Produkts zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, das Gerät aufzuladen, sobald die Anzeige durch Vibration schwach wird.
6. Bitte entfernen Sie den Akku vor dem Entsorgen und bewahren Sie ihn sicher auf.

- Hinweis: Die Ladeanzeige leuchtet und lässt sich während des Ladevorgangs nicht einschalten.
- Die Ladeanzeige blinkt, wenn kein oder nur ein geringer Ladestand vorhanden ist. In diesem Fall muss das Gerät aufgeladen werden.

Reinigung und Pflege

Die richtige Reinigung und Pflege kann die Produktlebensdauer verlängern.

Reinigung

Bitte vor und nach Gebrauch reinigen und desinfizieren. Wir empfehlen die Reinigung mit Spülmittel für Erwachsene. Reinigung und Desinfektion mit Alkohol und kochendem Wasser sind nicht möglich.

Pflege

Please clean well and keep it dry after using. Please keep it far away children. Please keep it in dry and cool place

Hinweis:


Bei Verwendung mit Schmiermitteln Wählen Sie bitte wasserlösliches Schmieröl für den menschlichen Gebrauch und verwenden Sie kein Schmieröl auf Silikonbasis. Dies kann das Produkt beschädigen.

Vorsichtsmaßnahmen

Dieser Artikel ist nur für Erwachsene bestimmt. Wenn Sie schwanger sind oder an einer Thrombose erkrankt sind, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt.

MÁQUINA SEXUAL

Manual del masajeador

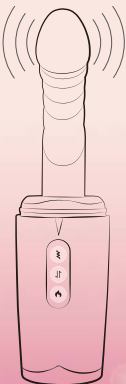

Información del producto	
N.º de producto	DB23-W336
Material	ABS + sílicona
Funciones	7 tipos de empuje 7 tipos de vibración/calentamiento
Batería	Batería de polímero
Voltaje nomina	3,7 V
Capacidad de la batería	1500mAh
Tiempo de funcionamiento	≥45 min
Tiempo de carga	≤2,5 h
Ruido	≤60DB
Tamaño	63×58×240mm
Impermeable	NO
Estándar	Q/DB02-2017
Color	Marrón
Carga USB	Tipo C
El paquete incluye	Cuerpo principal, mandril, cable USB y manual
Para mayores de 18 años	

Características del producto

1. 7 tipos de vibración, empuje y calor
2. Múltiples modos de velocidad
3. Sonido suave
4. Sílicona suave, tan suave como quieras

5. Carga USB, segura y práctica
6. Resistente al agua a diario

Cómo descargar la aplicación

Método 1: Escanee el código QR a continuación con su navegador y seleccione la versión del sistema correspondiente para descargar e instalar la aplicación Heart Realm.



Método 2: Ingrese la URL: <https://download.heartrealmapp.com> en su navegador y seleccione el paquete de instalación correspondiente a su sistema operativo.



Cómo usar la aplicación

1. Regístrese al usar la aplicación por primera vez. Abra la aplicación, haga clic en el botón "Regístrarse" en la parte inferior de la página, ingrese su correo electrónico y complete el código de verificación para registrar su cuenta. Después de registrarse, deberá iniciar sesión.
2. Encienda el producto antes de usarlo para que entre en modo de espera.
3. Abra la aplicación, haga clic en el botón "Añadir dispositivo" en la página principal y autorice todos los permisos que solicita. Después de la autorización, vuelva a hacer clic en el botón "Añadir dispositivo". La aplicación comenzará a escanear y buscar dispositivos automáticamente. Una vez encontrado el dispositivo, la aplicación mostrará el icono del producto.
4. Una vez realizada la búsqueda del producto, haga clic en el icono para acceder al control.


5. La aplicación ofrece varios modos para elegir. Siga las instrucciones.

Instrucciones

1. Funciones

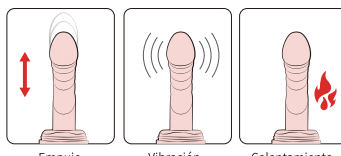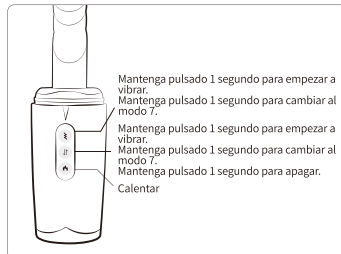

2. Ventosa Instrucciones de montaje

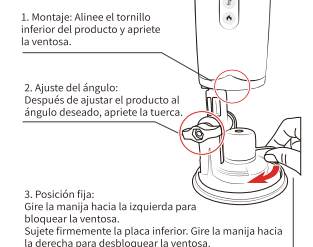

3. Instrucciones de carga

1. Cargue el producto por completo durante 2 horas antes de usarlo por primera vez.
2. Limpie y seque antes de cargarlo.
3. Conecte el cable USB al adaptador USB para cargar (no incluido).
4. El tiempo de uso depende de la velocidad. La batería se agota rápidamente a alta velocidad.
5. Para prolongar la vida útil de este producto, le sugerimos recargarlo cuando el indicador vibre débilmente.
6. Retire la batería del producto antes de desecharlo y guárdela en un lugar seguro.

- Nota: El indicador de carga está encendido y no se puede encender durante la carga.
- El indicador de carga parpadea si no hay batería o si la batería está baja. En ese caso, es necesario recargarlo.

Limpieza

Limpie y desinfecte antes y después de usar. Recomendamos limpiar con detergente líquido para productos para adultos. No se puede limpiar ni desinfectar con alcohol y agua hirviendo.

Mantenimiento

Limpíelo bien y manténgalo seco después de usarlo. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Manténgalo en un lugar seco y fresco.

Nota

Si se usa con lubricantes, elija un aceite lubricante soluble en agua y no utilice aceite lubricante a base de silicona. Puede dañar este producto.

Precauciones

Este producto es solo para adultos. Si está embarazada o presenta una trombosis... consulte a un médico antes de usarlo.

MACCHINA DEL SESSO

Manuale del massaggiatore



Informazioni sul prodotto	
Codice prodotto	DB23-W336
Materiale	ABS + silicone
Funzioni	7 tipi di spinta 7 tipi di vibrazione/riscaldamento
Batteria	Al polimeri
Tensione nominale	3,7 V
Capacità della batteria	1500 mAh
Tempo di funzionamento	≥45 min
Tempo di ricarica	≤2,5 ore
Rumore	≤60DB
Dimensioni	63×58×240mm
Impermeabile	NO
Standard	Q/DB02-2017
Colore	Marrone
Ricarica USB	Type-C
La confezione include	Corpo principale*1, Mandrino*1, Cavo USB*1, Manuale*1
Adatto a:	adulti di età superiore ai 18 anni

Caratteristiche del prodotto

1. 7 tipi di vibrazione, spinta, riscaldamento
2. Diverse modalità di velocità
3. Suono delicato
4. Silicone morbido, morbido come vuoi

5. Ricarica USB, sicuro e comodo
6. Impermeabile tutti i giorni

Come scaricare l'APP

Metodo 1: Scansiona il codice QR qui sotto con il tuo browser, seleziona la versione del sistema corrispondente per scaricare e installare l'APP Heart Realm.



Metodo 2: Inserisci l'URL: <https://download.heartrealmapp.com> nel browser e seleziona il pacchetto di installazione corrispondente al sistema telefonico da scaricare e installare.



Come usare l'APP

1. Registra un account quando utilizzi l'APP per la prima volta. Apri l'APP, clicca sul pulsante Registrati in fondo alla pagina, inserisci la tua email e inserisci il codice di verifica email per registrare il tuo account. Dopo la registrazione, l'utente deve accedere al proprio account.
2. Accendere l'interruttore fisico del prodotto prima dell'uso per metterlo in modalità standby.
3. Apri l'APP, clicca sul pulsante Aggiungi giocattolo nella homepage e autorizza tutte le autorizzazioni richieste dall'APP. Dopo l'autorizzazione, clicca nuovamente sul pulsante Aggiungi giocattolo. L'APP inizierà automaticamente la scansione e la ricerca dei dispositivi. Una volta trovato il dispositivo, l'APP visualizzerà l'icona del prodotto.
4. Una volta completata la ricerca del prodotto, clicca sull'icona del prodotto per accedere al controllo.


5. L'APP offre diverse modalità tra cui scegliere. Segui le istruzioni nell'APP.

Istruzioni

1. Funzioni

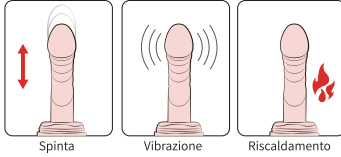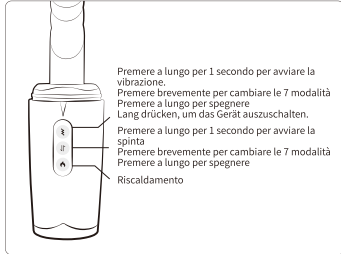

2. Ventosa Istruzioni di montaggio

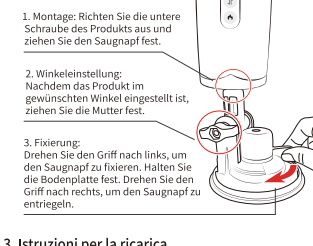

3. Istruzioni per la ricarica

1. Caricare completamente per 2 ore prima del primo utilizzo.
2. Pulire e asciugare prima della ricarica.
3. Collegare il cavo USB all'adattatore USB per la ricarica (non incluso).
4. Il tempo di utilizzo dipende dalla velocità selezionata, l'alimentazione si interrompe rapidamente con la velocità elevata.
5. Per prolungare la durata di questo prodotto, si consiglia di ricaricarlo quando l'indicatore si indebolisce o vibra.

6. Rimuovere la batteria dal prodotto prima di gettarlo e conservarla in un luogo sicuro.
- Nota: L'indicatore di carica è acceso e non è possibile premere il pulsante di accensione durante la ricarica. L'indicatore di carica lampeggia in assenza di alimentazione o in caso di alimentazione insufficiente. In tal caso, è necessario ricaricare.

Pulizia

Si prega di pulire e disinfettare prima e dopo l'uso. Si consiglia di pulire con un detergente specifico per prodotti per adulti. Non è possibile pulire e disinfettare con alcol e acqua bollente.

Manutenzione

Si prega di pulire bene e di tenerlo asciutto dopo l'uso. Si prega di tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Si prega di conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Nota

Se si utilizza con lubrificanti, scegliere un olio lubrificante per uso umano solubile in acqua e non utilizzare olio lubrificante a base di silicone. Potrebbe danneggiare il prodotto.

Precauzioni

Questo articolo è destinato esclusivamente agli adulti. Se sei una donna incinta o hai contratto un'infezione trombotica... consulta il medico prima dell'uso.

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.