


User Manual

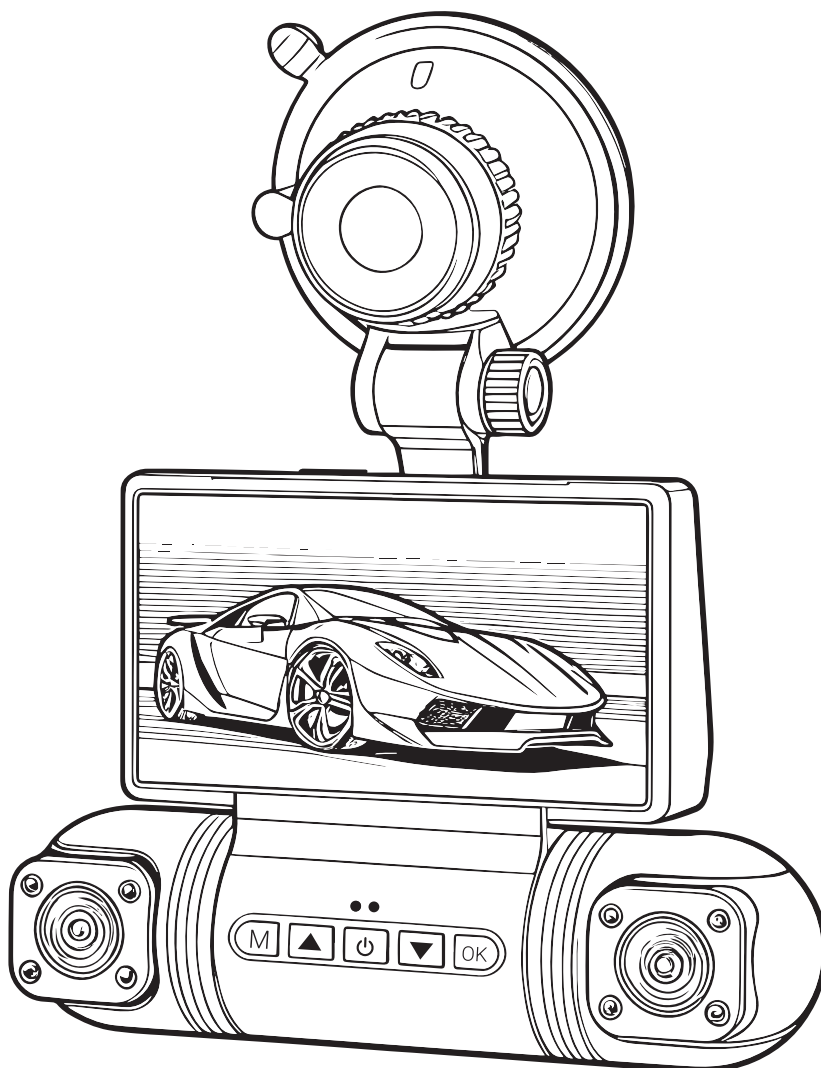

Long-press the **【▲】** key to turn on Wi-Fi.
SSID starts with CDR.
Wi-Fi password is 12345678

CONTENTS

ENGLISH - - - - - P01-14

DEUTSCH- - - - - P15-30

FRANÇAIS- - - - - P31-46

ITALIANO - - - - - P47-62

ESPAÑOL - - - - - P63-78

MENU

SAFETY PRECAUTIONS & USAGE GUIDELINES - - -	P01
PRODUCT SPECIFICATIONS - - - - -	P02
READ BEFORE USE - - - - -	P03
UNIT STRUCTURE APPEARANCE & BUTTONS - - -	P04
BUTTONS & FUNCTIONS - - - - -	P05-06
PACKAGE CONTENTS - - - - -	P06
INSTALLATION INSTRUCTIONS - - - - -	P07-08
POWER SUPPLY INSTRUCTIONS - - - - -	P09
WI-FI FUNCTION & APP - - - - -	P09-11
GRAVITY SENSING - - - - -	P11
PARKING WAKE-UP - - - - -	P11
FCC WARNING - - - - -	P12
TROUBLESHOOTING - - - - -	P13-14



Scan to Get 2-Year Warranty & Video Tutorial

SAFETY PRECAUTIONS & USAGE GUIDELINES



Read this manual carefully before use and keep it for future reference. Improper use may cause damage, injury, or even death.

Exposure: Keep away from water, rain, moisture, and humidity. Use only in dry environments.

Installation: Mount securely without blocking airbags or the driver's view.

Power: Use only the supplied car charger. Do not connect directly to the 12V/24V battery.

Maintenance: Clean the lens with a soft, damp cloth. Avoid chemicals or solvents. Check cables regularly for damage.

Environment: Keep away from extreme heat, dust, and flames.

Repairs: Do not open, disassemble, or repair the device. For support, contact **enlik.aftersale@outlook.com**

Adjustments: Never install or adjust while driving. Stop in a safe location first.

General Safety Notes

Car Use: For in-car use only. Not for outdoor operation.

Children: Keep out of reach. Not a toy.

Compliance: Follow local laws, as some areas restrict windshield mounting.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Name:	Dashboard Camera	Display:	3.0" IPS HD Screen
Video Format:	TS	Photo Format:	JPG
Recording Resolution: Front: 2160P; Left/Right/Rear: 1080P			
Input:	5V / 2A	Power Port:	Type-C (5V/2A)
Rear Camera Cable:	6m, 2.5mm connector		
Operating Temperature:	-20℃ -60℃		
Storage:	128GB microSD card		
Built-in Battery:	150mAh rechargeable polymer battery		
Note: If you encounter any issues during use, please contact us and we will resolve them promptly.			
Extended Warranty: Scan the QR code on the back of the dash cam to contact us and receive a 2-year extended warranty.			

READ BEFORE USE

1. What to do if you see a memory card error:

- a. Make sure you are using the included 128GB microSD card. It will work once powered on.
- b. A 128GB microSD card is included. If you replace it, we recommend using a U3/V30 or faster microSD card (up to 128GB maximum). Before first use, always format the card in the dash cam; otherwise, video recording will not work.

2. Hold [▲] for 3s to turn on Wi-Fi. Connect via the App — the Wi-Fi icon turns green when connected.

3. A flashing red light at the top-left corner of the screen indicates the dash cam is recording. If a camera icon appears instead, press the **[OK]** button to switch back to recording mode.


4. Parking Monitoring: The 24-hour parking mode can only be activated when the dash cam is hardwired to the vehicle's fuse box.



Scan the QR code to watch more
detailed video tutorials.

enlik.aftersale@outlook.com

UNIT STRUCTURE APPEARANCE & BUTTONS

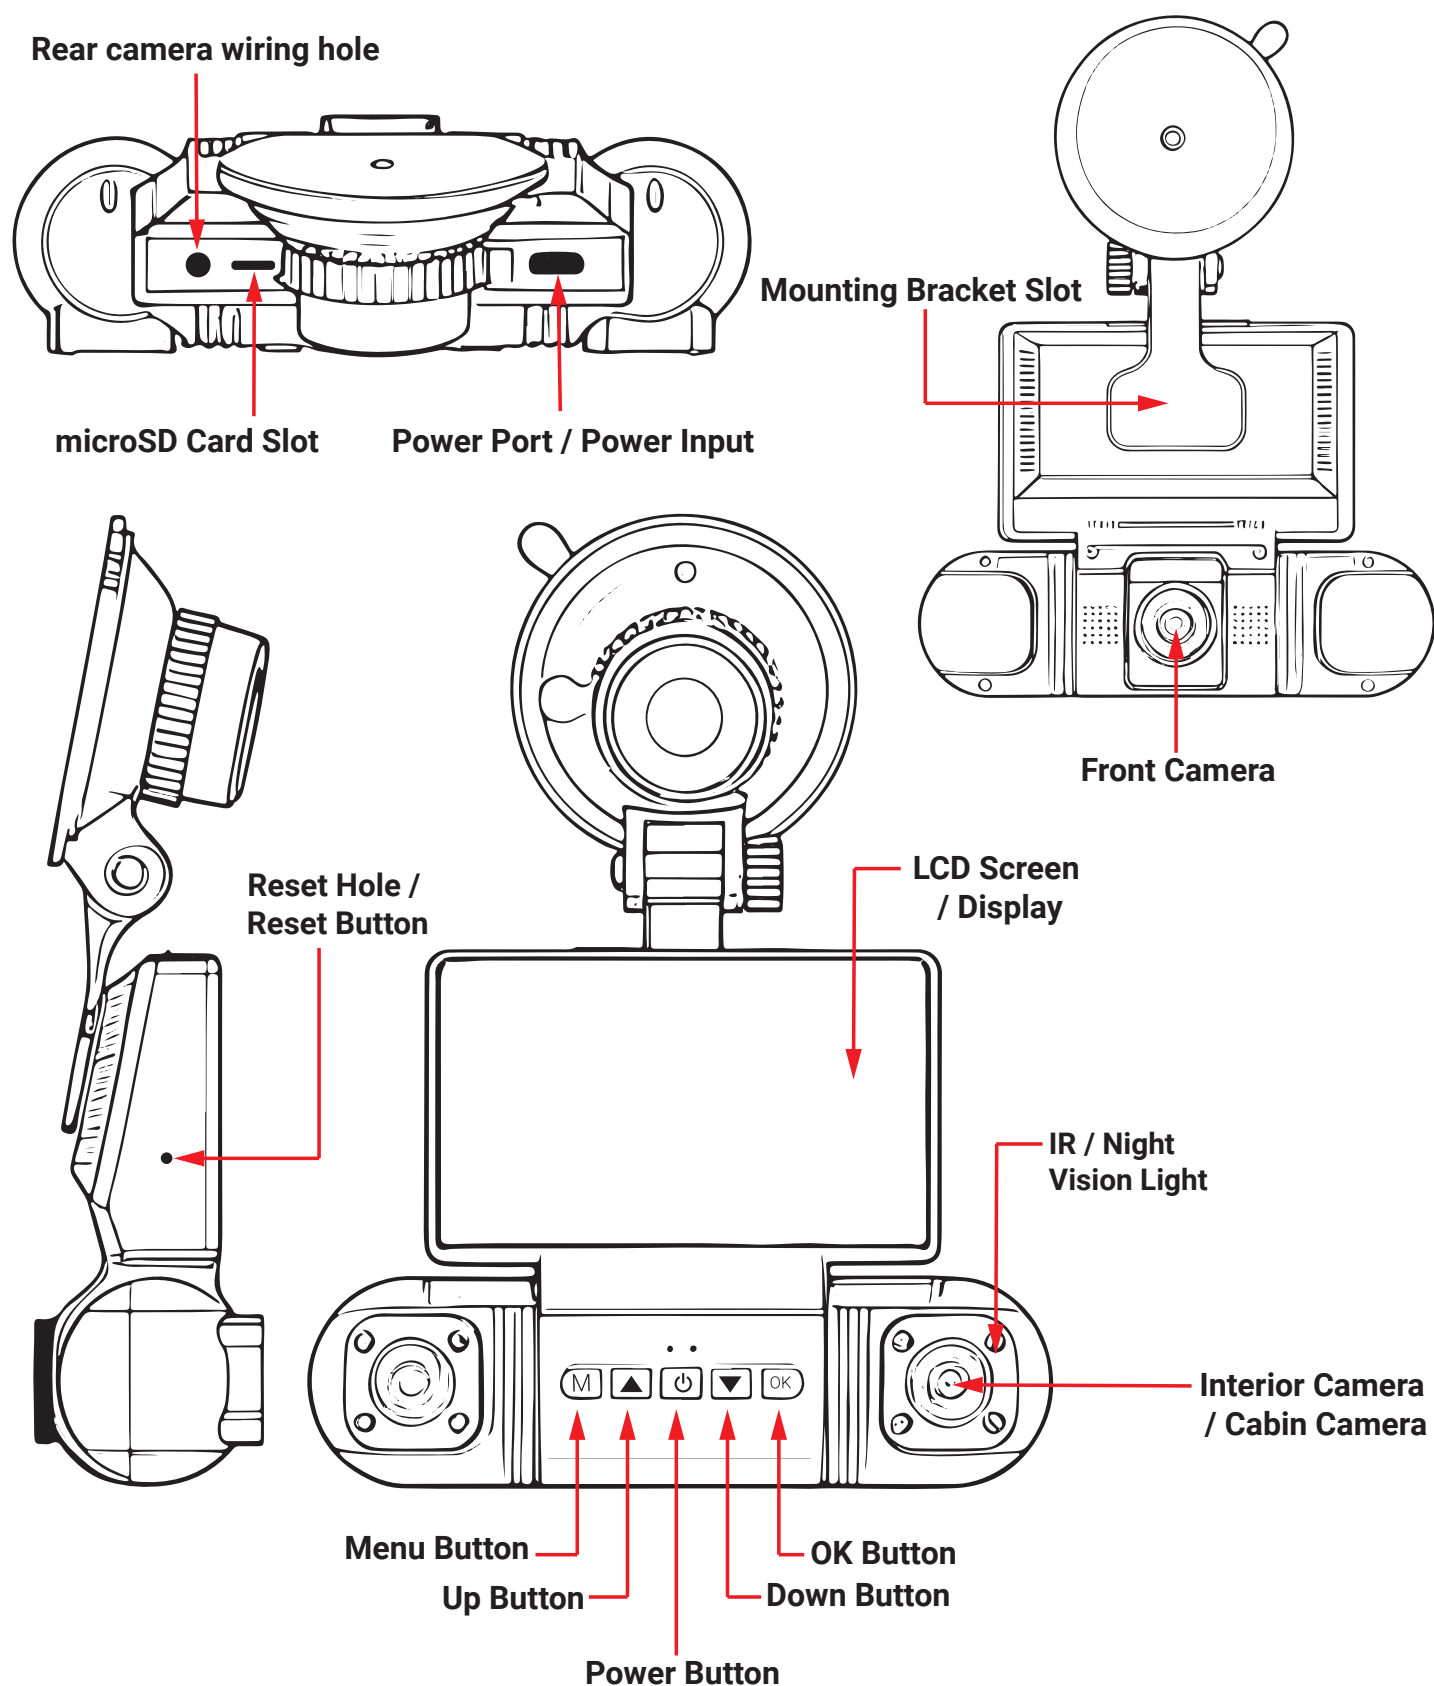

BUTTONS & FUNCTIONS

【⏻】 Button

Short press: Screen off/on

Long press: Power off/on

【M】 Button

Recording mode: Short press- Enter main menu; Long press -Nightvision on/off

Menu mode: Short press- Return Menu mode

Playback mode: Long-press the 【M】 Button to switch the lens and then you can view the files under the corresponding lens.

▲ Button

Recording mode: Short press – Take snapshot; Long press – Wi-Fi on/off

Settings mode: Short press – Previous option

Playback mode: Short press – Previous file

▼ Button

Recording mode: Short press – Switch camera view

Settings mode: Short press – Next option

Playback mode: Short press – Next file


【OK】 Button

Recording mode: Short press – Start/stop recording , Hold 【OK】 button to lock current video,it won't be overwritten.

Menu mode: Short press – Confirm / Enter submenu


Playback mode: Short press – Open file

Screen Display

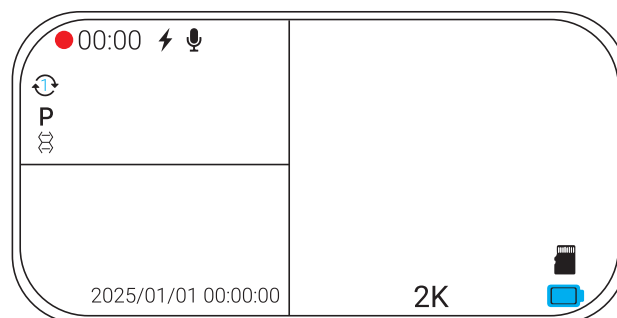


 00:00:00 Standard Video Recording Started	 00:00:00 Locked Video Recording Started
 Microphone ON	 Microphone OFF
 SD card installed	 SD card NOT Installed SD card is Defective
 Wi-Fi is enabled	 WiFi Connected
2K Current Video Resolution	2025/01/01 00:00:00 Current Time & Current Date
 Loop Recording: 1 Minute	 00:00:00 Remaining recording time on the memory card
P Parking wake-up function activated	 G-sensor function activated


PACKAGE CONTENTS

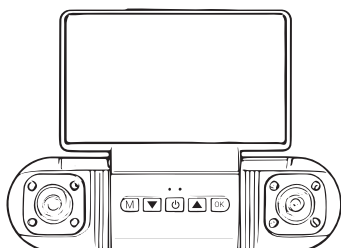


2K Dash Cam

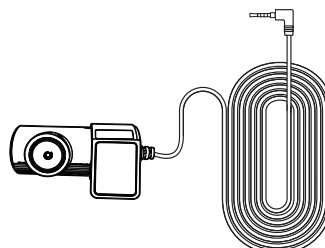


1080P Rear Cam with Cable

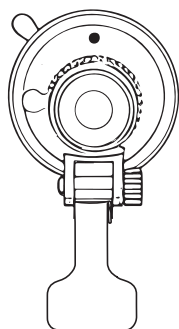

Dash Cam Mount

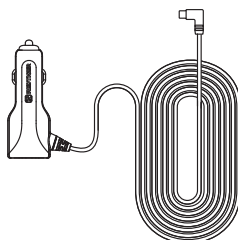

Car Charger Adapter

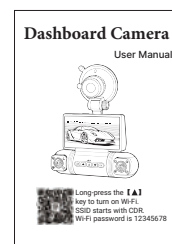

User Manual

enlik.aftersale@outlook.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important

Please connect all cameras and cables before turning on the screen to ensure proper operation. Follow the steps below for the first-time installation.

Scan the QR code on the right to watch the installation tutorial video.



1. Insert the Memory Card

(This product comes with a pre-installed memory card. The dash cam will start recording once powered on, no action required. If you replace it with a higher-capacity card, please use U3/V30 or faster. Format the card in the dash cam before use, otherwise recording may not work.)


2. Install the Front Camera

(Before installation, run a bench test to ensure all components work properly.)

a. Attach the bracket to the back of the dash cam and secure it.


b. Choose a suitable position on the windshield and clean the area with a dry cloth.

c. Use the suction mount to fix the dash cam onto the windshield and adjust the angle for the best view.

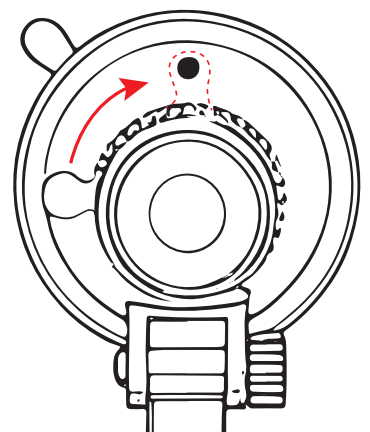



3. Install the Rear Camera

- a.** Clean the area above the license plate where the camera will be installed.
- b.** Peel off the 3M adhesive from the rear camera and attach the camera to the inside of the rear windshield.

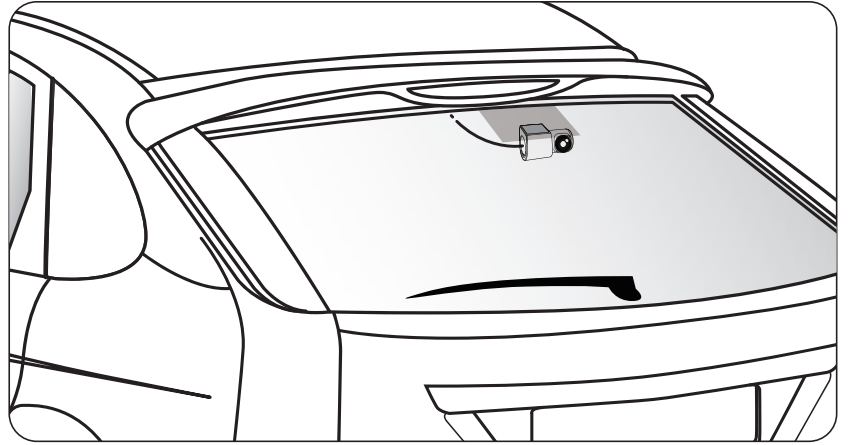

4. Cable Installation Inside the Vehicle

- a.** Plug the car charger into the cigarette lighter socket.
- b.** Connect the other end of the car charger to the dash cam.
- c.** Use the pry tool to route the power cable along the windshield and roofline, tucking it under the A-pillar to avoid blocking the driver's view or causing hazards.
- d.** Connect the rear extension cable to the rear camera cable. (Pre-connected by default. Please check the connection before use.)
- e.** Hide the rear camera cable in the gaps between the windshield and roof, along the passenger-side pillar, and between the rear seats and roof.

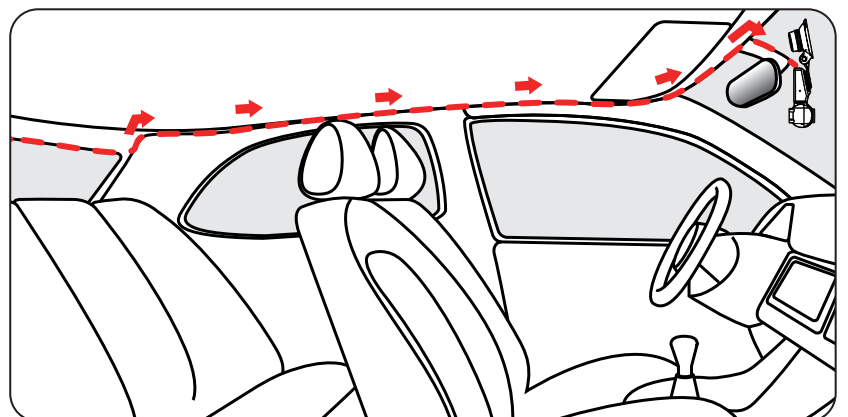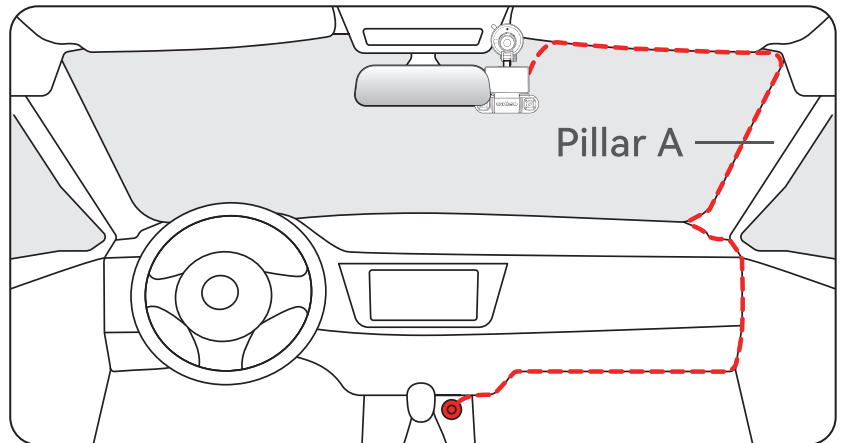

POWER SUPPLY INSTRUCTIONS

1. Using the Supplied Charger Always use the included charger to power and charge your dashcam for optimal performance.
2. Connecting to the Cigarette Lighter Socket Insert the car charger into the 12V cigarette lighter outlet of your car. The dash cam will automatically turn on and begin recording when power is supplied. When power is cut off, the device will save the current recording and shut down safely.
3. A 128GB microSD card is included. If you replace it, we recommend using a U3/V30 or faster microSD card (up to 128GB maximum). Before first use, always format the card in the dash cam; otherwise, video recording will not work.
4. Connecting to Vehicle Power Outlets
Cars with Ignition-Controlled Outlets In most cars, the 12V cigarette lighter outlet is linked to the ignition, providing power only when the engine is running or the key is in the ACC position. The dash cam will turn on and start recording when the car starts, and turn off when the engine shuts down.

WI-FI FUNCTION & APP

1. Download the App

Method 1: In Recording mode, short press the **[M]** button → enter the menu → select “Wi-Fi “Module → press **[OK]** → scan the QR code on the dash cam → follow instructions to download.

Method 2: Scan the QR code in this manual and follow the instructions to download.



2. Connect to Wi-Fi

Method 1: In Recording mode, long press the [▲] button. The white Wi-Fi icon will start flashing, and the SSID and password will appear at the top-right corner of the screen. Open your phone's Wi-Fi settings, select the dash cam Wi-Fi, and enter the default password 12345678

Method 2: Open the app and follow the steps to the Wi-Fi connection page. Select the dash cam Wi-Fi and enter the password.

3. After Successful Connection



- a. Tap "Connect Camera" on the main screen.
- b. Tap "Camera Files" (bottom-left icon) to view videos and photos. From here you can view, download, delete, trim, or share recordings.

NOTE:

1. Once the app connects to the recorder successfully, some functions (including but not limited to starting/stopping recording)

become inoperable on the recorder itself. For recorder operations, use the "Settings" button on this APP page.

2. If the phone exits the APP for over 2 minutes, the recorder will automatically turn off the Wi-Fi. To reconnect to the APP, you need to manually re-enable the recorder's Wi-Fi.

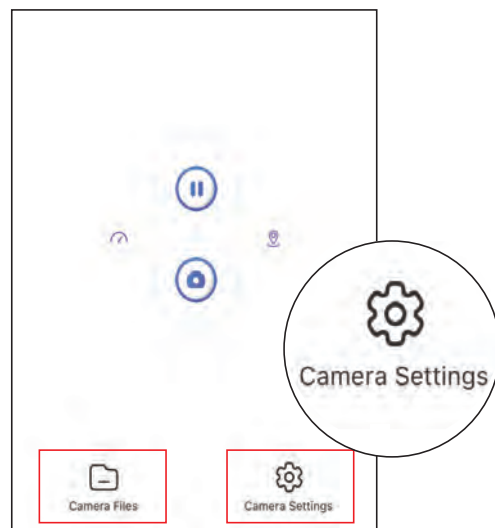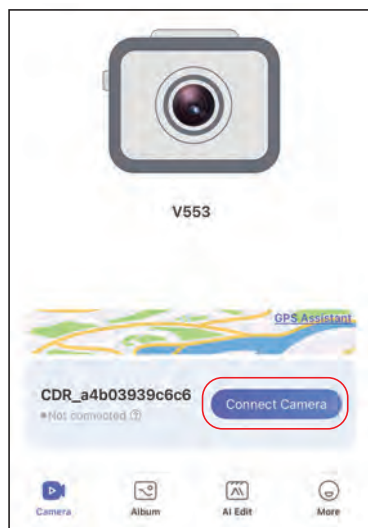

4. Camera Files

Loop: Video files are recorded in a loop, with the oldest files automatically overwritten when storage is full.

Snapshot: Captured photos are saved in the designated folder-

Locked: Emergency videos are protected and saved as locked files, triggered by the G-sensor or manual activation. Locked files won't be overwritten.

GRAVITY SENSING

(The parking wake - up function needs to be enabled simultaneously.)

This feature is off by default. To enable it, in Recording mode:

Short press **[M]** → Settings → Short press **[OK]** → Gravity Sensing → Low/Medium/High.

When the vehicle is parked and a collision is detected at or above the set sensitivity level, the dash cam will wake up and start recording in Emergency Mode.

The video length depends on your Loop Recording setting. For example, if set to 1 minute, the dash cam will record a 1-minute clip, lock it, and save it to the Locked Folder in the app before shutting down. On a computer, locked files can be found in the Event Folder on the SD card.

PARKING WAKE-UP

Note:

Parking surveillance requires a hardwire kit (not included) and must be installed by a professional to provide continuous power.

This feature is off by default. To enable it, in Recording mode:

Short press **[M]** → Settings → Short press **[OK]** → Parking Wake-up → On.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.

TROUBLESHOOTING

1. Why does my dash cam prompt “Card Error” or “Please Format Memory Card” occasionally?

Please follow the steps below:

- a. Format the memory card.
- b. Restore factory settings and restart the dash cam.
- c. Update the dash cam to the latest version.

2. Device restarts repeatedly / won't boot?

- a. Ensure you're using the included charger and cables.
- b. Remove the memory card, camera cable, and car charger, then reinstall them. Check if the issue is caused by the accessories.
- c. Use a pin to press the reset button.
- d. If the issue persists, connect the dash cam to a computer using a USB cable. If the device powers on, the issue may be caused by the car charger cable. If it does not power on while connected, there may be an issue with the dash cam itself, please scan the QR code to contact our support for a replacement.

3. Why does “Mass Storage” appear on the screen?

“Mass Storage” appears when you use a USB cable with data transfer mode, causing the dash cam to enter transfer mode. In this mode, data can only be transferred, and no other functions work. For best results, use the original car charger or a USB cable without data transfer mode.

4. Why can't I connect to Wi-Fi?

- a.** Check the working distance of Wi-Fi (about 15 ft).
- b.** Check the SSID and password of the Wi-Fi, or whether other devices are connected to it.
- c.** Turn off mobile data, security software, and VPN on your phone.
- d.** If the issue persists, please contact customer support for assistance.

5. Keep seeing "Format SD Card"


A 128GB microSD card is included. If you replace it, we recommend using a U3/V30 or faster microSD card (up to 128GB maximum). Before first use, always format the card in the dash cam; otherwise, video recording will not work. Note: formatting deletes all data.



Need Help?
Get Instant Support- Scan Now!

enlik.aftersale@outlook.com

Benutzerhandbuch

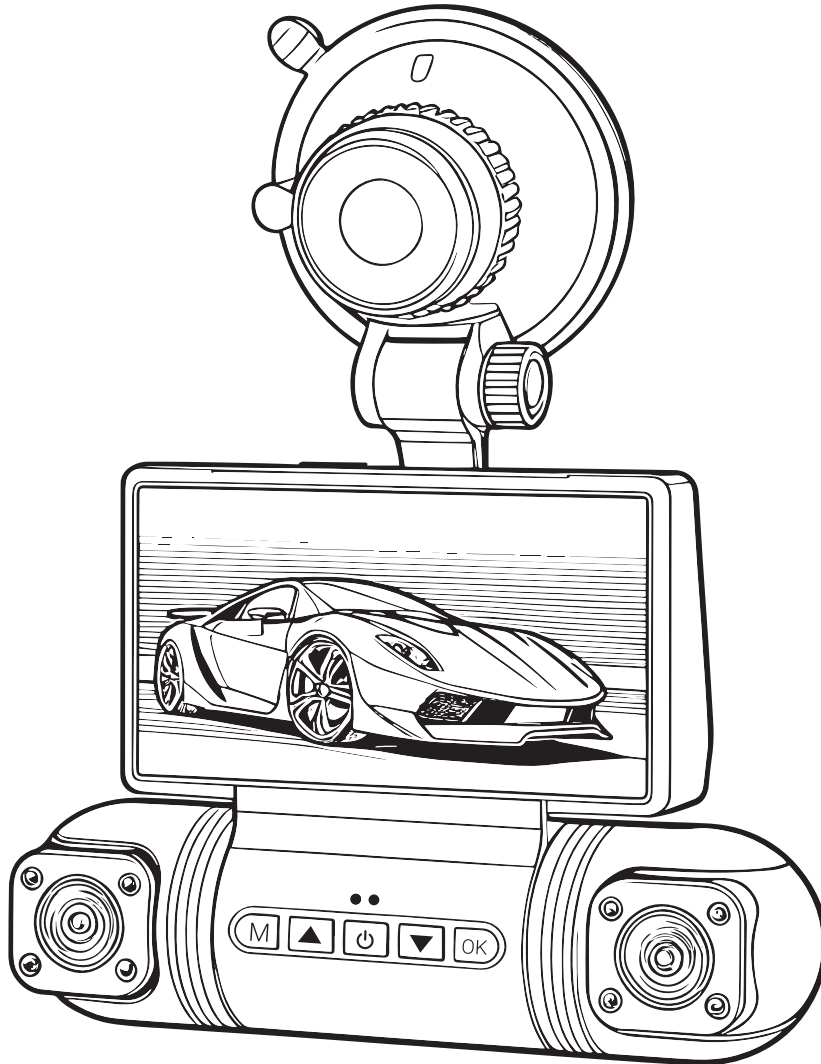

Halten Sie die **【▲】** -
Taste gedrückt, um WLAN
einzuschalten.
Die SSID beginnt mit „CDR“.
Das WLAN-Passwort lautet 12345678

MENU

SICHERHEITSHINWEISE & VERWENDUNGSRICHTLINIEN - -P17

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN - - - - - P18

BITTE VOR VERWENDUNG LESEN - - - - - P19

GERÄTESTRUKTUR – ANSICHT & TASTEN - - - - - P20

TASTEN & FUNKTIONEN - - - - - P21-22

LIEFERUMFANG - - - - - P22

INSTALLATIONSANLEITUNG - - - - - P23-24

STROMVERSORGUNGSHINWEISE - - - - - P25

WLAN-FUNKTION & APP - - - - - P25-26

ERSCHÜTTERUNGSERKENNUNG - - - - - P27

PARKMODUS-WECKFUNKTION - - - - - P27

FCC-WARNUNG - - - - - P28

FEHLERBEHEBUNG - - - - - P29-30



Scannen Sie für 2 Jahre Garantie & Videoanleitung



Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Feuchtigkeit: Von Wasser, Regen, Nässe und Feuchtigkeit fernhalten. Nur in trockener Umgebung verwenden.

Installation: Sicher befestigen, ohne Airbags oder die Sicht des Fahrers zu behindern.

Stromversorgung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Auto-Ladegerät. Nicht direkt an die 12V/24V-Batterie anschließen.

Wartung: Reinigen Sie die Linse mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig auf Beschädigungen.

Umgebung: Vor extremer Hitze, Staub und Flammen fernhalten.

Reparaturen: Öffnen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht.

Unterstützung erhalten Sie unter: **ERTR.aftersale@outlook.com**

Einstellungen: Installieren oder justieren Sie das Gerät niemals während der Fahrt. Halten Sie dazu zunächst an einem sicheren Ort an.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Auto-Nutzung: Nur für den Einsatz im Auto geeignet. Nicht für den Betrieb im Freien.

Kinder: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Spielzeug.

Rechtskonformität: Beachten Sie lokale Gesetze, da in einigen Regionen die Befestigung an der Windschutzscheibe eingeschränkt ist.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Product Name:	Dashboard Camera		Bildformat:	JPG
Video Format:	TS	Display:	3,0 Zoll IPS HD-Bildschirm	
Aufzeichnungsaufösung: Front: 2160P; Links/Rechts/Heck: 1080P				
Eingang:	5V / 2A			
Anschluss für Stromversorgung: Typ-C (5V/2A)				
Heckkamera-Kabel: 6m, 2,5mm-Anschluss				
Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C				
Speicher: 128GB microSD-Karte				
Integrierter Akku: 150 mAh wiederaufladbarer Polymer-Akku				
Note: If you encounter any issues during use, please contact us and we will resolve them promptly.				
Extended Warranty: Scan the QR code on the back of the dash cam to contact us and receive a 2-year extended warranty.				

BITTE VOR VERWENDUNG LESEN

1. Was tun bei einer Speicherkarten-Fehlermeldung:

- a. Stellen Sie sicher, dass Sie die mitgelieferte 128GB microSD-Karte verwenden. Sie wird nach dem Einschalten funktionieren.
- b. Eine 128GB microSD-Karte ist enthalten. Bei Ersatz empfehlen wir eine U3/V30 oder schnellere microSD-Karte (maximal 128GB). Formatieren Sie die Karte vor der ersten Verwendung stets in der Dashcam, andernfalls funktioniert die Videoaufzeichnung nicht.

2. Halten Sie die **[▲]**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um WLAN einzuschalten. Verbinden Sie sich über die App – das WLAN-Symbol leuchtet grün bei erfolgreicher Verbindung.

3. Ein blinkendes rotes Licht in der linken oberen Bildschirmcke zeigt an, dass die Dashcam aufzeichnet. Erscheint stattdessen ein Kamera-Symbol, drücken Sie die **[OK]**-Taste, um zurück zum Aufzeichnungsmodus zu wechseln.


4. Parküberwachung: Der 24-Stunden-Parkmodus kann nur aktiviert werden, wenn die Dashcam fest mit dem Sicherungskasten des Fahrzeugs verkabelt ist.



Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Videoanleitungen anzusehen.

ERTR.aftersale@outlook.com

GERÄTESTRUKTUR – ANSICHT & TASTEN

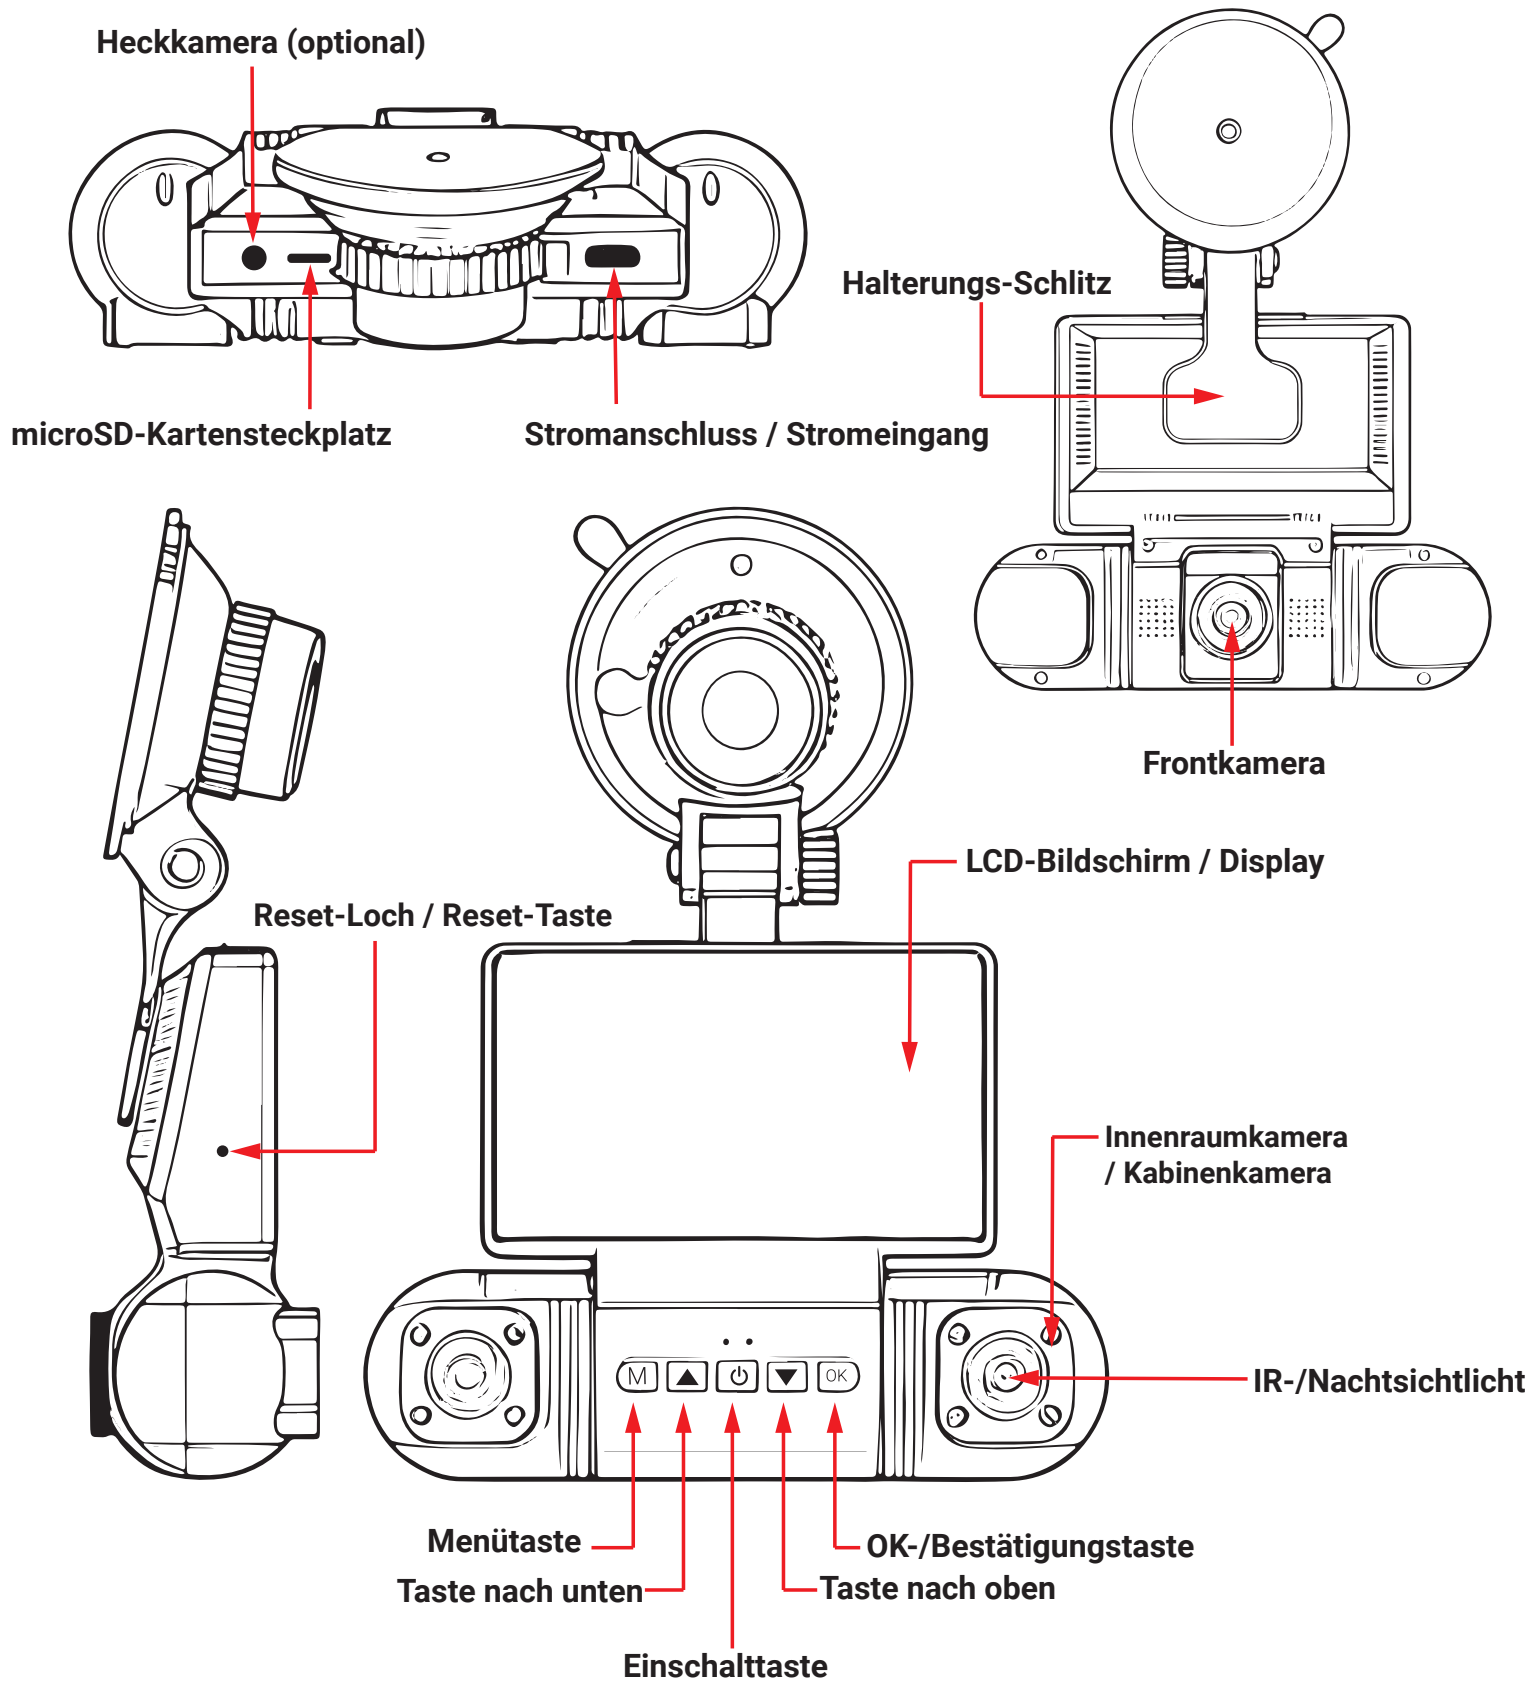

FASTEN & FUNKTIONEN

【P】 Taste

Kurzer Druck: Bildschirm aus/ein

Langer Druck: Gerät aus/ein

【M】 Taste

Aufnahmemodus: Kurzer Druck – Eintritt ins Hauptmenü; Langer Druck – Nachtsicht ein/aus

Menümodus: Kurzer Druck – Rückkehr zum Menümodus

Wiedergabemodus: Langdruck auf die 【M】 -Taste, um die Linse zu wechseln, um dann die Dateien unter der entsprechenden Linse anzusehen.

▲ Taste (oben)

Aufnahmemodus: Kurzer Druck – Schnappschuss aufnehmen;

Langer Druck – WLAN ein/aus

Einstellungsmodus: Kurzer Druck – Vorherige Option

Wiedergabemodus: Kurzer Druck – Vorherige Datei

▼ Taste (unten)

Aufnahmemodus: Kurzer Druck – Kameraansicht wechseln

Einstellungsmodus: Kurzer Druck – Nächste Option

Wiedergabemodus: Kurzer Druck – Nächste Datei

【OK】 Taste


Aufnahmemodus: Kurzer Druck – Aufnahme starten/stoppen;

Langer Druck – Aktuelles Video sperren (wird nicht überschrieben)

Menümodus: Kurzer Druck – Bestätigen / Untermenü öffnen


Wiedergabemodus: Kurzer Druck – Datei öffnen

Bildschirmanzeige

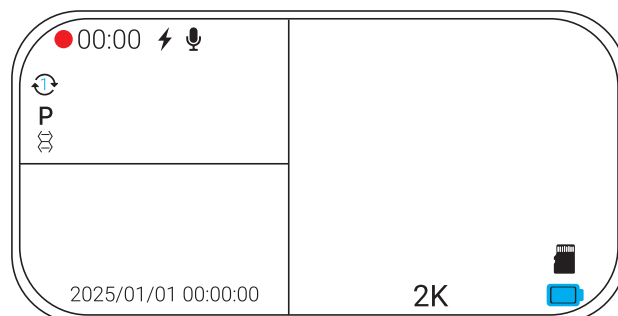


 00:00:00 Standard-Videoaufnahme gestartet	 00:00:00 Gesperrte Videoaufnahme gestartet
 Mikrofon EIN	 Mikrofon AUS
 SD-Karte eingelegt	 SD-Karte nicht eingelegt / SD-Karte defekt
 WLAN aktiviert	 WLAN verbunden
2K Aktuelle Videoauflösung	2025/01/01 00:00:00 Aktuelle Uhrzeit & Datum
 Schleifenaufnahme: 1 Minute	 00:00:00 Verbleibende Aufnahmezeit auf der Speicherkarte
P Parkmodus-Weckfunktion aktiviert	 G-Sensor-Funktion aktiviert


LIEFERUMFANG

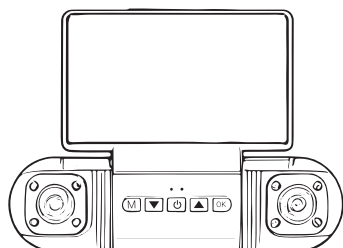


2K-Dashcam

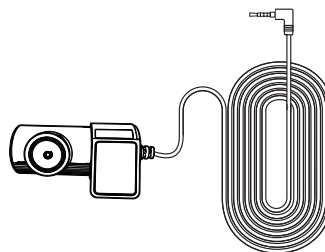

1080P-Heckkamera mit Kabel

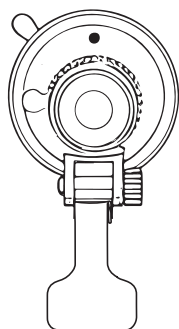

Dashcam-Halterung

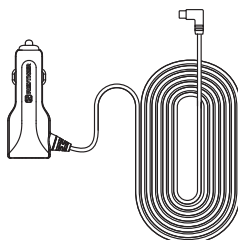

Auto-Ladegerät-Adapter



Benutzerhandbuch

ERTR.aftersale@outlook.com

INSTALLATIONSANLEITUNG

Wichtig

Bitte schließen Sie alle Kameras und Kabel an, bevor Sie den Bildschirm einschalten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Befolgen Sie die folgenden Schritte für die Erstinstallation.

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um das Installationsvideo-Tutorial anzusehen.



1. Speicherkarte einlegen

(Dieses Produkt wird mit vorinstallierter Speicherkarte geliefert. Die Dashcam beginnt automatisch mit der Aufzeichnung, sobald sie eingeschaltet wird – keine Handlung erforderlich. Bei Verwendung einer Karte mit höherer Kapazität verwenden Sie bitte U3/V30 oder schneller. Formatieren Sie die Karte vor dem Gebrauch in der Dashcam, andernfalls funktioniert die Aufzeichnung möglicherweise nicht.)


2. Frontkamera installieren

(Vor der Installation einen Funktionstest durchführen, um die einwandfreie Arbeit aller Komponenten zu prüfen.)

a. Halterung an der Rückseite der Dashcam befestigen und arretieren.

b. Geeignete Position auf der Windschutzscheibe wählen und Bereich mit einem trockenen Tuch reinigen.


c. Saugnapfhalterung verwenden, um die Dashcam an der Windschutzscheibe zu befestigen und den Winkel für optimale Sicht einzustellen.

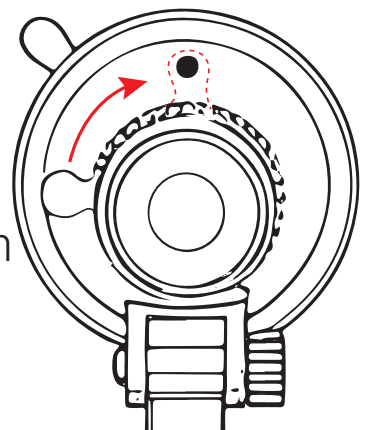

ERTR.aftersale@outlook.com



3. Heckkamera installieren

- a. Bereich über dem Nummernschild reinigen, an dem die Kamera angebracht werden soll.
- b. Ziehen Sie die 3M-Klebefolie von der Rückfahrkamera ab und befestigen Sie die Kamera an der Innenseite der Heckscheibe.

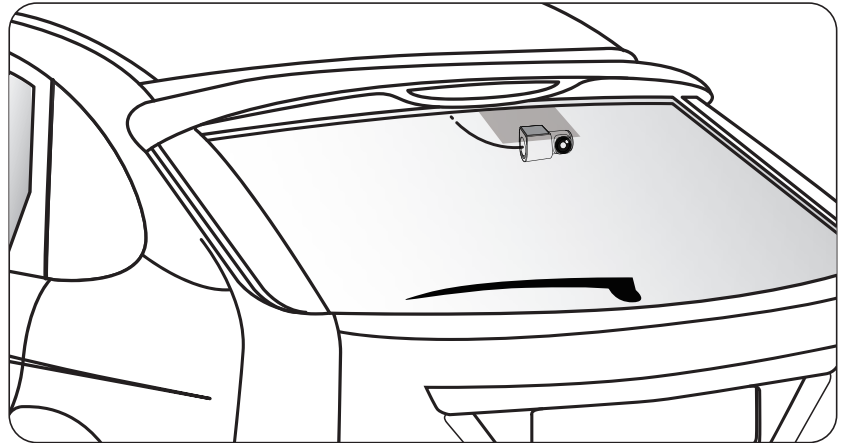

4. Kabelinstallation im Fahrzeug

- a. Autoladegerät in den Zigarettenanzünder stecken.
- b. Das andere Ende des Autoladegeräts mit der Dashcam verbinden.
- c. Klemmenwerkzeug verwenden, um das Stromkabel entlang der Windschutzscheibe und der Dachlinie zu verlegen und unter der A-Säule zu verstecken, um die Sicht des Fahrers nicht zu blockieren oder Gefahren zu verursachen.
- d. Verlängerungskabel für die Heckkamera mit dem Heckkamerakabel verbinden. (Standardmäßig vorverlegt. Vor Gebrauch Verbindung prüfen.)
- e. Heckkamerakabel in den Spalten zwischen Windschutzscheibe und Dach, entlang der B-Säule der Beifahrerseite sowie zwischen Rücksitzen und Dach verstecken.

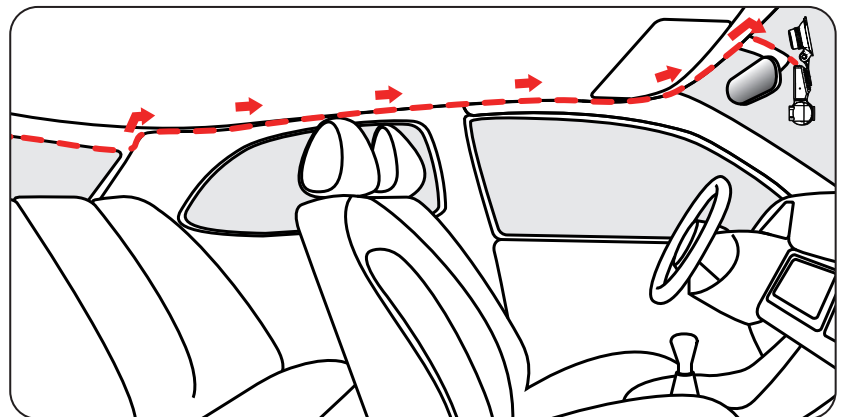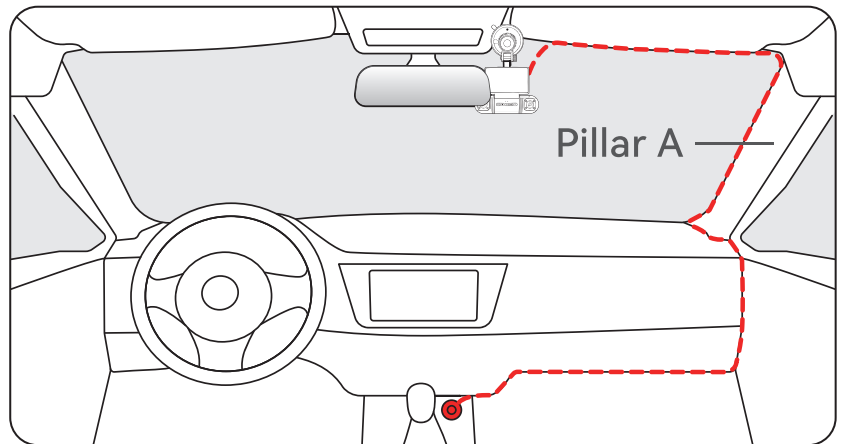

STROMVERSORGUNGSHINWEISE

1. Verwenden Sie stets das beiliegende Ladegerät zum Betrieb und Aufladen Ihrer Dashcam für optimale Leistung.
2. Stecken Sie das Autoladegerät in die 12V-Zigarettenanzünder-Buchse Ihres Fahrzeugs. Die Dashcam schaltet sich automatisch ein und beginnt mit der Aufzeichnung, sobald Stromversorgung besteht. Bei Stromunterbrechung speichert das Gerät die aktuelle Aufzeichnung und fährt sicher herunter.
3. Eine 128GB microSD-Karte ist im Lieferumfang enthalten. Bei Ersatz empfehlen wir eine U3/V30 oder schnellere microSD-Karte (maximal 128GB). Formatieren Sie die Karte vor der ersten Verwendung stets in der Dashcam, andernfalls funktioniert die Videoaufzeichnung nicht.
4. Fahrzeuge mit zündungsgesteuerten Steckdosen
In den meisten Fahrzeugen ist der 12V-Zigarettenanzünder an die Zündung gekoppelt und liefert nur Strom, wenn der Motor läuft oder der Schlüssel in ACC-Position steht. Die Dashcam schaltet sich beim Start des Fahrzeugs ein und beginnt mit der Aufzeichnung, und schaltet sich ab, wenn der Motor ausgeschaltet wird.

WLAN-FUNKTION & APP

1. App herunterladen

Methode 1: Im Aufnahmemodus kurz **[M]**-Taste drücken → Menü aufrufen → „WLAN-Modul“ auswählen → **[OK]** drücken → QR-Code auf der Dashcam scannen → Anweisungen zum Download folgen.

Methode 2: QR-Code in dieser Anleitung scannen und Anweisungen zum Download folgen.

2. Mit WLAN verbinden

Methode 1: Im Aufnahmemodus [▲]-Taste lang gedrückt halten. Das weiße WLAN-Symbol blinkt, SSID und Passwort erscheinen oben rechts auf dem Bildschirm. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Telefons, wählen Sie das Dashcam-WLAN aus und geben Sie das Standardpasswort 12345678 ein.



Methode 2: App öffnen und Schritte zur WLAN-Verbindungsseite folgen. Dashcam-WLAN auswählen und Passwort eingeben.

3. Nach erfolgreicher Verbindung

- a. Auf „Kamera verbinden“ auf dem Hauptbildschirm tippen.
- b. „Kameradateien“ (Symbol unten links) antippen, um Videos und Fotos anzuzeigen. Von hier aus können Aufnahmen angezeigt, heruntergeladen, gelöscht, gekürzt oder geteilt werden.



HINWEIS:

1. Nach erfolgreicher Verbindung der App mit dem Rekorder werden einige Funktionen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf

Start/Stopp der Aufzeichnung) am Rekorder selbst

deaktiviert. Für Rekorder-Bedienungen verwenden Sie die „Einstellungen“-Schaltfläche in der App.

2. Wenn die App für mehr als 2 Minuten verlassen wird, schaltet der Rekorder das WLAN automatisch aus. Zur erneuten Verbindung müssen Sie das WLAN am Rekorder manuell wieder aktivieren.

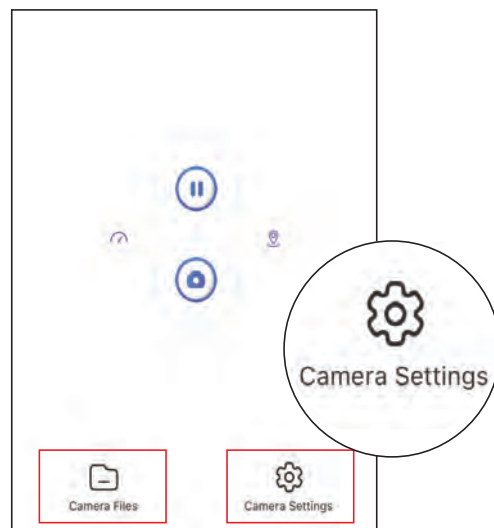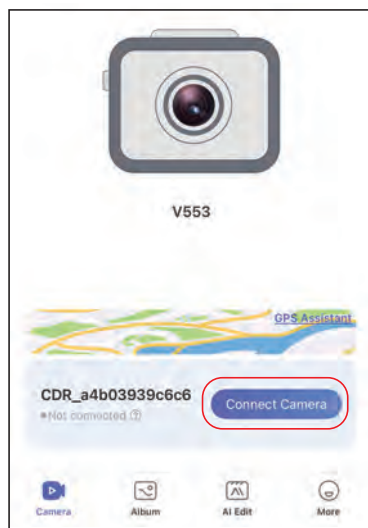

4. Kameradateien

Schleifenaufnahme: Älteste Videos werden bei vollem Speicher automatisch überschrieben.

Schnappschuss: Fotos werden im vorgegebenen Ordner gespeichert.

Gesperrt: Notfallvideos (durch G-Sensor/manuell ausgelöst) werden geschützt und nicht überschrieben.

ERSCHÜTTERUNGSERKENNUNG

(Die Parkmodus-Weckfunktion muss gleichzeitig aktiviert werden.)

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Zum Aktivieren im Aufnahmemodus: Kurz **[M]** drücken → Einstellungen → Kurz **[OK]** drücken → Erschütterungserkennung → Niedrig/Mittel/Hoch.

Wenn das Fahrzeug geparkt ist und eine Erschütterung mit der eingestellten Sensitivität erkannt wird, erwacht die Dashcam und beginnt mit der Aufzeichnung im Notfallmodus.

Die Videolänge hängt von Ihrer Schleifenaufnahme-Einstellung ab. Bei Einstellung auf 1 Minute zeichnet die Dashcam einen 1-Minuten-Clip auf, sperrt ihn und speichert ihn im "Gesperrter Ordner" der App, bevor sie sich ausschaltet. Auf einem Computer finden Sie gesperrte Dateien im "Event"-Ordner der SD-Karte.

PARKMODUS-WECKFUNKTION

Hinweis:

Parküberwachung erfordert ein Festverdrahtungskit (nicht enthalten) und muss vom Fachmann installiert werden.

Standardmäßig deaktiviert. Zum Aktivieren:

Aufnahmemodus → **[M]** kurz drücken → Einstellungen → **[OK]** kurz drücken → Parkmodus-Weckfunktion → Ein.

FCC-WARNUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine digitale Einrichtung der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Diese Anlage erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann sie schädliche Störungen an der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht,

was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem des Empfängers anschließen.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur Hochfrequenzexposition (RF) zu gewährleisten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne.

1. Warum zeigt meine Dashcam gelegentlich „Kartenfehler“ oder „Bitte Speicherkarte formatieren“ an?

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a.** Formatieren Sie die Speicherkarte.
- b.** Setzen Sie die Werkseinstellungen zurück und starten Sie die Dashcam neu.
- c.** Aktualisieren Sie die Dashcam auf die neueste Version.

2. Startet das Gerät wiederholt neu / bootet nicht?

- a.** Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Ladegerät und die mitgelieferten Kabel verwenden.
- b.** Entfernen Sie die Speicherkarte, die Kamerakabel und den Autoladegerät, und setzen Sie sie erneut ein. Überprüfen Sie, ob das Problem durch die Zubehörteile verursacht wird.
- c.** Verwenden Sie eine Nadel, um den Reset-Knopf zu drücken.
- d.** Wenn das Problem weiterhin besteht, schließen Sie die Dashcam mit einem USB-Kabel an einen Computer an. Wenn das Gerät startet, könnte das Problem durch das Autoladegerät-Kabel verursacht werden. Wenn es nicht startet, obwohl es angeschlossen ist, könnte ein Problem mit der Dashcam selbst vorliegen. Bitte scannen Sie den QR-Code, um unseren Support für einen Austausch zu kontaktieren.

3. Warum erscheint „Massenspeicher“ auf dem Bildschirm?

„Massenspeicher“ erscheint, wenn Sie ein USB-Kabel mit Datenübertragungsmodus verwenden, wodurch die Dashcam in den Übertragungsmodus wechselt. In diesem Modus können nur Daten übertragen werden, und keine anderen Funktionen arbeiten. Für beste Ergebnisse verwenden Sie das originale Autoladegerät oder ein USB-Kabel ohne Datenübertragungsmodus.

4. Warum kann ich keine Verbindung zum WLAN herstellen?

- a.** Überprüfen Sie die funktionierende Entfernung zum WLAN (ca. 4,5 Meter).
- b.** Überprüfen Sie die SSID und das Passwort des WLANs oder ob andere Geräte damit verbunden sind.
- c.** Deaktivieren Sie Mobilfunkdaten, Sicherheitssoftware und VPN auf Ihrem Telefon.
- d.** Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

5. Immer wieder „SD-Karte formatieren“-Meldung


Eine 128GB microSD-Karte ist im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie sie ersetzen, empfehlen wir die Verwendung einer U3/V30 oder schnelleren microSD-Karte (maximal 128GB). Formatieren Sie die Karte vor der ersten Verwendung immer im Dashcam; andernfalls funktioniert die Videoaufzeichnung nicht. Hinweis: Durch die Formatierung werden alle Daten gelöscht.



**Brauchen Sie Hilfe?
Holen Sie sich sofort
Unterstützung – Jetzt scannen!**

ERTR.aftersale@outlook.com

Manuel d'utilisation

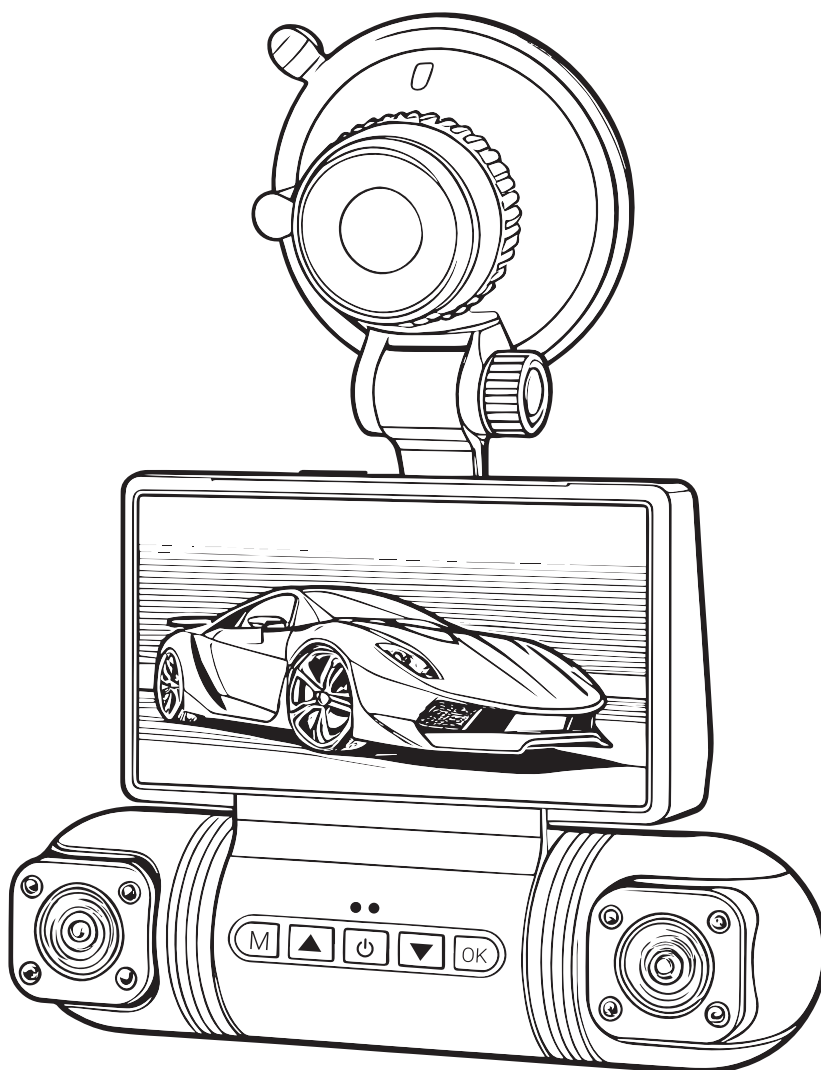

Appuyez de manière prolongée sur la touche **▲** pour activer le Wi-Fi.
Le SSID commence par CDR.
Le mot de passe Wi-Fi est 12345678

MENU

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ & RECOMMANDATIONS D'UTILISATION	- - - - - P33
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	- - - - - P34
LIRE AVANT UTILISATION	- - - - - P35
STRUCTURE, ASPECT ET BOUTONS DE L'UNITÉ	- - - P36
BOUTONS & FONCTIONS	- - - - - P37-38
CONTENU DE L'EMBALLAGE	- - - - - P38
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	- - - - - P39-40
INSTRUCTIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	- - - P41
FONCTION WI-FI & APPLICATION	- - - - - P41-42
DÉTECTION DE GRAVITÉ	- - - - - P43
RÉVEIL EN STATIONNEMENT	- - - - - P43
AVERTISSEMENT FCC	- - - - - P44
DÉPANNAGE	- - - - - P45-46



Scannez pour bénéficier de 2 ans
de garantie et du tutoriel vidéo

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ & RECOMMANDATIONS D'UTILISATION



Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future. Une utilisation incorrecte peut provoquer des dommages, des blessures, voire la mort.

Exposition : Tenir à l'écart de l'eau, de la pluie, de l'humidité et des environnements humides. Utiliser uniquement en environnement sec.

Installation : Fixer solidement sans obstruer les airbags ou la vue du conducteur.

Alimentation : Utiliser uniquement le chargeur voiture fourni. Ne pas connecter directement à la batterie 12V/24V.

Maintenance : Nettoyer la lentille avec un chiffon doux et humide. Éviter les produits chimiques ou solvants. Vérifier régulièrement l'état des câbles.

Environnement : Tenir à l'écart des sources de chaleur extrême, de la poussière et des flammes.

Réparations : Ne pas ouvrir, démonter ou réparer l'appareil. Pour le support, contacter **ERTR.aftersale@outlook.com**

Réglages : Ne jamais installer ou régler en conduisant. Stationnez d'abord dans un endroit sûr.

Notes générales de sécurité

Utilisation automobile : Pour une utilisation uniquement en voiture. Ne pas utiliser en extérieur.

Enfants : Tenir hors de portée. Ne pas jouer avec.

Conformité : Respectez les lois locales, car certaines régions restreignent le montage sur le pare-brise.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit:	Dashboard Camera		Format photo:	JPG
Format vidéo:	TS	Écran:	Écran HD IPS 3,0"	
Résolution d'enregistrement : Avant : 2160P ; Gauche/Droite/Arrière : 1080P				
Entrée:	5V / 2A			
Port d'alimentation : Type-C (5V/2A)				
Câble de la caméra arrière : 6m, connecteur 2,5mm				
Température de fonctionnement : -20°C à 60°C				
Stockage : Carte microSD 128GB				
Batterie intégrée : Batterie polymère rechargeable 150mAh				
Remarque : Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez nous contacter et nous les résoudrons rapidement.				
Garantie étendue : Scannez le code QR à l'arrière de la caméra de dashboard pour nous contacter et recevoir une garantie étendue de 2 ans.				

LIRE AVANT UTILISATION

1. Que faire en cas d'erreur de carte mémoire :

- a. Assurez-vous d'utiliser la carte microSD 128GB incluse. Elle fonctionnera une fois sous tension.
- b. Une carte microSD 128GB est fournie. Si vous la remplacez, nous recommandons d'utiliser une carte microSD U3/V30 ou plus rapide (128GB maximum). Avant la première utilisation, formatez toujours la carte dans la caméra de dashboard ; sinon, l'enregistrement vidéo ne fonctionnera pas.

2. Maintenez la touche **[▲]** enfoncée pendant 3 secondes pour activer le Wi-Fi. Connectez-vous via l'application — l'icône Wi-Fi devient verte lorsque la connexion est établie.

3. Un voyant rouge clignotant dans le coin supérieur gauche de l'écran indique que la caméra de dashboard est en cours d'enregistrement. Si une icône d'appareil photo apparaît à la place, appuyez sur le bouton **[OK]** pour revenir au mode d'enregistrement.


4. Surveillance de stationnement : Le mode stationnement 24 heures ne peut être activé que lorsque la caméra de dashboard est câblée directement à la boîte à fusibles du véhicule.



Scannez le code QR pour accéder à plus de tutoriels vidéo détaillés.

ERTR.aftersale@outlook.com

STRUCTURE, ASPECT ET BOUTONS DE L'UNITÉ

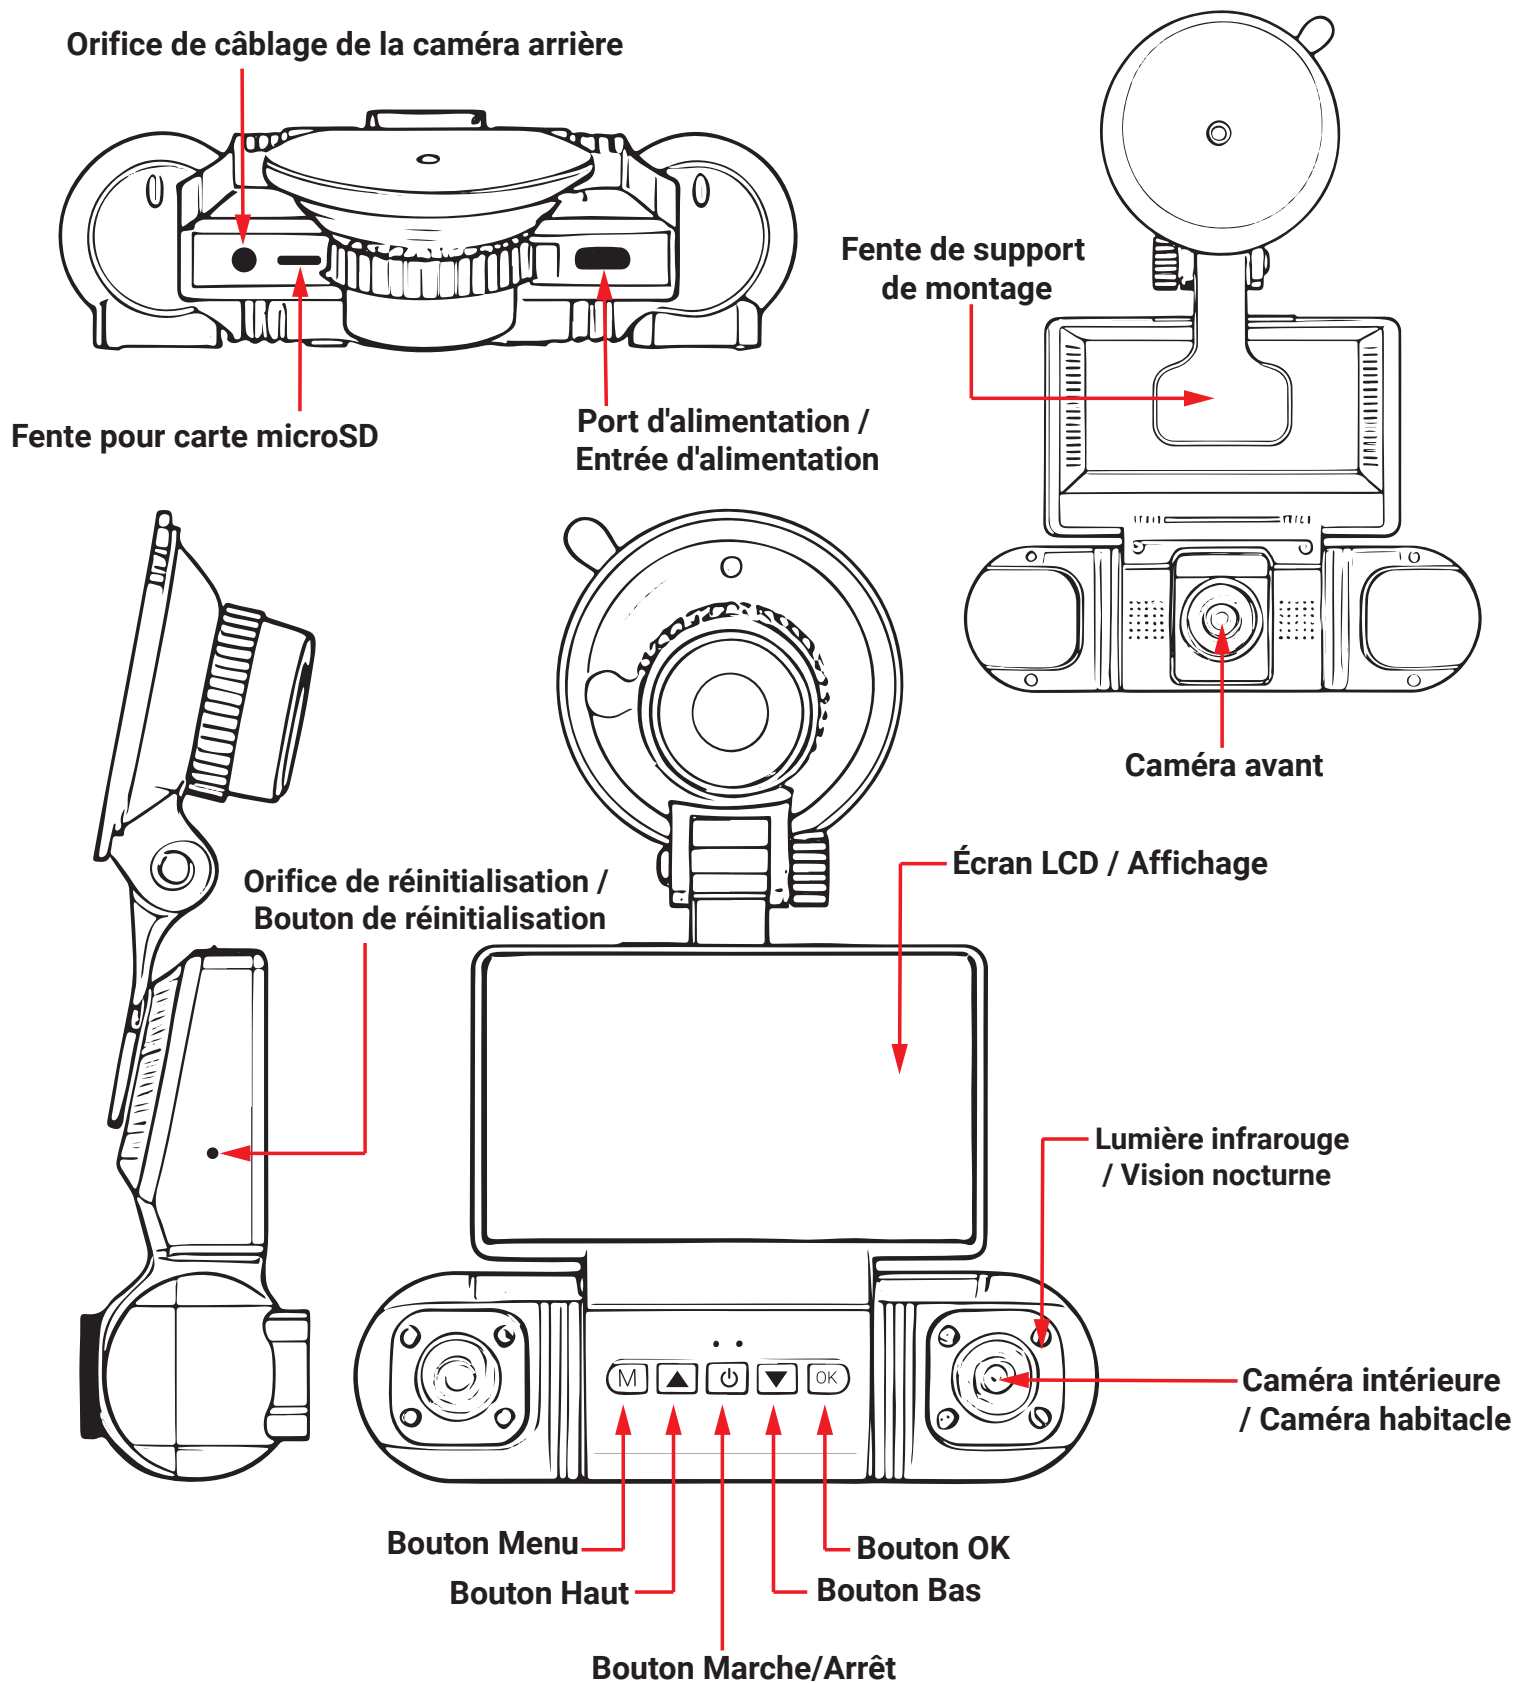

BOUTONS & FONCTIONS

【⏻】 Bouton

Appuyer brièvement : Éteindre/allumer l'écran

Appuyer longtemps : Éteindre/allumer l'appareil

【M】 Bouton

Mode enregistrement : Appui court – Accéder au menu principal ;

Appui long – Activer/désactiver la vision nocturne

Mode menu : Appui court – Revenir au mode menu

Mode lecture : Maintenez le bouton 【M】 enfoncé pour changer d'objectif et afficher les fichiers correspondants.

▲ Bouton

Mode enregistrement : Appuyer brièvement – Capturer une image ;

Appuyer longtemps – Activer/désactiver le Wi-Fi

Mode paramètres : Appuyer brièvement – Option précédente

Mode lecture : Appuyer brièvement – Fichier précédent

▼ Bouton

Mode enregistrement : Appuyer brièvement – Changer la vue de la caméra

Mode paramètres : Appuyer brièvement – Option suivante

Mode lecture : Appuyer brièvement – Fichier suivant


【OK】 Bouton

Mode enregistrement : Appuyer brièvement – Démarrer/arrêter l'enregistrement ; Maintenir le bouton 【OK】 enfoncé pour verrouiller la vidéo en cours (elle ne sera pas écrasée).

Mode menu : Appuyer brièvement – Confirmer / Accéder au sous-menu


Mode lecture : Appuyer brièvement – Ouvrir le fichier

Affichage à l'écran

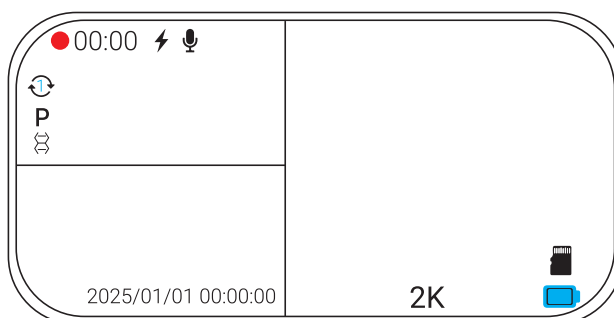


● 00:00:00 Enregistrement vidéo standard démarré	● 00:00:00 Enregistrement vidéo verrouillé démarré
🎤 Microphone activé	🎤 Microphone désactivé
💳 Carte SD installée	💳 Carte SD non installée / Carte SD défectueuse
📶 Wi-Fi activé	📶 Wi-Fi Connecté
2K Résolution vidéo actuelle	2025/01/01 00:00:00 Heure actuelle et date actuelle
🔄 1 Enregistrement en boucle : 1 minute	▶ 00:00:00 Temps d'enregistrement restant sur la carte mémoire
P Fonction de réveil en stationnement activée	📶 Fonction capteur G activée


CONTENU DE L'EMBALLAGE

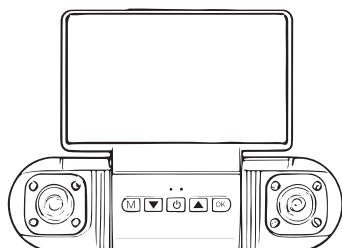


Caméra de dashboard 2K

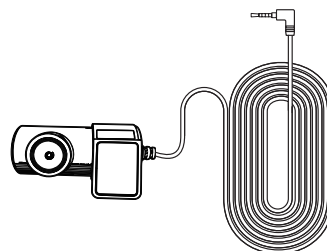


Caméra arrière 1080P avec câble

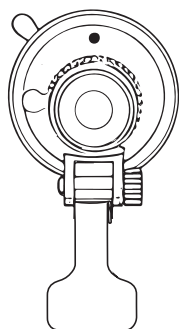

Support de caméra
de dashboard

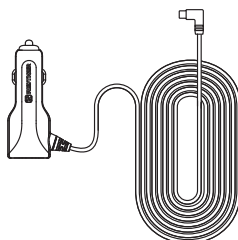

Adaptateur chargeur voiture

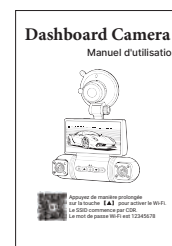

Manuel de l'utilisateur

ERTR.aftersale@outlook.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Important

Veuillez brancher toutes les caméras et câbles avant d'allumer l'écran pour garantir un fonctionnement correct. Suivez les étapes ci-dessous pour l'installation initiale.

Scannez le code QR sur le côté droit pour visionner le tutoriel vidéo d'installation.



1. Insertion de la carte mémoire

(Ce produit est livré avec une carte mémoire préinstallée. Le dash cam commence automatiquement à enregistrer une fois allumé — aucune action requise. Si vous utilisez une carte de capacité supérieure, veuillez utiliser une carte U3/V30 ou plus rapide. Formatez la carte dans le dash cam avant utilisation, sinon l'enregistrement risque de ne pas fonctionner.)


2. Installation de la caméra avant

(Avant l'installation, effectuez un test de fonctionnement pour vérifier le bon fonctionnement de tous les composants.)

a. Fixez et verrouillez le support à l'arrière du dash cam.


b. Choisissez un emplacement approprié sur le pare-brise et nettoyez la zone avec un chiffon sec.

c. Utilisez le support à ventouse pour fixer le dash cam sur le pare-brise et ajustez l'angle pour une visibilité optimale.

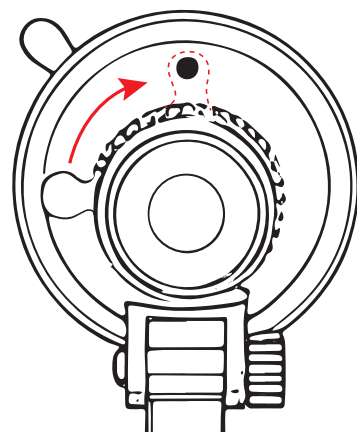



3. Installation de la caméra arrière

- a. Nettoyer la zone au-dessus de la plaque d'immatriculation où la caméra sera fixée.
- b. Retirez l'adhésif 3M de la caméra arrière et fixez la caméra à l'intérieur de la lunette arrière.

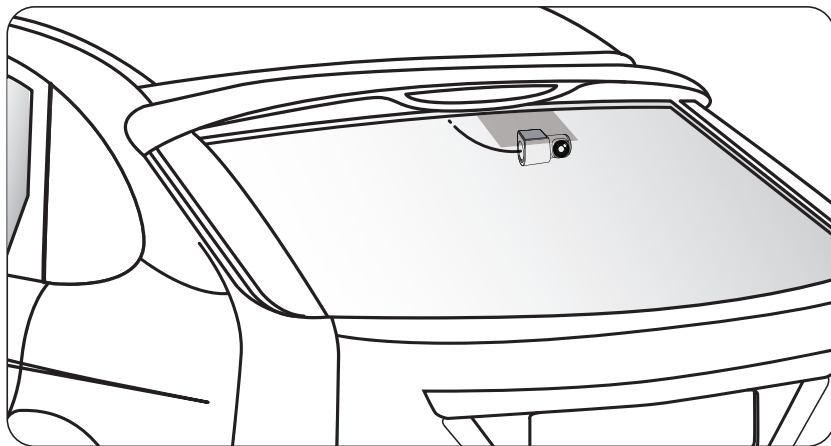

4. Installation des câbles dans le véhicule

- a. Brancher le chargeur automobile dans l'allume-cigare.
- b. Connecter l'autre extrémité du chargeur automobile au dash cam.
- c. Utiliser un outil de serrage pour passer le câble d'alimentation le long du pare-brise et de la ligne de toit, en le cachant sous la colonne A pour ne pas obstruer la vue du conducteur ou créer des dangers.
- d. Connecter le câble d'extension de la caméra arrière au câble de la caméra arrière (pré-câblé par défaut ; vérifier la connexion avant utilisation).
- e. Cacher le câble de la caméra arrière dans les interstices entre le pare-brise et le toit, le long de la colonne B du côté passager, ainsi qu'entre les sièges arrière et le toit.

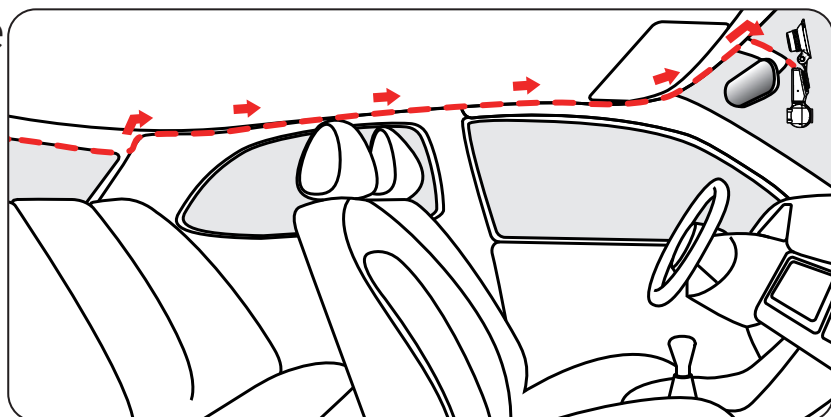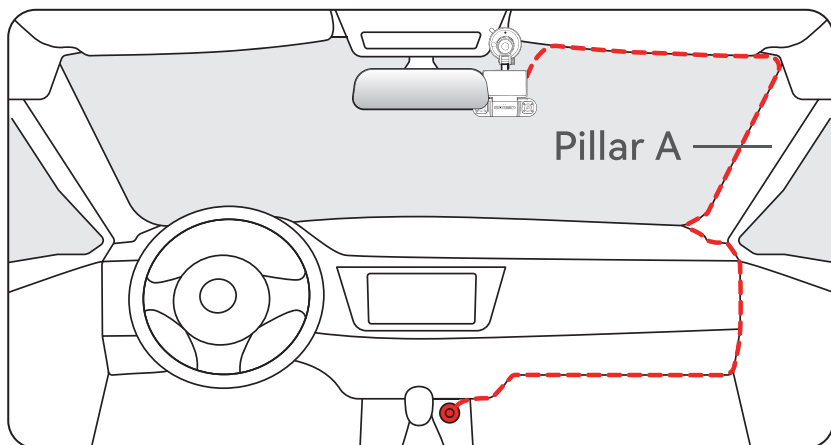

INSTRUCTIONS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

1. Toujours utiliser le chargeur inclus pour alimenter et charger votre caméra de dashboard pour des performances optimales.
2. Insérez le chargeur voiture dans la prise allume-cigare 12V de votre véhicule. La caméra de dashboard s'allumera automatiquement et commencera l'enregistrement lorsque l'alimentation est fournie. Lorsque l'alimentation est coupée, l'appareil enregistre la vidéo en cours et s'éteint en toute sécurité.
3. Une carte microSD 128GB est fournie. Si vous la remplacez, nous recommandons d'utiliser une carte microSD U3/V30 ou plus rapide (128GB maximum). Avant la première utilisation, formatez toujours la carte dans la caméra de dashboard, sinon l'enregistrement vidéo ne fonctionnera pas.
4. Connexion aux prises électriques du véhicule
Voitures avec prises contrôlées par l'allumage Dans la plupart des véhicules, la prise allume-cigare 12V est reliée à l'allumage et ne fournit du courant que lorsque le moteur tourne ou que la clé est en position ACC. La caméra de dashboard s'allumera et commencera l'enregistrement au démarrage de la voiture, et s'éteindra à l'arrêt du moteur.

FONCTION WI-FI & APPLICATION

1. Téléchargement de l'application

Méthode 1 : En mode Enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton **[M]** → accédez au menu → sélectionnez « Module Wi-Fi » → appuyez sur **[OK]** → scannez le code QR sur la caméra de dashboard → suivez les instructions pour télécharger.

ERTR.aftersale@outlook.com

Méthode 2 : Scannez le code QR dans ce manuel et suivez les instructions pour télécharger.



2. Connexion au Wi-Fi

Méthode 1 : En mode Enregistrement, maintenez le bouton [▲] enfoncé. L'icône Wi-Fi blanc se mettra à clignoter, et le SSID et le mot de passe apparaîtront dans le coin supérieur droit de l'écran. Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre téléphone, sélectionnez le Wi-Fi de la caméra de dashboard et entrez le mot de passe par défaut 12345678

Méthode 2 : Ouvrez l'application et suivez les étapes jusqu'à la page de connexion Wi-Fi. Sélectionnez le Wi-Fi de la caméra de dashboard et entrez le mot de passe.

3. Après une connexion réussie



- Appuyez sur « Connecter la caméra » sur l'écran principal.
- Appuyez sur « Fichiers de la caméra » (icône en bas à gauche) pour visualiser les vidéos et photos. À partir de là, vous pouvez consulter, télécharger, supprimer, couper ou partager les enregistrements.

REMARQUE :

1. Une fois que l'application est connectée avec succès à l'enregistreur, certaines fonctions (y compris, mais sans s'y limiter, le démarrage/arrêt de l'enregistrement) deviennent inopérantes

sur l'enregistreur lui-même. Pour les opérations sur l'enregistreur, utilisez le bouton « Paramètres » sur cette page de l'application.

2. Si le téléphone quitte l'application pendant plus de 2 minutes, l'enregistreur éteindra automatiquement le Wi-Fi. Pour vous reconnecter à l'application, vous devrez réactiver manuellement le Wi-Fi de l'enregistreur.

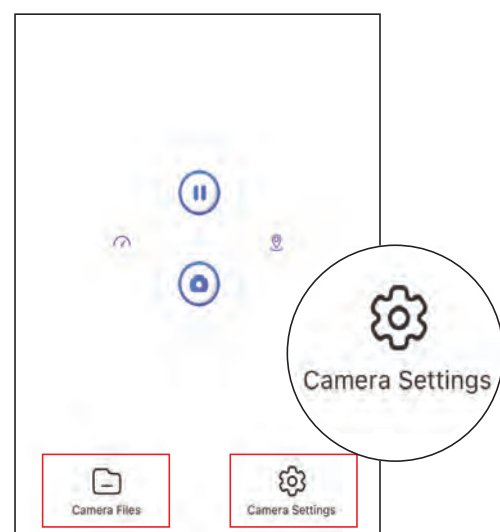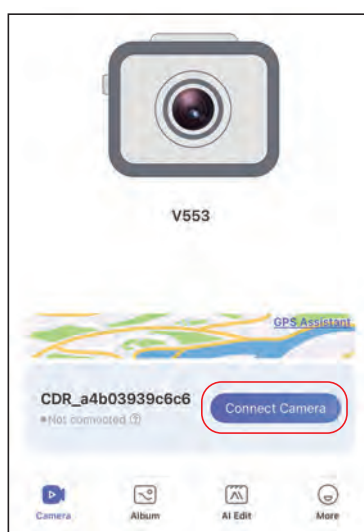

4. Fichiers de la caméra

Boucle : Enregistrement cyclique des vidéos. Les fichiers les plus anciens sont écrasés automatiquement quand l'espace est saturé.

Instantané : Les photos sont sauvegardées dans le dossier dédié.

Verrouillé : Les vidéos d'urgence (déclenchées par le capteur G ou manuellement) sont protégées contre l'écrasement.

DÉTECTION DE GRAVITÉ

(La fonction de réveil en stationnement doit être activée simultanément.)

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour l'activer, en mode Enregistrement : Appuyez brièvement sur **[M]** → Paramètres → Appuyez brièvement sur **[OK]** → Détection de gravité → Faible/Moyenne/Élevée.

Lorsque le véhicule est stationné et qu'une collision est détectée au niveau de sensibilité défini ou au-dessus, la caméra de dashboard se réveillera et démarrera l'enregistrement en Mode Urgence.

La durée de la vidéo dépend de votre paramètre d'enregistrement en boucle. Par exemple, si réglé sur 1 minute, la caméra enregistrera un clip d'une minute, le verrouillera et l'enregistrera dans le Dossier Verrouillé de l'application avant de s'éteindre. Sur un ordinateur, les fichiers verrouillés se trouvent dans le Dossier Événement sur la carte SD.

RÉVEIL EN STATIONNEMENT

Remarque :

La surveillance en stationnement nécessite un kit de câblage direct (non inclus) et doit être installée par un professionnel pour assurer une alimentation continue.

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour l'activer, en mode Enregistrement : Appuyez brièvement sur **[M]** → Paramètres → Appuyez brièvement sur **[OK]** → Réveil en stationnement → Activé.

ERTR.aftersale@outlook.com

AVERTISSEMENT FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision,

ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition RF de la FCC, cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Utilisez uniquement l'antenne fournie.

1. Pourquoi ma caméra de dashboard affiche-t-elle occasionnellement « Erreur de carte » ou « Veuillez formater la carte mémoire » ?

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- a.** Formatez la carte mémoire.
- b.** Restaurez les paramètres d'usine et redémarrez la caméra de dashboard.
- c.** Mettez à jour la caméra de dashboard vers la dernière version.

2. L'appareil redémarre répétitivement / ne démarre pas ?

- a.** Assurez-vous d'utiliser le chargeur et les câbles inclus.
- b.** Retirez la carte mémoire, le câble de la caméra et le chargeur voiture, puis réinstallez-les. Vérifiez si le problème est causé par les accessoires.
- c.** Utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.
- d.** Si le problème persiste, connectez la caméra de dashboard à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si l'appareil s'allume, le problème peut être causé par le câble du chargeur voiture. S'il ne s'allume pas une fois connecté, il peut y avoir un problème avec la caméra de dashboard elle-même. Veuillez scanner le code QR pour contacter notre support et demander un remplacement.

3. Pourquoi « Périphérique de stockage » apparaît-il à l'écran ?

« Périphérique de stockage » apparaît lorsque vous utilisez un câble USB en mode transfert de données, ce qui fait passer la caméra de dashboard en mode transfert. Dans ce mode, seules les données peuvent être transférées, et aucune autre fonction ne fonctionne. Pour de meilleurs résultats, utilisez le chargeur voiture d'origine ou un câble USB sans mode transfert de données.

4. Pourquoi ne puis-je pas me connecter au Wi-Fi ?

- a.** Vérifiez la distance de fonctionnement du Wi-Fi (environ 4,5 mètres).
- b.** Vérifiez le SSID et le mot de passe du Wi-Fi, ou si d'autres appareils y sont connectés.
- c.** Désactivez les données mobiles, les logiciels de sécurité et le VPN sur votre téléphone.
- d.** Si le problème persiste, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

5. Message « Formater la carte SD » répété


Une carte microSD 128GB est fournie. Si vous la remplacez, nous recommandons d'utiliser une carte microSD U3/V30 ou plus rapide (128GB maximum). Avant la première utilisation, formatez toujours la carte dans la caméra de dashboard ; sinon, l'enregistrement vidéo ne fonctionnera pas. Remarque : le formatage supprime toutes les données.



Besoin d'aide ?
Obtenez un support instantané
- Scannez maintenant !

ERTR.aftersale@outlook.com

Manuale Utente

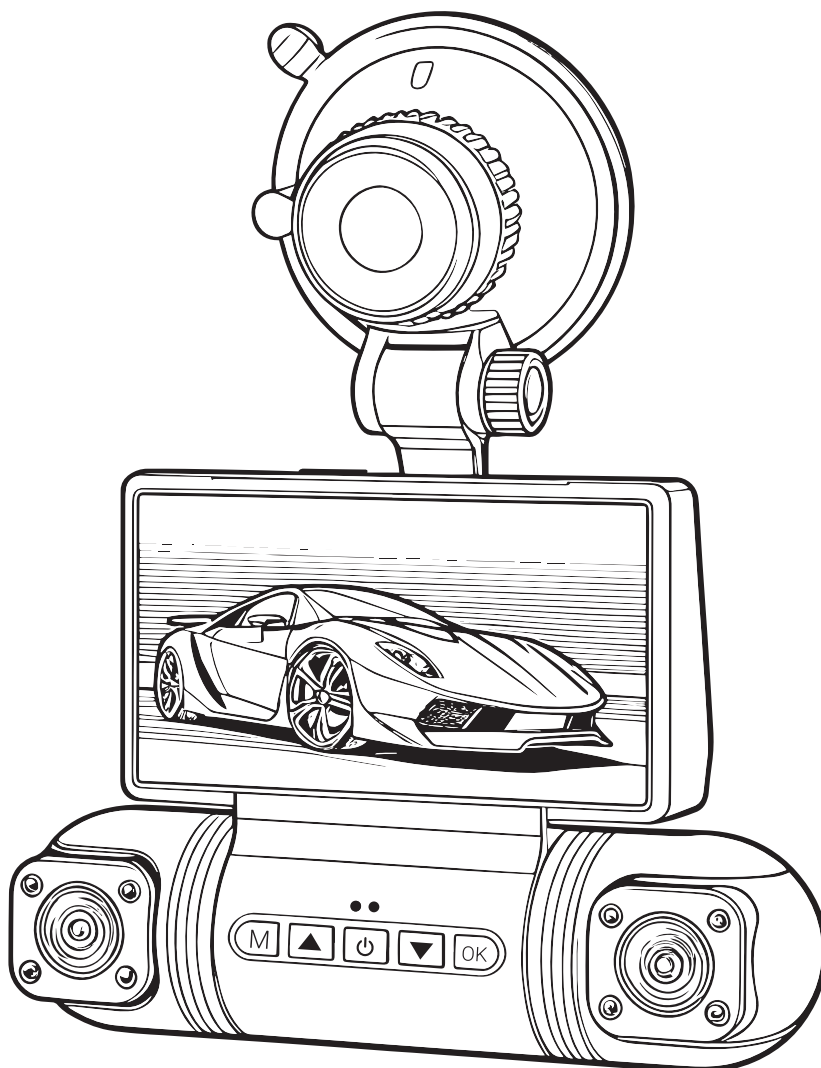

Premere a lungo il tasto **【▲】**
per accendere il Wi-Fi.
L'SSID inizia con CDR.
La password Wi-Fi è 12345678

MENU

PRECAUZIONI DI SICUREZZA & LINEE GUIDA UTILIZZO - - P49

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO - - - - P50

LEGGERE PRIMA DELL'USO - - - - - P51

ASPETTO STRUTTURA DELL'UNITÀ & PULSANTI - - - P52

PULSANTI & FUNZIONI - - - - - P53-54

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - - - - - P54

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE - - - - - P55-56

ISTRUZIONI ALIMENTAZIONE - - - - - P57

FUNZIONE WI-FI & APP - - - - - P57-58

SENSORE DI GRAVITÀ - - - - - P59

RISVEGLIO DA PARCHEGGIO - - - - - P59

AVVERTENZA FCC - - - - - P60

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - - - - - P61-62



Scansiona per Ricevere
Garanzia 2 Anni e Tutorial Video



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per future reference. Un uso improprio potrebbe causare danni, lesioni o addirittura la morte.

Esposizione: Tenere lontano da acqua, pioggia, umidità e ambienti umidi. Utilizzare esclusivamente in ambienti asciutti.

Installazione: Montare in modo sicuro senza ostruire gli airbag o la visuale del conducente.

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente il caricatore da auto fornito. Non collegare direttamente alla batteria 12V/24V.

Manutenzione: Pulire l'obiettivo con un panno morbido e leggermente umido. Evitare prodotti chimici o solventi. Controllare regolarmente i cavi per rilevare eventuali danni.

Ambiente: Tenere lontano da calore estremo, polvere e fiamme.

Riparazioni: Non aprire, smontare o riparare il dispositivo. Per supporto, contattare **ERTR.aftersale@outlook.com**

Regolazioni: Non installare o regolare mai durante la guida. Fermarsi prima in un luogo sicuro.

Note Generali di Sicurezza

Uso in Auto: Per uso esclusivo in auto. Non per funzionamento esterno.

Bambini: Tenere fuori dalla portata. Non è un giocattolo.

Conformità: Rispettare le leggi locali, poiché alcune aree limitano il montaggio sul parabrezza.

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Nome Prodotto:	Dashboard Camera		Formato Foto:	JPG
Formato Video:	TS	Display:	Schermo IPS HD da 3.0"	
Risoluzione Registrazione: Anteriore: 2160P; Sinistra/Destra/Posteriore: 1080P				
Input:	5V / 2A			
Porta Alimentazione: Type-C (5V/2A)				
Cavo Camera Posteriore: 6m, connettore 2.5mm				
Temperatura Operativa: -20°C a 60°C				
Memoria: Scheda microSD da 128GB				
Batteria Integrata: Batteria polimero ricaricabile da 150mAh				
Nota: Se si riscontrano problemi durante l'uso, contattarci per una risoluzione immediata.				
Garanzia Estesa: Scansionare il codice QR sul retro della dash cam per contattarci e ricevere una garanzia estesa di 2 anni.				

LEGGERE PRIMA DELL'USO

1. Cosa fare se compare un errore della scheda di memoria:
 - a. Assicurarsi di utilizzare la scheda microSD da 128GB inclusa. Funzionerà dopo l'accensione.
 - b. È inclusa una scheda microSD da 128GB. Se la si sostituisce, si consiglia di utilizzare una scheda microSD U3/V30 o più veloce (massimo 128GB). Prima del primo utilizzo, formattare sempre la scheda nella dash cam; in caso contrario, la registrazione video non funzionerà.
2. Tenere premuto [▲] per 3 secondi per accendere il Wi-Fi. Connettersi tramite l'App — l'icona Wi-Fi diventa verde quando connessa.
3. Una luce rossa lampeggiante nell'angolo in alto a sinistra dello schermo indica che la dash cam sta registrando. Se appare invece un'icona a forma di fotocamera, premere il pulsante [OK] per tornare alla modalità di registrazione.
4. Monitoraggio parcheggio: La modalità parcheggio 24 ore può essere attivata solo quando la dash cam è collegata tramite cablaggio diretto alla centralina del veicolo.




Scansiona il codice QR per guardare tutorial video più dettagliati.

ERTR.aftersale@outlook.com

ASPETTO STRUTTURA DELL'UNITÀ & PULSANTI


Foro passacavo per telecamera posteriore

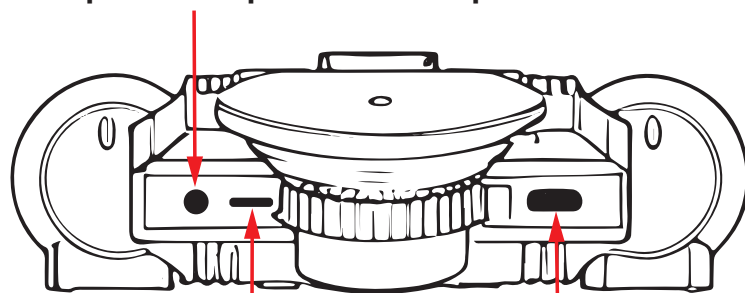

Slot scheda microSD

Porta alimentazione
/ Ingresso alimentazione


Scanalatura supporto
di montaggio

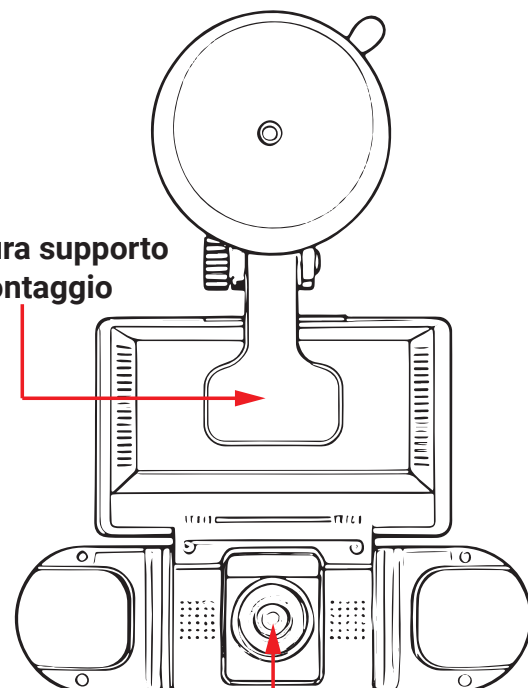

Telecamera anteriore

Schermo LCD / Display

Foro reset / Pulsante reset

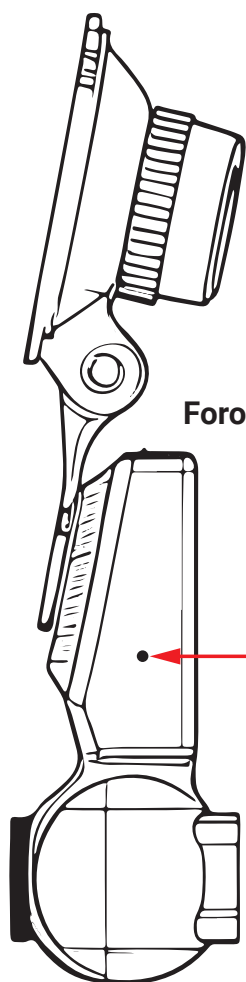

Luce IR / Illuminazione
visione notturna

Telecamera interna /
Telecamera abitacolo


Pulsante Menù

Pulsante Su

Pulsante accensione

Pulsante OK

Pulsante Giù

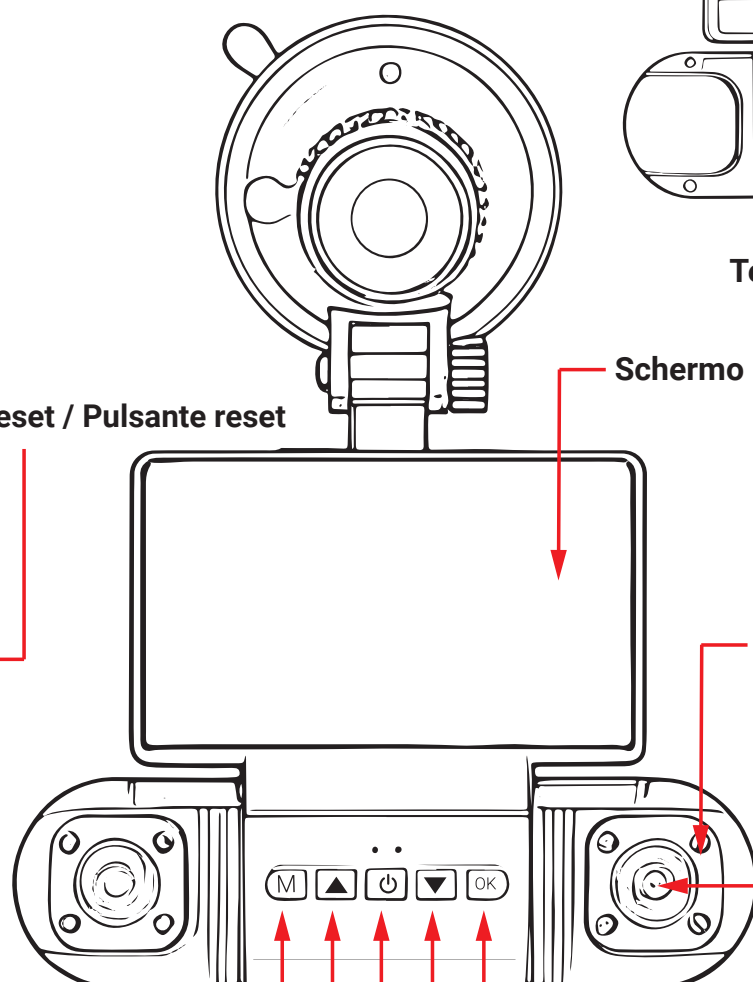

PULSANTI & FUNZIONI

【⏻】 Pulsante

Premuta breve: Spegnimento/accensione schermo

Premuta lunga: Spegnimento/accensione alimentazione

【M】 Pulsante

Modalità di registrazione: Pressione breve – Entra nel menu principale;

Pressione lunga – Attiva/disattiva visione notturna

Modalità menu: Pressione breve – Ritorna alla modalità menu

Modalità di riproduzione: Premi a lungo il pulsante 【M】 per cambiare l'obiettivo e visualizzare i file corrispondenti.

▲ Pulsante

Modalità registrazione: Premuta breve – Acquisisci istantanea;

Premuta lunga – Attiva/disattiva Wi-Fi

Modalità impostazioni: Premuta breve – Opzione precedente

Modalità riproduzione: Premuta breve – File precedente

▼ Pulsante

Modalità registrazione: Premuta breve – Cambia visuale telecamera

Modalità impostazioni: Premuta breve – Opzione successiva

Modalità riproduzione: Premuta breve – File successivo


【OK】 Pulsante

Modalità registrazione: Premuta breve – Avvia/interrompi registrazione; Premi e tieni premuto per bloccare il video corrente (non verrà sovrascritto)

Modalità menu: Premuta breve – Conferma / Accedi al sottomenu


Modalità riproduzione: Premuta breve – Apri file

Display sullo schermo

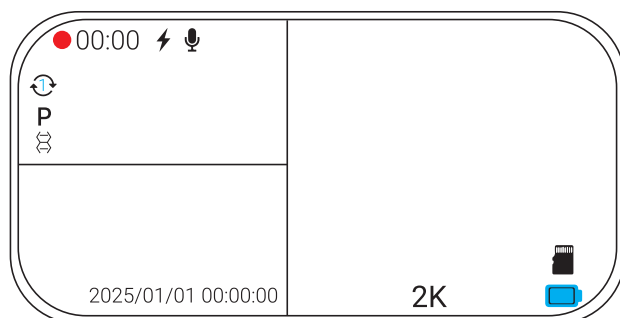


● 00:00:00 Registrazione video standard avviata	● 00:00:00 Registrazione video bloccata avviata
🎤 Microfono attivato	🎤 Microfono disattivato
💳 Scheda SD installata	💳 Scheda SD non installata / Scheda SD difettosa
📶 Wi-Fi attivato	📶 Wi-Fi connesso
2K Risoluzione video corrente	2025/01/01 00:00:00 Ora corrente e data corrente
🔄 Registrazione ciclica: 1 minuto	▶ 00:00:00 Tempo di registrazione rimanente sulla scheda di memoria
P Funzione risveglio da parcheggio attivata	⏸ Funzione G-sensor attivata


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

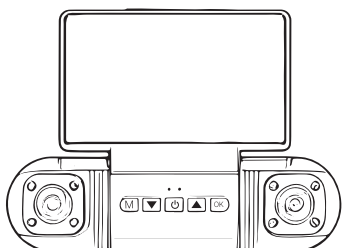


Dash Cam 2K

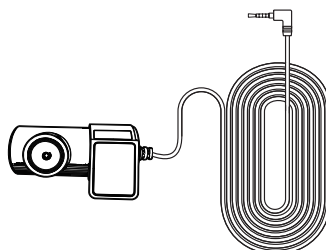

Telecamera posteriore 1080P con cavo

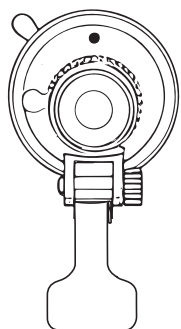

Supporto per dash cam

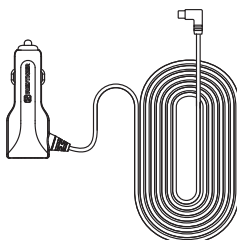

Adattatore per accendisigari auto



Manuale utente

ERTR.aftersale@outlook.com

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Importante

Collegare tutte le telecamere e i cavi prima di accendere lo schermo per garantire il corretto funzionamento. Seguire i passaggi seguenti per l'installazione iniziale.

Scansionare il codice QR a destra per guardare il video tutorial sull'installazione.



1. Inserire la scheda di memoria

(Questo prodotto include una scheda di memoria preinstallata. La dash cam inizierà a registrare automaticamente all'accensione, senza necessità di azioni. Se si sostituisce con una scheda di capacità superiore, utilizzare una U3/V30 o più veloce. Formattare la scheda nella dash cam prima dell'uso, altrimenti la registrazione potrebbe non funzionare.)


2. Installare la telecamera anteriore

(Prima dell'installazione, eseguire un test preliminare per verificare il corretto funzionamento di tutti i componenti.)

a. Montare il supporto sulla parte posteriore della dash cam e fissarlo saldamente.

b. Scegliere una posizione adatta sul parabrezza e pulire l'area con un panno asciutto.


c. Utilizzare il supporto a ventosa per fissare la dash cam sul parabrezza e regolare l'angolazione per la visuale ottimale.

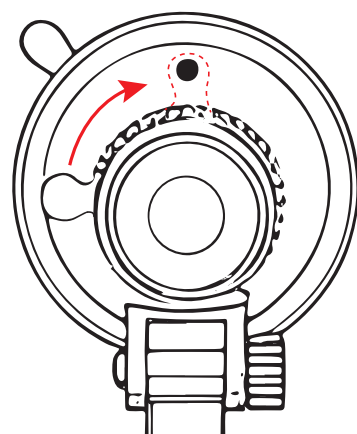

3. Installare la telecamera posteriore

a. Pulire la zona sopra la targa dove verrà installata la telecamera.

b. Rimuovere l'adesivo 3M dalla telecamera posteriore e fissare la telecamera all'interno del lunotto posteriore.

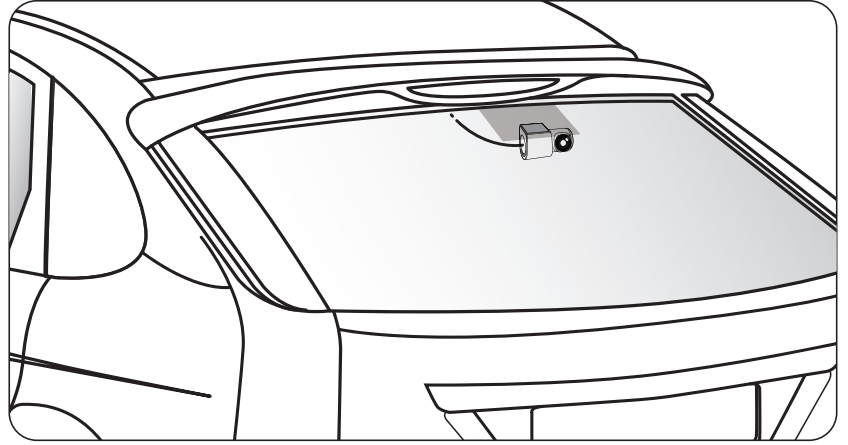


4. Installazione dei cavi all'interno del veicolo

a. Inserire il caricabatterie da auto nella presa accendisigari.

b. Collegare l'altra estremità del caricabatterie alla dash cam.

c. Utilizzare la leva di serraggio per far passare il cavo di alimentazione lungo il parabrezza e la linea del

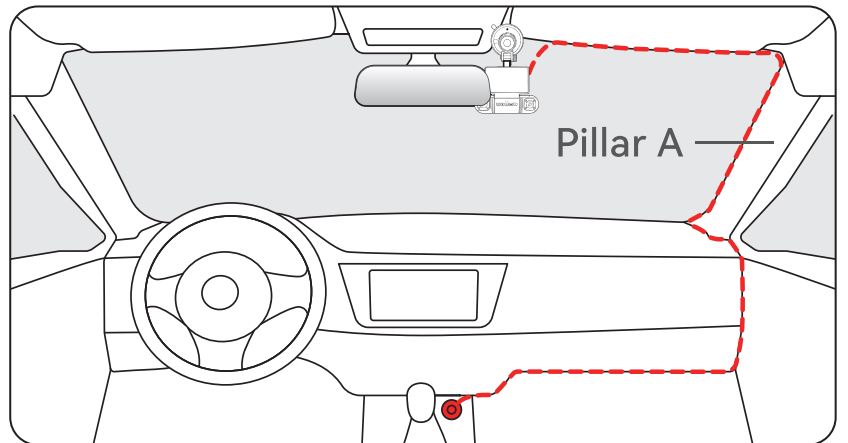


tetto, inserendolo sotto il montante A per evitare di ostruire la visuale del guidatore o creare pericoli.

d. Collegare il cavo di prolunga posteriore al cavo della telecamera posteriore.

(Pre-collegato per impostazione predefinita. Si prega di verificare la connessione prima dell'uso.)

e. Nascondere il cavo della telecamera posteriore nelle fessure tra il parabrezza e il tetto, lungo il montante lato passeggero e tra i sedili posteriori e il tetto.

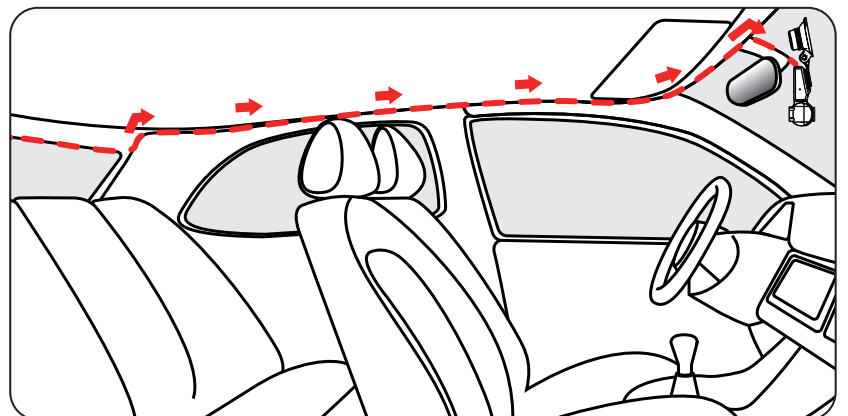

ISTRUZIONI ALIMENTAZIONE

1. Utilizzare sempre il caricatore incluso per alimentare e ricaricare la dash cam per garantire prestazioni ottimali.
2. Inserire il caricabatterie da auto nella presa accendisigari 12V dell'autovettura. La dash cam si accenderà automaticamente e inizierà a registrare quando viene alimentata. Quando l'alimentazione viene interrotta, il dispositivo salverà la registrazione corrente e si spegnerà in sicurezza.
3. È inclusa una scheda microSD da 128GB. Se si sostituisce, si consiglia di utilizzare una scheda microSD U3/V30 o più veloce (massimo 128GB). Prima del primo utilizzo, formattare sempre la scheda nella dash cam; in caso contrario, la registrazione video non funzionerà.
4. Collegamento alle prese di alimentazione del veicolo
Auto con prese controllate dall'accensione
Nella maggior parte delle auto, la presa accendisigari 12V è collegata all'accensione, fornendo alimentazione solo quando il motore è in funzione o la chiave è in posizione ACC. La dash cam si accenderà e inizierà a registrare all'avvio dell'auto, e si spegnerà quando il motore viene spento.

FUNZIONE WI-FI & APP

1. Scaricare l'App

Metodo 1: In modalità registrazione, premere brevemente il pulsante **[M]** → accedere al menu → selezionare "Modulo Wi-Fi" → premere **[OK]** → scansionare il codice QR sulla dash cam → seguire le istruzioni per il download.

Metodo 2: Scansionare il codice QR in questo manuale e seguire le istruzioni per il download.



ERTR.aftersale@outlook.com

2. Connettersi al Wi-Fi

Metodo 1: In modalità registrazione, premere a lungo il pulsante **[▲]**. L'icona Wi-Fi bianca inizierà a lampeggiare e l'SSID e la password appariranno nell'angolo in alto a destra dello schermo. Aprire le impostazioni Wi-Fi del telefono, selezionare il Wi-Fi della dash cam e inserire la password predefinita 12345678

Metodo 2: Aprire l'app e seguire i passaggi fino alla pagina di connessione Wi-Fi. Selezionare il Wi-Fi della dash cam e inserire la password.

3. Dopo la connessione riuscita

- a. Toccare "Connetti telecamera" nella schermata principale.
- b. Toccare "File telecamera" (icona in basso a sinistra) per visualizzare video e foto. Da qui è possibile visualizzare, scaricare, eliminare, tagliare o condividere le registrazioni.


NOTA:

1. Una volta che l'app si connette correttamente al registratore, alcune funzioni (incluso ma non limitato all'avvio/arresto della registrazione)

diventano non operabili direttamente sul registratore. Per operare sul registratore, utilizzare il pulsante "Impostazioni" in questa pagina APP.

2. Se il telefono esce dall'APP per oltre 2 minuti, il registratore spegnerà automaticamente il Wi-Fi. Per riconnettersi all'APP, è necessario riattivare manualmente il Wi-Fi del registratore.

4. File della Telecamera

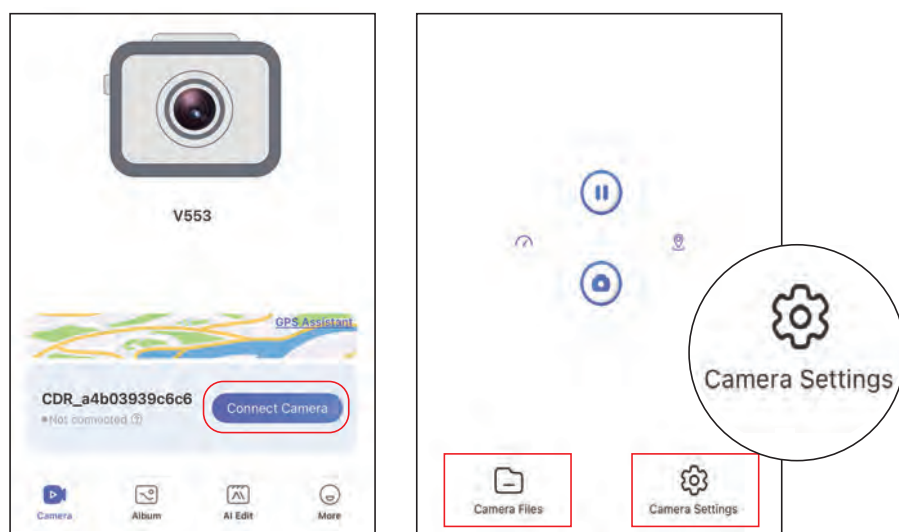

Ciclica: I file video vengono registrati in modalità ciclica, con i file più vecchi sovrascritti automaticamente quando lo spazio di archiviazione è pieno.

Istantanee: Le foto acquisite vengono salvate nella cartella designata.

Bloccati: I video d'emergenza, attivati dal sensore G o manualmente, vengono protetti e non sovrascritti.

SENSORE DI GRAVITÀ

(La funzione di risveglio da parcheggio deve essere abilitata contemporaneamente.)

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, in modalità Registrazione: Premere brevemente **[M]** → Impostazioni → Premere brevemente **[OK]** → Rilevamento Gravità → Bassa/Media/Alta.

Quando il veicolo è parcheggiato e viene rilevata una collisione con intensità pari o superiore al livello di sensibilità impostato, la dash cam si attiverà e inizierà a registrare in Modalità Emergenza.

La durata del video dipende dall'impostazione di Registrazione Ciclica. Ad esempio, se impostata su 1 minuto, la dash cam registrerà un video di 1 minuto, lo bloccherà e lo salverà nella Cartella Bloccati dell'app prima di spegnersi. Su computer, i file bloccati sono disponibili nella Cartella Eventi sulla scheda SD.

RISVEGLIO DA PARCHEGGIO

Nota:

Sorveglianza parcheggio: Richiede un kit cablaggio permanente (non incluso) e installazione professionale per alimentazione continua.

Disattivata per impostazione predefinita. Per attivare:

Modalità Registrazione → Breve premuta **[M]** → Impostazioni → Breve premuta **[OK]** → Risveglio da parcheggio → Attiva.

AVVERTENZA FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali modifiche non approvate esplicitamente dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verifichino interferenze. Se questa apparecchiatura causa effettivamente interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva,

cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si incoraggia l'utente a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Per mantenere la conformità alle linee guida FCC sull'esposizione alle RF, questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata mantenendo una distanza minima di 20 cm tra l'irradiatore e il corpo. Utilizzare solo l'antenna fornita.

1. Perché la dash cam visualizza occasionalmente "Errore scheda" o "Formattare la scheda di memoria"?

Si prega di seguire i passaggi seguenti:

- a.** Formattare la scheda di memoria.
- b.** Ripristinare le impostazioni di fabbrica e riavviare la dash cam.
- c.** Aggiornare la dash cam all'ultima versione.

2. Il dispositivo si riavvia ripetutamente/non si avvia?

- a.** Verificare di utilizzare il caricatore e i cavi inclusi.
- b.** Rimuovere la scheda di memoria, il cavo della telecamera e il caricabatterie auto, quindi reinstallarli. Controllare se il problema è causato dagli accessori.
- c.** Utilizzare un oggetto appuntito per premere il pulsante di ripristino.
- d.** Se il problema persiste, collegare la dash cam a un computer utilizzando un cavo USB. Se il dispositivo si accende, il problema potrebbe essere causato dal cavo del caricabatterie auto. Se non si accende durante la connessione, potrebbe esserci un problema con la dash cam stessa; scansionare il codice QR per contattare il supporto e richiedere una sostituzione.

3. Perché sullo schermo appare "Memoria di massa"?

"Memoria di massa" appare quando si utilizza un cavo USB in modalità trasferimento dati, facendo entrare la dash cam in modalità trasferimento. In questa modalità, è possibile solo trasferire dati e le altre funzioni non funzionano. Per i migliori risultati, utilizzare il caricabatterie auto originale o un cavo USB senza modalità trasferimento dati.

4. Perché non riesco a connettermi al Wi-Fi?

- a.** Verificare la distanza di funzionamento del Wi-Fi (circa 5 metri).
- b.** Controllare l'SSID e la password del Wi-Fi, o se altri dispositivi sono connessi alla stessa rete.
- c.** Disattivare i dati mobili, il software di sicurezza e la VPN sul telefono.
- d.** Se il problema persiste, contattare il supporto clienti per assistenza.

5. Continua a comparire "Formatta scheda SD"


È inclusa una scheda microSD da 128GB. Se la si sostituisce, si consiglia di utilizzare una scheda microSD U3/V30 o più veloce (massimo 128GB). Prima del primo utilizzo, formattare sempre la scheda nella dash cam; in caso contrario, la registrazione video non funzionerà. Nota: la formattazione elimina tutti i dati.



Hai bisogno di aiuto?
Supporto immediato - Scansiona ora!

ERTR.aftersale@outlook.com

Manual de Usuario

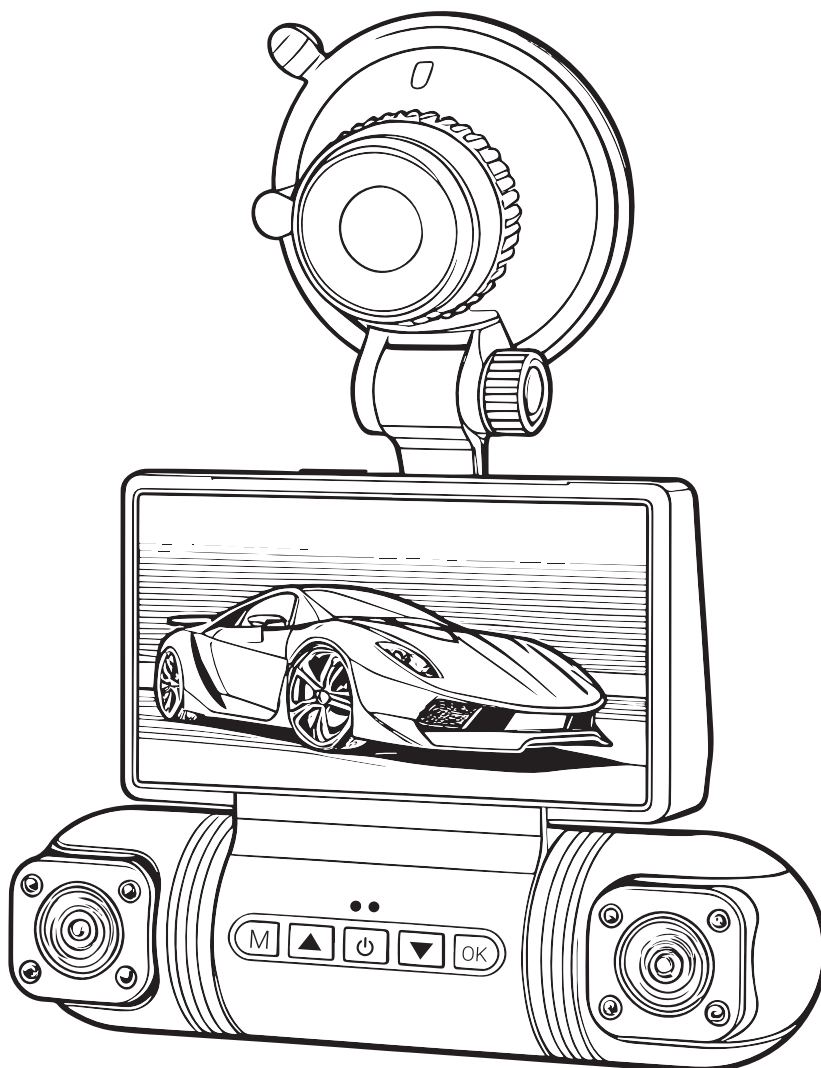

Mantenga pulsada la tecla

【▲】 para encender el Wi-Fi.

El SSID comienza con CDR.

La contraseña del Wi-Fi es 12345678

MENU

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y PAUTAS DE USO - -	P65
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO - - - - -	P66
LEA ANTES DE USAR - - - - -	P67
ASPECTO ESTRUCTURAL Y BOTONES DE LA UNIDAD	P68
BOTONES Y FUNCIONES - - - - -	P69-70
CONTENIDO DEL PAQUETE - - - - -	P70
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - - - - -	P71-72
INSTRUCCIONES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - - -	P73
FUNCIÓN WI-FI Y APLICACIÓN - - - - -	P73-74
SENSOR DE GRAVEDAD - - - - -	P75
FUNCIÓN DE DESPERTAR EN ESTACIONAMIENTO - -	P75
ADVERTENCIA DE LA FCC - - - - -	P76
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - - - - -	P77-78



Escanee para obtener 2 años
de garantía y tutoriales en video

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y PAUTAS DE USO



Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras referencias. El uso incorrecto puede causar daños, lesiones o incluso la muerte.

Exposición: Manténgalo alejado del agua, la lluvia, la humedad y la mojadura. Úselo únicamente en ambientes secos.

Instalación: Fíjelo de forma segura sin bloquear los airbags ni la vista del conductor.

Alimentación: Use únicamente el cargador de coche suministrado. No lo conecte directamente a la batería de 12V/24V.

Mantenimiento: Limpie la lente con un paño suave y húmedo. Evite productos químicos o solventes. Revise regularmente los cables para detectar daños.

Entorno: Manténgalo alejado de calor extremo, polvo y llamas. Reparaciones: No abra, desensamble ni repare el dispositivo. Para soporte, contacte a **ERTR.aftersale@outlook.com**

Ajustes: Nunca instale o ajuste el dispositivo mientras conduce. Deténgase primero en un lugar seguro.

Notas Generales de Seguridad

Uso en el Automóvil: Para uso exclusivo dentro del vehículo. No es para funcionamiento al aire libre.

Niños: Manténgalo fuera del alcance de los niños. No es un juguete.

Cumplimiento: Siga las leyes locales, ya que algunas áreas restringen la fijación en el parabrisas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del Producto:		Dashboard Camera		Formato de Foto:	JPG
Formato de Video:		TS	Pantalla:	Pantalla HD IPS de 3.0"	
Resolución de Grabación: Delantera: 2160P; Izquierda/Derecha/Trasera: 1080P					
Entrada:	5V / 2A				
Puerto de Alimentación: Type-C (5V/2A)					
Cable de la Cámara Trasera: 6m, conector de 2.5mm					
Temperatura de Operación: -20°C a 60°C					
Almacenamiento: Tarjeta microSD de 128GB					
Batería Interna: Batería de polímero recargable de 150mAh					
Nota: Si encuentra algún problema durante el uso, por favor contáctenos y lo resolveremos de inmediato.					
Garantía Extendida: Escanee el código QR en la parte posterior de la cámara de dash para contactarnos y recibir una garantía extendida de 2 años.					

LEA ANTES DE USAR


1. Qué hacer si aparece un error de tarjeta de memoria:
 - a. Asegúrese de utilizar la tarjeta microSD de 128GB incluida. Funcionará una vez encendida.
 - b. Se incluye una tarjeta microSD de 128GB. Si la reemplaza, recomendamos utilizar una tarjeta microSD U3/V30 o más rápida (máximo 128GB). Antes del primer uso, siempre formatee la tarjeta en la cámara de dash; de lo contrario, la grabación de video no funcionará.
2. Mantenga presionado el botón **【▲】** durante 3 segundos para encender el Wi-Fi. Conéctese a través de la aplicación: el icono de Wi-Fi se volverá verde cuando esté conectado.
3. Una luz roja parpadeante en la esquina superior izquierda de la pantalla indica que la cámara de dash está grabando. Si aparece un icono de cámara en su lugar, presione el botón **【OK】** para volver al modo de grabación.
4. Monitoreo de Estacionamiento: El modo de estacionamiento de 24 horas solo se puede activar cuando la cámara de dash está conectada directamente a la caja de fusibles del vehículo.



Escanee el código QR para ver tutoriales en video más detallados.

ERTR.aftersale@outlook.com

ASPECTO ESTRUCTURAL Y BOTONES DE LA UNIDAD

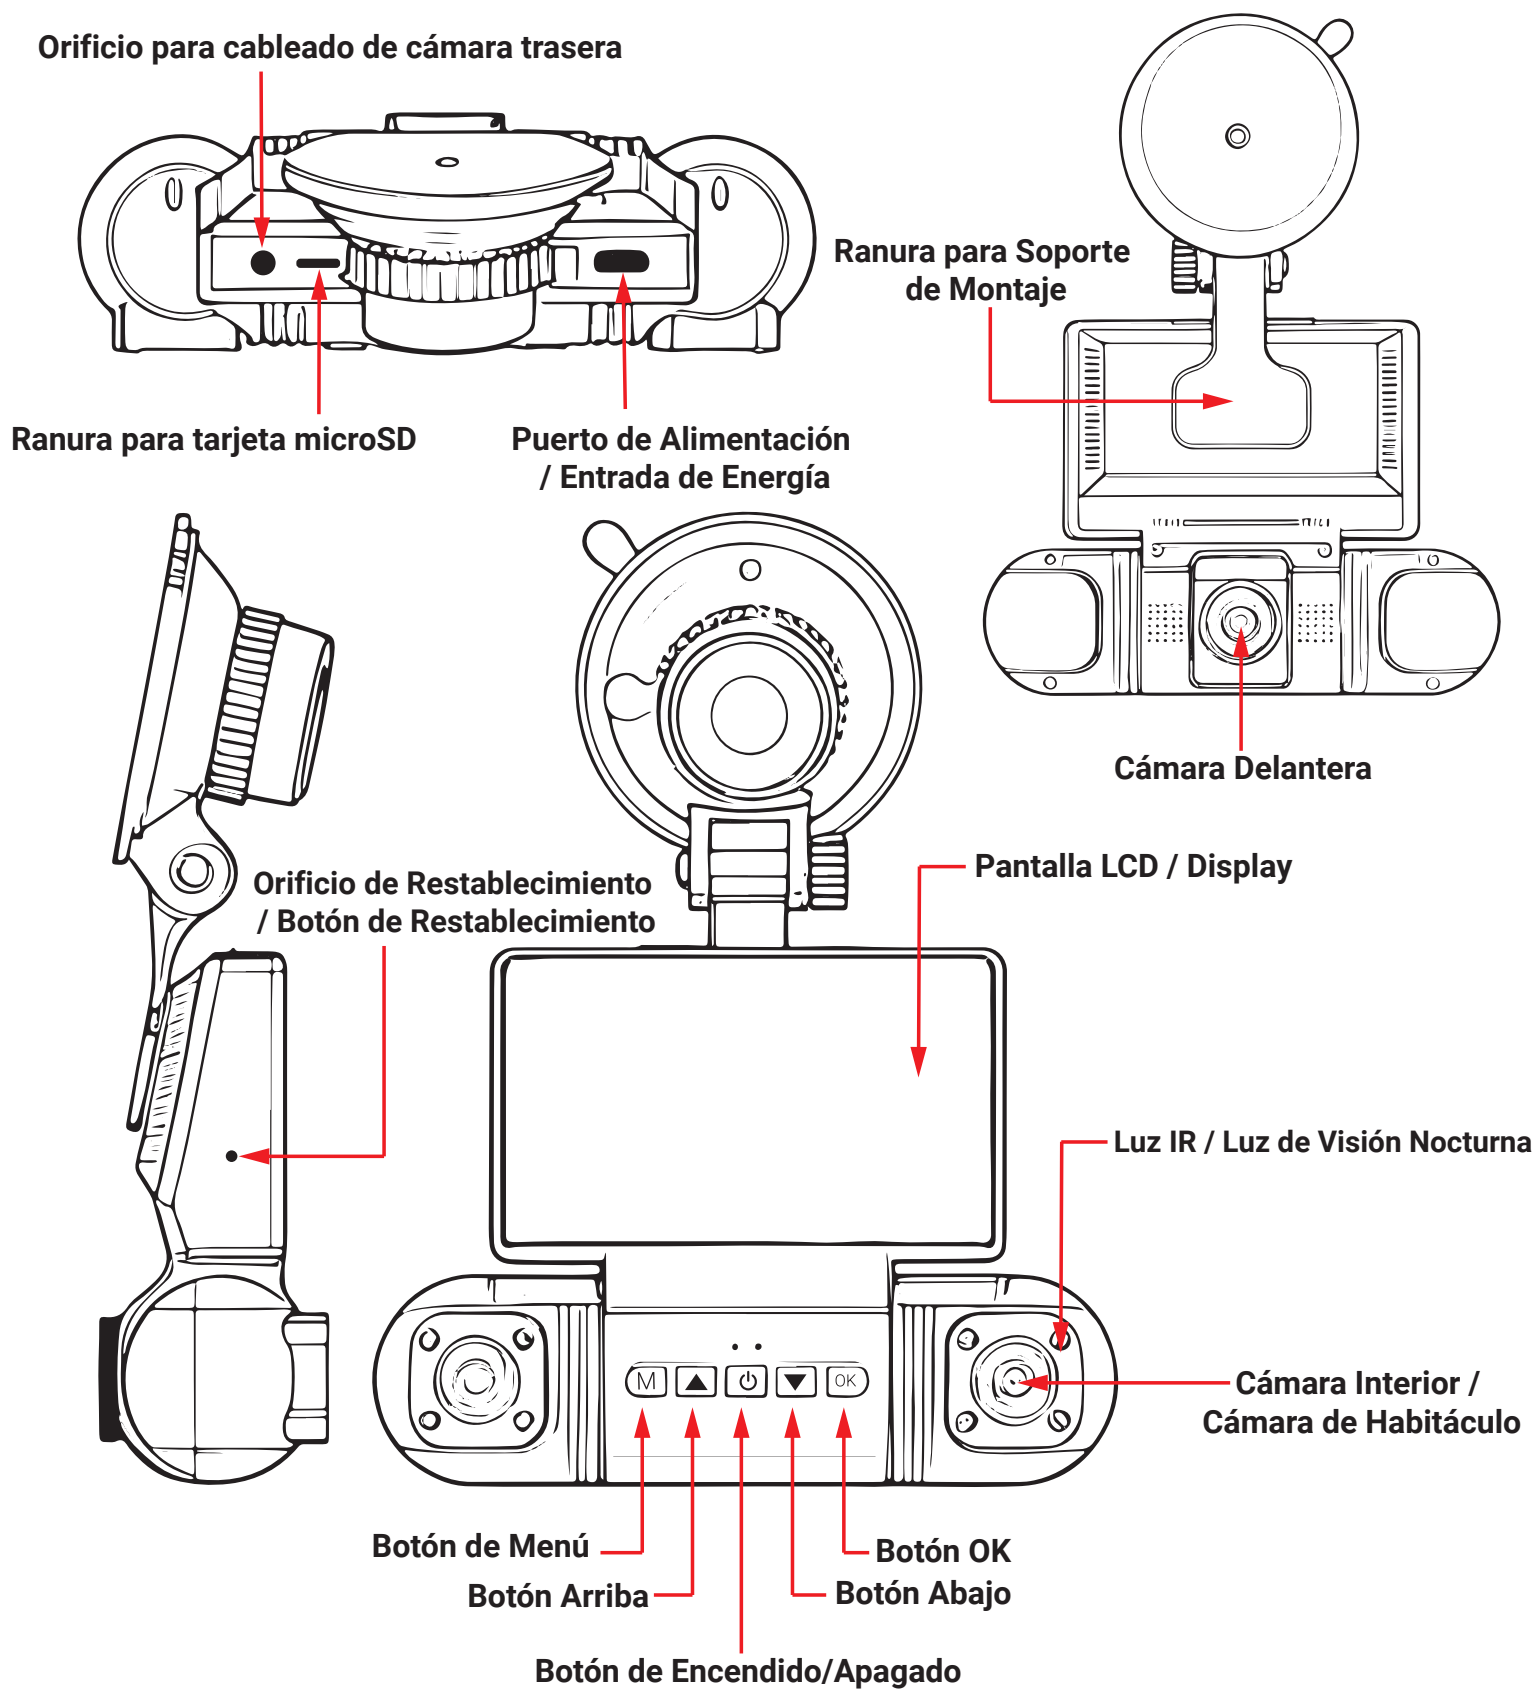

BOTONES Y FUNCIONES

【⏻】 Botón

Pulsación corta: Apagar/encender pantalla

Pulsación larga: Apagar/encender dispositivo

【M】 Botón

Modo grabación: Pulsación corta – Entrar al menú principal;

Pulsación larga – Activar/desactivar visión nocturna

Modo menú: Pulsación corta – Volver al modo menú

Modo reproducción: Mantén pulsado el botón 【M】 para cambiar de lente y ver los archivos correspondientes.

▲ Botón

Modo grabación: Pulsación corta – Capturar imagen; Pulsación larga – Activar/desactivar Wi-Fi

Modo configuración: Pulsación corta – Opción anterior

Modo reproducción: Pulsación corta – Archivo anterior

▼ Botón

RModo grabación: Pulsación corta – Cambiar vista de cámara

Modo configuración: Pulsación corta – Siguiente opción

Modo reproducción: Pulsación corta – Siguiente archivo

【OK】 Botón


Modo grabación: Pulsación corta – Iniciar/detener grabación;

Mantener pulsado para bloquear el video actual (no se sobrescribirá)

Modo menú: Pulsación corta – Confirmar / Entrar submenú


Modo reproducción: Pulsación corta – Abrir archivo

Visualización de Pantalla

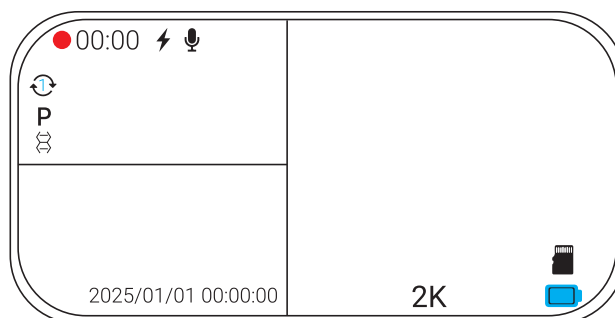


● 00:00:00 Grabación de Video Estándar Iniciada	● 00:00:00 Grabación de Video Bloqueado Iniciada
🎤 Micrófono ACTIVADO	🎤 Micrófono DESACTIVADO
💳 Tarjeta SD instalada	💳 Tarjeta SD NO instalada / Tarjeta SD defectuosa
📶 Wi-Fi activado	📶 Wi-Fi Conectado
2K Resolución de Video Actual	2025/01/01 00:00:00 Hora Actual y Fecha Actual
🔄 Grabación en Bucle: 1 Minuto	▶ 00:00:00 Tiempo restante de grabación en la tarjeta de memoria
P Función de activación por estacionamiento activada	⏮ Función del sensor G activada


CONTENIDO DEL PAQUETE

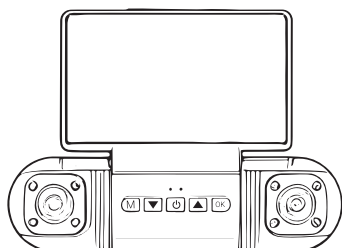


Cámara de Dash 2K

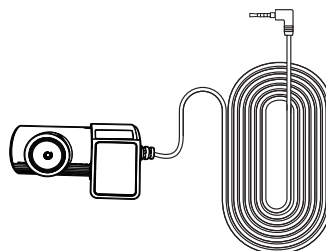

Cámara Trasera 1080P con Cable

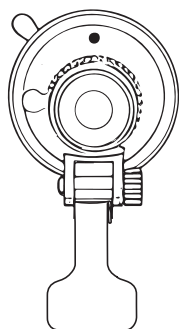

Soporte para Cámara de Dash

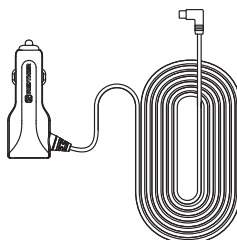

**Adaptador de Cargador
para Coche**



Manual de Usuario

ERTR.aftersale@outlook.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Importante

Por favor, conecte todas las cámaras y cables antes de encender la pantalla para garantizar un funcionamiento adecuado. Siga los pasos a continuación para la instalación inicial.

Escanee el código QR a la derecha para ver el video tutorial de instalación.



1. Inserte la tarjeta de memoria

(Este producto incluye una tarjeta de memoria preinstalada. La cámara de dash comenzará a grabar una vez encendida, sin requerir acción adicional. Si la reemplaza por una tarjeta de mayor capacidad, utilice una U3/V30 o superior. Formatee la tarjeta en la cámara antes de usarla, de lo contrario la grabación podría no funcionar).


2. Instale la cámara delantera

(Antes de la instalación, realice una prueba de funcionamiento en banco para verificar que todos los componentes operen correctamente).

a. Monte el soporte en la parte posterior de la cámara de dash y ajústelo firmemente.


b. Elija una posición adecuada en el parabrisas y limpie el área con un paño seco.

c. Fije la cámara al parabrisas utilizando el soporte de succión y ajuste el ángulo para obtener la mejor visión.

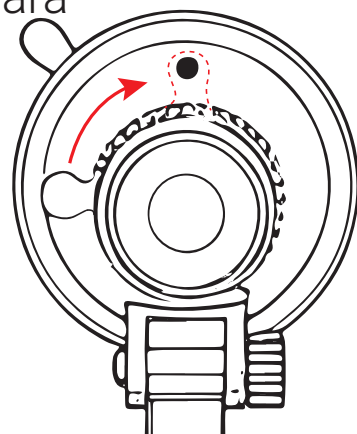

3. Instale la cámara trasera


- a.** Limpie la zona superior de la matrícula donde se instalará la cámara.
- b.** Retire el adhesivo 3M de la cámara trasera y fije la cámara en el interior de la luneta trasera.

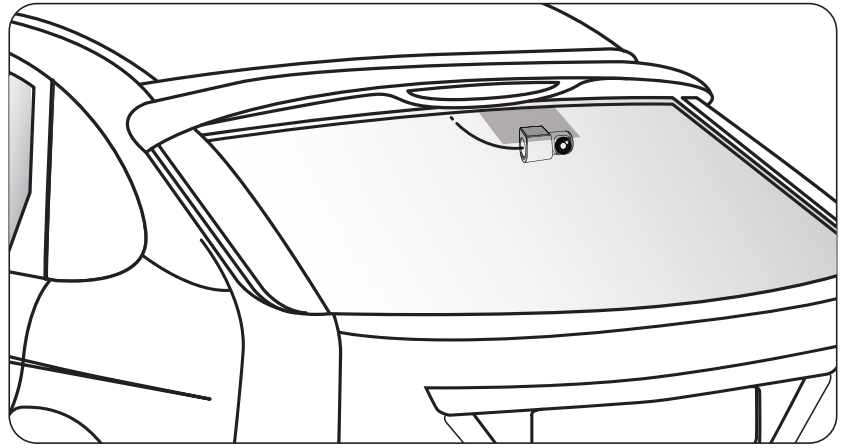

4. Instalación del cableado dentro del vehículo


- a.** Conecte el cargador de coche en el encendedor de cigarrillos.
- b.** Conecte el otro extremo del cargador a la cámara de dash.

- c.** Utilice la herramienta de palanca para guiar el cable de alimentación a lo largo del parabrisas y el techo, ocultándolo bajo el pilar A para evitar obstruir la vista del conductor o generar riesgos.

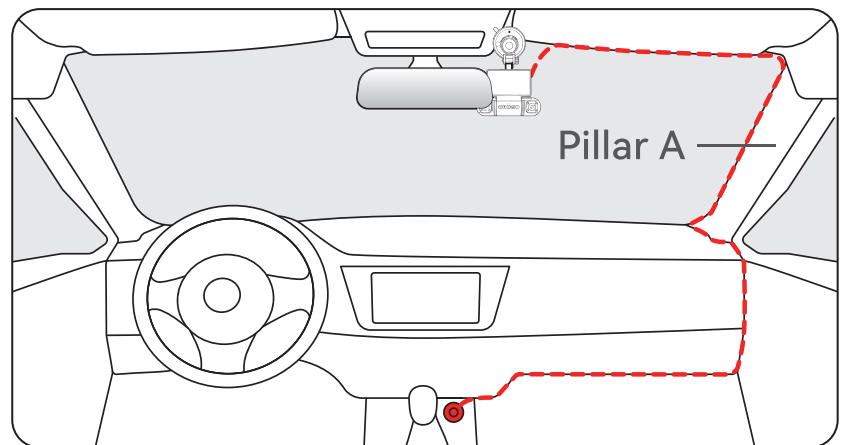

- d.** Conecte el cable de extensión trasero al cable de la cámara trasera. (Preconectado de forma predeterminada. Verifique la conexión antes de usar).

- e.** Oculte el cable de la cámara trasera en las ranuras entre el parabrisas y el techo, a lo largo del pilar del lado del pasajero, y entre los asientos traseros y el techo.

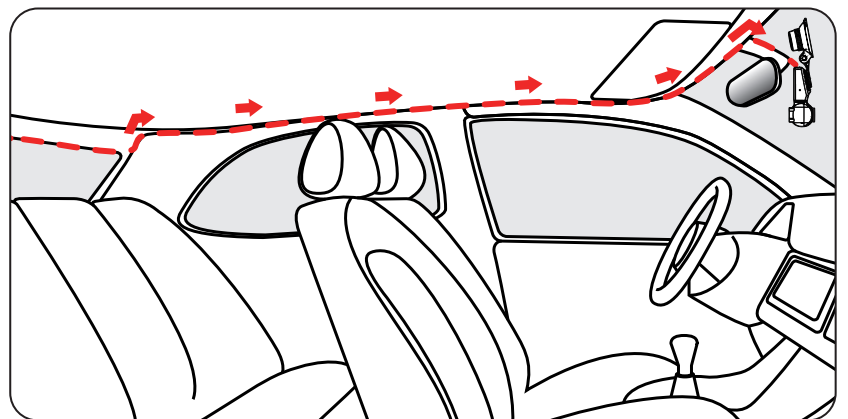

INSTRUCCIONES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

1. Utilice siempre el cargador incluido para alimentar y cargar su cámara de dash para un rendimiento óptimo.
2. Inserte el cargador de coche en la toma de 12V del encendedor de cigarrillos. La cámara de dash se encenderá automáticamente y comenzará a grabar cuando reciba alimentación. Cuando se interrumpa la energía, el dispositivo guardará la grabación actual y se apagará de forma segura.
3. Se incluye una tarjeta microSD de 128GB. Si la reemplaza, recomendamos utilizar una tarjeta microSD U3/V30 o superior (máximo 128GB). Antes del primer uso, siempre formatee la tarjeta en la cámara de dash; de lo contrario, la grabación de video no funcionará.
4. Conexión a Tomas de Corriente del Vehículo
Vehículos con Tomas Controladas por Encendido
En la mayoría de los coches, la toma de 12V del encendedor de cigarrillos está vinculada al encendido, proporcionando energía solo cuando el motor está en marcha o la llave está en posición ACC. La cámara de dash se encenderá y comenzará a grabar cuando el vehículo arranque, y se apagará cuando el motor se detenga.

FUNCIÓN WI-FI Y APLICACIÓN

1. Descargar la Aplicación

Método 1: En modo de grabación, presione brevemente el botón **[M]** → ingrese al menú → seleccione "Módulo Wi-Fi" → presione **[OK]** → escanee el código QR en la cámara de dash → siga las instrucciones para descargar.

Método 2: Escanee el código QR en este manual y siga las instrucciones para descargar.



2. Conectarse a Wi-Fi

Método 1: En modo de grabación, mantenga presionado el botón[▲]. El icono blanco de Wi-Fi comenzará a parpadear, y el SSID y la contraseña aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Abra la configuración de Wi-Fi de su teléfono, seleccione la red Wi-Fi de la cámara de dash e ingrese la contraseña predeterminada 12345678

Método 2: Abra la aplicación y siga los pasos hasta la página de conexión Wi-Fi. Seleccione la red Wi-Fi de la cámara de dash e ingrese la contraseña.

3. Después de una Conexión Exitosa



- Toque "Conectar Cámara" en la pantalla principal.
- Toque "Archivos de la Cámara" (icono inferior izquierdo) para ver videos y fotos. Desde aquí puede visualizar, descargar, eliminar, recortar o compartir grabaciones.

NOTA:

1. Una vez que la aplicación se conecte exitosamente a la grabadora, algunas funciones (incluyendo pero no limitándose a iniciar/detener la

grabación) dejarán de ser operables directamente en la grabadora. Para operar la grabadora, utilice el botón "Configuración" en esta página de la aplicación.

2. Si el teléfono sale de la aplicación por más de 2 minutos, la grabadora apagará automáticamente el Wi-Fi. Para reconectarse a la aplicación, debe volver a habilitar manualmente el Wi-Fi de la grabadora.

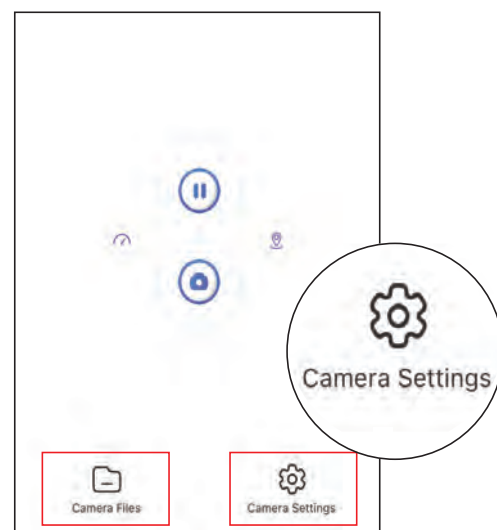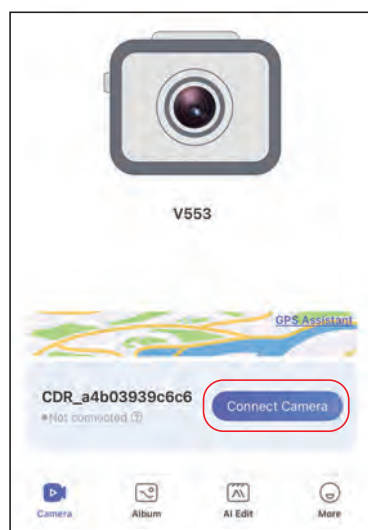

4. Archivos de la Cámara

Loop : Los videos se graban en bucle; los archivos más antiguos se sobrescriben automáticamente al llenarse la memoria.

Snapshot : Las fotos se guardan en la carpeta designada.

Locked : Los videos de emergencia, activados por sensor G o manualmente, se protegen y no se sobrescriben.

SENSOR DE GRAVEDAD

(Función de activación por estacionamiento debe estar habilitada simultáneamente).

Esta función está desactivada por defecto. Para habilitarla, en modo de grabación: Pulse brevemente **[M]** → Configuración → Pulse brevemente **[OK]** → Sensor de Gravedad → Bajo/Medio/Alto. Cuando el vehículo está estacionado y se detecta una colisión con el nivel de sensibilidad configurado o superior, la cámara de dash se activará y comenzará a grabar en Modo de Emergencia.

La duración del video depende de su configuración de Grabación en Bucle. Por ejemplo, si está configurado en 1 minuto, la cámara de dash grabará un clip de 1 minuto, lo bloqueará y lo guardará en la Carpeta de Bloqueados en la aplicación antes de apagarse. En una computadora, los archivos bloqueados se pueden encontrar en la Carpeta de Eventos en la tarjeta SD.

FUNCIÓN DE DESPERTAR EN ESTACIONAMIENTO

Nota:

Vigilancia de Estacionamiento: Requiere un kit de cableado directo (no incluido) y debe ser instalado por un profesional para alimentación continua.

Desactivada por defecto. Para habilitar: Modo Grabación → Pulse breve **[M]** → Configuración → Pulse breve **[OK]** → Activación por Estacionamiento → Activar.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Utilice solo la antena suministrada.

1. ¿Por qué mi cámara de dash muestra ocasionalmente "Error de tarjeta" o "Formatear tarjeta de memoria"?

Por favor, siga los pasos a continuación:

- a. Formatee la tarjeta de memoria.
- b. Restablezca la configuración de fábrica y reinicie la cámara de dash.
- c. Actualice la cámara de dash a la versión más reciente.

2. ¿El dispositivo se reinicia repetidamente o no enciende?

- a. Asegúrese de utilizar el cargador y cables incluidos.
- b. Retire la tarjeta de memoria, el cable de la cámara y el cargador de coche, luego reinstálelos. Verifique si el problema es causado por los accesorios.
- c. Utilice un objeto punzante para presionar el botón de restablecimiento.
- d. Si el problema persiste, conecte la cámara de dash a una computadora mediante un cable USB. Si el dispositivo enciende, el problema podría ser del cable del cargador de coche. Si no enciende mientras está conectado, podría haber un problema con la cámara de dash; escanee el código QR para contactar a nuestro soporte y solicitar un reemplazo.

3. ¿Por qué aparece "Almacenamiento Masivo" en la pantalla?

"Almacenamiento Masivo" aparece cuando se utiliza un cable USB en modo de transferencia de datos, haciendo que la cámara de dash entre en modo de transferencia. En este modo, solo se pueden transferir datos y ninguna otra función funciona. Para mejores resultados, utilice el cargador de coche original o un cable USB sin modo de transferencia de datos.

4. ¿Por qué no puedo conectarme al Wi-Fi?

- a. Verifique la distancia de funcionamiento del Wi-Fi (aproximadamente 5 metros).
- b. Verifique el SSID y la contraseña del Wi-Fi, o si otros dispositivos están conectados a él.
- c. Desactive los datos móviles, software de seguridad y VPN en su teléfono.
- d. Si el problema persiste, contacte a soporte técnico para asistencia.

5. Sigo viendo "Formatear Tarjeta SD"

Se incluye una tarjeta microSD de 128GB. Si la reemplaza, recomendamos utilizar una tarjeta microSD U3/V30 o superior (máximo 128GB). Antes del primer uso, siempre formatee la tarjeta en la cámara de dash; de lo contrario, la grabación de video no funcionará. Nota: El formateo elimina todos los datos.



**¿Necesita ayuda?
¡Obtenga soporte
instantáneo: escanee ahora!**

ERTR.aftersale@outlook.com