
CORDLESS HEATED MUSIC SLEEP EYE MASK

* USER MANUAL *

MODEL: 102348

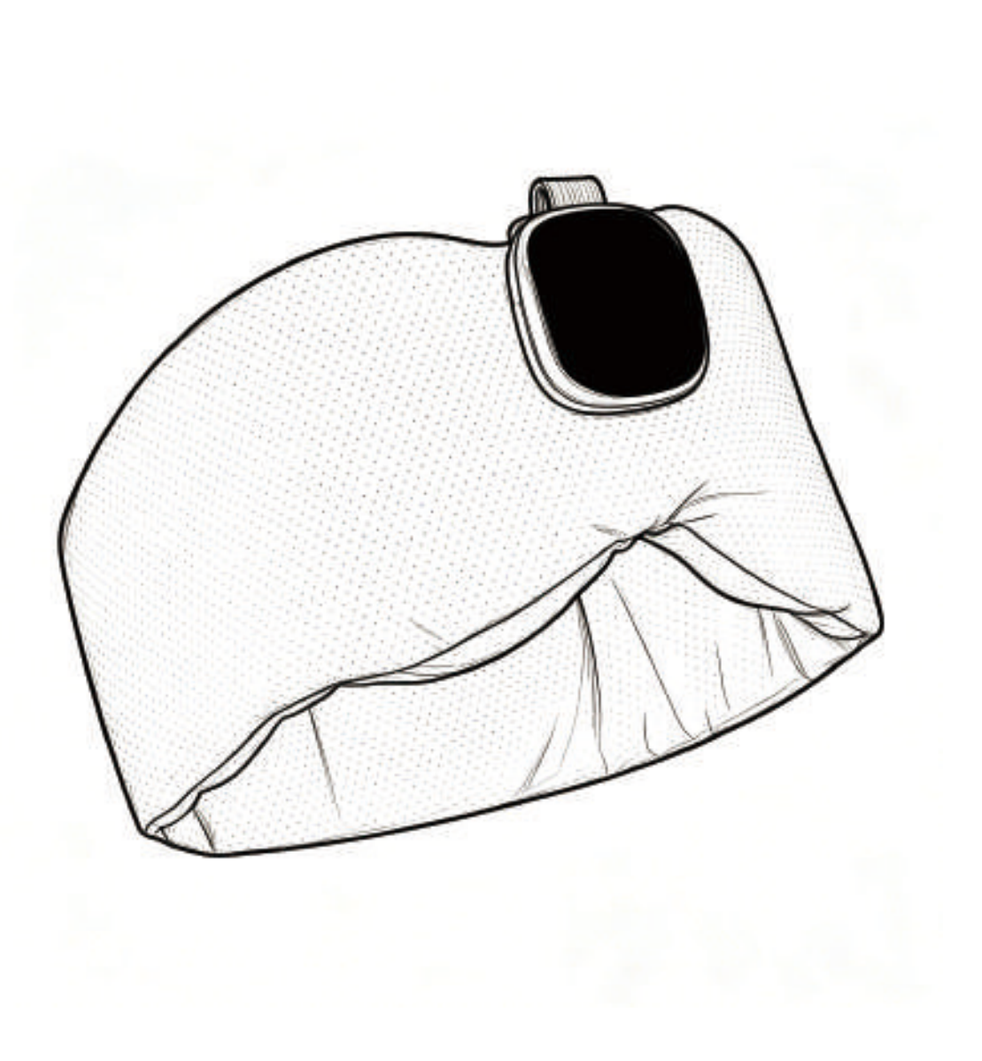

Thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before use. After reading, please keep the manual properly for future reference.

CONTENT

EN ------------------------------ 1-5

FR ------------------------------ 6-10

DE ------------------------------ 11-15

IT ------------------------------ 16-20

ES ------------------------------ 21-25

FCC Warning

FCC Requirement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference

(2)this device must accept any interference received, including interference that maycause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class Bdigital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


IMPORTANT PRECAUTIONS BEFORE USE

* This product features English voice prompts.
* Do not wear the product while it is charging.
* Prolonged use may cause discomfort.
* Please read the instruction manual carefully before use to ensure correct operation.
* If you experience any discomfort or abnormalities during use, stop immediately and consult a professional.
* Do not use the product in damp environments to avoid damaging internal components.

PARAMETER

Max Power	Working Voltage	Battery Capacity	Charging Voltage
3.7W	3.7~4.2V	1100mAh	DC 5V

CONTROLLER

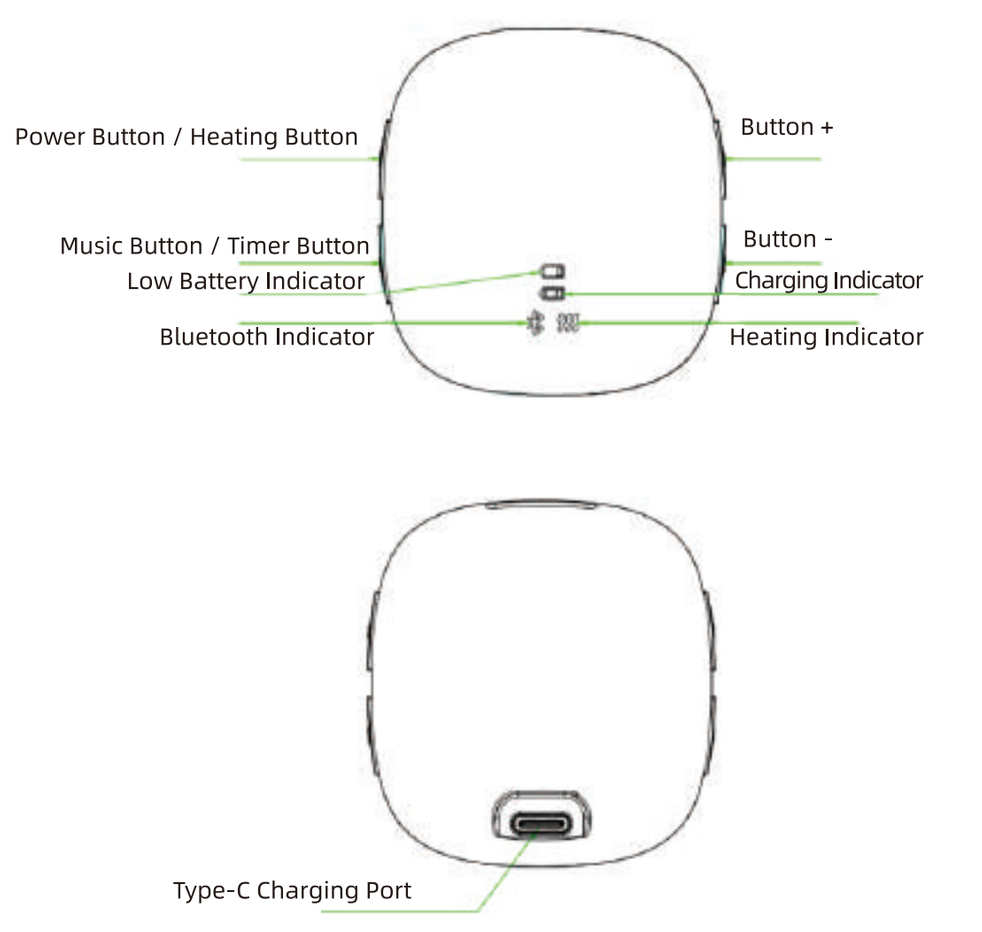

OPERATION INSTRUCTIONS

Power On and Off

1. Power On
Long press the power button to turn on the device. Voice prompt: "Power On". The device defaults to playing local music (white noise) with unlimited playback duration.

2. Power Off
In any state, long press the power button to turn off the device. The indicator light turns off. Voice prompt: "Power Off".

First-Time Bluetooth Connection

1.After power-on, the Bluetooth indicator flashes. For first-time use, you need to manually connect to Bluetooth: Open your phone's Bluetooth settings, search for the device name "HR0632", and tap to pair.
·Connection successful: The Bluetooth indicator stays solid. Voice prompt: "Bluetooth Connected".
·Connection failed: The Bluetooth indicator continues to flash.

2.Once successfully paired for the first time, the device will automatically connect to Bluetooth on subsequent power-ons.

Heating Function

1. Turn On Heating Function
After power-on, short press the power button to turn on the heating function. The heating indicator lights up. The heating temperature is 45℃ ± 5℃. Voice prompt: "Heating On".

2. Heating Duration
The heating function automatically turns off after 30 minutes (default setting).

3. Turn Off Heating Function
Short press the power button again to turn off the heating function. The heating indicator turns off. Voice prompt: "Heating Off".

Music Function

1. Turn On Music Mode
After power-on, short press the music button to cycle through music modes: Local Music → Bluetooth Music → Music Off.

2. Local Music Mode
Voice prompt: "Local Music". The device will start playing white noise music from the local memory card.
Short press the + button to switch to the previous track. (No voice prompt)
Short press the - button to switch to the next track. (No voice prompt)

3. Bluetooth Music Mode
When Bluetooth is already connected after power-on, voice prompt: "Bluetooth Music". The device will start playing Bluetooth music.
Short press the + button to switch to the previous track. (No voice prompt)
Short press the - button to switch to the next track. (No voice prompt)

4. Unable to Play Bluetooth Music
If Bluetooth is not successfully connected, the device will repeatedly announce: "Bluetooth Disconnected". You can only short press the music button to switch to Local Music or turn off music mode.

5. Turn Off Music Mode
When switching to Music Off mode, the device will stop music playback. Voice prompt: "Music Off".

6. Increase Volume
In music mode, long press the + button (hold without releasing) to continuously increase the volume (range: 0-100). Voice prompt: "Volume Up". When the volume reaches 100, voice prompt: "Max Volume".

7. Decrease Volume
In music mode, long press the - button (hold without releasing) to continuously decrease the volume. Voice prompt: "Volume Down". When the volume reaches 0, voice prompt: "Volume Off".

8. Volume Memory Mode
The next time the device is powered on, the volume will remain the same as the last setting.

Music Timer Function

1. Default Timer Setting
Unlimited duration. Voice prompt: "Unlimited Duration".

2. Enter Music Timer Settings
Long press the music button to enter music timer settings. Voice prompt: "Music Timer Settings".

3. Increase Timer Duration
Short press the + button. The voice will announce sequentially:
"Fifteen-Minute Timer" → "Thirty-Minute Timer" → "Forty-five-Minute Timer" → "Sixty-Minute Timer" → "Ninety-Minute Timer" → "One Hundred and Twenty-Minute Timer" → "Unlimited Duration"

4. Decrease Timer Duration
Short press the - button. The voice will announce sequentially:
"Unlimited Duration" → "One Hundred and Twenty-Minute Timer" → "Ninety-Minute Timer" → "Sixty-Minute Timer" → "Forty-five-Minute Timer" → "Thirty-Minute Timer" → "Fifteen-Minute Timer"

5. Automatically Exit Music Timer Settings
After entering music timer settings, if you perform no operation within 3 seconds, the device will automatically exit timer settings and resume playing the previous music. Voice prompt: "Exit Music Timer".

6. Manually Exit Music Timer Settings
After entering music timer settings, long press the music button again to exit timer settings. Voice prompt: "Exit Music Timer".

Call Mode

1. Bluetooth Connected State
When a call comes in on your phone, the device will pause music playback and announce: "[Phone Number] + Incoming Call".

2. Incoming Call Mode
Short press the + button to answer the call.
Short press the - button to reject the call.

3. Bluetooth Call Mode
·Long press the + button (hold without releasing) to continuously increase the call volume (range: 0-100), up to a maximum of 100. This action has no voice prompt.
·Long press the - button (hold without releasing) to continuously decrease the call volume (range: 0-100), down to a minimum of 0. This action has no voice prompt.
·Short press the - button to hang up the call.

Automatic Shutdown

1. Music Timer: Unlimited Duration
The device will continue to run until the battery is depleted, then it will automatically shut down.

2. Music Timer: 15-120 Minutes, Heating Function Off
When the music timer ends, music automatically stops.
If no music or heating function is turned on within the next 5 minutes, the device will automatically shut down.

3. Music Timer: 15-120 Minutes, Heating Function On
When the music timer ends, music automatically stops.
The heating function continues to run for 30 minutes (may end before or after the music stops), then automatically turns off.
After both music and heating functions have stopped, if neither is turned back on within the next 5 minutes, the device will automatically shut down.

4. Music Mode Off, Heating Function Only On
The heating function automatically turns off after 30 minutes.
If no music or heating function is turned on within the next 5 minutes, the device will automatically shut down.

⚠ Important Notes

1. After use, store the device and its accessories in a dry and well-ventilated place, away from high temperatures and humid environments.
2. The outer fabric cover of the eye mask is removable and washable.
3. If used frequently, it is recommended to wash the removable cover once a week.
4. It is advised not to share the same eye mask among multiple users to avoid cross-contamination.
5. Do not store the device in high-temperature environments (e.g., inside a car).

ABOUT CHARGING

1.When the battery level is too low, the controller will display a low battery indicator and announce: "Low Battery, Please Charge."
2.The device will automatically shut down due to low battery, with voice prompt: "Battery Depleted, Shutting Down." After automatic shutdown, the device can still be powered on again until the battery level no longer supports startup.
3.Ensure the device is powered off before charging. The device cannot be turned on while charging. If connected to a Type-C charging cable during operation, it will shut down immediately and enter charging mode.
4.Use the provided charging cable to connect the controller to a power adapter. The charging indicator will blink, indicating that charging has started.
5.The charging indicator remains steadily lit, indicating the device is fully charged.

Note: When charging, please use our original charging cable, otherwise there may be problems with of not charging or not charging fully. Do not operate the controller during charging, otherwise may damage it.

PRECAUTIONS

1.Ensure the product is completely dry before use.
2.This device is not waterproof and must not be used in damp or humid environments.
3.During use, do not place the eye mask under pillows, blankets, or other fabrics to prevent heat buildup.
4.It is recommended not to use the heating function continuously for more than 30 minutes per session.
5.Before using the heating function, test the temperature on the inside of your wrist to ensure it does not feel excessively hot.
6.Do not use the heating function while asleep.
7.Keep the volume below 60 dB (approximately 60% of typical smartphone volume).
8.When using during sleep, it is recommended not to set the timer for more than 60 minutes.
9.Do not wear the eye mask while it is charging. Never use the product while connected to a power source.
10.Clean the removable outer cover at least once a month to prevent bacterial growth and potential skin issues.
11.If you experience any discomfort (e.g., dizziness, headache, asthma) during use, stop immediately and consult a doctor if necessary.
12.When not in use, turn off the product and store it in a clean, dry, and well-ventilated place, away from open flames, high temperatures, and moisture.

13.Do not disassemble or modify the controller or circuit boards, as this may cause damage and void the warranty.
14.If you notice any abnormalities with the device, stop use immediately and contact customer support.
15.Use is prohibited for: infants and children without independent agency, and individuals with serious eye diseases.

WARNING

CONSULT A DOCTOR BEFORE USE:
- Individuals with skin conditions or sensitive skin
- Persons with damaged skin around the eyes
- Individuals with cardiovascular or cerebrovascular diseases
- Persons with neurological disorders
- Diabetics
- Pregnant women
- Individuals with photosensitivity or those using photosensitizing medications
- Persons with hearing impairment or ear diseases

*** BEFORE USE, it is recommended that you make a judgment based on your personal health condition and your doctor's advice. If you have any questions or discomfort, please stop using it immediately and consult a professional doctor.**

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the Removable Fabric Cover
1.Gently detach the fabric cover from the main unit of the eye mask.
2.For visible stains, apply a small amount of mild detergent and let it sit for a few minutes.
3.In lukewarm water below 30℃with mild detergent, gently hand-wash the cover. Avoid vigorous scrubbing to prevent pilling or deformation. Rinse thoroughly to ensure no detergent residue remains.
4.Air-dry in a shaded, well-ventilated area away from direct sunlight to prevent fading and material degradation.
5.Do not wring or twist the fabric forcefully.

Cleaning the Main Unit (with electronic components)
1.Do not immerse the main unit in water or rinse it directly.
2.Ensure the device is fully disconnected from power before cleaning.
3.Wipe the product gently with a slightly damp soft cloth (e.g., glasses cloth, microfiber). Avoid moistening the Type-C port. If needed, lightly spray the cloth with 75% medical alcohol for disinfection and allow it to evaporate completely.
4.For hard-to-reach areas like button gaps or the charging port, use a cotton swab dipped in a small amount of alcohol. Ensure the unit is completely dry before use.
5.Lay the unit flat to air-dry.
6.The main unit is not suitable for machine washing, hand washing, or dry cleaning.

Prohibited & Important Notes
1.Do not use: bleach, strong acidic/alkaline cleaners, abrasive powders, steam cleaners, or compressed air.
2.Ensure dryness: All parts (especially the fabric cover) must be fully and completely dry before reassembly and use.
3.Storage environment: When not in use, store the eye mask in a dry, ventilated, and clean area. Using or storing the product in a damp state can easily cause internal circuit short circuits, mold growth, or skin irritation.


PRÉCAUTIONS IMPORTANTES AVANT UTILISATION

* Ce produit est doté d'une fonction de messages vocaux en anglais.
* Ne portez pas le produit lorsqu'il est en charge.
* Une utilisation trop prolongée peut causer de l'inconfort.
* Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation pour garantir un fonctionnement correct.
* En cas d'inconfort ou d'anomalie pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.
* N'utilisez pas le produit en milieu humide pour éviter d'endommager les composants internes.

PARAMÈTRE

Puissance Maximale	Tension De Fonctionnement	Capacité De Batterie	Tension De Charge
3.7W	3.7~4.2V	1100mAh	DC 5V

CONTRÔLEUR

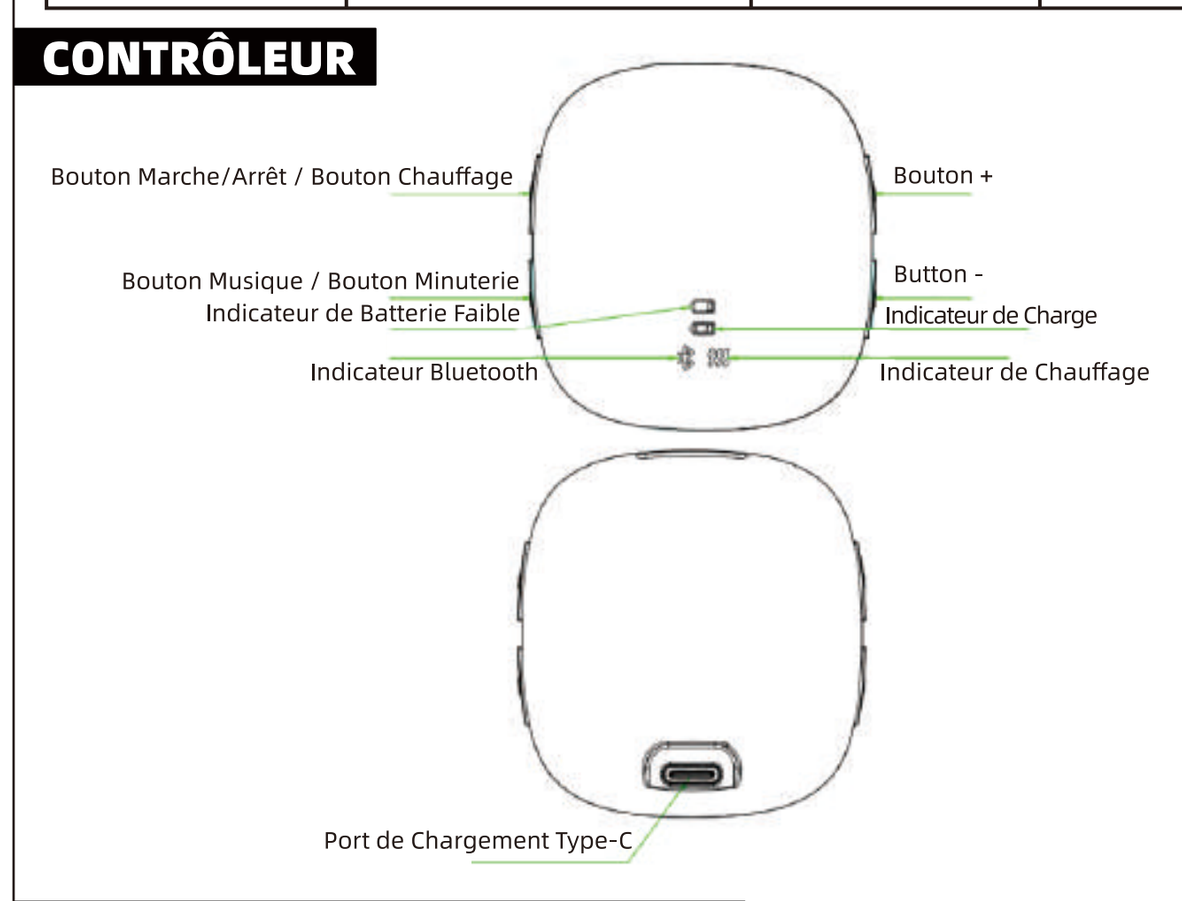

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Marche et Arrêt

1. Mise sous tension
Maintenez la touche d'alimentation enfoncée pour allumer l'appareil. Message vocal: «Power On». L'appareil lit par défaut de la musique locale (bruit blanc) sans limitation de durée de lecture.

2. Mise hors tension
Dans n'importe quel état, maintenez la touche d'alimentation enfoncée pour éteindre l'appareil. Le voyant s'éteint. Message vocal: «Power Off».

Première Connexion Bluetooth

1.Après la mise sous tension, le témoin Bluetooth clignote. Lors de la première utilisation, vous devez vous connecter manuellement en Bluetooth: ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, recherchez le nom de l'appareil «HR0632» et appuyez sur «Appairer».
·Connexion réussie: Le témoin Bluetooth reste allumé en continu. Message vocal: «Bluetooth Connected».
·Connexion échouée: Le témoin Bluetooth continue de clignoter.

2.Après un premier appairage réussi, l'appareil se connectera automatiquement en Bluetooth lors des mises sous tension ultérieures.

Fonction Chauffage

1.Activation de la fonction chauffage
Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour activer le chauffage. Le témoin de chauffage s'allume. La température de chauffage est de 45℃ ± 5℃. Message vocal: «Heating On».

2.Durée du chauffage
La fonction chauffage s'éteint automatiquement après 30 minutes (réglage par défaut).

3.Désactivation de la fonction chauffage
Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour désactiver le chauffage. Le témoin de chauffage s'éteint. Message vocal: «Heating Off».

Fonction Musique

1.Activation du mode musique
Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton musique pour parcourir les modes: Musique locale → Musique Bluetooth → Musique désactivée.

2.Mode musique locale
Message vocal: «Local Music». L'appareil commence à lire le bruit blanc depuis la carte mémoire locale.
Appuyez brièvement sur le bouton + pour passer au morceau précédent. (Pas de message vocal)
Appuyez brièvement sur le bouton - pour passer au morceau suivant. (Pas de message vocal)

3.Mode musique Bluetooth
Lorsque le Bluetooth est déjà connecté après la mise sous tension, message vocal: «Bluetooth Music». L'appareil commence à lire la musique Bluetooth.
Appuyez brièvement sur le bouton + pour passer au morceau précédent. (Pas de message vocal)
Appuyez brièvement sur le bouton - pour passer au morceau suivant. (Pas de message vocal)

4.Impossible de lire la musique Bluetooth
Si le Bluetooth n'est pas connecté avec succès, l'appareil répète: «Bluetooth Disconnected». Vous ne pouvez alors qu'appuyer brièvement sur le bouton musique pour passer en mode musique locale ou désactiver le mode musique.

5.Désactivation du mode musique
En passant en mode musique désactivée, l'appareil arrête la lecture. Message vocal: «Music Off».

6.Augmenter le volume
En mode musique, maintenez le bouton + enfoncé (sans relâcher) pour augmenter continuellement le volume (plage: 0-100). Message vocal: «Volume Up». Lorsque le volume atteint 100, message vocal: «Max Volume».

7.Diminuer le volume
En mode musique, maintenez le bouton - enfoncé (sans relâcher) pour diminuer continuellement le volume. Message vocal: «Volume Down». Lorsque le volume atteint 0, message vocal: «Volume Off».

8.Mémoire de volume
Au prochain démarrage, le volume restera identique au dernier réglage.

Fonction Minuterie Musicale

1.Réglage de la minuterie par défaut
Durée illimitée. Message vocal: «Unlimited Duration».

2.Entrer dans les réglages de la minuterie musicale
Maintenez le bouton musique enfoncé pour accéder aux réglages de la minuterie musicale. Message vocal: «Music Timer Settings».

3.Augmenter la durée de la minuterie
Appuyez brièvement sur le bouton +. La voix annonce successivement:
«Fifteen-Minute Timer» → «Thirty-Minute Timer» → «Forty-five-Minute Timer» → «Sixty-Minute Timer» → «Ninety-Minute Timer» → «One Hundred and Twenty-Minute Timer» → «Unlimited Duration»

4.Diminuer la durée de la minuterie
Appuyez brièvement sur le bouton -. La voix annonce successivement:
«Unlimited Duration» → «One Hundred and Twenty-Minute Timer» → «Ninety-Minute Timer» → «Sixty-Minute Timer» → Forty-five-Minute Timer» → «Thirty-Minute Timer» → «Fifteen-Minute Timer»

5.Sortie automatique des réglages de la minuterie musicale
Après être entré dans les réglages de la minuterie musicale, si vous n'effectuez aucune action dans les 3 secondes, l'appareil quitte automatiquement les réglages et reprend la lecture précédente. Message vocal: «Exit Music Timer».

6.Sortie manuelle des réglages de la minuterie musicale
Après être entré dans les réglages de la minuterie musicale, maintenez à nouveau le bouton musique enfoncé pour quitter les réglages. Message vocal: «Exit Music Timer».

Mode Appel

1.État de connexion Bluetooth
Lorsqu'un appel arrive sur votre téléphone, l'appareil met la musique en pause et annonce: «[Numéro de téléphone] + Incoming Call».

2.Mode appel entrant
Appuyez brièvement sur le bouton + pour répondre à l'appel.
Appuyez brièvement sur le bouton - pour refuser l'appel.

3.Mode appel Bluetooth
·Maintenez le bouton + enfoncé (sans relâcher) pour augmenter continuellement le volume de l'appel (plage: 0-100), jusqu'à un maximum de 100. Cette action n'entraîne pas de message vocal.
·Maintenez le bouton - enfoncé (sans relâcher) pour diminuer continuellement le volume de l'appel (plage: 0-100), jusqu'à un minimum de 0. Cette action n'entraîne pas de message vocal.
·Appuyez brièvement sur le bouton - pour raccrocher.

Arrêt Automatique

1.Minuterie musicale: Durée illimitée
L'appareil continue de fonctionner jusqu'à ce que la batterie soit épuisée, puis il s'éteint automatiquement.

2.Minuterie musicale: 15-120 minutes, fonction chauffage désactivée
Lorsque la minuterie musicale se termine, la musique s'arrête automatiquement.
Si aucune fonction musique ou chauffage n'est activée dans les 5 minutes suivantes, l'appareil s'éteint automatiquement.

3.Minuterie musicale: 15-120 minutes, fonction chauffage activée
Lorsque la minuterie musicale se termine, la musique s'arrête automatiquement.
La fonction chauffage continue de fonctionner pendant 30 minutes (peut s'arrêter avant ou après la musique), puis s'éteint automatiquement.
Après l'arrêt des deux fonctions, si aucune n'est réactivée dans les 5 minutes suivantes, l'appareil s'éteint automatiquement.

4.Mode musique désactivé, fonction chauffage seule activée
La fonction chauffage s'éteint automatiquement après 30 minutes.
Si aucune fonction musique ou chauffage n'est activée dans les 5 minutes suivantes, l'appareil s'éteint automatiquement.

⚠ Remarques Importantes

1.Après utilisation, rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des températures élevées et des environnements humides.
2.La housse en tissu extérieur du masque oculaire est amovible et lavable.
3.En cas d'utilisation fréquente, il est recommandé de laver la housse amovible une fois par semaine.
4.Il est conseillé de ne pas partager le même masque oculaire entre plusieurs utilisateurs pour éviter toute contamination croisée.
5.Ne rangez pas l'appareil dans des environnements à haute température (par exemple, à l'intérieur d'une voiture).

À PROPOS DE LA CHARGE

1.Lorsque le niveau de batterie est trop bas, le contrôleur affiche un indicateur de batterie faible et annonce : « Batterie faible, veuillez charger. »
2.L'appareil s'éteint automatiquement en raison d'une batterie faible, avec le message vocal : « Batterie déchargée, arrêt en cours. » Après cet arrêt automatique, l'appareil peut encore être rallumé jusqu'à ce que le niveau de batterie ne permette plus un redémarrage.
3.Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger. L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge. S'il est connecté à un câble de charge Type-C pendant le fonctionnement, il s'éteint immédiatement et passe en mode charge.
4.Connectez le contrôleur à un adaptateur secteur à l'aide du câble de charge fourni. Le témoin de charge clignote pour indiquer que la charge a commencé.
5.Lorsque le témoin de charge reste allumé fixe, l'appareil est complètement chargé.

Remarque: Lors du chargement, veuillez utiliser notre câble de chargement d'origine, sinon il pourrait y avoir des problèmes de ne pas charger ou de ne pas charger complètement. N'utilisez pas le contrôleur pendant le chargement, sinon vous pourriez l'endommager.

PRÉCAUTIONS

1.Assurez-vous que le produit est complètement sec avant utilisation.
2.Cet appareil n'est pas étanche et ne doit pas être utilisé dans des environnements humides ou moites.
3.Pendant l'utilisation, ne placez pas le masque sous des oreillers, couvertures ou autres tissus pour éviter l'accumulation de chaleur.
4.Il est recommandé de ne pas utiliser la fonction chauffante en continu plus de 30 minutes par séance.
5.Avant d'utiliser la fonction chauffante, testez la température sur l'intérieur de votre poignet pour vous assurer qu'elle n'est pas excessive.
6.N'utilisez pas la fonction chauffante pendant que vous dormez.
7.Maintenez le volume en dessous de 60 dB (environ 60% du volume typique d'un smartphone).
8.Lors d'une utilisation pendant le sommeil, il est recommandé de ne pas régler la minuterie sur plus de 60 minutes.
9.Ne portez pas le masque pendant qu'il charge. N'utilisez jamais le produit lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation.
10.Nettoyez la housse extérieure amovible au moins une fois par mois pour éviter la prolifération bactérienne et d'éventuels problèmes cutanés.
11.Si vous ressentez un quelconque inconfort (par exemple, vertiges, maux de tête, asthme) pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un médecin si nécessaire.
12.Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez l'appareil et rangez-le dans un endroit propre, sec et bien ventilé, à l'abri des flammes nues, des températures élevées et de l'humidité.
13.Ne démontez pas et ne modifiez pas le contrôleur ou les circuits imprimés, car cela pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.

14.Si vous remarquez une anomalie sur l'appareil, cessez immédiatement son utilisation et contactez le service client.
15.L'utilisation est interdite pour : les nourrissons et les enfants sans autonomie, ainsi que les personnes souffrant de maladies oculaires graves.

AVERTISSEMENT

CONSULTER UN MÉDECIN AVANT UTILISATION:
- Personnes souffrant d'affections cutanées ou ayant une peau sensible
- Personnes ayant une peau abîmée autour des yeux
- Personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires
- Personnes souffrant de troubles neurologiques
- Personnes souffrant de troubles neurologiques
- Diabétiques
- Femmes enceintes
- Personnes ayant une photosensibilité ou utilisant des médicaments photosensibilisants
- Personnes ayant une déficience auditive ou des maladies de l'oreille

*** AVANT UTILISATION, il est recommandé de porter un jugement en fonction de votre état de santé personnel et des conseils de votre médecin. Si vous avez des questions ou un inconfort, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et consulter un médecin professionnel.**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage de la housse en tissu amovible
1.Détachez délicatement la housse en tissu de l'unité principale du masque.
2.Pour les taches visibles, appliquez une petite quantité de détergent doux et laissez agir quelques minutes.
3.Dans de l'eau tiède (en dessous de 30℃) avec un détergent doux, lavez délicatement la housse à la main. Évitez de frotter vigoureusement pour empêcher le boulochage ou la déformation. Rincez abondamment pour éliminer tout résidu de détergent.
4.Séchez à l'air libre dans un endroit ombragé et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la décoloration et la détérioration du matériau.
5.Ne tordez pas et ne vrillez pas le tissu avec force.

Nettoyage de l'unité principale (avec composants électroniques)
1.Ne plongez pas l'unité principale dans l'eau et ne la rincez pas directement.
2.Assurez-vous que l'appareil est complètement débranché de l'alimentation avant le nettoyage.
3.Essuyez délicatement le produit avec un chiffon doux légèrement humide (par exemple, chiffon pour lunettes, microfibre). Évitez de mouiller le port Type-C. Si nécessaire, vaporisez légèrement le chiffon avec de l'alcool médical à 75% pour la désinfection et laissez-le s'évaporer complètement.
4.Pour les zones difficiles d'accès comme les interstices des boutons ou le port de charge, utilisez un coton-tige imbibé d'une petite quantité d'alcool. Assurez-vous que l'unité est complètement sèche avant utilisation.
5.Laissez l'unité sécher à plat à l'air libre.
6.L'unité principale ne convient pas au lavage en machine, à la main ou au nettoyage à sec.

Interdictions et remarques importantes
1.Ne pas utiliser: d'eau de Javel, de nettoyants fortement acides/alcalins, de poudres abrasives, de nettoyeurs à vapeur ni d'air comprimé.
2.Assurez-vous du séchage: Toutes les pièces (en particulier la housse en tissu) doivent être complètement et totalement sèches avant le remontage et l'utilisation.
3.Environnement de stockage: Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le masque dans un endroit sec, ventilé et propre. L'utilisation ou le stockage du produit à l'état humide peut facilement provoquer des courts-circuits dans les circuits internes, la formation de moisissures ou des irritations cutanées.


WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

* Dieses Produkt verfügt über eine englische Sprachausgabe.
* Tragen Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
* Übermäßig lange Nutzung kann zu Unbehagen führen.
* Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch, um einen korrekten Betrieb sicherzustellen.
* Bei Unwohlsein oder Anomalien während der Nutzung sofort beenden und Fachpersonal konsultieren.
* Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung, um Beschädigungen interner Komponenten zu vermeiden.

PARAMETER

Maximale Leistung	Arbeitsspannung	Batteriekapazität	Ladespannung
3.7W	3.7~4.2V	1100mAh	DC 5V

KONTROLLER

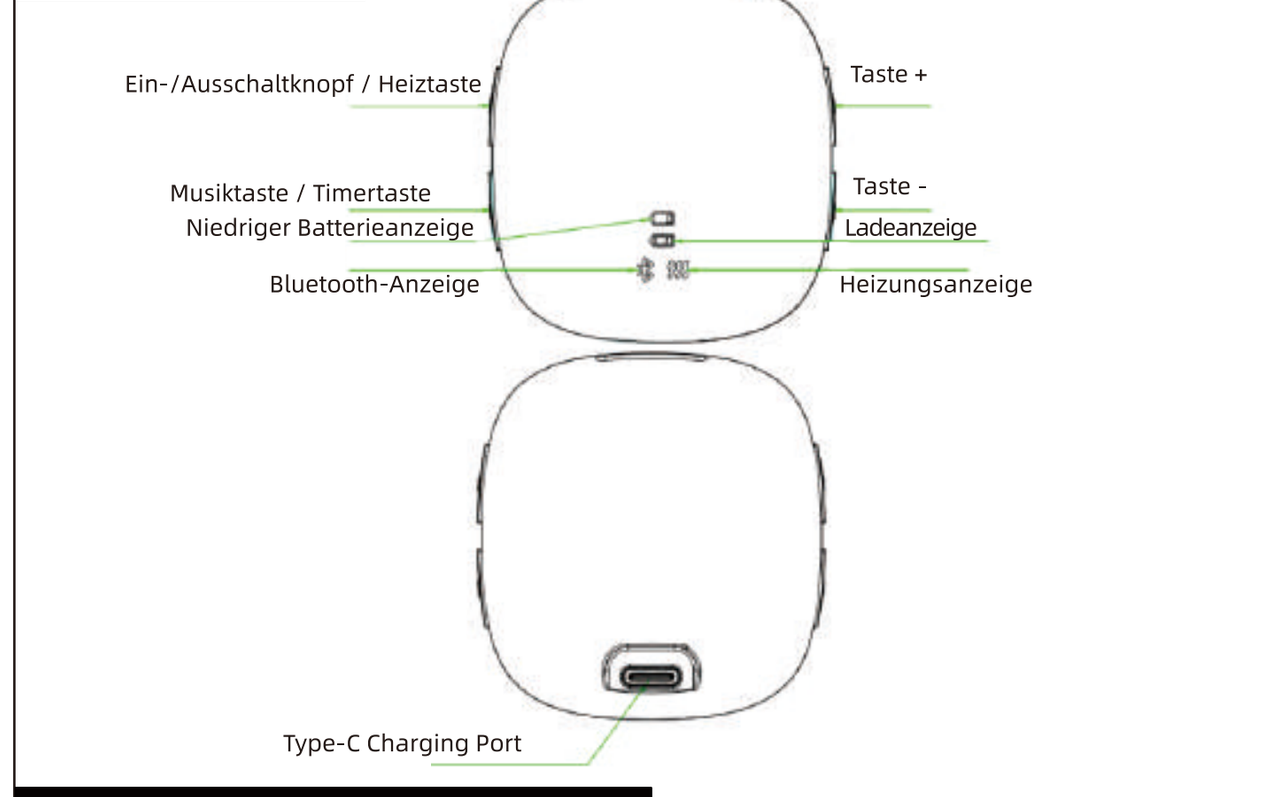

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein- und Ausschalten

1. Einschalten
Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Sprachansage: „Power On". Das Gerät gibt standardmäßig lokale Musik (weißes Rauschen) mit unbegrenzter Wiedergabedauer wieder.

2. Ausschalten
Halten Sie in jedem Zustand die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die Anzeigeleuchte erlischt. Sprachansage: „Power Off".

Erstmalige Bluetooth-Verbindung

1.Nach dem Einschalten blinkt die Bluetooth-Anzeige. Bei der ersten Verwendung müssen Sie sich manuell mit Bluetooth verbinden: Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons, suchen Sie nach dem Gerätenamen „HR0632" und tippen Sie auf „Pairing".
·Verbindung erfolgreich: Die Bluetooth-Anzeige leuchtet dauerhaft. Sprachansage: „Bluetooth Connected".
·Verbindung fehlgeschlagen: Die Bluetooth-Anzeige blinkt weiterhin.

2.Nach der ersten erfolgreichen Kopplung verbindet sich das Gerät bei späteren Einschaltvorgängen automatisch mit Bluetooth.

Heizfunktion

1.Heizfunktion einschalten
Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Einschalttaste, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die Heizungsanzeige leuchtet auf. Die Heiztemperatur beträgt 45℃ ± 5℃. Sprachansage: „Heating On".

2.Heizdauer
Die Heizfunktion schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus (Standardeinstellung).

3.Heizfunktion ausschalten
Drücken Sie erneut kurz die Einschalttaste, um die Heizfunktion zu deaktivieren. Die Heizungsanzeige erlischt. Sprachansage: „Heating Off".

Musikfunktion

1.Musikmodus einschalten
Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Musiktaste, um durch die Musikmodi zu blättern: Lokale Musik → Bluetooth-Musik → Musik aus.

2.Modus „Lokale Musik"
Sprachansage: „Local Music". Das Gerät beginnt mit der Wiedergabe von weißem Rauschen von der lokalen Speicherkarte.
Kurzer Druck auf die + -Taste: Wechsel zum vorherigen Titel. (Keine Sprachansage)
Kurzer Druck auf die - -Taste: Wechsel zum nächsten Titel. (Keine Sprachansage)

3.Modus „Bluetooth-Musik"
Wenn nach dem Einschalten bereits eine Bluetooth-Verbindung besteht, ertönt die Ansage: „Bluetooth Music". Das Gerät gibt Bluetooth-Musik wieder.
Kurzer Druck auf die + -Taste: Wechsel zum vorherigen Titel. (Keine Sprachansage)
Kurzer Druck auf die - -Taste: Wechsel zum nächsten Titel. (Keine Sprachansage)

4.Bluetooth-Musik kann nicht abgespielt werden
Wenn keine erfolgreiche Bluetooth-Verbindung besteht, wiederholt das Gerät die Ansage: „Bluetooth Disconnected". Sie können dann nur durch kurzen Druck auf die Musiktaste zu lokaler Musik wechseln oder den Musikmodus ausschalten.

5.Musikmodus ausschalten
Beim Wechsel in den Modus „Musik aus" stoppt das Gerät die Wiedergabe. Sprachansage: „Music Off".

6.Lautstärke erhöhen
Halten Sie im Musikmodus die + -Taste gedrückt (ohne Loszulassen), um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen (Bereich: 0-100). Sprachansage: „Volume Up". Bei Erreichen von 100 ertönt: „Max Volume".

7.Lautstärke verringern
Halten Sie im Musikmodus die - -Taste gedrückt (ohne Loszulassen), um die Lautstärke kontinuierlich zu verringern. Sprachansage: „Volume Down". Bei Erreichen von 0 ertönt: „Volume Off".

8.Lautstärkespeicher
Beim nächsten Einschalten bleibt die Lautstärke auf dem zuletzt eingestellten Wert.

Musik-Timer-Funktion

1.Standard-Timereinstellung
Unbegrenzte Dauer. Sprachansage: „Unlimited Duration".

2.Musik-Timer-Einstellungen aufrufen
Halten Sie die Musiktaste gedrückt, um die Musik-Timer-Einstellungen aufzurufen. Sprachansage: „Music Timer Settings".

3.Timer-Dauer erhöhen
Kurzer Druck auf die + -Taste. Die Ansage erfolgt der Reihe nach:
„Fifteen-Minute Timer" → „Thirty-Minute Timer" → „Forty-five-Minute Timer" → „Sixty-Minute Timer" → „Ninety-Minute Timer" → „One Hundred and Twenty-Minute Timer" → „Unlimited Duration"

4.Timer-Dauer verringern
Kurzer Druck auf die - -Taste. Die Ansage erfolgt der Reihe nach:
„Unlimited Duration" → „One Hundred and Twenty-Minute Timer" → „Ninety-Minute Timer" → „Sixty-Minute Timer" → „Forty-five-Minute Timer" → „Thirty-Minute Timer" → „Fifteen-Minute Timer"

5.Automatisches Verlassen der Musik-Timer-Einstellungen
Wenn Sie nach dem Aufrufen der Musik-Timer-Einstellungen innerhalb von 3 Sekunden keine Aktion durchführen, verlässt das Gerät automatisch die Einstellungen und setzt die vorherige Wiedergabe fort. Sprachansage: „Exit Music Timer".

6.Manuelles Verlassen der Musik-Timer-Einstellungen
Halten Sie nach dem Aufrufen der Musik-Timer-Einstellungen die Musiktaste erneut gedrückt, um die Einstellungen zu verlassen. Sprachansage: „Exit Music Timer".

Anrufmodus

1.Bluetooth-Verbindungszustand
Wenn ein Anruf auf Ihrem Telefon eingeht, pausiert das Gerät die Musikwiedergabe und gibt bekannt: „[Telefonnummer] + Incoming Call".

2.Eingehender Anrufmodus
Kurzer Druck auf die + -Taste: Anruf annehmen.
Kurzer Druck auf die - -Taste: Anruf ablehnen.

3.Bluetooth-Anrufmodus
·Halten Sie die + -Taste gedrückt (ohne Loszulassen), um die Anruflautstärke kontinuierlich zu erhöhen (Bereich: 0-100), bis zu einem Maximum von 100. Diese Aktion hat keine Sprachansage.
·Halten Sie die - -Taste gedrückt (ohne Loszulassen), um die Anruflautstärke kontinuierlich zu verringern (Bereich: 0-100), bis zu einem Minimum von 0. Diese Aktion hat keine Sprachansage.
·Kurzer Druck auf die - -Taste: Anruf beenden.

Automatisches Ausschalten

1.Musik-Timer: Unbegrenzte Dauer
Das Gerät läuft weiter, bis der Akku leer ist, und schaltet sich dann automatisch aus.

2.Musik-Timer: 15-120 Minuten, Heizfunktion aus
Wenn der Musik-Timer endet, stoppt die Musik automatisch.
Wenn innerhalb der nächsten 5 Minuten weder die Musik- noch die Heizfunktion eingeschaltet wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

3.Musik-Timer: 15-120 Minuten, Heizfunktion an
Wenn der Musik-Timer endet, stoppt die Musik automatisch.
Die Heizfunktion läuft weiter für 30 Minuten (kann vor oder nach dem Musikstopp enden) und schaltet sich dann automatisch aus.
Nachdem beide Funktionen gestoppt haben, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn keine der beiden innerhalb der nächsten 5 Minuten wieder eingeschaltet wird.

4.Musikmodus aus, nur Heizfunktion an
Die Heizfunktion schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.
Wenn innerhalb der nächsten 5 Minuten weder die Musik- noch die Heizfunktion eingeschaltet wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

⚠ Wichtige Hinweise

1.Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör nach dem Gebrauch an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, geschützt vor hohen Temperaturen und feuchter Umgebung.
2.Der äußere Stoffbezug der Augenmaske ist abnehmbar und waschbar.
3.Bei häufiger Verwendung wird empfohlen, den abnehmbaren Bezug einmal pro Woche zu waschen.
4.Es wird empfohlen, dieselbe Augenmaske nicht von mehreren Benutzern zu teilen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
5.Bewahren Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf (z. B. in einem Auto).

ÜBER LADEN

1.Wenn der Akkustand zu niedrig ist, zeigt das Steuergerät eine Warnanzeige an und gibt die Ansage aus: „Akku schwach, bitte aufladen."
2.Das Gerät schaltet sich bei zu niedrigem Akkustand automatisch ab, mit der Sprachansage: „Akku leer, Gerät wird ausgeschaltet." Nach der automatischen Abschaltung kann das Gerät noch einmal eingeschaltet werden, bis der Akkustand einen Neustart nicht mehr zulässt.
3.Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden. Wenn es während des Betriebs an ein Typ-C-Ladekabel angeschlossen wird, schaltet es sich sofort aus und wechselt in den Lademodus.
4.Schließen Sie das Steuergerät mit dem mitgelieferten Ladekabel an ein Netzteil an. Die Ladeanzeige blinkt und signalisiert, dass der Ladevorgang begonnen hat.
5.Wenn die Ladeanzeige dauerhaft leuchtet, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

Hinweis: Verwenden Sie zum Aufladen bitte unser Original-Ladekabel, da es sonst zu Problemen mit nicht oder nicht vollständig aufgeladenen Geräten kommen kann. Bedienen Sie den Controller nicht während des Ladevorgangs, da er sonst beschädigt werden kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1.Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.
2.Dieses Gerät ist nicht wasserdicht und darf nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
3.Legen Sie die Maske während des Gebrauchs nicht unter Kissen, Decken oder andere Stoffe, um Hitzestau zu vermeiden.
4.Es wird empfohlen, die Heizfunktion nicht länger als 30 Minuten pro Sitzung durchgehend zu nutzen.
5.Testen Sie vor der Verwendung der Heizfunktion die Temperatur auf der Innenseite Ihres Handgelenks, um sicherzustellen, dass sie nicht zu heiß ist.
6.Verwenden Sie die Heizfunktion nicht im Schlaf.
7.Halten Sie die Lautstärke unter 60 dB (etwa 60% der typischen Smartphone-Lautstärke).
8.Bei Verwendung im Schlaf wird empfohlen, den Timer nicht auf mehr als 60 Minuten einzustellen.
9.Tragen Sie die Maske nicht während des Ladevorgangs. Verwenden Sie das Produkt niemals, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
10.Reinigen Sie den abnehmbaren Außenbezug mindestens einmal im Monat, um Bakterienwachstum und mögliche Hautprobleme zu vermeiden.
11.Wenn Sie während der Anwendung Beschwerden (z.⊠B. Schwindel, Kopfschmerzen, Asthma) verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
12.Schalten Sie das Produkt bei Nichtgebrauch aus und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Ort auf, fern von offenen Flammen, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.
13.Zerlegen oder modifizieren Sie nicht das Steuergerät oder die Leiterplatten, da dies zu Schäden führen und die Garantie erlöschen lassen kann.

14.Wenn Sie Auffälligkeiten am Gerät feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst.
15.Die Verwendung ist verboten für: Säuglinge und Kinder ohne eigenständige Handlungsfähigkeit sowie Personen mit schweren Augenerkrankungen.

WARNUNG

KONSULTIEREN SIE VOR DEM GEBRAUCH EINEN ARZT:
- Personen mit Hauterkrankungen oder empfindlicher Haut
- Personen mit geschädigter Haut um die Augen
- Personen mit Herz-Kreislauf- oder zerebrovaskulären Erkrankungen
- Personen mit neurologischen Störungen
- Diabetiker
- Schwangere Frauen
- Personen mit Lichtempfindlichkeit oder unter Einnahme von photosensibilisierenden Medikamenten
- Personen mit Hörbeeinträchtigung oder Ohrenerkrankungen

***VOR DER ANWENDUNG wird empfohlen, dass Sie Ihren persönlichen Gesundheitszustand und den Rat Ihres Arztes berücksichtigen. Wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben, brechen Sie die Anwendung bitte sofort ab und konsultieren Sie einen professionellen Arzt.**

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Reinigung des abnehmbaren Stoffbezugs
1.Lösen Sie den Stoffbezug vorsichtig vom Hauptteil der Maske.
2.Tragen Sie bei sichtbaren Flecken eine kleine Menge mildes Reinigungsmittel auf und lassen Sie es einige Minuten einwirken.
3.Waschen Sie den Bezug in lauwarmem Wasser (unter 30℃) mit einem milden Reinigungsmittel vorsichtig von Hand. Vermeiden Sie kräftiges Reiben, um Pilling oder Verformungen zu verhindern. Spülen Sie gründlich, um keine Rückstände des Reinigungsmittels zu hinterlassen.
4.Lassen Sie ihn an einem schattigen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung an der Luft trocknen, um Ausbleichen und Materialschäden zu vermeiden.
5.Drücken Sie den Stoff nicht kräftig aus und verdrehen Sie ihn nicht.

Reinigung des Hauptgeräts (mit elektronischen Bauteilen)
1.Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser und spülen Sie es nicht direkt ab.
2.Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vollständig vom Stromnetz getrennt ist.
3.Wischen Sie das Produkt vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch (z.⊠B. Brillenputztuch, Mikrofaser) ab. Vermeiden Sie es, den Typ-C-Anschluss zu befeuchten. Besprühen Sie das Tuch bei Bedarf leicht mit 75%igem medizinischem Alkohol zur Desinfektion und lassen Sie diesen vollständig verdunsten.
4.Verwenden Sie für schwer zugängliche Stellen wie Tastenspalten oder den Ladeanschluss ein Wattestäbchen, das Sie in eine kleine Menge Alkohol getaucht haben. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.
5.Lassen Sie das Gerät fliegend an der Luft trocknen.
6.Das Hauptgerät ist nicht für Maschinenwäsche, Handwäsche oder chemische Reinigung geeignet.

Verbotene & wichtige Hinweise
1.Nicht verwenden: Bleichmittel, stark saure/alkalische Reiniger, Scheuerpulver, Dampfreiniger oder Druckluft.
2.Trockenheit sicherstellen: Alle Teile (insbesondere der Stoffbezug) müssen vor dem Zusammenbau und der Verwendung vollständig und völlig trocken sein.
3.Lagerungsbedingungen: Bewahren Sie die Maske bei Nichtgebrauch an einem trockenen, belüfteten und sauberen Ort auf. Die Verwendung oder Lagerung des Produkts in feuchtem Zustand kann leicht zu Kurzschlüssen in den internen Schaltkreisen, Schimmelbildung oder Hautreizungen führen.


PRECAUZIONI IMPORTANTI PRIMA DELL'USO

* Questo prodotto è dotato di annunci vocali in inglese.
* Non indossare il prodotto durante la ricarica.
* Un uso eccessivamente prolungato potrebbe causare fastidio.
* Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso per assicurarne il corretto funzionamento.
* In caso di fastidio o anomalie durante l'uso, interrompere immediatamente e consultare un professionista.
* Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi per evitare danni ai componenti interni.

PARAMETRO

Potenza Massima	Tensione di Lavoro	Capacità della Batteria	Tensione di Ricarica
3.7W	3.7~4.2V	1100mAh	DC 5V

CONTROLLORE

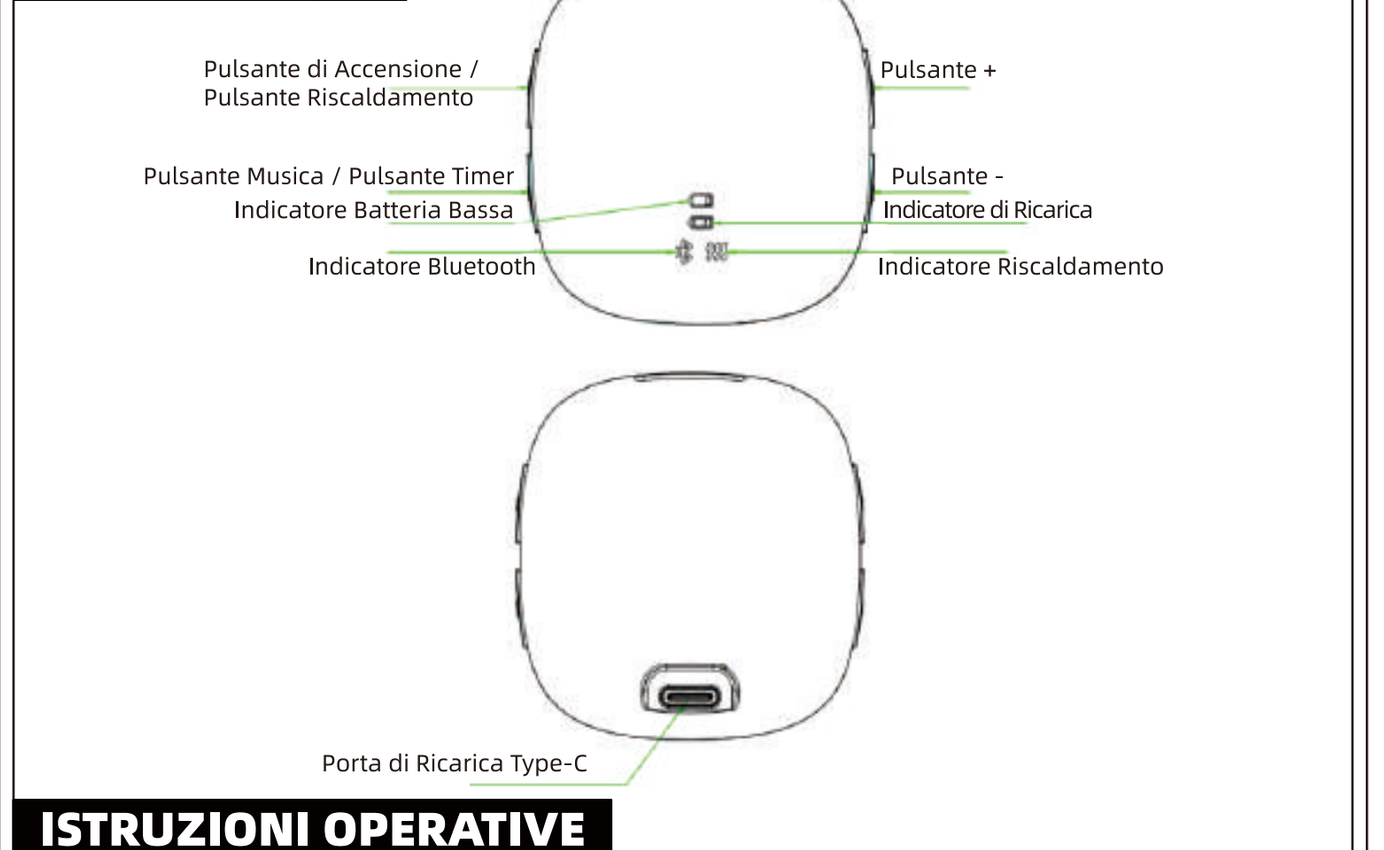

ISTRUZIONI OPERATIVE

Accensione e Spegnimento

1. Accensione
Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Promemoria vocale: "Power On". Il dispositivo riproduce di default musica locale (rumore bianco) con durata di riproduzione illimitata.

2. Spegnimento
In qualsiasi stato, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo. La spia si spegne. Promemoria vocale: "Power Off".

Prima Connessione Bluetooth

1.Dopo l'accensione, l'indicatore Bluetooth lampeggia. Per la prima utilizzazione, è necessario connettersi manualmente al Bluetooth: aprire le impostazioni Bluetooth del telefono, cercare il nome del dispositivo "HR0632" e toccare "Associa".
·Connessione riuscita: L'indicatore Bluetooth rimane fisso. Promemoria vocale: "Bluetooth Connected".
·Connessione fallita: L'indicatore Bluetooth continua a lampeggiare.

2.Dopo il primo associazione riuscita, il dispositivo si connetterà automaticamente al Bluetooth alle accensioni successive.

Funzione Riscaldamento

1.Attivazione della funzione riscaldamento
Dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante di accensione per attivare il riscaldamento. L'indicatore di riscaldamento si accende. La temperatura di riscaldamento è di 45℃ ± 5℃. Promemoria vocale: "Heating On".

2.Durata del riscaldamento
La funzione riscaldamento si spegne automaticamente dopo 30 minuti (impostazione predefinita).

3.Disattivazione della funzione riscaldamento
Premere di nuovo brevemente il pulsante di accensione per disattivare il riscaldamento. L'indicatore di riscaldamento si spegne. Promemoria vocale: "Heating Off".

Funzione Musicale

1.Attivazione della modalità musica
Dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante musicale per scorrere le modalità: Musica locale → Musica Bluetooth → Musica spenta.

2.Modalità musica locale
Promemoria vocale: "Local Music". Il dispositivo avvia la riproduzione di rumore bianco dalla scheda di memoria locale.
Premere brevemente il pulsante + per passare al brano precedente. (Nessun promemoria vocale)
Premere brevemente il pulsante - per passare al brano successivo. (Nessun promemoria vocale)

3.Modalità musica Bluetooth
Quando il Bluetooth è già connesso dopo l'accensione, promemoria vocale: "Bluetooth Music". Il dispositivo avvia la riproduzione di musica Bluetooth.
Premere brevemente il pulsante + per passare al brano precedente. (Nessun promemoria vocale)
Premere brevemente il pulsante - per passare al brano successivo. (Nessun promemoria vocale)

4.Impossibile riprodurre la musica Bluetooth
Se il Bluetooth non è connesso correttamente, il dispositivo ripete: "Bluetooth Disconnected". È possibile solo premere brevemente il pulsante musicale per passare alla musica locale o disattivare la modalità musica.

5.Disattivazione della modalità musica
Passando alla modalità musica spenta, il dispositivo interrompe la riproduzione. Promemoria vocale: "Music Off".

6.Aumentare il volume
In modalità musica, tenere premuto il pulsante + (senza rilasciare) per aumentare continuamente il volume (intervallo: 0-100). Promemoria vocale: "Volume Up". Quando il volume raggiunge 100, promemoria vocale: "Max Volume".

7.Diminuire il volume
In modalità musica, tenere premuto il pulsante - (senza rilasciare) per diminuire continuamente il volume. Promemoria vocale: "Volume Down". Quando il volume raggiunge 0, promemoria vocale: "Volume Off".

8.Memoria del volume
Alla successiva accensione, il volume rimarrà uguale all'ultima impostazione.

Funzione Timer Musicale

1.Impostazione predefinita del timer
Durata illimitata. Promemoria vocale: "Unlimited Duration".

2.Entrare nelle impostazioni del timer musicale
Tenere premuto il pulsante musicale per accedere alle impostazioni del timer musicale. Promemoria vocale: "Music Timer Settings".

3.Aumentare la durata del timer
Premere brevemente il pulsante +. La voce annuncia in sequenza:
"Fifteen-Minute Timer" → "Thirty-Minute Timer" → "Forty-five-Minute Timer" → "Sixty-Minute Timer" → "Ninety-Minute Timer" → "One Hundred and Twenty-Minute Timer" → "Unlimited Duration"

4.Diminuire la durata del timer
Premere brevemente il pulsante -. La voce annuncia in sequenza:
"Unlimited Duration" → "One Hundred and Twenty-Minute Timer" → "Ninety-Minute Timer" → "Sixty-Minute Timer" → "Forty-five-Minute Timer" → "Thirty-Minute Timer" → "Fifteen-Minute Timer"

5.Uscita automatica dalle impostazioni del timer musicale
Dopo essere entrati nelle impostazioni del timer musicale, se non si effettua alcuna operazione entro 3 secondi, il dispositivo uscirà automaticamente dalle impostazioni e riprenderà la riproduzione precedente. Promemoria vocale: "Exit Music Timer".

6.Uscita manuale dalle impostazioni del timer musicale
Dopo essere entrati nelle impostazioni del timer musicale, tenere di nuovo premuto il pulsante musicale per uscire dalle impostazioni. Promemoria vocale: "Exit Music Timer".

Modalità Chiamata

1.Stato di connessione Bluetooth
Quando arriva una chiamata sul telefono, il dispositivo mette in pausa la riproduzione musicale e annuncia: "[Numero di telefono] + Incoming Call".

2.Modalità chiamata in arrivo
Premere brevemente il pulsante + per rispondere alla chiamata.
Premere brevemente il pulsante - per rifiutare la chiamata.

3.Modalità chiamata Bluetooth
·Tenere premuto il pulsante + (senza rilasciare) per aumentare continuamente il volume della chiamata (intervallo: 0-100), fino a un massimo di 100. Questa azione non ha alcun promemoria vocale.
·Tenere premuto il pulsante - (senza rilasciare) per diminuire continuamente il volume della chiamata (intervallo: 0-100), fino a un minimo di 0. Questa azione non ha alcun promemoria vocale.
·Premere brevemente il pulsante - per riagganciare la chiamata.

Spegnimento Automatico

1.Timer musicale: Durata illimitata
Il dispositivo continua a funzionare fino all'esaurimento della batteria, quindi si spegne automaticamente.

2.Timer musicale: 15-120 minuti, funzione riscaldamento spenta
Quando il timer musicale termina, la musica si interrompe automaticamente.
Se nessuna funzione musica o riscaldamento viene attivata entro i successivi 5 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.

3.Timer musicale: 15-120 minuti, funzione riscaldamento accesa
Quando il timer musicale termina, la musica si interrompe automaticamente.
La funzione riscaldamento continua per 30 minuti (può terminare prima o dopo l'interruzione della musica), quindi si spegne automaticamente.
Dopo l'arresto di entrambe le funzioni, se nessuna viene riattivata entro i successivi 5 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.

4.Modalità musica spenta, solo funzione riscaldamento accesa
La funzione riscaldamento si spegne automaticamente dopo 30 minuti.
Se nessuna funzione musica o riscaldamento viene attivata entro i successivi 5 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente.

⚠ Note Importanti

1.Dopo l'uso, conservare il dispositivo e i suoi accessori in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da temperature elevate e ambienti umidi.
2.La copertura in tessuto esterno della maschera oculare è rimovibile e lavabile.
3.Se utilizzato frequentemente, si consiglia di lavare la copertura rimovibile una volta alla settimana.
4.Si consiglia di non condividere la stessa maschera oculare tra più utenti per evitare contaminazioni incrociate.
5.Non conservare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura (ad esempio, all'interno di un'auto).

SULLA CARICA

1.Quando il livello della batteria è troppo basso, il controller mostra un indicatore di batteria scarica e annuncia: „Batteria scarica, caricare."
2.Il dispositivo si spegne automaticamente a causa della batteria scarica, con il messaggio vocale:„Batteria esaurita, spegnimento in corso. "Dopo lo spegnimento automatico, il dispositivo può essere riacceso fino a quando il livello della batteria non consente più l'avvio.
3.Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima della ricarica. Il dispositivo non può essere acceso durante la ricarica. Se viene collegato a un cavo di ricarica Type-C durante il funzionamento, si spegne immediatamente e entra in modalità di ricarica.
4.Collegare il controller a un alimentatore utilizzando il cavo di ricarica fornito. L'indicatore di ricarica lampeggia per segnalare l'inizio della ricarica.
5.Quando l'indicatore di ricarica rimane fisso acceso, il dispositivo è completamente carico.

Nota: durante la ricarica, utilizzare il nostro cavo di ricarica originale, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di mancata ricarica o di ricarica completa. Non utilizzare il controller durante la carica, altrimenti potrebbe danneggiarsi.

PRECAUZIONI

1.Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima dell'uso.
2.Questo dispositivo non è impermeabile e non deve essere utilizzato in ambienti umidi o bagnati.
3.Durante l'uso, non posizionare la maschera sotto cuscini, coperte o altri tessuti per evitare l'accumulo di calore.
4.Si consiglia di non utilizzare la funzione di riscaldamento ininterrottamente per più di 30 minuti per sessione.
5.Prima di utilizzare la funzione di riscaldamento, testare la temperatura sull'interno del polso per assicurarsi che non sia eccessivamente calda.
6.Non utilizzare la funzione di riscaldamento mentre si dorme.
7.Mantenere il volume al di sotto di 60 dB (circa il 60% del volume tipico di uno smartphone).
8.Durante l'uso notturno, si consiglia di non impostare il timer per più di 60 minuti.
9.Non indossare la maschera mentre è in carica. Non utilizzare mai il prodotto mentre è collegato a una fonte di alimentazione.
10.Pulire la fodera esterna rimovibile almeno una volta al mese per prevenire la proliferazione batterica e possibili problemi cutanei.
11.In caso di disagio durante l'uso (es. vertigini, mal di testa, asma), interrompere immediatamente e consultare un medico se necessario.
12.Quando non in uso, spegnere il prodotto e riporlo in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato, lontano da fiamme libere, alte temperature e umidità.
13.Non smontare né modificare il controller o i circuiti stampati, poiché ciò potrebbe causare danni e far decadere la garanzia.
14.Se si notano anomalie sul dispositivo, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza clienti.
15.L'uso è vietato a: neonati e bambini privi di autonomia e a persone con gravi patologie oculari.

ATTENZIONE

CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DELL'USO:
- Persone con patologie cutanee o pelle sensibile
- Persone con pelle danneggiata intorno agli occhi
- Persone affette da malattie cardiovascolari o cerebrovascolari
- Persone con disturbi neurologici
- Diabetici
- Donne in gravidanza
- Persone con fotosensibilità o che utilizzano farmaci fotosensibilizzanti
- Persone con problemi di udito o malattie dell'orecchio

*** PRIMA DELL'USO, si raccomanda di esprimere un giudizio in base alle condizioni di salute personali e al parere del medico. In caso di dubbi o disturbi, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico professionista.**

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia della fodera in tessuto rimovibile
1.Staccare delicatamente la fodera in tessuto dall'unità principale della maschera.
2.Per le macchie visibili, applicare una piccola quantità di detergente delicato e lasciare agire per alcuni minuti.
3.In acqua tiepida (sotto i 30℃) con detergente delicato, lavare la fodera a mano con delicatezza. Evitare di strofinare vigorosamente per prevenire la formazione di pallini o deformazioni. Sciacquare abbondantemente per garantire che non rimangano residui di detergente.
4.Asciugare all'aria in un luogo ombreggiato e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta, per evitare lo scolorimento e il degrado del materiale.
5.Non strizzare né torcere il tessuto con forza.

Pulizia dell'unità principale (con componenti elettronici)
1.Non immergere l'unità principale in acqua né sciacquarla direttamente.
2.Assicurarsi che il dispositivo sia completamente scollegato dall'alimentazione prima della pulizia.
3.Pulire delicatamente il prodotto con un panno morbido leggermente inumidito (ad es. panno per occhiali, microfibra). Evitare di bagnare la porta Type-C. Se necessario, spruzzare leggermente il panno con alcol medico al 75% per la disinfezione e lasciare evaporare completamente.
4.Per le aree difficili da raggiungere come gli spazi tra i pulsanti o la porta di ricarica, utilizzare un bastoncino di cotone imbevuto di una piccola quantità di alcol. Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima dell'uso.
5.Lasciare asciugare l'unità all'aria in posizione piana.
6.L'unità principale non è adatta per il lavaggio in lavatrice, a mano o a secco.

Divieti e note importanti
1.Non utilizzare: candeggina, detergenti fortemente acidi/alcalini, polveri abrasive, pulitori a vapore o aria compressa.
2.Garantire l'asciugatura: Tutte le parti (in particolare la fodera in tessuto) devono essere completamente e totalmente asciutte prima del riassemblaggio e dell'uso.
3.Ambiente di conservazione: Quando non in uso, riporre la maschera in un luogo asciutto, ventilato e pulito. L'uso o la conservazione del prodotto in uno stato umido può facilmente causare cortocircuiti nei circuiti interni, formazione di muffe o irritazioni cutanee.


PRECAUCIONES IMPORTANTES ANTES DEL USO

* Este producto cuenta con avisos de voz en inglés.
* No use el producto mientras esté cargando.
* Un uso excesivamente prolongado puede causar molestias.
* Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de usar el producto para garantizar un correcto funcionamiento.
* Si experimenta molestias o anomalías durante el uso, interrumpa inmediatamente y consulte a un profesional.
* No utilice el producto en ambientes húmedos para evitar daños en los componentes internos.

PARÁMETRO

Potencia Máxima	Tensión de Trabajo	Capacidad de la Batería	Tensión de Carga
3.7W	3.7~4.2V	1100mAh	DC 5V

CONTROLADOR

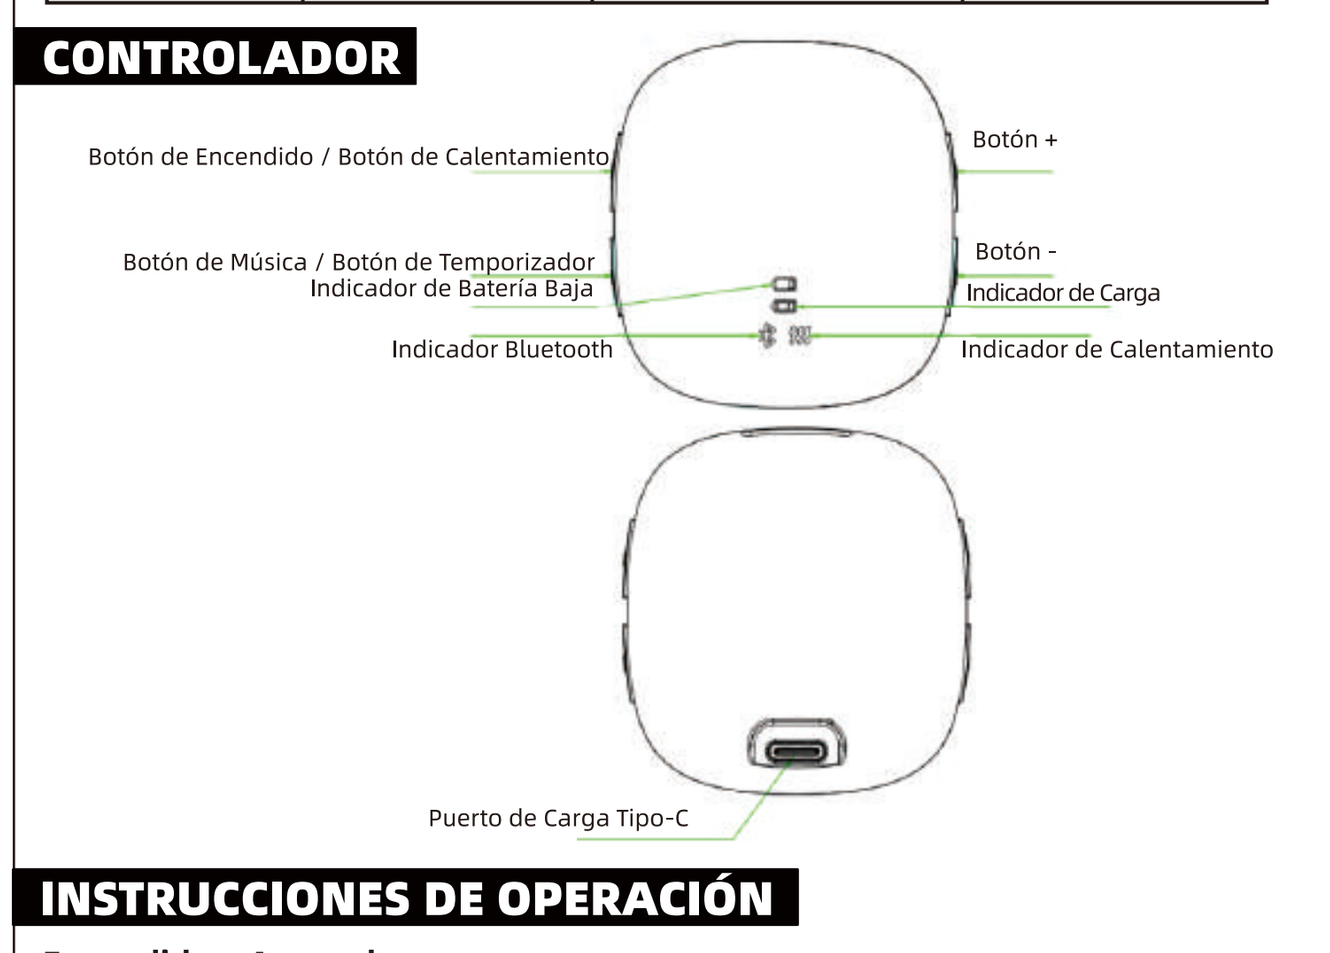

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido y Apagado

1. Encendido
Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo. Aviso por voz: "Power On". El dispositivo reproduce por defecto música local (ruido blanco) con duración de reproducción ilimitada.

2. Apagado
En cualquier estado, mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo. La luz indicadora se apaga. Aviso por voz: "Power Off".

Primera Conexión Bluetooth

1.Después del encendido, el indicador Bluetooth parpadea. Para la primera vez, debe conectarse manualmente al Bluetooth: abra la configuración de Bluetooth de su teléfono, busque el nombre del dispositivo "HR0632" y toque "Emparejar".
·Conexión exitosa: El indicador Bluetooth permanece fijo. Aviso por voz: "Bluetooth Connected".
·Conexión fallida: El indicador Bluetooth sigue parpadeando.

2.Después del primer emparejamiento exitoso, el dispositivo se conectará automáticamente al Bluetooth en los encendidos posteriores.

Función de Calefacción

1.Activar la función de calefacción
Después del encendido, presione brevemente el botón de encendido para activar la calefacción. El indicador de calefacción se enciende. La temperatura de calefacción es de 45℃ ± 5℃. Aviso por voz: "Heating On".

2.Duración de la calefacción
La función de calefacción se apaga automáticamente después de 30 minutos (configuración predeterminada).

3.Desactivar la función de calefacción
Vuelva a presionar brevemente el botón de encendido para desactivar la calefacción. El indicador de calefacción se apaga. Aviso por voz: "Heating Off".

Función de Música

1.Activar el modo música
Después del encendido, presione brevemente el botón de música para recorrer los modos: Música local → Música Bluetooth → Música apagada.

2.Modo música local
Aviso por voz: "Local Music". El dispositivo comienza a reproducir ruido blanco desde la tarjeta de memoria local.
Presione brevemente el botón + para cambiar a la pista anterior. (Sin aviso por voz)
Presione brevemente el botón - para cambiar a la siguiente pista. (Sin aviso por voz)

3.Modo música Bluetooth
Cuando el Bluetooth ya está conectado después del encendido, aviso por voz: "Bluetooth Music". El dispositivo comienza a reproducir música Bluetooth.
Presione brevemente el botón + para cambiar a la pista anterior. (Sin aviso por voz)
Presione brevemente el botón - para cambiar a la siguiente pista. (Sin aviso por voz)

4.No se puede reproducir música Bluetooth
Si el Bluetooth no se conecta correctamente, el dispositivo repite: "Bluetooth Disconnected". Solo puede presionar brevemente el botón de música para cambiar a música local o apagar el modo música.

5.Apagar el modo música
Al cambiar al modo música apagada, el dispositivo detiene la reproducción. Aviso por voz: "Music Off".

6.Aumentar el volumen
En modo música, mantenga presionado el botón + (sin soltar) para aumentar continuamente el volumen (rango: 0-100). Aviso por voz: "Volume Up". Cuando el volumen alcanza 100, aviso por voz: "Max Volume".

7.Disminuir el volumen
En modo música, mantenga presionado el botón - (sin soltar) para disminuir continuamente el volumen. Aviso por voz: "Volume Down". Cuando el volumen alcanza 0, aviso por voz: "Volume Off".

8.Memoria de volumen
La próxima vez que se encienda el dispositivo, el volumen permanecerá igual que en la última configuración.

Función de Temporizador de Música

1.Configuración predeterminada del temporizador
Duración ilimitada. Aviso por voz: "Unlimited Duration".

2.Entrar en la configuración del temporizador de música
Mantenga presionado el botón de música para acceder a la configuración del temporizador de música. Aviso por voz: "Music Timer Settings".

3.Aumentar la duración del temporizador
Presione brevemente el botón +. La voz anuncia secuencialmente:
"Fifteen-Minute Timer" → "Thirty-Minute Timer" → "Forty-five-Minute Timer" → "Sixty-Minute Timer" → "Ninety-Minute Timer" → "One Hundred and Twenty-Minute Timer" → "Unlimited Duration"

4.Disminuir la duración del temporizador
Presione brevemente el botón -. La voz anuncia secuencialmente:
"Unlimited Duration" → "One Hundred and Twenty-Minute Timer" → "Ninety-Minute Timer" → "Sixty-Minute Timer" → "Forty-five-Minute Timer" → "Thirty-Minute Timer" → "Fifteen-Minute Timer"

5.Salida automática de la configuración del temporizador de música
Después de entrar en la configuración del temporizador de música, si no realiza ninguna operación en 3 segundos, el dispositivo saldrá automáticamente de la configuración y reanudará la reproducción anterior. Aviso por voz: "Exit Music Timer".

6.Salida manual de la configuración del temporizador de música
Después de entrar en la configuración del temporizador de música, mantenga presionado el botón de música nuevamente para salir de la configuración. Aviso por voz: "Exit Music Timer".

Modo Llamada

1.Estado de conexión Bluetooth
Cuando llega una llamada a su teléfono, el dispositivo pausa la reproducción de música y anuncia: "[Número de teléfono] + Incoming Call".

2.Modo llamada entrante
Presione brevemente el botón + para contestar la llamada.
Presione brevemente el botón - para rechazar la llamada.

3.Modo llamada Bluetooth
·Mantenga presionado el botón + (sin soltar) para aumentar continuamente el volumen de la llamada (rango: 0-100), hasta un máximo de 100. Esta acción no tiene aviso por voz.
·Mantenga presionado el botón - (sin soltar) para disminuir continuamente el volumen de la llamada (rango: 0-100), hasta un mínimo de 0. Esta acción no tiene aviso por voz.
·Presione brevemente el botón - para colgar la llamada.

Apagado Automático

1.Temporizador de música: Duración ilimitada
El dispositivo continuará funcionando hasta que la batería se agote, momento en el que se apagará automáticamente.

2.Temporizador de música: 15-120 minutos, función de calefacción apagada
Cuando finaliza el temporizador de música, la música se detiene automáticamente.
Si no se activa ninguna función de música o calefacción en los siguientes 5 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

3.Temporizador de música: 15-120 minutos, función de calefacción encendida
Cuando finaliza el temporizador de música, la música se detiene automáticamente.
La función de calefacción continúa funcionando durante 30 minutos (puede terminar antes o después de que la música se detenga) y luego se apaga automáticamente.
Después de que ambas funciones se hayan detenido, si ninguna se vuelve a activar en los siguientes 5 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

4.Modo música apagado, solo función de calefacción encendida
La función de calefacción se apaga automáticamente después de 30 minutos.
Si no se activa ninguna función de música o calefacción en los siguientes 5 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.

⚠ Notas Importantes

1.Después de su uso, guarde el dispositivo y sus accesorios en un lugar seco y bien ventilado, alejado de altas temperaturas y ambientes húmedos.
2.La cubierta exterior de tela de la mascarilla ocular es extraíble y lavable.
3.Si se usa con frecuencia, se recomienda lavar la cubierta extraíble una vez por semana.
4.Se recomienda no compartir la misma mascarilla ocular entre múltiples usuarios para evitar la contaminación cruzada.
5.No guarde el dispositivo en entornos de alta temperatura (por ejemplo, dentro de un automóvil).

ACERCA DE LA CARGA

1.Cuando el nivel de batería es demasiado bajo, el controlador mostrará un indicador de batería baja y anunciará: „Batería baja, por favor cargue."
2.El dispositivo se apagará automáticamente por batería baja, con el mensaje de voz: „Batería agotada, apagando." Después del apagado automático, el dispositivo aún puede encenderse nuevamente hasta que el nivel de batería ya no permita el inicio.
3.Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo. El dispositivo no se puede encender mientras se carga. Si se conecta un cable de carga Type-C durante el funcionamiento, se apagará inmediatamente y entrará en modo de carga.
4.Conecte el controlador a un adaptador de corriente utilizando el cable de carga proporcionado. El indicador de carga parpadeará para señalar que ha comenzado la carga.
5.Cuando el indicador de carga permanece fijo encendido, el dispositivo está completamente cargado.

Nota: Al cargar, por favor utilice nuestro cable de carga original, de lo contrario puede haber problemas con de no carga o no carga completamente. No utilice el mando durante la carga, de lo contrario puede dañarlo.

PRECAUCIONES

1.Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de usarlo.
2.Este dispositivo no es impermeable y no debe usarse en ambientes húmedos o mojados.
3.Durante el uso, no coloque la máscara debajo de almohadas, mantas u otras telas para evitar la acumulación de calor.
4.Se recomienda no usar la función de calor de forma continua durante más de 30 minutos por sesión.
5.Antes de usar la función de calor, pruebe la temperatura en el interior de su muñeca para asegurarse de que no esté excesivamente caliente.
6.No use la función de calor mientras duerme.
7.Mantenga el volumen por debajo de 60 dB (aproximadamente el 60% del volumen típico de un teléfono inteligente).
8.Cuando lo use durante el sueño, se recomienda no configurar el temporizador por más de 60 minutos.
9.No use la máscara mientras se está cargando. Nunca use el producto mientras esté conectado a una fuente de alimentación.
10.Limpie la funda exterior extraíble al menos una vez al mes para evitar la proliferación de bacterias y posibles problemas cutáneos.
11.Si experimenta alguna molestia (por ejemplo, mareos, dolor de cabeza, asma) durante el uso, deténgase inmediatamente y consulte a un médico si es necesario.
12.Cuando no lo use, apague el producto y guárdelo en un lugar limpio, seco y bien ventilado, alejado de llamas abiertas, altas temperaturas y humedad.

13.No desmonte ni modifique el controlador ni las placas de circuito, ya que podría causar daños y anular la garantía.
14.Si nota alguna anomalía en el dispositivo, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente.
15.El uso está prohibido para: bebés y niños sin autonomía, y personas con enfermedades oculares graves.

ADVERTENCIA

CONSULTE A UN MÉDICO ANTES DE USAR EL APARATO:
- Personas con afecciones cutáneas o piel sensible
- Personas con piel dañada alrededor de los ojos
- Personas con enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares
- Personas con trastornos neurológicos
- Diabéticos
- Mujeres embarazadas
- Personas con fotosensibilidad o que tomen medicamentos fotosensibilizantes
- Personas con discapacidad auditiva o enfermedades del oído

*** ANTES DE UTILIZARLO, se recomienda que emita un juicio basado en su estado de salud personal y en el consejo de su médico. Si tiene alguna duda o malestar, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico profesional.**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de la funda de tela extraíble
1.Separe suavemente la funda de tela de la unidad principal de la mascarilla.
2.Para las manchas visibles, aplique una pequeña cantidad de detergente suave y déjela actuar durante unos minutos.
3.En agua tibia (por debajo de 30℃) con un detergente suave, lave la funda suavemente a mano. Evite frotar enérgicamente para prevenir la formación de bolitas o deformaciones. Enjuague bien para asegurarse de que no queden residuos de detergente.
4.Seque al aire en un lugar sombreado y bien ventilado, alejado de la luz solar directa, para evitar la decoloración y el deterioro del material.
5.No escurra ni retuerza la tela con fuerza.

Limpieza de la unidad principal (con componentes electrónicos)
1.No sumerja la unidad principal en agua ni la enjuague directamente.
2.Asegúrese de que el dispositivo esté completamente desconectado de la corriente antes de limpiarlo.
3.Limpie el producto suavemente con un paño suave ligeramente húmedo (por ejemplo, paño para gafas, microfibra). Evite humedecer el puerto Tipo C. Si es necesario, rocíe ligeramente el paño con alcohol medicinal al 75% para desinfectar y deje que se evapore por completo.
4.Para áreas de difícil acceso, como los espacios entre botones o el puerto de carga, use un hisopo de algodón humedecido con una pequeña cantidad de alcohol. Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de usarla.
5.Deje que la unidad se seque al aire en posición horizontal.
6.La unidad principal no es apta para lavado a máquina, a mano ni en seco.

Prohibiciones y notas importantes
1.No usar: lejía, limpiadores fuertemente ácidos/alcalinos, polvos abrasivos, limpiadores de vapor ni aire comprimido.
2.Garantizar la sequedad: Todas las partes (especialmente la funda de tela) deben estar completa y totalmente secas antes de volver a montarlas y usarlas.
3.Entorno de almacenamiento: Cuando no esté en uso, guarde la mascarilla en un lugar seco, ventilado y limpio. Usar o almacenar el producto en estado húmedo puede provocar fácilmente cortocircuitos en los circuitos internos, formación de moho o irritación de la piel.