
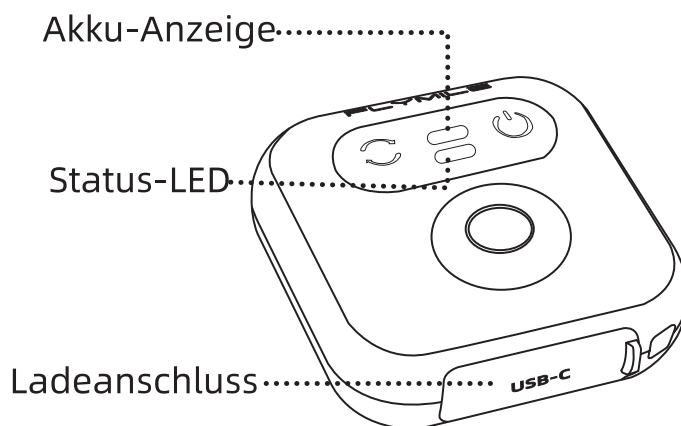


# 1 Produktschnittstelle

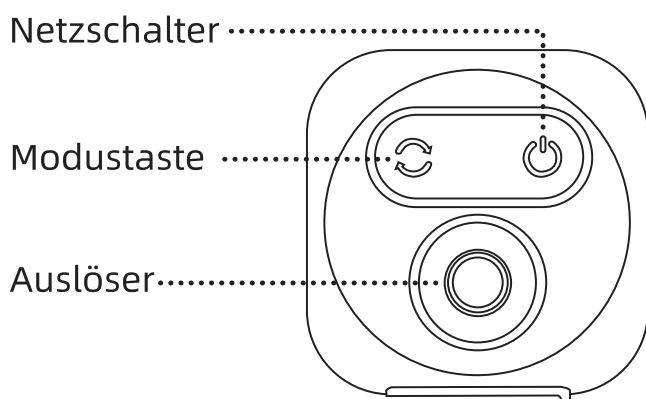

# 2 Produktverwendung

## 2.1 Fernbedienung Ein-/Ausschalten

1. Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang, um sie einzuschalten. Die Batterie-Anzeige zeigt den Batteriestatus:

Dauerhaft grün:  $10\% < \text{Batteriestatus} \leq 100\%$

Dauerhaft rot:  $0\% < \text{Batteriestatus} \leq 10\%$

Rot blinkend: Batteriestatus = 0%

2. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet, aber nicht mit einer Kamera verbunden ist, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung auszuschalten.

3. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet und mit einer Kamera verbunden ist, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um sowohl die Fernbedienung als auch die Kamera auszuschalten.

## 2.2 Verbindung mit Kamera

### Verbindung mit Insta360-Kamera

1. Drücken Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang, um die Fernbedienung einzuschalten. Der Status-Indikator (Blau) blinkt, was bedeutet, dass die Fernbedienung im Bluetooth-Pairing-Modus ist.

2. Bei der erstmaligen Verbindung mit einer Insta360-Kamera halten Sie die Modustaste der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, um den erzwungenen Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. (Der Status-Indikator (Blau) und der Batterie-Indikator (Grün) blinken abwechselnd).
3. Schalten Sie die Kamera ein.
4. Gehen Sie im Dropdown-Menü der Kamera zu den Fernbedienungseinstellungen und tippen Sie auf "Insta360GPSRemote". Wenn die Kamera "Verbunden" anzeigt und der Status-Indikator der Fernbedienung von blinkend blau auf dauerhaft blau wechselt, kann die Fernbedienung die Kamera

### Verbindung mit GoPro-Kamera

1. Drücken Sie den Netzschalter, um die Fernbedienung einzuschalten. Der Status-Indikator (Blau) blinkt.
2. Schalten Sie die Kamera ein.
3. Tippen Sie im Dropdown-Menü der Kamera auf "Gerät koppeln", um die Kamera in den Pairing-Modus zu versetzen. Wenn der Status-Indikator der Fernbedienung von blinkend blau auf dauerhaft blau wechselt, kann die Fernbedienung die Kamera steuern.

#### **Wichtige Hinweise:**

Stellen Sie sicher, dass die Kamerafirmware auf die neueste offizielle Version aktualisiert ist. Nach erfolgreichem erstmaligem Pairing sind bei der nächsten Verwendung keine erneuten Verbindungsschritte erforderlich. Die Fernbedienung kann die Kamera direkt aufwecken.

## 2.3 Kamera aufwecken

### Verbindung mit Insta360-Kamera

1. Die Fernbedienung kann die Kamera aufwecken. Nach der erstmaligen erfolgreichen Verbindung kann durch kurzes Drücken des Netzschalters für 1 Sekunde der Kamerabildschirm in den Schlafmodus versetzt werden, während der Status-Indikator der Fernbedienung dauerhaft blau leuchtet. (Hinweis: Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, schaltet dies sowohl die Kamera als auch die Fernbedienung aus).

#### **Hinweise:**

Wenn die Kamera über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde, kann ein kurzes Drücken des Netzschalters für 1 Sekunde die Kamera aufwecken (vorausgesetzt, die Bluetooth-Aufweckfunktion der Kamera ist aktiviert). Nach einigen Sekunden verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit der Kamera (Kamera zeigt Fernbedienung verbunden an, Status-Indikator der Fernbedienung leuchtet dauerhaft blau).

Wenn der Kameraakku ausgetauscht oder entfernt wurde, während die Kamera ausgeschaltet war,

kann die Fernbedienung die Kamera nicht aufwecken. Schalten Sie die Kamera manuell ein, und sie verbindet sich automatisch mit der Fernbedienung.

### Verbindung mit GoPro-Kamera

1. Die Fernbedienung hat eine One-Touch-Aufweckfunktion. Nach der erstmaligen erfolgreichen Verbindung schaltet das Halten des Netzschalters für 3 Sekunden sowohl die Kamera als auch die Fernbedienung aus. Ein kurzes Drücken des Netzschalters für 1 Sekunde kann dann die Kamera aufwecken. Nach einigen Sekunden verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit der Kamera (Kamera zeigt Fernbedienung verbunden an, Status-Indikator der Fernbedienung leuchtet dauerhaft blau).

#### Hinweise:

Wenn der Kameraakku ausgetauscht oder entfernt wurde, während die Kamera ausgeschaltet war, kann die Fernbedienung die Kamera nicht aufwecken. Schalten Sie die Kamera manuell ein, und sie verbindet sich automatisch mit der Fernbedienung.

Bei GoPro-Kameras können diese innerhalb von 8 Stunden nach dem Ausschalten normal aufgeweckt werden. Nach mehr als 8 Stunden ist ein manuelles Einschalten erforderlich, um eine Verbindung zur Fernbedienung herzustellen.

## 2.4 Kamera steuern & Aufnahmemodus wechseln

### Verbindung mit Insta360-Kamera

1. Wenn keine Aufnahme läuft, wechseln Sie durch kurzes Drücken der Modustaste für 1 Sekunde zwischen Foto- und Videomodus.

2. Bei X2, X3, X4, X4Air, X5 Kameras, wenn keine Aufnahme läuft, wechseln Sie durch Halten des Auslösers für 1,5 Sekunden zwischen Einzellinsenmodus und Panoramamodus.

3. Bei ONER, ONERS, Ace, AcePro und AcePro2 Kameras während der Aufnahme, fügt ein kurzes Drücken der Modustaste für 1 Sekunde eine Markierung/HiLight-Tag hinzu.

4. Bei der GO3-Kamera wechselt beim Umschalten der Modi durch kurzes Drücken der Modustaste der Modus, aber die Benutzeroberfläche ändert sich nicht sofort. (Es ist einmaliges Drücken des Auslösers erforderlich, damit die Benutzeroberfläche der Kamera zum gewählten Modus springt). (Bei GO3, GO3S schaltet das Aus- und Wiedereinschalten der Fernbedienung die Hauptkameraeinheit ein).

#### Hinweise:

Die Modustaste reagiert nicht während der Videoaufnahme.

Halten der Modustaste für 3 Sekunden führt dazu, dass sich die Fernbedienung von der Kamera trennt und in den Bluetooth-Pairing-Modus wechselt, was ein erneutes Pairing mit der Kamera erfordert.

(Anzeige: Modustaste 3 Sekunden gedrückt halten, Status-Indikator (Blau) und Batterie-Indikator (Grün) blinken gleichzeitig abwechselnd -> Fernbedienung trennt Verbindung zur Kamera, geht in Pairing-Modus -> nach erneuter Kopplung der Kamera leuchtet Status-Indikator wieder dauerhaft blau).

### Verbindung mit GoPro-Kamera

1. Wenn keine Aufnahme läuft, schaltet ein kurzes Drücken des Netzschalters für 1 Sekunde durch die Untermodus-Menüs der Kamera. (Nicht kompatibel mit GoPro 13)
2. Wenn keine Aufnahme läuft, schaltet ein kurzes Drücken der Modustaste für 1 Sekunde durch die Hauptmodus-Menüs der Kamera. (Nicht kompatibel mit GoPro 13)
3. Während der Aufnahme fügt ein kurzes Drücken der Modustaste für 1 Sekunde einen HiLight-Tag hinzu.

#### Hinweise:

Halten der Modustaste für 3 Sekunden führt dazu, dass sich die Fernbedienung von der Kamera trennt und in den Bluetooth-Pairing-Modus wechselt, was ein erneutes Pairing mit der Kamera erfordert. (Anzeige: Modustaste 3 Sekunden gedrückt halten, Status-Indikator (Blau) und Batterie-Indikator (Grün) blinken gleichzeitig abwechselnd -> Fernbedienung trennt Verbindung zur Kamera, geht in Pairing-Modus -> nach erneuter Kopplung der Kamera leuchtet Status-Indikator wieder dauerhaft blau).

Zum Wechseln der Untermodus-Menüs stellen Sie bitte die Kamerasteuerung auf den Profi-Modus.

## 2.5 Kamera steuern, Foto & Video

Nach erfolgreicher Verbindung mit der Kamera drücken Sie den Auslöser, um Fotos zu machen oder Videos aufzuzeichnen.

Im Vorschaumodus, kurzes Drücken des Auslösers für 1 Sekunde: Kamera beginnt mit der Aufnahme/Aufzeichnung.

Während der Aufzeichnung, kurzes Drücken des Auslösers für 1 Sekunde: Kamera stoppt die Aufzeichnung.

Im Display-aus/Schlafmodus, kurzes Drücken des Auslösers für 1 Sekunde: Kameradisplay leuchtet auf und beginnt mit der Aufzeichnung.

Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, kurzes Drücken des Auslösers für 1 Sekunde: Kamera schaltet sich ein, Display leuchtet auf und beginnt mit der Aufzeichnung.

## 2.6 Aufladen

Dauerhaft rot: Wird geladen, nicht voll.

Dauerhaft grün: Batterie voll.

## **3** Technische Daten

Verbindung: Bluetooth  
Eingang: 5V/1A  
Batteriekapazität: 150 mAh

## **4** Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie dieses Produkt in einem Umgebungstemperaturbereich von -20°C bis 40°C.
2. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird (z.B. 2 Monate), kann sich der Akku vollständig entladen. Bitte laden Sie das Produkt umgehend auf und schalten Sie es ein.
3. Setzen Sie das Produkt keinem mechanischen Stoß, Quetschen oder Werfen aus. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
4. Stellen Sie das Produkt nicht in direktes Sonnenlicht (z.B. auf eine Fensterbank oder ein Armaturenbrett) und nicht in die Nähe von Wärmequellen (z.B. Herd oder Heizgerät).
5. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten. Reinigen Sie es nicht mit Alkohol usw., da die Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden könnte. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Säubern der Ladekontakte, da diese Korrosion verursachen könnten, was den normalen Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigt. Reinigen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch.


## **5** Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig. Die Verwendung dieses Produkts stellt Ihre vollständige Annahme und Zustimmung zu dieser Erklärung dar.

Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie für die Verwendung des Produkts und alle sich daraus ergebenden Folgen voll verantwortlich sind. Sie verpflichten sich, das Produkt nur zu legitimen und legalen Zwecken zu verwenden. Sie verstehen und stimmen zu, dass Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd. nicht haftbar gemacht werden kann für jeglichen direkten oder indirekten Missbrauch, negative Auswirkungen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben. Benutzer sollten die hier genannten Nutzungshinweise unter anderem beachten.

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Zubehörteile sorgfältig. Nicht verwenden, falls beschädigt oder verformt. Im Rahmen der nationalen Gesetze liegt das Recht zur Auslegung und Änderung dieser Erklärung bei Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd.

## 1 Interfaccia Prodotto

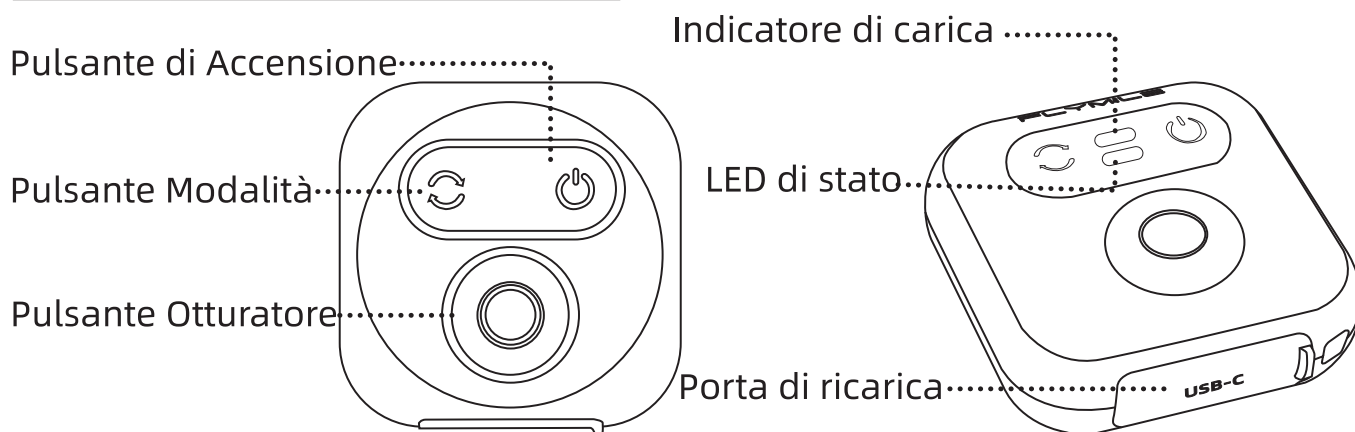

## 2 Uso del Prodotto

### 2.1 Accensione/Spegnimento Telecomando

1. Quando il telecomando è spento, premere il Pulsante di Accensione per 1 secondo per accenderlo. L'indicatore della Batteria mostra lo stato della batteria:

Verde Fisso:  $10\% < \text{Livello Batteria} \leq 100\%$

Rosso Fisso:  $0\% < \text{Livello Batteria} \leq 10\%$

Rosso Lampeggiante: Livello Batteria = 0%

2. Quando il telecomando è acceso ma non connesso a una fotocamera, tenere premuto il Pulsante di Accensione per 3 secondi per spegnere il telecomando.

3. Quando il telecomando è acceso e connesso a una fotocamera, tenere premuto il Pulsante di Accensione per 3 secondi per spegnere sia il telecomando che la fotocamera.

### 2.2 Connessione alla Fotocamera

#### Connessione a Fotocamera Insta360

1. Premere il Pulsante di Accensione per 1 secondo per accendere il telecomando. L'indicatore di Stato (Blu) lampeggia, indicando che il telecomando è in modalità di associazione Bluetooth.

2. Per la prima connessione a una fotocamera Insta360, tenere premuto il Pulsante Modalità per 3 secondi per attivare la modalità di associazione Bluetooth forzata. (L'indicatore di Stato (Blu) e l'indicatore della Batteria (Verde) lampeggiano alternativamente).
3. Accendere la fotocamera.
4. Nel menu a tendina della fotocamera, andare alle impostazioni del Telecomando, toccare "Insta360GPSRemote". Quando la fotocamera mostra "Connesso" e l'indicatore di Stato del telecomando passa da blu lampeggiante a blu fisso, il telecomando può controllare la fotocamera.

### Connessione a Fotocamera GoPro

1. Premere il Pulsante di Accensione per accendere il telecomando. L'indicatore di Stato (Blu) lampeggia.
2. Accendere la fotocamera.
3. Nel menu a tendina della fotocamera, toccare "Associa dispositivo" per far entrare la fotocamera in modalità di associazione. Quando l'indicatore di Stato del telecomando passa da blu lampeggiante a blu fisso, il telecomando può controllare la fotocamera.

#### Note Importanti:

Assicurarsi che il firmware della fotocamera sia aggiornato all'ultima versione ufficiale. Dopo il primo abbinamento riuscito, gli usi successivi non richiedono di ripetere i passi di connessione. Il telecomando può risvegliare direttamente la fotocamera.

## 2.3 Risveglio Fotocamera

### Connessione a Fotocamera Insta360

1. Il telecomando può risvegliare la fotocamera. Dopo la connessione iniziale riuscita, una breve pressione del Pulsante di Accensione per 1 secondo può mettere lo schermo della fotocamera in modalità standby, mentre l'indicatore di Stato del telecomando rimane blu fisso. (Nota: Tenere premuto il Pulsante di Accensione per 3 secondi spegne sia la fotocamera che il telecomando).

#### Nota:

Se la fotocamera è stata spenta tramite il telecomando, una breve pressione del Pulsante di Accensione per 1 secondo può risvegliarla (è necessario che la funzione di risveglio Bluetooth della fotocamera sia abilitata in anticipo). Dopo alcuni secondi, il telecomando si riconnetterà automaticamente alla fotocamera (la fotocamera indica telecomando connesso, indicatore di Stato del telecomando blu fisso).

Se la batteria della fotocamera è stata sostituita o rimossa mentre la fotocamera era spenta, il telecomando non può risvegliarla. Accendere manualmente la fotocamera, e questa si collegherà automaticamente al telecomando.

### Connessione a Fotocamera GoPro

1. Il telecomando ha una funzione di risveglio con un tocco. Dopo la connessione iniziale riuscita, tenere premuto il Pulsante di Accensione per 3 secondi spegne sia la fotocamera che il telecomando. Una breve pressione del Pulsante di Accensione per 1 secondo può quindi risvegliare la fotocamera. Dopo alcuni secondi, il telecomando si riconnetterà automaticamente alla fotocamera (la fotocamera indica telecomando connesso, indicatore di Stato del telecomando blu fisso).

#### **Nota:**

Se la batteria della fotocamera è stata sostituita o rimossa mentre la fotocamera era spenta, il telecomando non può risvegliarla. Accendere manualmente la fotocamera, e questa si collegherà automaticamente al telecomando.

Per le fotocamere GoPro, possono essere risvegliate normalmente entro 8 ore dallo spegnimento. Oltre le 8 ore, è necessario l'accensione manuale per connettersi al telecomando.

## 2.4 Controllo Fotocamera e Cambio Modalità di Scatto

### Connessione a Fotocamera Insta360

1. Quando non sta registrando, premere brevemente il Pulsante Modalità per 1 secondo per scorrere le modalità Foto e Video.

2. Per le fotocamere X2, X3, X4, X4Air, X5 quando non stanno registrando, tenere premuto il Pulsante Otturatore per 1,5 secondi per scorrere la modalità Singola Lente e la modalità Panoramica.

3. Per le fotocamere ONER, ONERS, Ace, AcePro e AcePro2 durante la registrazione, una breve pressione del Pulsante Modalità per 1 secondo aggiunge un Segnalino/HiLight Tag.

4. Per la fotocamera GO3, quando si cambia modalità premendo brevemente il Pulsante Modalità, la modalità cambia ma l'interfaccia utente non cambia immediatamente. (È necessario premere una volta il Pulsante Otturatore affinché l'interfaccia utente della fotocamera passi alla modalità selezionata). (Per GO3, GO3S, spegnere e riaccendere il telecomando accende l'unità fotocamera principale).

#### **Nota:**

Il Pulsante Modalità non risponde durante la registrazione video.

Tenere premuto il Pulsante Modalità per 3 secondi fa sì che il telecomando si disconnetta dalla fotocamera e entri in modalità di associazione Bluetooth, richiedendo una nuova associazione con la fotocamera. (Indicatore: Tenere premuto il Pulsante Modalità per 3 secondi, l'indicatore di Stato (Blu) e l'indicatore della Batteria (Verde) lampeggiano alternativamente simultaneamente -> il telecomando si disconnette dalla fotocamera, entra in modalità associazione -> dopo la nuova associazione della fotocamera, l'indicatore di Stato ritorna blu fisso).

## Connessione a Fotocamera GoPro

- 1.Quando non sta registrando, premere brevemente il Pulsante di Accensione per 1 secondo per scorrere i sottomenu delle modalità della fotocamera. (Non compatibile con GoPro 13)
- 2.Quando non sta registrando, premere brevemente il Pulsante Modalità per 1 secondo per scorrere i menu delle modalità principali della fotocamera. (Non compatibile con GoPro 13)
- 3.Durante la registrazione, premere brevemente il Pulsante Modalità per 1 secondo aggiunge un HiLight Tag.

### **Nota:**

Tenere premuto il Pulsante Modalità per 3 secondi fa sì che il telecomando si disconnetta dalla fotocamera e entri in modalità di associazione Bluetooth, richiedendo una nuova associazione con la fotocamera. (Indicatore: Tenere premuto il Pulsante Modalità per 3 secondi, l'indicatore di Stato (Blu) e l'indicatore della Batteria (Verde) lampeggiano alternativamente simultaneamente -> il telecomando si disconnette dalla fotocamera, entra in modalità associazione -> dopo la nuova associazione della fotocamera, l'indicatore di Stato ritorna blu fisso).

Per cambiare i sottomenu delle modalità, impostare il controllo della fotocamera su Modalità Professionale.

## 2.5 Controllo Fotocamera, Foto e Video

Dopo il collegamento riuscito alla fotocamera, premere il Pulsante Otturatore per scattare foto o registrare video.

In stato di anteprima, breve pressione del Pulsante Otturatore per 1 secondo: la fotocamera inizia a scattare/registrazione.

Durante la registrazione, breve pressione del Pulsante Otturatore per 1 secondo: la fotocamera interrompe la registrazione.

A schermo spento/in standby, breve pressione del Pulsante Otturatore per 1 secondo: lo schermo della fotocamera si illumina e inizia la registrazione.

Quando la fotocamera è spenta, breve pressione del Pulsante Otturatore per 1 secondo: la fotocamera si accende, lo schermo si illumina e inizia la registrazione.

## 2.6 Ricarica

Rosso Fisso: In carica, non completa.

Verde Fisso: Batteria completa.

## **3** Specifiche Tecniche

Connessione: Bluetooth

Ingresso: 5V/1A

Capacità della Batteria: 150 mAh

## **4** Istruzioni di Sicurezza

- 1.Utilizzare questo prodotto in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra -20°C e 40°C.
- 2.Se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato (ad esempio, 2 mesi), la batteria potrebbe scaricarsi completamente. Si prega di ricaricare tempestivamente il prodotto e accenderlo.
- 3.Non sottoporre il prodotto a urti meccanici, schiacciamento o lancio. Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- 4.Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole (ad esempio, su un davanzale o sul cruscotto di un'auto) o vicino a fonti di calore (ad esempio, stufa o termosifone).
- 5.Non utilizzare liquidi detergenti. Non pulire con alcol, ecc., poiché la tenuta stagna potrebbe essere compromessa. Non utilizzare detergenti per pulire i contatti di ricarica, poiché potrebbero causare corrosione, influenzando il normale funzionamento del telecomando. Pulire con un panno morbido e asciutto.



## **5** Disclaimer di responsabilità

Si prega di leggere attentamente la presente dichiarazione. L'utilizzo di questo prodotto costituisce piena accettazione e accordo con la presente dichiarazione.

Utilizzando questo prodotto, l'utente riconosce e accetta di essere pienamente responsabile per l'utilizzo del prodotto e per qualsiasi conseguenza che possa derivarne. L'utente si impegna a utilizzare il prodotto solo per scopi legittimi e legali. L'utente comprende e accetta che Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso improprio, effetto avverso, danno, lesione, penalità o altra conseguenza legale diretta o indiretta derivante dall'uso di questo prodotto. Gli utenti devono seguire le precauzioni d'uso qui menzionate, tra le altre.

Prima di ogni utilizzo, ispezionare attentamente gli accessori. Non utilizzare in caso di danneggiamento o deformazione. Nell'ambito delle leggi nazionali, il diritto di interpretare e modificare la presente dichiarazione appartiene a Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd.

# 1 Interfaz del Producto

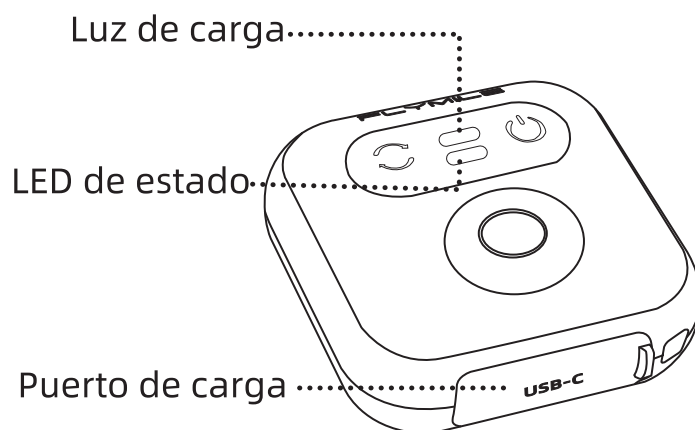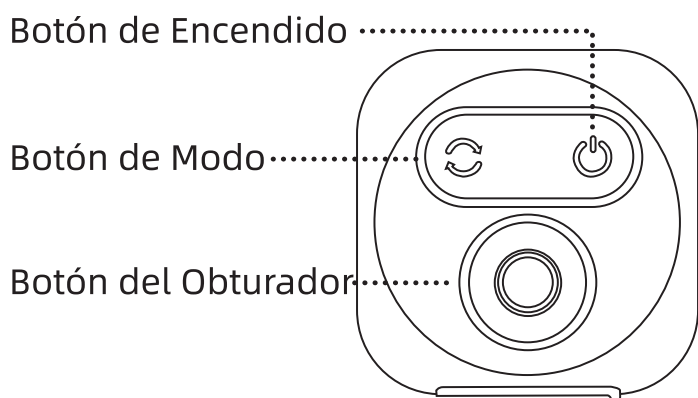

# 2 Uso del Producto

## 2.1 Encendido/Apagado del Mando a Distancia

1. Cuando el mando esté apagado, pulse el Botón de Encendido durante 1 segundo para encenderlo. El Indicador de Batería muestra el estado de la batería:

Verde Fijo:  $10\% < \text{Nivel de Batería} \leq 100\%$

Rojo Fijo:  $0\% < \text{Nivel de Batería} \leq 10\%$

Rojo Parpadeante: Nivel de Batería = 0%

2. Cuando el mando esté encendido pero no conectado a una cámara, mantenga pulsado el Botón de Encendido durante 3 segundos para apagar el mando.

3. Cuando el mando esté encendido y conectado a una cámara, mantenga pulsado el Botón de Encendido durante 3 segundos para apagar tanto el mando como la cámara.

## 2.2 Conexión a la Cámara

### Conexión a Cámara Insta360

1. Pulse el Botón de Encendido durante 1 segundo para encender el mando. El Indicador de Estado (Azul) parpadea, indicando que el mando está en modo de emparejamiento Bluetooth.

2. Para la primera conexión a una cámara Insta360, mantenga pulsado el Botón de Modo durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento Bluetooth forzado. (El Indicador de Estado (Azul) y el Indicador de Batería (Verde) parpadean alternativamente).

3. Encienda la cámara.

4. En el menú desplegable de la cámara, vaya a la configuración del Mando a distancia, toque "Insta360GPSRemote". Cuando la cámara muestre "Conectado" y el Indicador de Estado del mando cambie de azul parpadeante a azul fijo, el mando puede controlar la cámara.

#### Conexión a Cámara GoPro

1. Pulse el Botón de Encendido para encender el mando. El Indicador de Estado (Azul) parpadea.

2. Encienda la cámara.

3. En el menú desplegable de la cámara, toque "Emparejar dispositivo" para que la cámara entre en modo de emparejamiento. Cuando el Indicador de Estado del mando cambie de azul parpadeante a azul fijo, el mando puede controlar la cámara.

#### Notas Importantes:

Asegúrese de que el firmware de la cámara esté actualizado a la última versión oficial.

Después del emparejamiento inicial exitoso, los usos posteriores no requieren repetir los pasos de conexión. El mando puede despertar directamente la cámara.

## 2.3 Despertar la Cámara

#### Conexión a Cámara Insta360

1. El mando puede despertar la cámara. Después de la conexión inicial exitosa, una pulsación breve del Botón de Encendido durante 1 segundo puede apagar la pantalla de la cámara (modo reposo), mientras que el Indicador de Estado del mando permanece azul fijo. (Nota: Mantener pulsado el Botón de Encendido durante 3 segundos apaga tanto la cámara como el mando).

#### Nota:

Si la cámara se apagó mediante el mando, una pulsación breve del Botón de Encendido durante 1 segundo puede despertarla (es necesario que la función de despertar por Bluetooth de la cámara esté activada previamente). Después de unos segundos, el mando se reconectará automáticamente a la cámara (la cámara indica mando conectado, Indicador de Estado del mando azul fijo).

Si la batería de la cámara se reemplazó o extrajo mientras la cámara estaba apagada, el mando no puede despertarla. Encienda manualmente la cámara, y esta se conectará automáticamente al mando.

#### Conexión a Cámara GoPro

El mando tiene una función de despertar con un toque. Después de la conexión inicial exitosa, mantener pulsado el Botón de Encendido durante 3 segundos apaga tanto la cámara como el mando. Una pulsación breve del Botón de Encendido durante 1 segundo puede entonces despertar la cámara. Después de unos segundos, el mando se reconectará automáticamente a la cámara (la cámara indica mando conectado, Indicador de Estado del mando azul fijo).

**Nota:**

Si la batería de la cámara se reemplazó o extrajo mientras la cámara estaba apagada, el mando no puede despertarla. Encienda manualmente la cámara, y esta se conectará automáticamente al mando. Para las cámaras GoPro, pueden despertarse normalmente dentro de las 8 horas posteriores al apagado. Después de 8 horas, es necesario el encendido manual para conectarse al mando.

## 2.4 Control de la Cámara y Cambio de Modo de Captura

### Conexión a Cámara Insta360

1. Cuando no está grabando, pulse brevemente el Botón de Modo durante 1 segundo para alternar entre los modos Foto y Video.
2. Para cámaras X2, X3, X4, X4Air, X5 cuando no están grabando, mantenga pulsado el Botón del Obturador durante 1,5 segundos para alternar entre el modo Lente Simple y el modo Panorámica.
3. Para cámaras ONER, ONERS, Ace, AcePro y AcePro2 durante la grabación, una pulsación breve del Botón de Modo durante 1 segundo añade una Marca/Etiqueta HiLight.
4. Para la cámara GO3, al cambiar de modo mediante una pulsación breve del Botón de Modo, el modo cambia pero la interfaz de usuario no cambia inmediatamente. (Es necesario pulsar una vez el Botón del Obturador para que la interfaz de usuario de la cámara salte al modo seleccionado). (Para GO3, GO3S, apagar y encender el mando enciende la unidad de cámara principal).

**Nota:**

El Botón de Modo no responde durante la grabación de video.  
Mantener pulsado el Botón de Modo durante 3 segundos hace que el mando se desconecte de la cámara y entre en modo de emparejamiento Bluetooth, requiriendo un reemparejamiento con la cámara. (Indicador: Mantener pulsado el Botón de Modo durante 3 segundos, el Indicador de Estado (Azul) y el Indicador de Batería (Verde) parpadean alternativamente simultáneamente -> el mando se desconecta de la cámara, entra en modo emparejamiento -> después del reemparejamiento de la cámara, el Indicador de Estado vuelve a azul fijo).

### Conexión a Cámara GoPro

1. Cuando no está grabando, pulse brevemente el Botón de Encendido durante 1 segundo para alternar entre los submenús de modo de la cámara. (No compatible con GoPro 13)
2. Cuando no está grabando, pulse brevemente el Botón de Modo durante 1 segundo para alternar entre los menús de modo principal de la cámara. (No compatible con GoPro 13)
3. Durante la grabación, pulse brevemente el Botón de Modo durante 1 segundo para añadir una Etiqueta HiLight.

**Nota:**

Mantener pulsado el Botón de Modo durante 3 segundos hace que el mando se desconecte de la cámara y entre en modo de emparejamiento Bluetooth, requiriendo un reemparejamiento con la cámara. (Indicador: Mantener pulsado el Botón de Modo durante 3 segundos, el Indicador de Estado (Azul) y el Indicador de Batería (Verde) parpadean alternativamente simultáneamente -> el mando se desconecta de la cámara, entra en modo emparejamiento -> después del reemparejamiento de la cámara, el Indicador de Estado vuelve a azul fijo).

## 2.5 Control de la Cámara, Foto y Video

Después de una conexión exitosa a la cámara, pulse el Botón del Obturador para tomar fotos o grabar videos.

En estado de vista previa, pulsación breve del Botón del Obturador durante 1 segundo: la cámara comienza a capturar/grabar.

Durante la grabación, pulsación breve del Botón del Obturador durante 1 segundo: la cámara detiene la grabación.

Con pantalla apagada/en reposo, pulsación breve del Botón del Obturador durante 1 segundo: la pantalla de la cámara se enciende y comienza a grabar.

Cuando la cámara está apagada, pulsación breve del Botón del Obturador durante 1 segundo: la cámara se enciende, la pantalla se enciende y comienza a grabar.

## 2.6 Carga

Rojo Fijo: Cargando, no está llena.

Verde Fijo: Batería llena.

# 3 Especificaciones

Conexión: Bluetooth

Entrada: 5V/1A

Capacidad de la Batería: 150 mAh

## **4** Instrucciones de Seguridad

Utilice este producto dentro de un rango de temperatura ambiente de -20°C a 40°C.

Si el producto no se utiliza durante un período prolongado (por ejemplo, 2 meses), la batería puede agotarse por completo. Cargue el producto oportunamente y enciéndalo.

No someta el producto a impactos mecánicos, aplastamiento o lanzamiento. No coloque objetos pesados sobre el producto.

No coloque el producto a la luz solar directa (por ejemplo, en un alféizar o salpicadero de coche) ni cerca de fuentes de calor (por ejemplo, estufa o calentador).

No utilice líquidos de limpieza. No limpie con alcohol, etc., ya que la resistencia al agua podría verse comprometida. No utilice detergentes para limpiar los contactos de carga, ya que podrían causar corrosión, afectando el funcionamiento normal del mando. Limpie con un paño suave y seco.



## **5** Descargo de Responsabilidad

Lea atentamente esta declaración. El uso de este producto constituye la aceptación total y el acuerdo de esta declaración.

Al utilizar este producto, usted reconoce y acepta que es plenamente responsable del uso del producto y de cualquier consecuencia que pueda resultar. Usted se compromete a utilizar el producto únicamente para fines legítimos y legales. Usted comprende y acepta que Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd. no se hará responsable de ningún uso indebido, efecto adverso, daño, lesión, penalización u otra consecuencia legal directa o indirecta derivada del uso de este producto. Los usuarios deben seguir, entre otras, las precauciones de uso aquí mencionadas.

Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente los accesorios. No utilice si están dañados o deformados. Dentro del marco de las leyes nacionales, el derecho a interpretar y modificar esta declaración pertenece a Shenzhen Heyi Technology Co., Ltd.

# 1 製品インターフェース

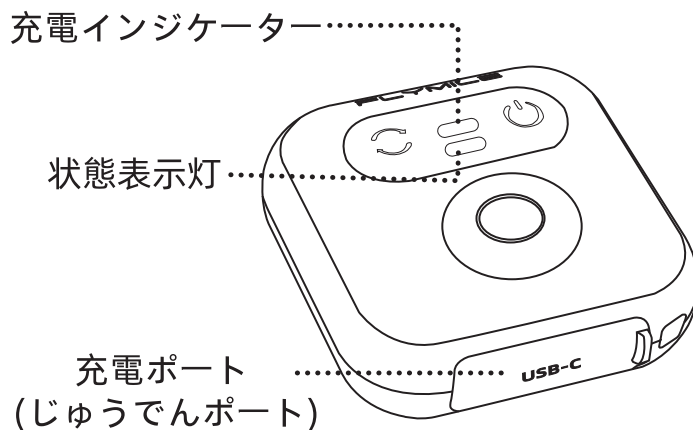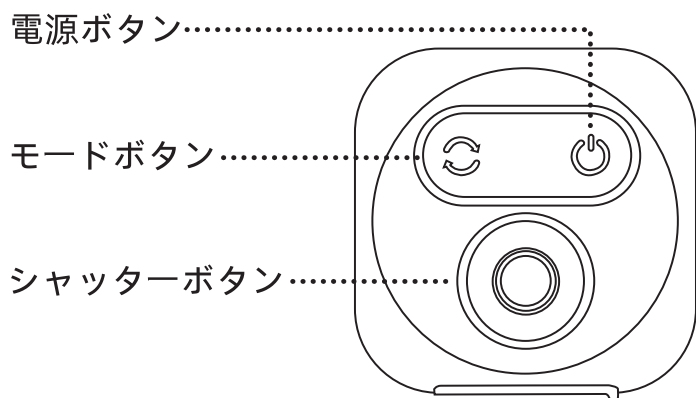

# 2 製品の使用方法

## 2.1 リモコンの電源オン/オフ

1. リモコンがオフの状態で、電源ボタンを1秒間押すと、リモコンがオンになります。バッテリーインジケータがバッテリー状態を表示します:

緑点灯:  $10\% < \text{バッテリーレベル} \leq 100\%$

赤点灯:  $0\% < \text{バッテリーレベル} \leq 10\%$

赤点滅: バッテリーレベル = 0%

2. リモコンがオンで、カメラに接続されていない場合、電源ボタンを3秒間長押しすると、リモコンがオフになります。

3. リモコンがオンで、カメラに接続されている場合、電源ボタンを3秒間長押しすると、リモコンとカメラの両方がオフになります。

## 2.2 カメラへの接続

### Insta360カメラへの接続

1. 電源ボタンを1秒間押して、リモコンをオンにします。ステータスインジケータ（青）が点滅し、リモコンがBluetoothペアリングモードになったことを示します。

2. Insta360カメラに初めて接続する場合、リモコンのモードボタンを3秒間長押しして、Bluetooth強制ペアリングモードに入ります。（ステータスインジケータ（青）とバッテリーインジケータ（緑）が交互に点滅します）。

- 3.カメラの電源を入れます。
- 4.カメラのドロップダウンメニューで、リモコン設定に移動し、「Insta360GPSRemote」をタップします。カメラに「接続済み」と表示され、リモコンのステータスインジケータが青点滅から青点灯に変わると、リモコンでカメラを制御できます。

### GoProカメラへの接続

- 1.電源ボタンを押して、リモコンをオンにします。ステータスインジケータ（青）が点滅します。
- 2.カメラの電源を入れます。
- 3.カメラのドロップダウンメニューで「ペアリング」をタップし、カメラをペアリングモードにします。リモコンのステータスインジケータが青点滅から青点灯に変わると、リモコンでカメラを制御できます。

#### 重要な注意点:

カメラのファームウェアが最新の公式バージョンにアップデートされていることを確認してください。初回ペアリング成功後、次回使用時には接続手順を繰り返す必要はありません。リモコンから直接カメラを起動できます。

## 2.3 カメラの起動

### Insta360カメラへの接続

- 1.リモコンはカメラを起動する機能があります。初回接続成功後、電源ボタンを1秒間短押しすると、カメラの画面をオフ（スリープモード）にすることができます。このとき、リモコンのステータスインジケータは青点灯のままです。（注：電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方がシャットダウンします）。

**注意** 蓝牙経由でカメラをオフにした場合、電源ボタンを1秒間短押しするとカメラを起動できます（カメラのBluetoothウェイクアップ機能が事前に有効になっている必要があります）。数秒待つと、リモコンは自動的にカメラに再接続します（カメラがリモコン接続済みを表示、リモコンのステータスインジケータが青点灯）。

### GoProカメラへの接続

- 1.リモコンにはワンタッチ起動機能があります。初回接続成功後、電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラとリモコンの両方がシャットダウンします。その後、電源ボタンを1秒間短押しするとカメラを起動できます。数秒待つと、リモコンは自動的にカメラに再接続します（カメラがリモコン接続済みを表示、リモコンのステータスインジケータが青点灯）。

**注意** 充電中の電源がオフの間にカメラのバッテリーが交換または取り外された場合、リモコンでカメラを起動することはできません。手動でカメラの電源を入れれば、自動的にリモコンに接続されます。GoProカメラは、シャットダウン後8時間以内は正常に起動できます。8時間を超える場合は、手動で電源を入れてリモコンに接続する必要があります。

## 2.4 カメラの制御と撮影モードの切り替え

### Insta360カメラへの接続

- 1.録画中でないとき、モードボタンを1秒間短押しすると、写真モードとビデオモードを切り替えることができます。
- 2.X2、X3、X4、X4Air、X5カメラで、録画中でないとき、シャッターボタンを1.5秒間長押しすると、シングルレンズモードとパノラマモードを切り替えることができます。
- 3.ONER、ONERS、Ace、AcePro、AcePro2カメラで、録画中にモードボタンを1秒間短押しすると、マーク/ハイライトタグを追加します。
- 4.GO3カメラでは、モードボタンの短押しでモードを切り替えるとき、モードは切り替わりますがUIはすぐには変わりません。（切り替えたモードにカメラのUIがジャンプするには、シャッターボタンを1回押す必要があります）。（GO3、GO3Sでは、リモコンの電源をオフ/オンすると、メインカメラユニットが起動します）。

#### 注意:

カメラがビデオ録画中は、モードボタンは反応しません。

モードボタンを3秒間長押しすると、リモコンはカメラから切断され、Bluetoothペアリングモードに入ります。カメラと再ペアリングする必要があります。（表示：モードボタンを3秒間長押し、ステータスインジケータ（青）とバッテリーインジケータ（緑）が同時に交互に点滅 -> リモコンがカメラから切断、ペアリングモードに移行 -> カメラが再ペアリング後、ステータスインジケータは青点灯に戻ります）。

カメラの電源がオフの間にカメラのバッテリーが交換または取り外された場合、リモコンでカメラを起動することはできません。手動でカメラの電源を入れれば、自動的にリモコンに接続されます。

### GoProカメラへの接続

- 1.カメラがビデオ録画中は、モードボタンは反応しません。
- 2.モードボタンを3秒間長押しすると、リモコンはカメラから切断され、Bluetoothペアリングモードに入ります。カメラと再ペアリングする必要があります。（表示：モードボタンを3秒間長押し、ステータスインジケータ（青）とバッテリーインジケータ（緑）が同時に交互に点滅 -> リモコンがカメラから切断、ペアリングモードに移行 -> カメラが再ペアリング後、ステータスインジケータは青点灯に戻ります）。
- 3.カメラの電源がオフの間にカメラのバッテリーが交換または取り外された場合、リモコンでカメラを起動することはできません。手動でカメラの電源を入れれば、自動的にリモコンに接続されます。

#### 注意:

モードボタンを3秒間長押しすると、リモコンはカメラから切断され、Bluetoothペアリングモードに入ります。カメラと再ペアリングする必要があります。（表示：モードボタンを3秒間長押し、ステータスインジケータ（青）とバッテリーインジケータ（緑）が同時に交互に点滅 -> リモコンがカメラから切断、ペアリングモードに移行 -> カメラが再ペアリング後、ステータスインジケータは青点灯に戻ります）。

サブモードメニューを切り替えるには、カメラの制御をプロフェッショナルモードに設定してください。

## 2.5 カメラの制御、写真とビデオ

カメラへの接続が成功した後、シャッターボタンを押して写真を撮影またはビデオを録画します。

プレビュー状態で、シャッターボタンを1秒間短押し：カメラが撮影/録画を開始します。

録画中、シャッターボタンを1秒間短押し：カメラが録画を停止します。

画面オフ/スリープ状態で、シャッターボタンを1秒間短押し：カメラの画面が点灯し、録画を開始します。

カメラの電源がオフの状態で、シャッターボタンを1秒間短押し：カメラの電源が入り、画面が点灯し、録画を開始します。

## 2.6 充電

赤点灯：充電中、満充電でない

緑点灯：バッテリー満充電

# 3 仕様

接続：Bluetooth

入力：5V/1A

バッテリー容量：150mAh

# 4 安全上の注意

本品は周囲温度-20℃～40℃の範囲でご使用ください。

長期間（2ヶ月など）使用しない場合、製品のバッテリーが完全に消耗する可能性があります。速やかに製品を充電し、電源を入れてください。

製品に機械的衝撃、圧迫、または投擲を与えないでください。製品の上に重い物を置かないでください。

製品を直射日光の当たる場所（窓辺や車のダッシュボードなど）や熱源の近く（ストーブやヒーターなど）に置かないでください。

清掃液を使用しないでください。アルコールなどで拭かないでください。防水機能が損なわれる可能性があります。充電接点を清掃するのに洗剤を使用しないでください。腐食や錆の原因となり、リモコンの正常な動作に影響を与える可能性があります。柔らかい乾いた布で清掃してください。

## 5 免責事項

本書をよくお読みください。本品をご使用いただいた場合、本書の全てを承認し、同意したものとみなします。本品を使用することにより、お客様は本品の使用およびそれにより生じる可能性のある結果について全面的な責任を負うことを認め、同意します。お客様は、正当かつ合法的な目的のためにのみ本品を使用することを約束します。お客様は、本品の使用に起因または関連する、濫用、不利益な影響、損害、傷害、罰則、その他の法的結果について、深圳市禾依科技有限公司がいかなる責任も負わないことを理解し、同意します。ユーザーは、本書で言及されている使用上の注意を含め、これらに従う必要があります。

使用する前は、必ず付属品を注意点検してください。破損、変形がある場合は使用しないでください。国の法律の範囲内で、本書の解释权、修正権は深圳市禾依科技有限公司に帰属します。