


User Manual

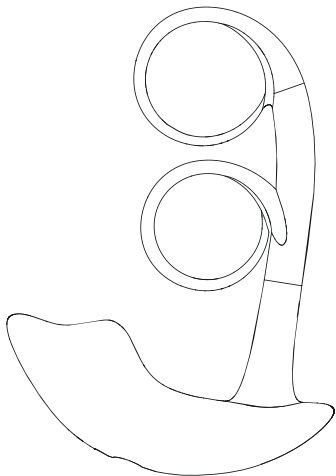

Quality

Surpassing standards from Europe and America.

Material Safety

All Honey Play Box products are manufactured using environmental friendly materials including Silicone and ABS plastics. They are harmless to human body.

International Certification

Honey Play Box products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. Honey Play Box products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



Additional Information:

The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

EU CE Directive:

Is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. Honey Play Box products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

WARNING!

Proper maintenance and care will extend the product's lifespan. Please read the following safety instructions carefully.

Before Use:

- Clean product thoroughly and scrub with antibacterial soap.
- Rinse with clean, hot water.
- Gently wipe dry with a towel or soft cloth.

During Use:

- Do NOT use massage oil or hand cream as a lubricant.
- Do NOT use silicone-based lubricants, as they can damage the organosilicon surface.

Reminder: Avoid using cleaning agents that contain alcohol, gasoline, or acetone to wipe the product. Keep the product away from direct sunlight and prolonged exposure to high.

Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries, which reach full effectiveness after two or three charging and discharging cycles.
- The battery can be charged and discharged over 100 times and will mature over time. Once fully charged, it should be disconnected from the charger to prevent overcharging, which may reduce battery life.
- When the product is idle, the battery will gradually lose charge.
- Exposure to extreme hot or cold temperatures can decrease battery capacity and shorten its lifespan. Even if fully charged, a battery exposed to extreme temperatures will have a reduced lifespan.

Battery Warning:

- If the battery is damaged or tampered with, it may cause fire or chemical burns. There is also a risk of explosion.
- Dispose of the battery in accordance with local laws and regulations. If possible, recycle it. Users should not attempt to remove or replace the battery themselves, as improper handling may damage the product.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Please take a few minutes to read the instructions before using the product. Please charge and clean the product before using it. It's recommended to use the original charging cable only.

Product Materials	Liquid Silicone, ABS
Battery	Li-ion Rechargeable
Using Time	45 Minutes
Charging Time	1.5 Hours
Waterproof	IPX7
Net Weight	0.19 lb
Size	Insertable Length: 3.9 in/10 cm Ball Diameter: 1.25 in/3.17 cm 3.34*1.67 in/8.5*4.23 cm

Size

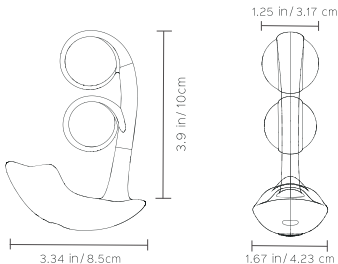

Buttons Display

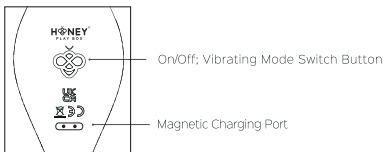

Instruction

- Press and hold the  button for 2 seconds to turn the device on/off; press again to switch between 9 vibrating modes.

Pressure Sensing

- The toy is built-in with a pressure sensor, the greater the pressure, the stronger the vibration. Once the toy is turned on, the vibration intensity changes in response to the pressure it experiences.

Light Indicator

- **Charging:** Light flashes
- **Fully charged:** Light stays on permanently
- **While in use:** Light remains on

Maintenance

- Wash thoroughly with soapy water or toy cleaner.
- Air dry or dry with a clean towel.
- Store in a cool, dry, and dust-free place, away from direct sunlight.

Attention

- This product is for adult use only—keep out of reach of children.
- It is recommended to use water-based lubricants.
- If you feel any discomfort during use, stop immediately.

APP Control

- This product is APP-enabled. Search for "**HoneyPlayBox**" on the **Apple Store** or **Google Play** to download the app.
- **Sign Up & Login:** After installing the "HoneyPlayBox" app, complete the registration process and log in to your account.
- **Activation:** Turn on your product and enable Bluetooth on your phone.
- **Connect:** Click on "Bluetooth Connect" in the app. It will detect nearby devices. Select your toy, then tap "Connect." Once paired, the app will automatically direct you to the "Presets" page.


Our app gets updated constantly. Scan the QR code below to explore our latest detailed **App Guide** or visit this link:
<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.




Tómese unos minutos para leer las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Por favor, cargue y limpie el producto antes de usarlo. Se recomienda usar solo el cable original.

Materiales del producto	Silicona líquida, ABS
Batería	Li-ion recargable
Tiempo de uso	45 minutos
Tiempo de carga	1.5 horas
Impermeable	IPX7
Peso neto	0.19 lb
Tamaño	Longitud insertable: 3.9 pulgadas / 10 cm Diámetro de la bola: 1.25 pulgadas / 3.17 cm 3.34 * 1.67 pulgadas / 8.5 * 4.23 cm

Tamaño

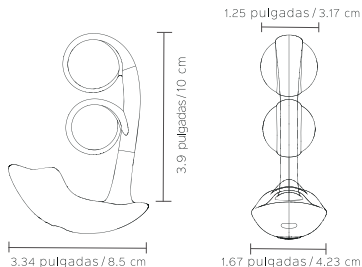

Visualización de botones

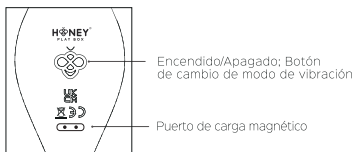

Instrucciones

- Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo; presione nuevamente para cambiar entre 9 modos de vibración.

Sensibilidad a la Presión

- El juguete tiene un sensor de presión incorporado; a mayor presión, mayor intensidad de vibración. Una vez encendido el juguete, la intensidad de la vibración cambia en respuesta a la presión que recibe.

Indicadores de luz

- **Cargando:** La luz parpadea
- **Completamente cargado:** La luz permanece encendida permanentemente
- **En uso:** La luz permanece encendida

Mantenimiento

- Lave a fondo con agua jabonosa o limpiador de juguetes.
- Séquelo al aire o con una toalla limpia.
- Guárdelo en un lugar fresco, seco y libre de polvo, alejado de la luz solar directa.

Atención

- Este producto es solo para adultos. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda usar lubricantes a base de agua.
- Si siente alguna incomodidad durante el uso, deténgase inmediatamente.

Control de la APP

- Este producto es compatible con la APP. Busque "HoneyPlayBox" en la **Apple Store** o **Google Play** para descargar la aplicación.
- **Registro e inicio de sesión:** Después de instalar la aplicación "HoneyPlayBox", complete el proceso de registro e inicie sesión en su cuenta.
- **Activación:** Encienda su producto y habilite el Bluetooth en su teléfono.
- **Conexión:** Haga clic en "Conectar por Bluetooth" en la aplicación. Detectará dispositivos cercanos. Seleccione su juguete y luego toque "Conectar". Una vez emparejado, la aplicación lo llevará automáticamente a la página de "Presets".

Nuestra aplicación se actualiza constantemente. Escanee el código QR a continuación para explorar nuestra última **Guía de la aplicación** detallada o visite este enlace:


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.




Veuillez prendre quelques minutes pour lire les instructions avant d'utiliser le produit. Veuillez charger et nettoyer le produit avant de l'utiliser. Il est recommandé d'utiliser uniquement le câble de chargement d'origine.

Matière du produit	Silicone liquide, ABS
Batterie	Batterie rechargeable Li-ion
Autonomie	45 minutes
Chargement	1,5 heures
Étanchéité	IPX7
Poids net	0,19 lb
Taille	Longueur insérable : 3,9 pouces / 10 cm Diamètre de la balle : 1,25 pouces / 3,17 cm 3,34 * 1,67 pouces / 8,5 * 4,23 cm

Taille

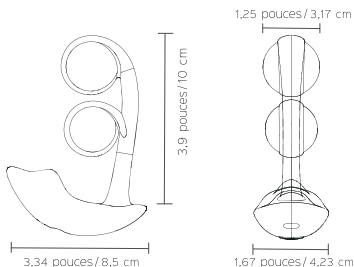

Affichage des boutons

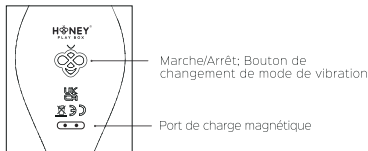

Instructions

- Maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil; appuyez de nouveau pour basculer entre 9 modes de vibration.

Capteur de Pression

- Le jouet est équipé d'un capteur de pression intégré, plus la pression est élevée, plus les vibrations sont fortes. Une fois le jouet allumé, l'intensité des vibrations change en réponse à la pression qu'il ressent.

Indicateur lumineux

- **Chargement:** La lumière clignote
- **Chargé complètement:** La lumière reste allumée en permanence
- **En cours d'utilisation:** La lumière reste allumée

Entretien

- Lavez soigneusement à l'eau savonneuse ou avec un nettoyant pour jouets.
- Séchez à l'air ou avec une serviette propre.
- Conservez-le dans un endroit frais, sec et sans poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Attention

- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez-le hors de portée des enfants.
- Il est recommandé d'utiliser des lubrifiants à base d'eau.
- Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement.

Contrôle via l'APP

- Ce produit est compatible avec l'application. Recherchez "HoneyPlayBox" dans l'**Apple Store** ou **Google Play** pour télécharger l'application.
- **Inscription et connexion** : Après avoir installé l'application "HoneyPlayBox", complétez le processus d'inscription et connectez-vous à votre compte.
- **Activation** : Allumez votre produit et activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- **Connexion** : Cliquez sur "Connecter via Bluetooth" dans l'application. Elle détectera les appareils à proximité. Sélectionnez votre jouet, puis appuyez sur "Connecter". Une fois couplé, l'application vous redirigera automatiquement vers la page "Préréglages".

Notre application est constamment mise à jour. Scannez le code QR ci-dessous pour explorer notre dernière **Guide détaillé de l'application** ou visitez ce lien :


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts zu lesen. Bitte laden und reinigen Sie das Produkt vor der Verwendung. Es wird empfohlen, nur das Original-Ladekabel zu verwenden.

Produktmaterialien	Flüssigsilikon, ABS
Batterie	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku
Nutzungszeit	45 Minuten
Ladezeit	1,5 Stunden
Wasserdicht	IPX7
Nettogewicht	0,19 lb
Größe	Einführbare Länge: 3,9 Zoll / 10 cm Ball-Durchmesser: 1,25 Zoll / 3,17 cm 3,34 * 1,67 Zoll / 8,5 * 4,23 cm

Größe

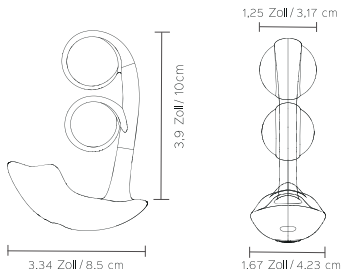

Tastenanzeige



Ein/Aus; Taste zur Umschaltung des Vibrationsmodus

Magnetischer Ladeanschluss

Anleitung

- Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten; drücken Sie erneut, um zwischen 9 Vibrationsmodi zu wechseln.

Drucksensor

- Das Spielzeug verfügt über einen integrierten Drucksensor; je größer der Druck, desto stärker ist die Vibration. Sobald das Spielzeug eingeschaltet ist, ändert sich die Intensität der Vibration entsprechend dem empfangenen Druck.

Lichtanzeige

- **Ladung:** Das Licht blinkt
- **Vollständig geladen:** Das Licht bleibt dauerhaft an
- **Während der Nutzung:** Das Licht bleibt an

Wartung

- Gründlich mit Seifenwasser oder Spielzeugreiniger waschen.
- An der Luft trocknen oder mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.
- An einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort aufbewahren, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Achtung

- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Es wird empfohlen, wasserbasierte Gleitmittel zu verwenden.
- Wenn Sie während der Nutzung Beschwerden haben, stellen Sie die Verwendung sofort ein.

APP Steuerung

- Dieses Produkt ist mit einer App kompatibel. Suchen Sie im **Apple Store** oder **Google Play** nach "**HoneyPlayBox**", um die App herunterzuladen.
- **Anmeldung & Login:** Nach der Installation der "**HoneyPlayBox**" App, schließen Sie den Registrierungsprozess ab und melden Sie sich in Ihrem Konto an.
- **Aktivierung:** Schalten Sie Ihr Produkt ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon.
- **Verbindung:** Klicken Sie in der App auf "Bluetooth verbinden". Sie erkennt nahegelegene Geräte. Wählen Sie Ihr Spielzeug aus und tippen Sie auf "Verbinden". Nach dem Pairing wird die App Sie automatisch zur Seite "Voreinstellungen" weiterleiten.

Unsere App wird ständig aktualisiert. Scannen Sie den QR-Code unten, um unsere neueste detaillierte **App-Anleitung** zu erkunden, oder besuchen Sie diesen Link:


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



Si prega di dedicare qualche minuto alla lettura delle istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Si prega di caricare e pulire il prodotto prima dell'uso. Si consiglia di utilizzare solo il cavo di ricarica originale.

Materiali del prodotto	Silicone liquido, ABS
Batteria	Batteria ricaricabile al litio
Tempo di utilizzo	45 minuti
Tempo di ricarica	1,5 ore
Impermeabile	IPX7
Peso netto	0,19 lb
Dimensioni	Lunghezza inseribile: 3,9 pollici / 10 cm Diametro della sfera: 1,25 pollici / 3,17 cm 3,34 * 1,67 pollici / 11,7 * 8,5 * 4,23 cm

Dimensioni

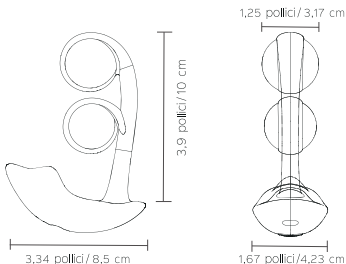

Visualizzazione pulsanti



Istruzioni

- Tenere premuto il pulsante  per 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo; premere nuovamente per passare tra 9 modalità di vibrazione.

Sensore di Pressione

- Il giocattolo è dotato di un sensore di pressione integrato, maggiore è la pressione, maggiore è l'intensità della vibrazione. Una volta acceso il giocattolo, l'intensità della vibrazione cambia in risposta alla pressione che subisce.

Indicatore luminoso

- **In carica:** La luce lampeggia
- **Completamente carico:** La luce rimane accesa permanentemente
- **Durante l'uso:** La luce rimane accesa

Manutenzione

- Lavare accuratamente con acqua saponata o detergente per giocattoli.
- Asciugare all'aria o con un asciugamano pulito.
- Conservare in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere, lontano dalla luce solare diretta.

Attenzione

- Questo prodotto è destinato solo a un pubblico adulto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Si consiglia di utilizzare lubrificanti a base d'acqua.
- Se durante l'uso avverti qualsiasi disagio, interrompere immediatamente.

Controllo tramite APP

- Questo prodotto è compatibile con l'APP. Cerca "**HoneyPlayBox**" nell'**Apple Store** o su **Google Play** per scaricare l'app.
- **Registrazione & Accesso:** Dopo aver installato l'app "**HoneyPlayBox**", completa il processo di registrazione e accedi al tuo account.
- **Attivazione:** Accendi il prodotto e attiva il Bluetooth sul tuo telefono.
- **Connessione:** Tocca "Connessione Bluetooth" nell'app. Rileverà i dispositivi vicini. Seleziona il tuo giocattolo e tocca "Connetti". Dopo l'accoppiamento, l'app ti indirizzerà automaticamente alla pagina "Impostazioni predefinite".

La nostra app viene costantemente aggiornata. Scansiona il codice QR di seguito per esplorare la nostra ultima dettagliata


Guida all'App o visita questo link: <https://www.honeyplaybox-.com/collections/app>.




Reserve alguns minutos para ler as instruções antes de usar o produto. Por favor, carregue e limpe o produto antes de usá-lo. Recomenda-se usar apenas o cabo de carregamento original.

Materiais do produto	Silicone líquido, ABS
Bateria	Recarregável de íons de lítio
Usando o tempo	45 minutos
Tempo de carregamento	1,5 horas
À prova d'água	IPX7
Peso líquido	0,19 lb
Tamanho	Comprimento inserível: 3,9 polegadas / 10 cm Diâmetro da bola: 1,25 polegadas / 3,17 cm 3,34 * 1,67 polegadas / 8,5 * 4,23 cm

Tamanho

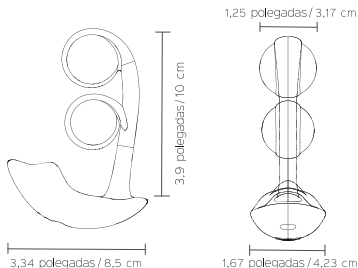

Exibição de botões

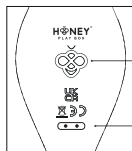

Ligar/Desligar; Botão de mudança de modo de vibração

Porta de carregamento magnético

Instruções

- Pressione e segure o botão  por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo; pressione novamente para alternar entre 9 modos de vibração.

Sensor de Pressão

- O brinquedo possui um sensor de pressão incorporado, quanto maior a pressão, mais intensa é a vibração. Uma vez que o brinquedo está ligado, a intensidade da vibração muda em resposta à pressão que ele recebe.

Indicador de luz

- **Carregando:** A luz pisca
- **Completamente carregado:** A luz fica acesa permanentemente
- **Durante o uso:** A luz permanece acesa

Manutenção

- Lave bem com água e sabão ou limpador de brinquedos.
- Seque ao ar ou com uma toalha limpa.
- Armazene em um local fresco, seco e livre de poeira, longe da luz solar direta.

Atenção

- Este produto é para uso adulto apenas—mantenha fora do alcance de crianças.
- Recomenda-se usar lubrificantes à base de água.
- Se você sentir algum desconforto durante o uso, pare imediatamente.

Controle por APP

- Este produto é compatível com a APP. Pesquise por "HoneyPlayBox" na **Apple Store** ou no **Google Play** para baixar o aplicativo.
- **Cadastro e Login:** Após instalar o aplicativo "HoneyPlayBox", complete o processo de registro e faça login na sua conta.
- **Ativação:** Ligue seu produto e ative o Bluetooth no seu celular.
- **Conexão:** Clique em "Conectar via Bluetooth" no aplicativo. Ele detectará os dispositivos próximos. Selecione seu brinquedo e toque em "Conectar". Depois de pareado, o aplicativo direcionará você automaticamente para a página de "Predefinições".

Nosso aplicativo é constantemente atualizado. Escaneie o código QR abaixo para explorar nosso **Guia de Aplicativo** detalhado mais recente ou visite este link:


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.




Neem alsjeblieft een paar minuten de tijd om de instructies te lezen voordat je het product gebruikt. Laad en reinig het product voordat je het gebruikt. Het wordt aanbevolen om alleen de originele oplaadkabel te gebruiken.

Productmaterialen	Vloeibaar siliconen, ABS
Batterij	Oplaadbaar Li-Ion
Gebruikstijd	45 minuten
Oplaadtijd	1,5 uur
Waterdicht	IPX7
Nettogewicht	0,19 pond
Afmetingen	Inschuifbare lengte: 3,9 inch / 10 cm Baldiameter: 1,25 inch / 3,17 cm 3,34 * 1,67 inch / 8,5 * 4,23 cm

Afmetingen

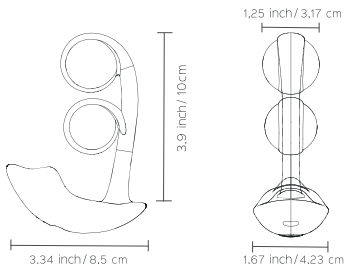

Knoppenweergave

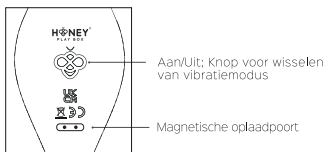

Instructies

- Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan/uit te zetten; druk opnieuw om te wisselen tussen 9 vibratiemodi.

Druksensor

- Het speeltje is voorzien van een ingebouwde druksensor; hoe groter de druk, hoe sterker de trilling. Zodra het speeltje is ingeschakeld, verandert de trillingsintensiteit in reactie op de druk die het ervaart.

Lampje-indicator

- **Opladen:** Het licht knippert
- **Volledig opgeladen:** Het licht blijft continu aan
- **Tijdens gebruik:** Het licht blijft aan

Onderhoud

- Grondig wassen met zeepwater of speelgoedreiniger.
- Laten drogen of met een schone handdoek afnemen.
- Bewaren op een koele, droge en stofvrije plek, uit direct zonlicht.

Let op

- Dit product is alleen voor volwassenen. Buiten het bereik van kinderen houden.
- Het wordt aanbevolen om glijmiddelen op waterbasis te gebruiken.
- Stop onmiddellijk als u ongemak ervaart tijdens het gebruik.

Ovládání pomocí aplikace

- Dit product is compatibel met de app. Zoek "HoneyPlayBox" in de **Apple Store** of **Google Play** om de app te downloaden.
- **Registratie en aanmelding:** Na het installeren van de "HoneyPlayBox"-app voltooi je het registratieproces en log je in op je account.
- **Activatie:** Zet het product aan en zet Bluetooth op je telefoon aan.
- **Verbinden:** Klik op "Bluetooth Verbinden" in de app. Het zal beschikbare apparaten detecteren. Selecteer je speeltje en klik op "Verbinden". Na het koppelen zal de app je automatisch naar de "Instellingen" pagina leiden.

Onze app wordt voortdurend bijgewerkt. Scan de QR-code hieronder om onze nieuwste gedetailleerde **App Gids** te verkennen of bezoek deze link:


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



Prosím, před použitím výrobku si přečtěte následující instrukce. Před použitím výrobku ho prosím dobijte a očistěte. Doporučuje se používat pouze původní nabíjecí kabel.

Materiály výrobku	Tekutý silikon, ABS
Baterie	Li-ionová dobíjecí baterie
Doba použití	45 minut
Doba nabíjení	1,5 hodiny
Vodotěsnost	IPX7
Hmotnost	0,19 lb
Rozměry	Vložitelná délka: 3,9 palce / 10 cm Průměr míčku: 1,25 palce / 3,17 cm 3,34 * 1,67 palce / 8,5 * 4,23 cm

Rozměry

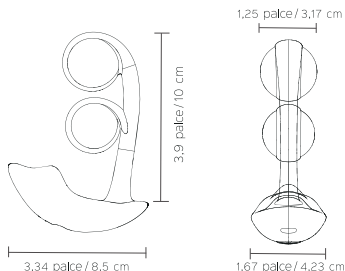

Zobrazení tlačítek



Instrukce

- Podržte tlačítko  po dobu 2 sekund pro zapnutí/vypnutí zařízení; znovu stiskněte pro přepnutí mezi 9 vibračními režimy.

Snímač tlaku

- Hračka má vestavěný snímač tlaku, čím větší je tlak, tím silnější je vibrace. Jakmile je hračka zapnutá, intenzita vibrace reaguje na tlak, který na ni působí.

Indikátor světla

- **Během nabíjení:** Světlo bliká
- **Plně nabité:** Světlo zůstává zapnuté trvale
- **Během používání:** Světlo zůstává zapnuté

Údržba

- Důkladně umyjte mýdlovou vodou nebo čističem na hračky.
- Nechte oschnout nebo osušujte čistým ručníkem.
- Uchovávejte na chladném, suchém a prašném místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pozornost

- Tento produkt je určen pouze pro dospělé—uchovávejte mimo dosah dětí.
- Doporučuje se používat lubrikanty na vodní bázi.
- Pokud během použití pocítíte jakýkoli diskomfort, okamžitě přestaňte používat.

Ovládání pomocí aplikace

- Tento produkt je kompatibilní s aplikací. Vyhledejte "HoneyPlayBox" v **Apple Store** nebo **Google Play** pro stažení aplikace.
- **Registrace a přihlášení:** Po nainstalování aplikace "HoneyPlayBox" dokončete proces registrace a přihlaste se do svého účtu.
- **Aktivace:** Zapněte produkt a aktivujte Bluetooth na svém telefonu.
- **Připojení:** V aplikaci klikněte na "Bluetooth připojení". Aplikace detekuje dostupné zařízení. Vyberte svou hračku a klikněte na "Připojit". Po spárování vás aplikace automaticky přesměruje na stránku "Předvolby".


Naše aplikace je pravidelně aktualizována. Skenujte následující QR kód a prozkoumejte naši nejnovější podrobnou **aplikaci** nebo navštivte tento odkaz: <https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu. Przed pierwszym użyciem należy naładować i wyczyścić produkt. Zaleca się używanie wyłącznie oryginalnego kabla ładującego.

Materiał	Silikon ciekły, ABS
Bateria	Akumulator litowo-jonowy (ładowalny)
Czas użytkowania	45 minut
Czas ładowania	1,5 godziny
Wodoodporność	IPX7
Waga netto	0,19 funta (ok. 86 g)
Rozmiar	Długość wkładana: 3.9 cala / 10 cm Średnica kulki: 1.25 cala / 3.17 cm Całość: 3.34 × 1.67 cala / 8.5 × 4.23 cm

Rozmiar

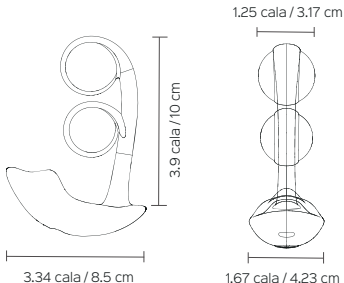

Wyświetlacz przycisków



Instrukcja

- Przytrzymaj przycisk c przez (⏻) 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij ponownie, aby przełączać się między 9 trybami wibracji.

Czujnik nacisku

- Zabawka jest wyposażona we wbudowany czujnik nacisku – im większy nacisk, tym silniejsze wibracje.
- Po włączeniu urządzenia intensywność wibracji automatycznie dostosowuje się do wykrytego nacisku.

Wskaźnik świetlny

- **Ładowanie:** Światło miga
- **W pełni naładowane:** Światło świeci się stale
- **Podczas używania:** Światło pozostaje włączone

Konserwacja

- Dokładnie umyj wodą z mydłem lub środkiem do czyszczenia zabawek.
- Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu lub wytrzyj czystym ręcznikiem.
- Przechowuj w chłodnym, suchym i bezpyłowym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Uwaga

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych – trzymać z dala od dzieci.
- Zaleca się stosowanie lubrykantów na bazie wody.
- Jeśli podczas użytkowania odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort, natychmiast przerwij używanie.

Sterowanie Aplikacją

- Ten produkt obsługuje sterowanie aplikacją. Wyszukaj "HoneyPlayBox" w **Apple Store** lub **Google Play**, aby pobrać aplikację.
- **Rejestracja i logowanie:** Po zainstalowaniu aplikacji "HoneyPlayBox", zarejestruj się i zaloguj na swoje konto.
- **Aktywacja:** Włącz produkt i włącz Bluetooth w telefonie.
- **Połączenie:** Kliknij "Połącz przez Bluetooth" w aplikacji. Zostaną wykryte pobliskie urządzenia. Wybierz swoją zabawkę i kliknij "Połącz". Po sparowaniu aplikacja automatycznie przekieruje Cię do strony "Presety".

Nasza aplikacja jest regularnie aktualizowana. Zeskanuj kod QR poniżej, aby zapoznać się z najnowszym przewodnikiem po aplikacji lub odwiedź link:


<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.




Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с инструкцией перед использованием продукта. Перед первым использованием зарядите и очистите устройство. Рекомендуется использовать только оригинальный кабель для зарядки.

Материал	Жидкий силикон, ABS
Батарея	Перезаряжаемая литий-ионная
Время использования	45 минут
Время зарядки	1.5 часа
Водонепроницаемость	IPX7
Вес нетто	0.19 фунта (около 86 г)
Размер	Вставляемая длина: 3.9 дюйма / 10 см Диаметр шара: 1.25 дюйма / 3.17 см Общий размер: 3.34 x 1.67 дюйма / 8.5 x 4.23 см

Размер

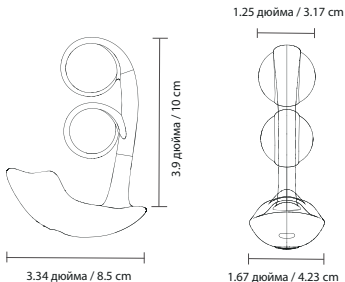

Отображение кнопок

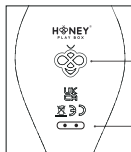

Вкл/Выкл: Кнопка переключения режима вибрации

Магнитный порт для зарядки

Инструкция

- Удерживайте кнопку с в течение  2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.
- Нажмите снова, чтобы переключаться между 9 режимами вибрации.

Датчик давления

- Игрушка оснащена встроенным датчиком давления: чем сильнее давление, тем мощнее вибрация.
- После включения устройства интенсивность вибрации автоматически изменяется в зависимости от оказываемого давления.

Световой индикатор

- **Зарядка:** Индикатор мигает
- **Полная зарядка:** Индикатор горит постоянно
- **Во время использования:** Индикатор остается включённым

Уход

- Тщательно промойте тёплой мыльной водой или средством для очистки игрушек.
- Высушите на воздухе или протрите чистым полотенцем.
- Храните в прохладном, сухом и чистом от пыли месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Внимание

- Этот продукт предназначен только для взрослых — держите вдали от детей.
- Рекомендуется использовать лубриканты на водной основе.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт во время использования, немедленно прекратите использование.

Управление через приложение

- Этот продукт поддерживает управление через приложение. Найдите "HoneyPlayBox" в **Apple Store** или **Google Play**, чтобы загрузить приложение.
- **Регистрация и вход:** После установки приложения "HoneyPlayBox" пройдите регистрацию и войдите в свою учетную запись.
- **Активация:** Включите устройство и активируйте Bluetooth на вашем телефоне.
- **Подключение:** Нажмите «Подключить Bluetooth» в приложении. Оно найдет доступные устройства. Выберите свою игрушку и нажмите «Подключить». После подключения вы будете автоматически перенаправлены на страницу «Пресеты».

Наше приложение регулярно обновляется. Отсканируйте QR-код ниже, чтобы ознакомиться с последним подробным руководством, или перейдите по ссылке:

<https://www.honeyplaybox.com/collections/app>.



DESIGNED WITH YOUR JOY IN MIND