


- | | |
|---------------|---------------|
| 01: スピーカー | 08: 距離センサー |
| 02: スピーカー | 09: SIM/TFカード |
| 03: 電源ボタン | 10: スピーカー |
| 04: リセットボタン | 11: Type-Cポート |
| 05: 音量ボタン | 12: スピーカー |
| 06: フロントカメラ | 13: マイク |
| 07: インジケータライト | |

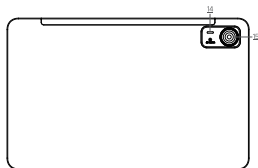

- 14: フラッシュ
15: カメラ

① SIMカードの入れ方

タブレット本体初期不良があるかを先に確認してください。

問題がなければ、下記手順で操作してください。

- ・カードニードをスロットにカードホルダーを推します。そして、カードホルダーは引き出します。



- ・SIMカードを引き出したカードホルダーに入れます。下記の矢印の方向通りにカードを入れます。(SIMカードとTFカードはどちらのスロットに入れることが先に確認してください。)



or



- ・下記矢印通りにカードがホルダーをタブレット本体に入れます



② スマホの起動方法

バッテリーは取り外す不可能タイプです。

電源ボタンを3～5秒を押すとスマホが起動します。

③ メッセージの発送方法

- ・メッセージアプリを開けます
- ・新しいメッセージの編集を選択します
- ・連絡番号を入力します
- ・メッセージを入力します
- ・▶ 発送します

メッセージに画像、動画の添付方法

- ・メッセージを入力します
- ・発送したい画像と動画を直接に添付します
- ・発送します ▶

④ 言語設定方法

- ・英語:

setting→system→languages&input →languages →
add a language 日本語を選択します。追加完了すると
右の横ラインの部分タッチして一番の上に移動します。
そうして設定が完了になります。

- ・対応の日本語:


設定→システム→言語&入力→言語の設定→
言語の追加→日本語を選択します。追加完了すると
右の横ラインの部分タッチして一番の上に
移動します。そうして設定が完了になります。

⑥ 安全使用のために、下記ルールを守ってください


- ・化学や薬物に15 cm以上を離れてください
- ・タブレット本体とバッテリーは絶対に長い間に日に当たってはいけません。スマホ本体とバッテリーは湯、直射日光を避けてください
- ・充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜け出してください
- ・取り外す不可能タイプのバッテリーでは取り外ししないでください
- ・不適切な充電器を使えば、バッテリーの使用寿命に損があります。正規品を使ってください
- ・バッテリーは水、火、液体を避けてください
- ・バッテリーを落としたり、壊したりことをしないでください
- ・他の不正規品の充電器を使った後に出了た損害では弊社は責任が負いません

⑦ メンテナンス

- ・メンテナンス手順通りにタブレット本体を使ってください
- ・使用説明書の通りにタブレット本体を使ってください
- ・タブレット本体を落としたり、壊したり、スクリーンを傷をしたりことはしないでください
- ・化学や薬物や漂白物などでスマホを清潔しないでください。ソフト布で水や石鹸を使ってタブレット本体を清潔してください
- ・タブレット本体のカメラとスクリーンはきれいかつ乾燥な布で清潔してください
- ・タブレット本体は突然に何かバグがあれば、取り外すバッテリータイプではバッテリーを取り外して改めてにバッテリーを入れるとタブレット本体の電源ボタンを3～5秒をすると再起動します。取り外す不可バッテリータイプではタブレット本体の電源ボタンを3～5秒をすると再起動します。そうすると一般的なバグが解決できます
- ・充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜け出してください

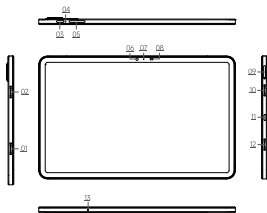

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 01: Reproduktor | 08: Senzor vzdialenosti |
| 02: Reproduktor | 09: Karta SIM/TF |
| 03: Tlačidlo napájania | 10: Reproduktor |
| 04: Tlačidlo resetovania | 11: Port Type-C |
| 05: Tlačidlo hlasitosti | 12: Reproduktor |
| 06: Predná kamera | 13: Mikrofón |
| 07: Kontrolky | |

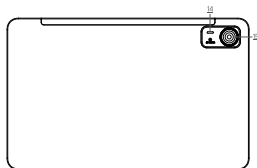

- | |
|----------------|
| 14: Blesk |
| 15: Fotoaparát |

❶ Ako vložiť SIM kartu

Aby ste sa uistili, že váš tablet môže volať, vložte SIM kartu v nasledujúcom poradí.

- Zatiačte kolík karty do bočného otvoru a potom sa vysunie priehradka na kartu a vytiahnite ju.



- Vyberte slot pre kartu a vložte Nano SIM s Nano SIM alebo micro SD kartou, kovovou stranou dole. Uistite sa, že uhol skosenie je zarovnaný s uhlom skosenia slotu pre kartu a je umiestnený v zodpovedajúcom slotu pre kartu.



alebo



- Vložte držiak karty do tabletu v smere šípky tak, aby podložka smerovala hore.



❷ Ako naštartovať

Nevynímateľná batéria

Stlačením tlačidla napájania po dobu 3-5 sekúnd spustíte systém

❸ Ako posilať SMS, MMS

SMS

- Otvorte aplikáciu SMS
- Vyberte novú informáciu
- Vložte telefónne číslo, alebo vyberte z kontaktov
- Vyberte Upraviť informácie a zadajte svoj text
- Odošlite ➡

MMS-video

- Pri písaní správy
- Vyberte obrázky, videá alebo iné súbory, ktoré chcete pridať, dokonca môžete ihneď zaobstarať nový obrázok alebo video.
- Odošlite ➡

❹ Nastavenie prepínania jazykov



- Hlavné menu-nastavenie-nastavenie systému-jazyk a spôsob zadania
- Jazyk a metóda zadávania-jazyk-pridanie jazyka
- Vyberte jazyk, ktorý potrebujete, systém automaticky preskočí späť do jazykového rozhrania
- Vyberte ikonu za jazykovú lištu a pretiahnite ju na prvé.

● Bezpečnosť – na zaistenie bezpečnosti používania produktu, musíte prísne dodržiavať nasledujúce pravidlá

- Tablet by mal byť vzdialený aspoň 15 cm od akejkoľvek lekárskeho implantátu alebo nastavovač srdcového rytmu a nikdy nedávajte zariadenie do vrecka kabátu.
- Nevystavujte prístroj ani iné batérie vysokým teplotám alebo zariadením produkujúcim teplo, ako je slnečné svetlo, ohrievače, mikrovlnné rúry, rúry alebo ohrievače vody. Prehriatie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Keď je nabíjanie dokončené alebo sa nenabíja, odpojte nabíjačku od zariadenia a odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Použitie neschváleného alebo nekompatibilného zdroja napájanie, nabíjačky alebo batérie môže spôsobiť požiar, výbuch a podobne
- nebezpečenstvo.
- Batériu nerozoberajte ani neresetujte, nevkladajte do nej iné predmety, neponárajte ju do vody alebo éterických kvapalín, aby nedošlo k vytečeniu batérie, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Batériu nepustite, nestláčajte, nepoškrabajte ani neprepichnite, aby nedošlo k vystaveniu batérie nadmernému vonkajšiemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie batérie.
- Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody spôsobené neštandardným súvisiacim nabíjacím zariadením.

● Údržba

- Dôkladne pochopte údržbu tohto tabletu
- Používajte tablet bezpečnejšie a efektívnejšie a predĺžte životnosť tabletu čo najviac.
- Po rozbalení postupujte podľa pokynov v návode tabletu, rozoberte príslušenstvo a nesúšajte iné metódy.
- Vyvarujte sa pádu, klepaniu alebo otrasom tabletom. Hrubé zaobchádzanie s tabletom môže spôsobiť prasknutie obrazovky a poškodenie vnútornej časti! obvodové doska a jemné štruktúry.
- Na odmastenie tabletu nepoužívajte chemické rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky. Utrite puzdro tabletu mäkkým bavlneným handričkou navlhčenou vodou alebo jemným mydlom.
- Objektív čistite čistou, suchou, mäkkou handričkou.
- (Príklad: objektív fotoaparátu) a displej.
- Ak sa počas používania stretnete s abnormálnym javom, ako je pád, spôsob spracovania je nasledujúci: Pre tablet, ktorý obsahuje nevymeniteľnú odstrániť batériu, stlačte a podržte tlačidlo napájania na viac ako 12 sekúnd, tablet bude nútený reštartovať (pri reštartovaní odomknúť tablet)
- Môže to vyriešiť všeobecnú chybu pre tablet s odnímateľnou batériou, vyberte batériu, vložte batériu a reštartujte ho, aby ste chybu vyriešili.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky. Nepripájajte batériu, ktorá bola piny nabitá do nabíjačky po

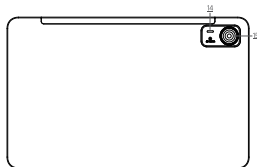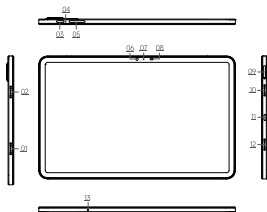

01: Głośnik

02: Głośnik

03: Przycisk zasilania

04: Przycisk resetowania

05: Przycisk głośności

06: Kamera przednia

07: Diody sygnalizacyjne

08: Czujnik odległości

09: Karta SIM/TF

10: Głośnik

11: Port Type-C

12: Głośnik

13: Mikrofon

14: Lampa błyskowa

15: Aparat

❶ Jak włożyć kartę SIM

Aby upewnić się, że tablet może wykonywać połączenia, włóż kartę SIM w następującej kolejności.

- Wcinij bolec karty do bocznego gniazda, a następnie wysuń gniazdo karty i wyciągnij je.



- Wyjmij gniazdo karty i włóż kartę Nano SIM z kartą Nano SIM lub micro SD, metalową stroną skierowaną w dół. Upewnij się, że kąt skosu jest wyrównany z kątem skosu gniazda karty i że jest umieszczony w odpowiednim gnieździe karty.



lub



- Włóż uchwyt karty do tabletu w kierunku wskazanym strzałką podkładka była skierowana do góry.



❷ Jak zacząć

Niewymienna bateria

Naciśnij na chwilę przycisk zasilania
3-5 sekund, aby uruchomić system

❸ Jak wysłać SMS, MMS

SMS

- Otwórz aplikację SMS
- Wybierz nowe informacje
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
- Wybierz Edytuj informacje i wprowadź swój tekst
- Składać ➤

MMS-wideo

- Podczas pisania wiadomości
- Wybierz zdjęcia, filmy lub inne pliki do dodania, możesz nawet od razu zrobić nowe zdjęcie lub wideo.
- Składać ➤

❹ Ustawienia przełączania języka


- Menu główne-ustawienia-ustawienia systemowe-język a sposób wejścia
- Język i metoda wprowadzania języka-dodawania języka
- Wybierz język, którego potrzebujesz, system automatycznie przeskakuje z powrotem do interfejsu językowego
- Wybierz ikonę za paskiem języka i przeciągnij ją do pierwszego.

● Bezpieczeństwo - dla bezpieczeństwa użytkownika produktu, **musisz ściśle przestrzegać następujące zasady**

- Tableć powinien znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek implantu medycznego lub rozrusznika serca i nigdy nie należy go wkładać do kieszeni płaszcza.
- Nie narażaj urządzenia ani innych baterii na działanie wysokich temperatur lub urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak światło słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki lub podgrzewacze wody. Przegrzanie akumulatora może spowodować wybuch.
- Gdy ładowanie jest zakończone lub nie ładuje się, odłącz ładowarkę od urządzenia i odłącz ładowarkę od gniazdka.
- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego źródła zasilania, ładowarki lub akumulatora może spowodować pożar, wybuch itp.
- zagrożenie.
- Nie demontuj ani nie resetuj baterii, nie wkładaj do niej innych przedmiotów, nie zanurzaj jej w wodzie lub płynach lotnych, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nie upuszczaj, nie wyciskaj ani nie rysuj baterii nie przekłuwaj, aby uniknąć odsłonięcia baterii nadmiernego ciśnienia zewnętrznego, które mogłoby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie akumulatora.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez niestandardowy sprzęt ładujący.

● Konserwacja

- Dokładnie zapoznaj się z konserwacją tego tabletu
 - Korzystaj z tabletu bezpieczniej i wydajniej oraz maksymalnie wydłużaj jego żywotność.
 - Po rozpakowaniu postępuj zgodnie z instrukcją tabletu, zdejmij akcesoria i nie próbuj innych metod.
 - Unikaj upuszczania, uderzania lub potrząsania tabletem. Nieostrożne obchodzenie się z tabletem może spowodować pęknięcie ekranu i uszkodzenie części wewnętrznej! płytka drukowana i drobne struktury.
 - Do odtuszczania tabletu nie należy używać chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących. Wytrzyj obudowę tabletu miękką bawełnianą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym mydłem.
 - Wyczyść obiektyw czystą, suchą, miękką ściereczką.
 - (Przykład: obiektyw aparatu) i wyświetlacz.
 - W przypadku napotkania nietypowego zjawiska, takiego jak upadek podczas użytkowania, należy zastosować następującą metodę przetwarzania: W przypadku tabletu zawierającego niewymienną baterię naciśnij i przytrzymaj, aby wyjąć przycisk zasilania przez ponad 12 sekund, tablet zostanie zmuszony do ponownego uruchomienia (odblokuje tablet podczas ponownego uruchamiania)
 - Może rozwiązać ogólny błąd tabletu z wymienną baterią, wymij baterię, włóż baterię i uruchom ponownie, aby rozwiązać błąd.
 - Odłącz ładowarkę, gdy nie jest używana.
- Nie podłączaj baterii, która była w pełni naładowana do ładowarki przez długi czas, ponieważ przeładowanie skracia żywotność baterii.

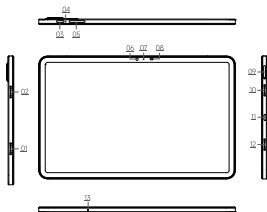

01: Hangszóró

02: Hangszóró

03: Bekapcsológomb

04: Reset gomb

05: Hangerőszabályzó gomb

06: Előlapi kamera

07: Jelzőfények

08: Távolágérzékelő


09: SIM/TF kártya

10: Hangszóró

11: Type-C csatlakozó

12: Hangszóró

13: Mikrofon

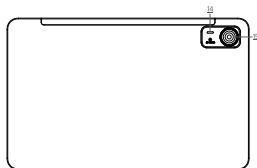

14: Flash

15: Kamera

oSIM-kártya behelyezése

Annak érdekében, hogy táblagépe tudjon hívásokat kezdeményezni, helyezze be SIM-kártyát a következő sorrendben.

- Nyomja be a kártya tüljét az oldalsó lyukba, majd csúsztassa ki a kártyanyílást, és húzza ki.



- Távolítsa el a kártyanyílást, és helyezze be a Nano SIM-et a Nano SIM-kártyával vagy micro SD kártya, fém oldalával lefelé. Ügyeljen a szögre a ferde egy vonalba esik a kártyanyílás ferde szögével, és van helye a megfelelő kártyanyílásba.



vagy



- Helyezze be a kártyatartót a táblagépbe a nyíl irányában úgy, hogy a párna felfelé nézett.



o Hogyan kezdjem

Nem eltávolítható akkumulátor
Nyomja meg egy ideig a bekapcsológombot
3-5 másodperc a rendszer elindításához

o SMS, MMS küldés módja

SMS

- Nyissa meg az SMS alkalmazást
- Új információ kiválasztása
- Adjon meg egy telefonszámot, vagy válasszon a névjegyek közül
- Válassza az Adatok szerkesztése lehetőséget, és írja be a szöveget
- Küldés ➤

MMS videó

- Üzenet írásakor
- Válassza ki a hozzáadni kívánt képeket, videókat vagy egyéb fájlokat, akár azonnal készíthet új képet vagy videót,
- Küldés ➤

o Nyelv váltás beállításai


- Főmenü -beállítások- rendszerbeállítások-nyelv a belépés módja
- bevitel-nyelv-hozzáadás- nyelv módszer
- Válassza ki a kívánt nyelvet, a rendszert automatikusan visszaugrik a nyelvi felületre
- Válassza ki a nyelvi sáv mögötti ikont, és húzza oda első.

● Biztonság – a biztonságért a termék használatának biztonsága, szigorúan be kell tartania a következőket szabályokat


- A táblagépnek legalább 15 cm-re kell lennie bármelyikről orvosi implantátum vagy pacemaker és soha ne tegye a készüléket kabátzsebbe.
- Ne tegye ki a készüléket vagy más akkumulátorokat magas hőmérsékletnek vagy hőtermelő eszközökkel, mint például napfény, melegítők, mikrohullámú sütők, sütők vagy vízmelegítők. Az akkumulátor túlmelegedése robbanást okozhat.
- Húzza ki a tápkábelt, ha a töltés befejeződött, vagy nem töltődik a töltőt a készülékből, és húzza ki a töltőt a konnektorból.
- Jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis erőforrás használata tápegység, töltők vagy akkumulátorok tüzet okozhatnak, robbanás és hasonlók veszély.
- Ne szerelje szét vagy ne állítsa vissza az akkumulátort, ne helyezzen bele másikat tárgyakat, ne merítse vízbe vagy éteres folyadékokba, az akkumulátor szivárgásának, túlmelegedésének, tüzet, ill robbanás.
- Ne ejtse le, ne nyomja össze vagy karcolja meg az akkumulátort ne szúrja ki, hogy elkerülje az akkumulátor szabadbá válását túlzott külső nyomás, ami belsőt okozhat rövidzárlat és az akkumulátor túlmelegedése.
- A cég nem vállal felelősséget az okozott balesetekért nem szabványos kapcsolódó töltőberendezés.

● Karbantartás

- Általában ismerje meg a táblagép karbantartását
 - Használja biztonságosabban és hatékonyabban táblagépét, és hosszabbítsa meg élettartamát tablettát, amennyire csak lehetséges.
 - Kicsomagolás után kövesse a kézikönyvben található utasításokat tablettá, szerelje szét a tartozékokat, és ne próbálkozzon más módszerekkel.
 - Kerülje a tablettá leejtését, ütésgétségét vagy rázását. Nagyjából a táblagép kezelése a képernyő megrepedését és a belső rész sérülését áramköri lap és finom szerkezetek,
 - Ne használjon kémiai oldószereket ill tisztítószeret. Törölje le a táblagép házát puha pamuttal vízzel vagy enyhe szappannal megnedvesített ruhával.
 - Tisztítsa meg az objektívet tiszta, száraz, puha ruhával,
 - (Példa: kameralencse) és kijelző.
 - Ha használat közben szokatlan jelenséget tapasztal, mint pl esés van, a feldolgozás módja a következő: Egy tablethez, amely nem eltávolítható akkumulátort tartalmaz, nyomja meg és tartsa lenyomva 12 másodpercnél tovább nyomja a bekapcsológombot, a táblagép kényszerítve lesz újraindítás (a táblagép feloldása újraindításkor)
 - Meg tudja oldani a levehető táblagép általános hibáját akkumulátort, vegye ki az akkumulátort, helyezze be az akkumulátort, és indítsa újra megoldották a hibát.
 - Húzza ki a töltőt, ha nem használja.
- Ezt követően ne csatlakoztasson teljesen feltöltött akkumulátort a töltőhöz hosszú ideig, mivel a túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

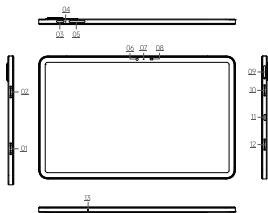

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 01: Luidspreker | 08: Afstandssensor |
| 02: Luidspreker | 09: SIM/TF-kaart |
| 03: Aan/Uit-knop | 10: Luidspreker |
| 04: Resetknop | 11: Type-C-poort |
| 05: Volumeknop | 12: Luidspreker |
| 06: Frontcamera | 13: Microfoon |
| 07: Indicatielampjes | |

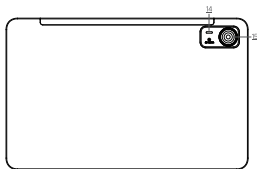

- | |
|------------|
| 14: Flits |
| 15: Camera |

⦿ Hoe een simkaart te plaatsen

Om er zeker van te zijn dat uw tablet kan bellen, plaatst u de simkaart in de onderstaande volgorde.

- Duw de kaartpin in de zij sleuf en vervolgens schuif de kaartsleuf naar buiten en trek deze eruit.



- Verwijder de kaartsleuf en plaats de Nano SIM-kaart met de Nano SIM- of micro SD-kaart, met de metalen kant naar beneden gericht. Zorg ervoor dat de schuine hoek in lijn ligt met de schuine hoek van de kaartsleuf en dat deze in de juiste kaartsleuf zit.



OF



- Plaats de kaarthouder in de tablet in de richting van de pijl, met het kussentje naar boven gericht.



⦿ Hoe te beginnen

Niet-verwijderbare batterij

Druk even op de aan/uit-knop

3-5 seconden om het systeem op te starten

⦿ Hoe sms, mms te verzenden

SMS

- Open de SMS-app
- Selecteer nieuwe informatie
- Voer een telefoonnummer in of selecteer uit contacten
- Selecteer Info bewerken en voer uw tekst in
- Monteren ➤

MMS-video

- Bij het schrijven van een bericht
- Selecteer foto's, video's of andere bestanden die u wilt toevoegen. U kunt zelfs meteen een nieuwe foto of video maken.
- Monteren ➤

⦿ Instellingen voor taalomschakeling



- Hoofdmenu - instellingen - systeeminstellingen - taal en invoermethode
- Taal en taal invoermethode - taal toevoegen
- Selecteer de taal die u nodig heeft, het systeem springt automatisch terug naar de taalinterface
- Selecteer het pictogram achter de taalbalk en sleep het naar Eerst.

⓪ Veiligheid - voor veiligheid veiligheid van productgebruik, je moet je strikt opvolgen de volgende regels

- De tablet moet op minimaal 15 cm afstand van medische implantaten of pacemakers worden gehouden en mag nooit in een jaszak worden gestopt.
- Stel uw apparaat of andere batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of warmteproducerende apparaten zoals zonlicht, radiatoren, magnetrons, ovens of waterverwarmers. Oververhitting van de batterij kan een explosie veroorzaken.
- Wanneer het opladen voltooid is of niet wordt opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat en haalt u de oplader uit het stopcontact.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele stroombron, oplader of batterij kan leiden tot brand, explosies, enz
- Gevaar.
- Demonteer of reset de batterij niet, plaats er geen andere voorwerpen in, dompel hem niet onder in water of essentiële vloeistoffen, om batterijlekkage, oververhitting, brand of explosie te voorkomen.
- Laat de batterij niet vallen, knijp er niet in en kras er geen krassen op
- Niet doorboren om te voorkomen dat de batterij bloot komt te liggen
- overmatige externe druk, wat een interne kortsluiting kan veroorzaken en de batterij kan oververhitten.
- Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door niet-standaard oplaadapparatuur.

⓪ Onderhoud

- Lees aandachtig het onderhoud van deze tablet
- Gebruik uw tablet veiliger en efficiënter en maximaliseer de levensduur ervan.
- Volg na het uitpakken de instructies tablet, demonteer de accessoires en probeer geen andere methoden.
- Vermijd het laten vallen, stoten of schudden van de tablet. Onzorgvuldig omgaan met de tablet kan het scherm doen barsten en de interne onderdelen beschadigen! printplaat en fijne structuren.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de tablet te ontvetten. Veeg de tabletbehuizing af met een zachte katoenen doek die is bevochtigd met water of milde zeep.
- Maak de lens schoon met een schone, droge, zachte doek.
- (Voorbeeld: cameralens) en display.
- Als u tijdens het gebruik een ongewoon fenomeen tegenkomt, zoals vallen, gebruik dan de volgende verwerkingsmethode: Voor een tablet met een niet-verwijderbare batterij: houd ingedrukt om te verwijderen
- aan/uit-knop langer dan 12 seconden ingedrukt houdt, wordt de tablet gedwongen opnieuw op te starten (de tablet wordt ontgrendeld tijdens het opnieuw opstarten)
- Het kan de algemene fout van een tablet met verwijderbare batterij oplossen. Verwijder de batterij, plaats de batterij en start opnieuw op om de fout op te lossen.
- Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is.
- Sluit een batterij die gedurende langere tijd volledig is opgeladen niet aan op een oplader, omdat overladen de levensduur van de batterij zal verkorten.

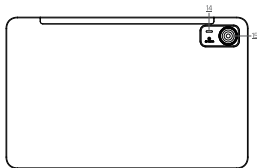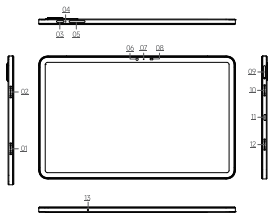

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 01: Динамік | 08: Датчик відстані |
| 02: Динамік | 09: Карта SIM/TF |
| 03: Кнопка живлення | 10: Динамік |
| 04: Кнопка скидання | 11: Порт Type-C |
| 05: Кнопка регулювання гучності | 12: Динамік |
| 06: Фронтальна камера | 13: Мікрофон |
| 07: Індикаторні ліхтарики | |

- 14: Спалах
15: Камера

❶ Як вставити SIM-карту

Щоб переконатися, що планшет може здійснювати дзвінки, вставте SIM-карту в такому порядку.

- Вставте штифт карти в бічний слот, а потім витягніть гніздо його.



- Вийміть гніздо для карти та вставте картку Nano SIM так, щоб картка Nano SIM або micro SD була металевією стороною донизу. Переконайтеся, що кут скошу збігається з кутом скошу гнізда для карти та що він встановлено в правильному гнізді для карти.



Або



- Вставте тримач карти в планшет у напрямку стрілки подушкою дорігори.



❷ Як почати

Незнімний акумулятор

На мить натисніть кнопку живлення
3-5 секунд для завантаження системи

❸ Як відправити SMS, MMS

SMS

- Відкрийте програму SMS
- Виберіть нову інформацію
- Введіть номер телефону або виберіть із контактів
- Виберіть Редагувати інформацію та введіть текст
- Зібрати ➤

MMS відео

- Під час написання повідомлення
- Виберіть фотографії, відео чи інші файли для додавання, ви навіть можете одразу зробити нову фотографію чи відео.
- Зібрати ➤

❹ Налаштування перемикання мов

- Головне меню - налаштування - налаштування системи - мова і спосіб введення
- Мова та спосіб введення мови - додавання мови
- Виберіть потрібну мову, система автоматично повернеться до мовного інтерфейсу
- Виберіть піктограму за мовною панеллю та перетягніть її на перший.


❶ Безпека - для безпеки

безпека використання продукту, необхідно суворо дотримуватися наступні правила

- Планшет слід тримати на відстані принаймні 15 см від будь-якого медичного імплантату чи кардіостимулятора та ніколи не класти в кишеню пальта.
- Не піддавайте пристрій або інші батареї дії високих температур або пристроїв, що виділяють тепло, наприклад сонячного світла, радіаторів, мікрохвильових печей, печей або водонагрівачів. Перегрів акумулятора може призвести до вибуху.
- Коли зарядка завершена або не заряджається, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та вийміть зарядний пристрій з розетки.
- Використання несанкціонованого або несумісного джерела живлення, зарядного пристрою чи акумулятора може призвести до пожежі, вибуху тощо
- небезпека.
- Не розбирайте та не перезавантажуйте батарею, не кладіть в неї інші предмети, не занурюйте її у воду чи важливі рідини, щоб уникнути витoku батареї, перегріву, пожежі чи вибуху.
- Не кидайте, не стискайте та не дряпайте акумулятор
- Не проколюйте, щоб уникнути оголення батареї надмірний зовнішній тиск, який може спричинити внутрішнє коротке замикання та перегрів акумулятора.
- Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені нестандартним зарядним обладнанням.

❷ Технічне обслуговування

- Уважно прочитайте про технічне обслуговування цього планшета
- Використовуйте свій планшет безпечніше та ефективніше та максимізуйте термін його служби.
- Після розпакування дотримуйтеся інструкцій планшета, розберіть аксесуари та не пробуйте інші методи.
- Уникайте падіння, ударів або струшування планшета. Необробжене поводження з планшетом може призвести до тріщин на екрані та пошкодження внутрішніх частин! друкована плата та тонкі структури.
- Не використовуйте хімічні розчинники або миючі засоби для знежирення планшета. Протріть корпус планшета м'якою бавовняною тканиною, змоченою водою або м'яким милом.
- Чистіть лінзи чистою сухою м'якою тканиною.
- (Приклад: об'єктив камери) і дисплей.
- Якщо під час використання ви зіткнулися з незвичайним явищем, наприклад падінням, скористайтеся таким методом обробки: для планшета, який містить незнімну батарею, натисніть і утримуйте, щоб вийняти кнопку живлення більше 12 секунд, планшет буде примусово перезавантажено (буде розблоковано планшет під час перезавантаження)
- Це може вирішити загальну помилку планшета зі знімною батареєю, вийміть батарею, вставте батарею та перезавантажте, щоб вирішити цю помилку.
- Відключайте зарядний пристрій, коли він не використовується.
- Не підключайте акумулятор, який був повністю заряджений, до зарядного пристрою протягом тривалого часу, оскільки надмірне зарядження скоротить термін служби акумулятора.

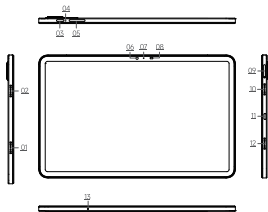

08: مستشعر المسافة

09: بطاقة SIM/TF

10: مكبر الصوت

11: منفذ Type-C

12: مكبر الصوت

13: الميكروفون

01: مكبر الصوت

02: مكبر الصوت


03: زر التشغيل/الإيقاف

04: زر إعادة الضبط

05: زر التحكم في مستوى الصوت

06: الكاميرا الأمامية

07: مؤثرات الإضاءة

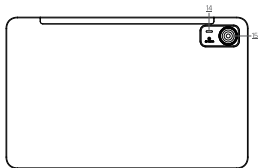

14: فلاش

15: كاميرا

2 كيف تبدأ

بطارية غير قابلة للإزالة اضغط على زر الطاقة للحظات
0-3 ثواني لتشغيل النظام

3 كيفية إرسال الرسائل القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة

رسالة قصيرة

- افتح تطبيق الرسائل القصيرة
- حدد معلومات جديدة
- أدخل رقم الهاتف أو اختر من جهات الاتصال
- حدد تعديل المعلومات وأدخل النص الخاص بك
- تجمع

فيديو رسائل الوسائط المتعددة

- عند كتابة الرسالة
- حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الأخرى لإضافتها، وعكسك حتى التقاط صورة أو مقطع فيديو جديد على الفور.
- تجمع

4 إعدادات تبديل اللغة

- القائمة الرئيسية - الإعدادات - إعدادات النظام - اللغة وطريقة الإدخال
- اللغة وطريقة إدخال اللغة - إضافة لغة
- حدد اللغة التي تحتاجها، وسيعود النظام تلقائيًا إلى واجهة اللغة
- حدد الرمز الموجود خلف شريط اللغة واسمها إليه
- لؤؤأ

1 كيفية إدخال بطاقة SIM

- لأنك من أن جهازك اللوحي يمكنه إجراء المكالمات، أدخل بطاقة SIM بالترتيب التالي.
- ادفع دبوس البطاقة إلى الفتحة الجانبية ثم
- اسحب فتحة البطاقة للخارج واسحبها للخارج.




قم بإزالة فتحة البطاقة وأدخل بطاقة Nano SIM مع بطاقة SD أو بطاقة micro SIM.
يبحث بكون البطاقة المعدل متجهًا لأعلى، تأكد من أن الـ SIM الزاوية المائلة مع الزاوية المائلة للفتحة
البطاقة ومن وضعها في فتحة البطاقة الصحيحة.



أو



- أدخل حامل البطاقة في الجهاز اللوحي في اتجاه السهم بحيث تكون اللوحة متجهة لأعلى.



٧ صيانة

- يرجى قراءة صيانة هذا الجهاز اللوحي بعناية

- استخدم جهازك اللوحي بشكل أكثر أمانًا وكفاءة، وفي زيادة عمره الافتراضي.

- بعد التفرغ، اتبع التعليمات

الكمبيوتر اللوحي، قم بإزالة الملحقات ولا تجرب طرقًا أخرى.

- تجنب إسقاط الجهاز اللوحي أو ضربه أو هزّه. قد يؤدي التعامل مع الجهاز اللوحي بإسهاب إلى

تشقق الشاشة وتلف الجزء الداخلي؛ لوحة الدوائر والميكائل الدقيقة.

- لا تستخدم المذيبات الكيميائية أو مواد التنظيف لإزالة الشحوم من القرص. امسح الجزء الخارجي

من الجهاز اللوحي بقطعة قماش فضفاضة ناعمة مبللة بالماء أو بصابون خفيف.

- نظف العدسة بقطعة قماش نظيفة وجافة وناعمة.

- (مثال: عدسة الكاميرا) والعرض.

- إذا واجهت ظاهرة غير عادية مثل السقوط أثناء الاستخدام، يرجى استخدام طريقة لمعالجة

الطاقة؛ بالنسبة لجهاز لوحي يحتوي على بطارية غير قابلة للإزالة، اضغط مع الاستمرار للإزالة

زر الطاقة لأكثر من ١٢ ثانية، سيتم إيجار الجهاز اللوحي على إعادة التشغيل (أوسبيودي ذلك إلى

إلهاء، قفل الجهاز اللوحي عند إعادة التشغيل)

يمكن حل الخطأ العام للجهاز اللوحي باستخدام بطارية قابلة للإزالة، وإزالة البطارية، وإدخال

البطارية وإعادة التشغيل لحل الخطأ.

- الفصل الشاحن عند عدم استخدامه.

لا تقم بتوصيل بطارية مشحونة بالكامل بالشاحن لفترة طويلة، لأن الشحن الزائد سيقلل من عمر

البطارية.

③ السلامة - من أجل سلامة استخدام المنتج، يجب عليك الالتزام الصارم بالقواعد التالية

- يجب إبقاء الجهاز اللوحي على بعد ١٥ سم على الأقل من أي زرعة طبية أو جهاز تنظيم ضربات

القلب، ويجب عدم وضعه أبدًا في جيب المصطف.

- لا تعرض جهازك أو البطاريات الأخرى لدرجات حرارة عالية أو أجهزة تنتج الحرارة مثل ضوء

الشمس أو المشعات أو الأفران أو سخانات المياه. قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة

البطارية إلى حدوث انفجار.

- عند اكتمال الشحن أو عدم الشحن، الفصل الشاحن عن الجهاز واتصل الشاحن من المنفذ.

- قد يؤدي استخدام مصدر طاقة أو شاحن أو بطارية غير معتمد أو غير متوافق إلى نشوب حريق

أو انفجار أو ما إلى ذلك

- خطر.

- لا تقم بتفكيك البطارية أو إعادة ضبطها، ولا تفتح أشياء أخرى فيها، ولا تعبرها في الماء أو السوائل

الأساسية، لتجنب تسرب البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو نشوب حريق أو انفجار.


- لا لمس البطارية أو تضغط عليها أو تدهشها

لا تضغط لتجنب تعريض البطارية

الضغط الخارجي المفرط، مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي داخلي وارتفاع درجة حرارة

البطارية.

- الشركة ليست مسؤولة عن الحوادث الناجمة عن معدات الشحن غير القياسية.

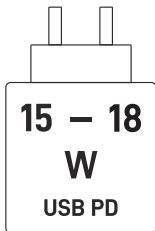

EU Declaration Conformity

Hereby, NT SYS Korlátolt Felelősségű Társaság. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), This product is allowed to use in all EU member states.

A complete declaration of conformity can be obtained at: <https://ntsys.hu/rolunk/>



The device can operate in EU Member State without restriction.

RF Exposure Statement

SAR tests are conducted using standard operating positions According to CE standard with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value.

This model product has been tested and meets the CE RF exposure guidelines with the test distance is 0mm for head and 5mm for body, the max. SAR value report is 3.668W/Kg for Limb and 1.695W/Kg for body. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with CE exposure requirements, and should be avoided.

Warnings

- 1** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- 2** Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 3** To charge the device, please use the charger with the device or CE approved charger with output parameters described as below; unauthorized power adapter or data cable may cause charger exploding or damage the machine.
Input: DC 5V/9V 2A
- 4** Plug the adapter power socket in 100-240VAC socket, others may cause charger exploding or damage the machine. The plug considered as disconnect device of adapter.
- 5** Do not store the device in temperatures lower -20 °C and higher than 55 °C.
- 6** The safety operating temperature of this device is -20°C-55°C.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

RF Exposure Statement :

This device has been tested and meets applicable limits for radio frequency (RF) exposure.

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. The SAR limit is 1.6W/kg in countries that set the limit averaged over 1 gram of tissue, 2.0 W/kg in countries that set the limit averaged over 10 grams of tissue, and 4.0 W/kg for limits on average for 10 g of cellular tissue absorbing the majority of frequencies. During testing, the device radios are set to their highest transmission levels and SAR is evaluated in real-time, over time intervals as specified by applicable regulations. This device is evaluated in positions that simulate uses against the head, with no separation, when worn or carried against the torso of the body, with 5mm separation, and limbo with no separation.

P12Pro uses the latest approved regulatory methods adopted in the industry for testing and managing device radios to meet RF exposure limits. These methods track radio usage and RF exposure in real-time and manage power to ensure that the device complies with applicable RF exposure limits.

To reduce exposure to RF energy, use a hands-free option, such as the built-in speakerphone, headphones, or other similar accessories. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified. Although this device has been tested to determine RF exposure compliance in each band of operation, not all bands are available in all areas. Bands are dependent on your service provider's wireless and roaming networks.

To maintain compliance with radio frequency exposure guidelines and limits, keep the tablet at least 0.20 in. (5 mm) away from your body. When you carry the tablet on your body, use only accessories equipped with an integrated belt clip that are supplied or approved by the manufacturer. If you use a body-worn accessory not supplied by the manufacturer, verify that the accessory does not contain metal and keep the tablet at least 0.20 in. (5 mm) from your body.

This product can be used in all EU member states.

This user manual is for reference only.

The specific functions and product pictures may be slightly different from the actual ones. Please prevail in kind.