

物料编码 xxx

项目名称 C7(K200)

物料名称 说明书

设计时间 2026.8.31

设计师 TOP100

文件描述

尺寸 120*83mm

材质 105g哑粉纸

印刷颜色 CMYK

工艺处理 骑马订

版本更新

V1.0 新版设计 2026.8.31

V1.1 更新HDMI声明 2026.8.31

如有其他特殊要求，请写明

比例：1：1 单位:mm

USER MANUAL

720P HD Mini SMART PROJECTOR



Model: k201

English

Table of Contents

Content	P1
Controls of Projector.....	P2
Projector Remote	P3
Introduction.....	P5
Input Source	P6
Bluetooth Connection	P7
Projection Settings	P8
Wi-Fi Connection & Screen Mirroring.....	P9
Product Specifications.....	P10

France

Table des matières

Contenu	P11
Table des matières.....	P12
Commandes du projecteur.....	P13
Télécommande du projecteur.....	P14
Introduction	P15
Source d'entrée.....	P16
Connexion Bluetooth.....	P17
Paramètres de projection.....	P18
Connexion Wi-Fi et duplication d'écran.....	P19
Caractéristiques techniques du produit.....	P20

Germany

Inhaltsverzeichnis

Inhalt.....	P21
Inhaltsverzeichnis	P22
Steuerung des Projektors.....	P23
Projektor Fernbedienung	P24
Einführung	P25
Eingangsquelle.....	P26
Bluetooth-Verbindung	P27
Projektionseinstellungen	P28
WLAN-Verbindung & Bildschirmspiegelung	P29
Produktspezifikationen	P30

Italy

Catalogo

Contenuto	P31
Catalogo	P32
Controllo del proiettore.....	P33
Telecomando proiettore	P34
Introduzione.....	P35
Fonte di input.....	P36
Connessione Bluetooth	P37
Impostazioni di proiezione.....	P38
Connessione Wi-Fi e mirroring dello schermo	P39
Product Specifications	P40

Spain

Tabla de contenidos

Contenido.....	P41
Tabla de contenido	P42
Controles del proyector.....	P43
Control remoto del proyector.....	P44
Introducción.....	P45
Fuente de entrada.....	P46
Conexión Bluetooth.....	P47
Ajustes de proyección.....	P48
Conexión Wi-Fi y duplicación de pantalla.....	P49
Especificaciones del producto.....	P50

Content

English



Projector



Remote Control



Power Cord



User Manual



Warning

 Not Recommended





Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Controls of Projector

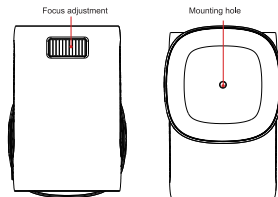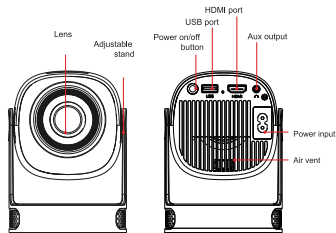

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Projector Remote

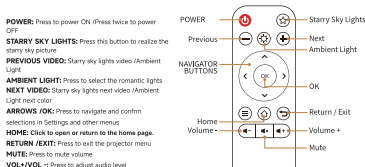

About battery


- Carefully slide open the battery compartment cover on the back of the remote by lifting it.
- Insert suitable batteries, aligning them with the polarity markings.
- Reattach the cover securely.

NOTE:


- If you notice the remote batteries are swollen or leaking, replace them immediately and stop using them.
- Do not expose batteries to excessive heat (e.g., sunlight or fire).
- Ensure correct battery placement by following the polarity markings.
- Only use identical or equivalent battery types.
- Do not dispose of batteries in fire, as this may cause explosion or leakage.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not mix used and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (zinc-carbon), or rechargeable (NiCd, NiMH, etc.) batteries.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com


Introduction



Plug the projector firmly into the power source. Indicator light: Red.




Press the power button. Indicator light: White. The projector will turn on after 5 seconds.




The projector supports 180° rotation, allowing projection onto walls, ceilings, or floors.



Adjust the focus ring to get the best image performance.



Connect the projector to USB/ HDMI port support device.



Press the power button to turn off the projector. Then unplug the power adapter.


TIPS:

1. If the projector is not used for extended periods, it is highly recommended to keep the power cable disconnected to extend its lifespan.
2. When connecting the projector to a power outlet, wait 10 seconds before turning it on.
3. The projector has an air vent at the bottom; ensure it is not blocked by objects such as towels.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Input Source

A.HDMI Connection

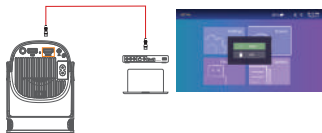

B.USB Connection



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Bluetooth Connection

1. Go to Settings > Settings > Bluetooth Setting
2. Turn the Bluetooth Connection on and search for nearby Bluetooth devices.
3. Choose correct Bluetooth device to connect.



NOTE:

1. Due to Bluetooth protocol compatibility issues, some brands of Bluetooth speakers may be incompatible with our projectors.
2. Before connecting headphones or speakers to the auxiliary output, disconnect the Bluetooth audio device.

Projection Settings

A. Manual Keystone

You can press the F- or F+ buttons on the remote or go to Settings > Settings > Projection > Manual Focus to sharpen the image focus until the blurry image becomes clear.



Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Projection Settings

B. Scaling


1. Go to Settings > Settings > Projection
2. Choose Scaling
3. Press Down button to Zoom out (100%-50%) and Up button to Zoom in (50%-100%).



Wi-Fi Connection & Screen Mirroring

Screen Mirroring (iOS Systems)

1. Go to APPS > iSCast
2. On your iOS open control center and tap Screen Mirroring
3. Looking for device that can mirrored on

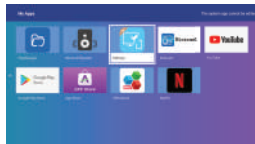

NOTE:

Please make sure the projector and your iOS device are connected to the same Wi-Fi. If there is no Wi-Fi, please open a hotspot on your iOS device and connect the projector to it.

Wi-Fi Connection & Screen Mirroring

WIFI CONNECTION Homepage > Setting > Network

PLEASE ADJUST TO THE CURRENT TIME BEFORE CONNECTING TO WIFI

1. Go to Settings > Settings > Network
2. Turn the WIFI ON and search the WIFI list by "Add WIFI"
3. Select your WIFI then enter password to connect




NOTE:

If you need screen mirroring, the speed of your home network is directly related to the smoothness of video play. Please make sure that the network is good to have a smoother playback.

Wi-Fi Connection & Screen Mirroring

Screen Mirroring (Android Systems)

- 1.Go to APPS > Miracast
- 2.On your Android device launch the Multi-screen/Wireless Display/Screen Mirroring/ Smart View Function.
- 3.Looking for the device that can be mirrored on

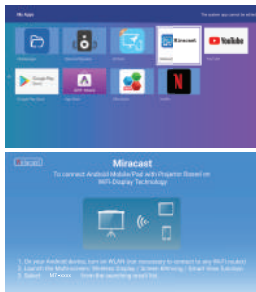

NOTE:

- 1.Please remember to open the Wi-Fi function on your Android device. But not necessary to connect to any Wi-Fi router.
- 2.When you If there is no Wi-Fi, please open a hotspot on your iOS device and connect the projector to it.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Product Specifications

Display Type	LCD
Light Source	LED
Resolution	1280 × 720 @ 60FPS
Connections	HDMI/USB/AUX 3.5 mm/AC
Aspect Ratio	16:9/4:3
Focus	Manual
Keystone	Automatic vertical trapezoid
Speaker	1.5W x 1
Bluetooth Version	5.4
Power Input	100-240V~50/60Hz
Power Output	40 W
Image Format	JPG / BMP / GIF / PNG
Audio Format	FLAC / MP3 / OGG / WAV
Video Format	MP4 / AVI / MKV / MPG / RMVB / FLV / 3GP
Operating Temperature	0 ~ 40 °C
Storage Temperature	-10 ~ 60 °C
Thermal Protection	Automatically shuts down at 85°C
Light Source Life	≥30,000 hours

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Contenu

France



Projecteur



Télécommande



Cordon d'alimentation



Manuel de l'utilisateur


Avertissement

 Non recommandé



Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Commandes du projecteur

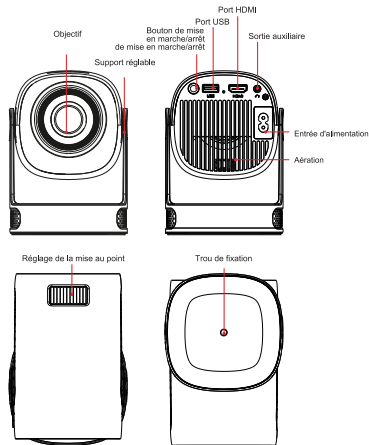

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Télécommande du projecteur

ALIMENTATION : Appuyez pour allumer / Appuyez deux fois pour éteindre

LUMIÈRES DU CIEL ÉTOILÉ : Appuyez sur ce bouton pour afficher l'image du ciel étoilé
VIDÉO PRÉCÉDENTE : Vidéo « Lumières du ciel étoilé » / Lumière d'ambiance

LUMIÈRE D'AMBIANCE : Appuyez pour sélectionner les lumières romantiques

VIDÉO SUIVANTE : Vidéo suivante sur les lumières du ciel étoilé / Couleur suivante de l'éclairage d'ambiance


FLÈCHES / OK : Appuyez pour naviguer et confirmer vos sélections dans les paramètres et autres menus

ACCUEIL : Cliquez pour ouvrir ou revenir à la page d'accueil

RETOUR / QUITTER : Appuyez pour quitter le menu du projecteur

SILENCE : Appuyez pour couper le son

VOL+ / VOL- : Appuyez pour régler le volume

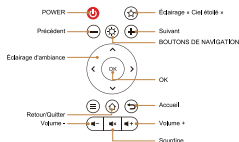

À propos des piles


- Soulevez délicatement le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande pour l'ouvrir.
- Insérez des piles adaptées en les alignant avec les repères de polarité.
- Remettez le couvercle bien en place.

REMARQUE:

- Si vous constatez que les piles de la télécommande sont gonflées ou fuient, remplacez-les immédiatement et cessez de les utiliser.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive (par exemple, la lumière du soleil ou un feu).
- Veillez à placer correctement les piles en respectant les repères de polarité.
- N'utilisez que des piles de type identique ou équivalent.
- Ne jetez pas les piles au feu, car cela pourrait provoquer une explosion ou une fuite.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com


Introduction



Branchez fermement le projecteur à la prise secteur. Voyant lumineux : rouge.




Appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant s'allume en blanc. Le projecteur s'allume au bout de 5 secondes.




Le projecteur prend en charge une rotation à 180°, ce qui permet de projeter sur les murs, les plafonds ou les sols.



Réglez la bague de mise au point pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.



Branchez le projecteur à un appareil équipé d'un port USB/HDMI.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur. Débranchez ensuite l'adaptateur secteur.


CONSEILS:

1. Si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période, il est fortement recommandé de débrancher le câble d'alimentation afin de prolonger sa durée de vie.
2. Lorsque vous branchez le projecteur à une prise électrique, attendez 10 secondes avant de le mettre sous tension.
3. Le projecteur est équipé d'une prise d'aération située en bas ; veillez à ce qu'elle ne soit pas obstruée par des objets tels que des serviettes.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Source d'entrée

A. Connexion HDMI

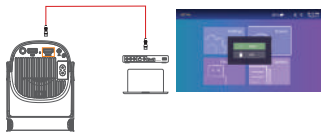

B. Connexion USB



HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Connexion Bluetooth

1. Accédez à Paramètres > Paramètres > Paramètres Bluetooth.
2. Activez la connexion Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez l'appareil Bluetooth souhaité pour vous connecter.



REMARQUE :

1. En raison de problèmes de compatibilité avec le protocole Bluetooth, certaines marques d'enceintes Bluetooth peuvent ne pas être compatibles avec nos projecteurs.
2. Avant de brancher un casque ou des enceintes à la sortie auxiliaire, déconnectez l'appareil audio Bluetooth.

Paramètres de projection

A. Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale

Vous pouvez appuyer sur les touches F- ou F+ de la télécommande ou accéder à Paramètres > Paramètres > Projection > Mise au point manuelle pour affiner la mise au point jusqu'à ce que l'image floue devienne nette.



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Paramètres de projection

B. Mise à l'échelle

1. Accédez à Paramètres > Paramètres > Projection
2. Sélectionnez « Mise à l'échelle »
3. Appuyez sur le bouton « Bas » pour effectuer un zoom arrière (100 % à 50 %) et sur le bouton « Haut » pour effectuer un zoom avant (50 % à 100 %).



Connexion Wi-Fi et duplication d'écran

CONNEXION Wi-Fi : Accueil > Paramètres > Réseau

VEUILLEZ RÉGLER L'HEURE ACTUELLE AVANT DE VOUS CONNECTER AU Wi-Fi

1. Accédez à Paramètres > Paramètres > Réseau
2. Activez le Wi-Fi et recherchez le réseau dans la liste en cliquant sur « Ajouter un réseau Wi-Fi »
3. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe pour vous connecter



REMARQUE :


Si vous souhaitez utiliser la fonction de duplication d'écran, la vitesse de votre réseau domestique influe directement sur la fluidité de la lecture vidéo. Veillez à ce que votre réseau soit performant pour bénéficier d'une lecture plus fluide.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Connexion Wi-Fi et duplication d'écran

Duplication d'écran (systèmes iOS)

1. Cliquez dans APPLICATIONS > iOSCast
2. Sur votre appareil iOS, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur « Duplication d'écran »
3. Recherchez un appareil sur lequel vous pouvez dupliquer votre écran

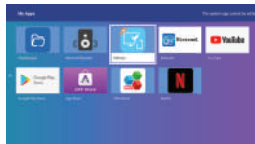

REMARQUE :


Assurez-vous que le projecteur et votre appareil iOS sont connectés au même réseau Wi-Fi. S'il n'y a pas de réseau Wi-Fi, activez un point d'accès sur votre appareil iOS et connectez-y le projecteur.

Ottenere assistenza:coolid-SERVIR@outlook.com

Connexion Wi-Fi et duplication d'écran

Duplication d'écran (systèmes Android)

1. Accédez à APPLICATIONS > Miracast
2. Sur votre appareil Android, lancez la fonction Multi-écran / Affichage sans fil / Duplication d'écran / Smart View.
3. Recherchez l'appareil sur lequel vous souhaitez dupliquer l'écran

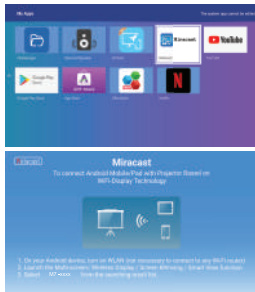

REMARQUE :

1. N'oubliez pas d'activer la fonction Wi-Fi sur votre appareil Android. Il n'est toutefois pas nécessaire de vous connecter à un routeur Wi-Fi.
2. Si il n'y a pas de réseau Wi-Fi disponible, veuillez activer un point d'accès sur votre appareil iOS et y connecter le projecteur.

Caractéristiques techniques du produit

Type d'écran	LCD
Source lumineuse	LED
Résolution	1280 x 720 @ 60FPS
Connexions	HDMI/USB/AUX 3.5 mm/AC
Format d'image	16:9/4:3
Mise au point	Manuel
Correction trapézoïdale	Trapèze vertical automatique
Haut-parleur	1.5W x 1
Versión Bluetooth	5.4
Alimentation électrique	100-240V~50/60Hz
Puissance de sortie	40 W
Format d'image	JPG / BMP / GIF / PNG
Format audio	FLAC / MP3 / OGG / WAV
Format vidéo	MP4 / AVI / MKV / MPG / RMVB / FLV / 3GP
Température de fonctionnement	0 ~ 40 °C
Température de stockage	-10 ~ 60 °C
Protection thermique	S'éteint automatiquement à 65 °C
Durée de vie de la source lumineuse	≥30,000 hours

Inhalt

Germany



Projector



Fernbedienung



Netzkabel



Bedienungsanleitung


Warnung

✗ Nicht Empfohlen



Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Objektiv

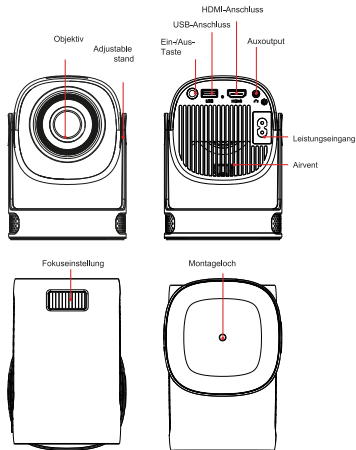

Ottenere assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com

Projektor-Fernbedienung

Ein/Aus: Einmal drücken zum Einschalten / Zweimal drücken zum Ausschalten

STERNENHIMMEL-LICHT: Drücken Sie diese Taste, um das Sternenhimmel-Bild anzuzeigen

VORHERIGES VIDEO: Video „Sternenhimmel beleuchtet“ / Umgebungslight

UMGEBUNGSLICHT: Drücken Sie hier, um die romantische Beleuchtung auszuwählen



NÄCHSTES VIDEO: Sternenhimmel – Nächstes Video / Umgebungslight – Nächste Farbe

PFEILE / OK: Drücken Sie diese Tasten, um in den Einstellungen und anderen Menüs zu navigieren und Auswahlen zu bestätigen

HOME: Zum Öffnen oder zur Rückkehr zur Startseite anklicken

ZURÜCK/BEENDEN: Zum Verlassen des Projektormenüs drücken

STUMM: Zum Stummschalten der Lautstärke drücken
LAUTSTÄRKE+ / LAUTSTÄRKE-: Zum Einstellen der Lautstärke drücken

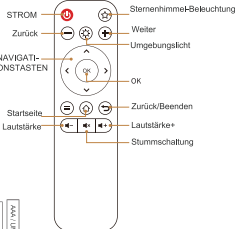

Info zum Akku


- Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig nach oben, um ihn zu öffnen.
- Legen Sie geeignete Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung gemäß den Polaritätsmarkierungen.
- Bringen Sie den Deckel wieder fest an.

HINWEIS:

- Wenn Sie feststellen, dass die Batterien der Fernbedienung aufgequollen sind oder auslaufen, ersetzen Sie sie.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (z. B. Sonnenlicht oder Feuer).
- Achten Sie auf den korrekten Einbau der Batterien und beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen.
- Verwenden Sie nur identische oder gleichwertige Batterietypen.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da dies zu Explosionen oder Auslaufen führen kann.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien wieder aufzuladen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.
- Verwenden Sie keine Alkal-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbaren (NiCd, NiMH usw.) Batterien zusammen.

Ottener assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com


Einleitung



Schließen Sie den Projektor fest an die Stromquelle an. Kontrollleuchte: rot.




Drücken Sie den Netzschalter. Kontrollleuchte: weiß. Der Projektor schaltet sich nach 5 Sekunden ein.




Schließen Sie den Projektor an ein Gerät mit USB- oder HDMI-Anschluss an.



Stellen Sie den Fokusring ein, um die beste Bildqualität zu erzielen.



Schließen Sie den Projektor an ein Gerät mit USB- oder HDMI-Anschluss an.



Drücken Sie den Netzschalter, um den Projektor auszuschalten. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker.

TIPPS:

- Wenn der Projektor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wird dringend empfohlen, das Netzkabel abgezogen zu lassen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Wenn Sie den Projektor an eine Steckdose anschließen, warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie ihn einschalten.
- Der Projektor verfügt an der Unterseite über eine Lüftungöffnung. Achten Sie darauf, dass diese nicht durch Gegenstände wie Handtücher blockiert wird.

Ottener assistenza: coolid-SERVIR@outlook.com