

Shenzhen Kejinming Electronic Co .,Ltd.

IGASUO -BRP-WS360S

.

*

r

r

BIGASUO • Roku TV

Roku TV Smart Projector

USER MANUAL



Please read this manual carefully before using the projector

BRP-WS360S

Catalogue

Important Safety Instructions.....	1
Package Contents.....	1
Projector Description	2
Remote Control Button Function	3
Installation	4
Projection Distance and Size.....	5
Quick Start	6
Screen Adjustment	8
Connection	9
Screen Casting & Mirroring	10
Other Settings	12
Control By Roku Mobile App	14
Specification	15
Troubleshooting / FAQ	16
Maintenance and Cleaning	17
Statement	18
FCC Statement	19
ISED Warning	20
TOP SERVICE	21

Important Safety Instructions

Thank you for purchasing this projector.

Please read this manual before use. For questions, contact us for support.

1. **Eye safety** – Do not look directly into the lens. Strong light may damage eyes.
2. **Ventilation** – Place on a flat, well-ventilated surface. Do not block vents.
3. **Avoid moisture** – Do not use in bathrooms, kitchens, outdoors in rain, or near liquids.
4. **Keep away from flammables** – Do not place near paper, cloth, curtains, or other combustible items.
5. **Stable placement** – Use a flat table, stand, or tripod to prevent falling.
6. **No disassembly** – Unauthorized opening may cause electric shock or void warranty.
7. **Child supervision** – Children should use the projector only under adult supervision.
8. **Use correct power supply** – Only use the included adapter and cables. Do not use damaged cords.
9. **Prevent overheating** – Allow the projector to cool after 4–6 hours of continuous use.
10. **Dust & handling** – Avoid dusty environments. Transport with care to prevent damage.


Package Contents




Projector*1



Remote Control*1
(Battery not included)



Power Cord*1




HDMI Cable*1



User Manual*1

Projector Description

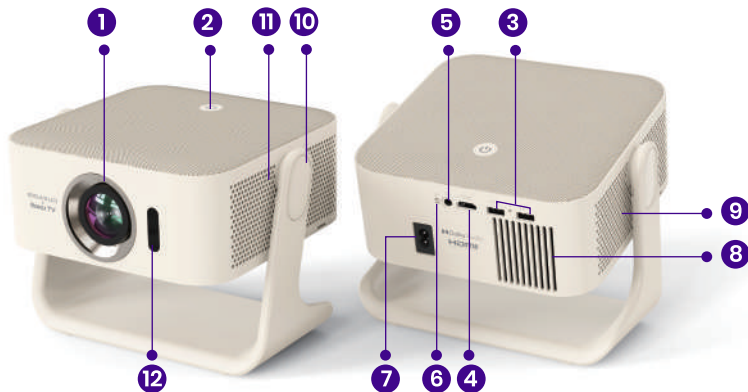

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------|
| 1 Lens | 5 Audio Out Port | 9 Speaker |
| 2 Power Button | 6 IR Receiver | 10 Adjustable Stand |
| 3 USB Port | 7 Power Port | 11 Speaker |
| 4 HDMI Port | 8 Air Outlet | 12 TOF & IR Sensor |

Note:

Do not block the air intake or air outlet. Ensure proper airflow around the projector. Clean dust from the air intake regularly to maintain good ventilation.

Remote Control Button Function

1. Power ON/OFF

Turn the projector on and off

2. Back

Return to the previous screen

3.OK

Confirm selection

4. Directional Keypad

Navigate menus(up,down,left,right)

5. Sleep

Activate standby mode

6. Instant Replay

Replay the last couple of seconds

7. Rewind

Move media back

8. Play/Pause

Start or pause media

9. Home

Return to the main menu or home screen

10. Volume Up

Increase the volume

11. Volume Down

Decrease the volume

12. Mute

Silence the audio

13. Options


Open additional settings

14. Fast Forward

Move media forward

15. App Shortcuts

Launch specific apps

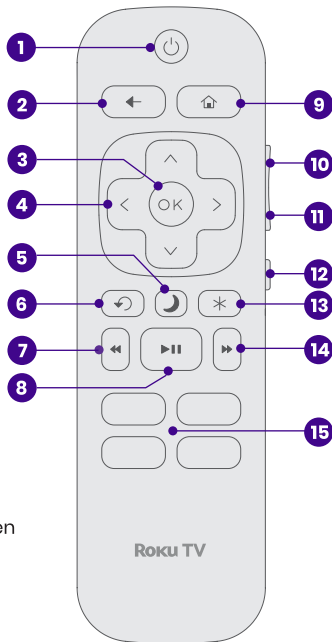


Note:

The remote control requires 2×AAA batteries(not included).


Please install the batteries correctly according to the polarity markings(+/-).

Installation


Projector Placement

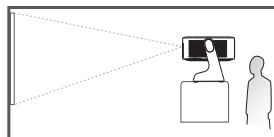


Front Desktop

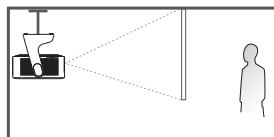

Rear Ceiling

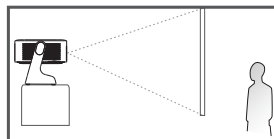

Rear Desktop

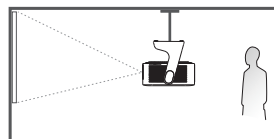



Front Ceiling



Tip:

Go to **Home > Settings > Projector settings > Orientation** to select the corresponding projection mode, so the images can be projected correctly.

Ceiling mount

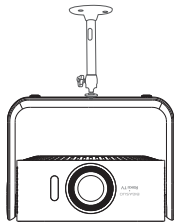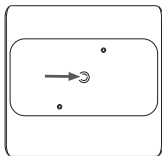


Mounting Screw: 1/4" (not included)



Tip:

Amounting bracket is required for celing installation.
This projector uses a single-hde mount. Please verify compabitlity before purchase.

Projection Distance and Size

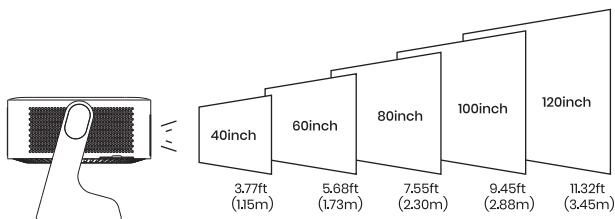


The recommended projector screen size is 40–120 inches. For an improved viewing experience, it is recommended to use the projector in a room that provided as much darkness as possible.

Note:


The above mentioned image is for indicative purpose alone while in actual product, the distance to screen size may vary from the values mentioned above.

Quick Start

Power On/Off

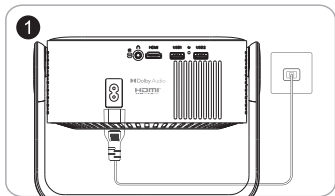

Connect the power cord to an outlet.

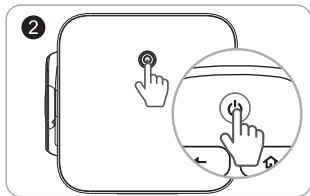

Press the Power button on the remote control or on the projector.

Power on: When plug the power cord, the power light will turn on. Wait for 5 seconds, then press the power button on the device, and the machine will start running normally.

Standby mode: Press the power button to enter standby mode in use.

Power off: Press and hold the Power button for 2 seconds to open the power menu, then select Power Off.


Setup your Roku TV Smart Projector

- Choose your language, region, and projector placement mode.
- Connect to Wi-Fi.



Tip:

After connecting to Wi-Fi, the projector will automatically check for software updates. The device may restart during this process. This is normal.

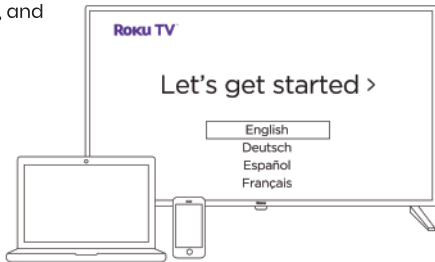

- Activate the built-in Roku TV system using one of the following methods:

- **Email Activation:**

Enter your email address when prompted. Check your inbox for the activation email and follow the instructions to complete activation.

- **QR Code Activation:**

Scan the on-screen QR code to visit the designated link and follow the instructions to complete activation.

**Tip:**

- *A Roku account and internet connection are required for activation.
- *Roku never charges for activation.
- *You can rename the projector during the activation process.

Connect External Devices

Follow the on-screen prompts to connect and configure external devices, such as cable boxes, Blu-ray players, and game consoles.

Select "Do this later" if you wish to skip this step when prompted.

Home Screen Setup

After completing the setup, the home screen will appear. Use the directional pad on the remote control to navigate between sections.

Note:

Resolution depends on device compatibility, channels and content. Channel services vary by region, may be updated and some require subscription fees.

**Tip:**

- * Navigate to **Settings > Home Screen** to show or hide menu options.
- * Find and install streaming apps from the store. New apps display on home screen.

Screen Adjustment

For optimal viewing experience, use the following features on a smooth, pure white wall free of obstacles.

Focus

1. Auto Focus

The projector automatically adjusts image clarity when it detects shaking or rapid movement.

You can also trigger Auto Focus by going to **Home > Settings > Projector settings** and selecting **Start auto-focus**.

Keystone Correction

1. Auto Keystone Correction

Automatically adjusts the image to correct distortion and keep the picture rectangular.

Go to **Home > Settings > Projector settings > Movement adjustments > Auto-keystone**.



Tip:

Automatic keystone correction is supported in the vertical direction only. For the best experience, keep the projection angle within $\pm 15^\circ$. Angles beyond this range require manual adjustment.

2. Manual Keystone Correction

For manual adjustment, navigate to **Home > Settings > Projector Settings > Image Correction > Manual Keystone**, then follow on-screen prompts to adjust the image via four-point correction.

Image Scaling

Adjust the image size by navigating to **Home > Settings > Projector Settings > Image Correction > Zoom**.

Connection

Interface Connection

1. USB Connection

To play files from a USB media device, insert the disk into the projector's USB port. Follow the instructions when prompted to launch the Roku Media Player to locate and play your file. Or find and launch the Roku Media Player on the Home screen.

2. HDMI Connection

Use an HDMI cable to connect a device with an HDMI output port to the projector's HDMI port. Then find and select HDMI on the Home screen under Apps & Inputs.

3. 3.5mm Audio Port

Wired Speaker and Headphones Connection, No input source selection is required.

Wi-Fi Connection

You can connect your projector to a Wi-Fi network by going to **Home > Settings > Network > Set up connection > Wireless**.

Only 2.4GHz or 5GHz bands are supported.

Screen Casting & Mirroring



Important Note:

Copyrighted content from Hulu, Disney+, and similar streaming services **CANNOT** be wirelessly mirrored or cast due to copyright restrictions. These apps are available for download in the Roku Channel Store.

For iOS Devices



Tip:

Ensure AirPlay is turned on by going to **Home > Settings > Apple AirPlay and HomeKit**.

Step 1: Connect the projector and your iOS device to the same WiFi network.

Step 2: Open the **Control Center** on your iOS device and tap **Screen Mirroring** to search for the projector.

Step 3: Choose **Bigasuo Roku** (or the projector name if you have renamed it) from the list. For the first time, you'll need to enter the projector's on-screen passcode into your phone. Once connected, your iOS device's screen will be mirrored onto the projection screen or wall.

For Android Devices

 Tip:

- * Ensure the screen mirroring mode is not set to Never allow by going to **Home > Settings > System > Screen Mirroring**.
- * Make sure your Android device supports Multi-screen, Smart View or Wireless Display (function names vary by device brand).

Step 1: Turn on WiFi on your Android device. A successful WiFi connection is not required.

Step 2: Enable Multi-screen, Smart View or Wireless Display on your Android device, then search for the projector.

Step 3: Select **Bigasuo Roku** (or your customized projector name) from the device list, and confirm screen casting as prompted.

After successful connection, your Android screen will be mirrored to the projection display.

Other Settings

Theme

Personalize the projector's theme, including wallpaper, screensaver, sound, and more.

Accessibility

Customize caption and screen reader settings.

Projector settings

1. Activate auto-keystone.
2. Adjust the focus manually.
3. Correct the keystone distortion manually.
4. Modify the image size.
5. Enable auto-keystone & auto-focus or auto-focus only upon movement.
6. Select the projection orientation for accurate image projection.

Picture settings

1. View input.
2. Customize picture settings such as brightness, contrast, sharpness, color, tint, and more.

Inputs

Rename and move input icons

Audio

Set audio output, menu volume, preferred audio language, streaming format, and digital output format.

Guest Mode

Configure the guest mode to secure your account and personal data.

Home screen

Customize the home screen layout and settings.

Payment method

Add a payment method for subscriptions and purchases.

Apple AirPlay and HomeKit

Set up Apple AirPlay and HomeKit for seamless integration with Apple devices.

Privacy

Manage advertising preferences, voice interaction, and Smart TV experience settings.

Help

Access tutorial videos for tips and guidance.

System

1. View system info.
2. Set a ZIP code.
3. Configure sleep timer, time zone, and dock format.
4. Customize power settings, including power-on display, auto power savings, standby LED status, Fast TV start, and restart.
5. Set the auto-launch feature and launch app for USB media devices.
6. Search for and control CEC devices.
7. Choose device language.
8. Set screen mirroring mode and device control.
9. Update the software as needed.
10. Restore the projector to the factory settings.
11. Reset network connection.
12. Enable/disable device connections.
13. Choose mobile app control level.

Control By Roku Mobile App

In addition to the remote control, you can use the Roku mobile app to control your projector.

Step 1: Connect both your mobile device and projector to the same wireless network.

Step 2: Download the Roku mobile app from the App Store or the Google Play Store.



The Roku App (Official)
on the App Store(apple.com)for iOS.



The Roku App(Official)-
Apps on Google Play for Android OS.

Step 3: Launch the app and tap the Remote tab.

Step 4: Choose **Bigasuo Roku** (or the projector name if you have renamed it) from the device list to connect. Then the remote interface will appear.

Specification

Model	BRP-WS360S	
Display Technology	LCD	
Light Source	LED	
Installation Type	Front /Rear/Ceiling	
Aspect Ratio	4:3/16:9	
Focus	Auto	
Keystone	Auto & Manual	
Power Supply	AC 100-240V, 50/60Hz 72W	
Unit Dimension	8.68*7.66*6.67 in	
Unit Net Weigh	3.1 lb	
Image	Image Format	PNG/GIF/JPEG
Audio	Audio Format	AC3/AAC/MP2/MP3/PCM/FLAC/ OGG/AIFF
Video	Video Format	AV1/MKV(VP9)/MOV/MPEG1/ MPEG2/MPEG4/ H.264
Mounting Screws	Single-holes, 1/4 inch	
Input Ports	HDMI*1, USB*2	
Output Ports	Audio out	
Working Temperature	0~35℃	

Troubleshooting /FAQ

Troubleshooting

If you encounter problems while using the projector, please check the following solutions before contacting customer support

1. The projector does not turn on

- Check that the power adapter is properly connected.
- Ensure the power outlet is working.
- Press the Power button on the projector or remote control.

2. No signal detected

- Make sure the input source is selected correctly.
- Check that the HDMI or other cables are securely connected.
- Restart the connected device.

3. The image is blurry

- Adjust the focus using Auto Focus or Manual Focus.
- Make sure the projector is placed at the correct distance from the screen.
- Ensure the lens is clean.

4. The image is distorted or not rectangular

- Enable Auto Keystone Correction.
- Adjust Manual Keystone Correction in the settings.
- Place the projector facing the screen directly.

5. No sound from the projector

- Increase the volume using the remote control.
- Check that the projector is not muted.
- Verify the audio output settings.

6. Wi-Fi connection failed

- Ensure the correct Wi-Fi password is entered.
- Place the projector within range of the router.
- Restart the router if necessary.

7. The remote control is not responding

- Check that the batteries are installed correctly.
- Replace the batteries if they are low.
- Ensure there are no obstacles blocking the IR receiver.

8. The projector overheats or shuts down

- Make sure the air intakes and air outlets are not blocked.
- Allow the projector to cool down before using it again.
- Clean dust from the air intake regularly.

9. Screen mirroring does not work

- Ensure both devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Check that screen mirroring is enabled on your device.
- Restart the projector and try again.

Maintenance and Cleaning

Exterior Cleaning

- Turn off and unplug the projector before cleaning.
- Use a soft, dry cloth to clean the exterior surface.
- Do not use alcohol, solvents, or abrasive materials.

Lens Cleaning

- Use a lens cleaning cloth to gently wipe the projector lens.
- Avoid touching the lens with your fingers.

Long-Term Storage If the projector will not be used for a long period:

- Store it in a cool, dry place.
- Keep it away from dust and humidity.
- Disconnect the power adapter.
- Cover the projector to protect it from dust.

Statement

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Roku TV

Roku, Roku TV, the Roku logo, and the purple d-pad design are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard (s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm.

Operation of this device in the band 5150–5250 MHz is restricted to indoor use only.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité. La distance minimale du corps pour utiliser l'appareil est de 20 cm.

Le fonctionnement de cet appareil dans la bande 5150–5250 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

TOP SERVICE:

Any questions about this item, please contact.

✉ Email: support@bigasuo.net

🌐 Website: <https://www.bigasuo.net/>

Scan to send email



Scan to download latest manual



BIGASUO • Roku TV

Proyector Inteligente Roku TV

MANUAL DE USUARIO



Antes de utilizar el proyector, lea atentamente este manual.

BRP-WS360S

22

support@bigasuo.net

Catálogo

Instrucciones Importantes de Seguridad	24
Contenido del empaque	24
Descripción del Proyector	25
Funciones de los Botones del Mando a Distancia	26
Instalación	27
Distancia de Proyección y Tamaño de Imagen.....	28
Inicio Rápido	29
Ajuste de Pantalla	31
Conexión	32
Transmisión y Espejo de Pantalla	33
Otras Configuraciones	35
Control mediante la aplicación móvil Roku	37
Especificaciones.....	38
Solución de Problemas / Preguntas Frecuentes (FAQ) ...	39
Mantenimiento y limpieza	40
Declaración.....	41
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	42

Instrucciones Importantes de Seguridad

Gracias por adquirir este proyector. Lea este manual antes de utilizarlo. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros para recibir asistencia.

- 1. Seguridad ocular:** No mire directamente a la lente. La luz intensa puede dañar los ojos.
- 2. Ventilación:** Coloque el proyector sobre una superficie plana y bien ventilada. No bloquee las rejillas de ventilación.
- 3. Evite la humedad:** No utilice el proyector en baños, cocinas, exteriores bajo la lluvia ni cerca de líquidos.
- 4. Mantenga alejado de materiales inflamables:** No coloque el proyector cerca de papel, telas, cortinas u otros materiales combustibles.
- 5. Colocación estable:** Utilice una mesa, soporte o trípode estable para evitar caídas.
- 6. No desmontar:** La apertura no autorizada puede provocar descargas eléctricas o anular la garantía.
- 7. Supervisión infantil:** Los niños deben utilizar el proyector bajo la supervisión de un adulto.
- 8. Utilice la fuente de alimentación correcta:** Utilice únicamente el adaptador y los cables incluidos. No utilice cables dañados.
- 9. Prevención del sobrecalentamiento:** Después de 4–6 horas de uso continuo, deje que el proyector se enfríe adecuadamente.
- 10. Polvo y manipulación:** Evite utilizar el proyector en entornos con mucho polvo. Transporte el equipo con cuidado para evitar daños.


Contenido del empaque



Proyector x1



Mando a distancia x1
(pilas no incluidas)



Cable de alimentación x1




Cable HDMI x1



Manual de usuario x1

Descripción del Proyector

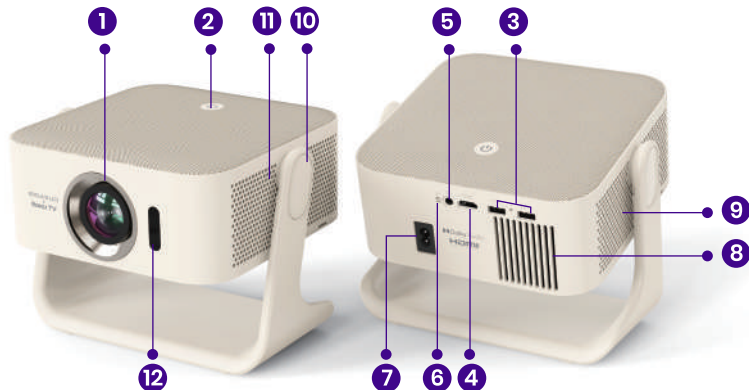

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Lente | 5 Puerto de salida de audio | 9 Altavoz |
| 2 Botón de encendido | 6 Receptor IR | 10 Soporte ajustable |
| 3 Puerto USB | 7 Puerto de alimentación | 11 Altavoz |
| 4 Puerto HDMI | 8 Salida de aire | 12 Sensores TOF e infrarrojo |

Nota:

No bloquee la entrada ni la salida de aire.

Asegúrese de que haya una circulación de aire adecuada alrededor del proyector.

Limpie regularmente el polvo de la entrada de aire para mantener una buena ventilación.

Funciones de los Botones del Mando a Distancia

1. Encendido/Apagado

Enciende o apaga el proyector

2. Atrás

Vuelve a la pantalla anterior

3. Botón OK

Confirma la selección

4. Teclas direccionales

Navegación por los menús (arriba, abajo, izquierda, derecha)

5. Suspensión

Activa el modo de espera

6. Reproducción instantánea

Reproduce los últimos segundos

7. Retroceso

Rebobina el contenido

8. Reproducir/Pausar

Inicia o pausa la reproducción

9. Inicio

Vuelve al menú principal o pantalla de inicio

10. Subir volumen

Aumenta el volumen

11. Bajar volumen

Reduce el volumen

12. Silencio

Silencia el audio

13. Opciones


Abre configuraciones adicionales

14. Avance rápido

Avanza el contenido

15. Accesos directos a aplicaciones

Abre aplicaciones específicas

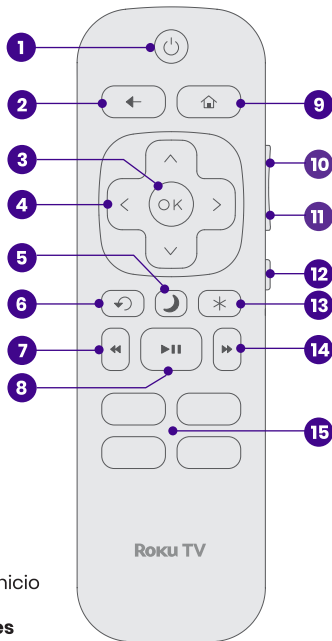


Nota:

El mando a distancia requiere 2 pilas AAA (no incluidas).


Instale las pilas correctamente según las marcas de polaridad (+/-).

Instalación


Posicionamiento del proyector

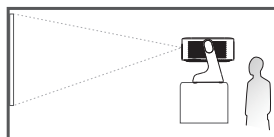


Proyección frontal sobre mesa

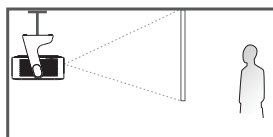

Proyección trasera en techo

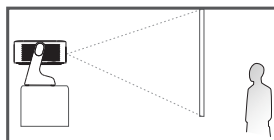

Proyección trasera sobre mesa

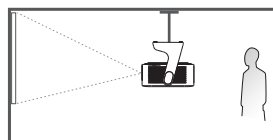


Proyección frontal en techo




Consejo:

Vaya a Inicio > Configuración > Ajustes del proyector > Orientación para seleccionar el modo de proyección correspondiente y garantizar una imagen correcta.

Montaje en techo

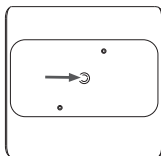


Tornillo de montaje: 1/4" (no incluido)

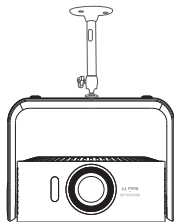

Consejo:

Se requiere un soporte de montaje para la instalación en techo. Este proyector utiliza un sistema de montaje de un solo orificio. Verifique la compatibilidad antes de la compra.

Distancia de Proyección y Tamaño de Imagen

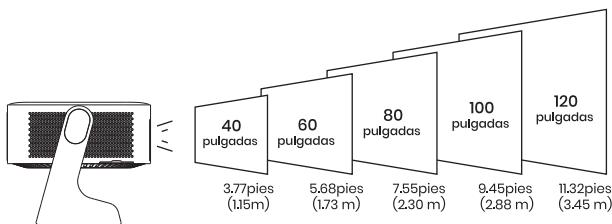

El tamaño de pantalla recomendado es de 40 a 120 pulgadas.


Para una mejor experiencia de visualización, se recomienda utilizar el proyector en una habitación lo más oscura posible.

Nota:


La imagen anterior es solo de referencia. En el uso real, la distancia y el tamaño de la proyección pueden variar respecto a los valores indicados.

Inicio Rápido

Encendido / Apagado

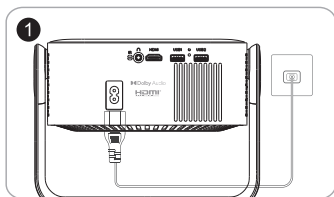

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

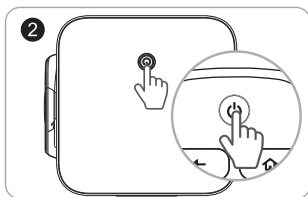

Presione el botón de encendido en el mando a distancia o en el proyector.

Encendido:

Al conectar el cable de alimentación, el indicador de encendido se iluminará. Espere aproximadamente 5 segundos, luego presione el botón de encendido del dispositivo. El proyector comenzará a funcionar normalmente.

Modo de espera:

Durante el uso, presione el botón de encendido para entrar en modo de espera.

Apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para abrir el menú de energía y seleccione "Apagar".

Configura tu Proyector Inteligente Roku TV

- Seleccione el idioma, la región y el modo de colocación del proyector
- Conéctese a una red Wi-Fi



Consejo:

Después de conectarse a Wi-Fi, el proyector buscará automáticamente actualizaciones de software. El dispositivo puede reiniciarse durante este proceso. Esto es normal.



•Active el sistema Roku TV integrado mediante uno de los siguientes métodos:

- Activación por correo electrónico:

Introduzca su dirección de correo cuando se le solicite. Revise su bandeja de entrada y siga las instrucciones del correo de activación para completar el proceso.

-Activación mediante código QR:

Escanee el código QR en pantalla para acceder al enlace indicado y siga las instrucciones para completar la activación.

 Consejo:

- * Se requiere una cuenta Roku y conexión a Internet para la activación.
- * Roku no cobra ninguna tarifa por la activación.
- * Puede cambiar el nombre del proyector durante el proceso de activación.

Conexión de dispositivos externos

Siga las instrucciones en pantalla para conectar y configurar dispositivos externos, como decodificadores, reproductores Blu-ray y consolas de videojuegos.

Seleccione "Hacer esto más tarde" si desea omitir este paso cuando se le solicite.

Configuración de la pantalla de inicio

Después de completar la configuración, aparecerá la pantalla de inicio. Utilice el pad direccional del mando a distancia para navegar entre las secciones.

Nota:

La resolución depende de la compatibilidad del dispositivo, los canales y el contenido.

Los servicios de canales varían según la región, pueden actualizarse y algunos requieren suscripción de pago.

 Consejo:

- * Vaya a Ajustes > Pantalla de inicio para mostrar u ocultar opciones del menú
- * Busque e instale aplicaciones de streaming desde la tienda. Las nuevas aplicaciones aparecerán en la pantalla de inicio.

Ajuste de Pantalla

Para obtener la mejor experiencia de visualización, utilice las siguientes funciones en una pared lisa, de color blanco puro y sin obstáculos.

Enfoque

1. Enfoque automático

El proyector ajusta automáticamente la nitidez de la imagen cuando detecta vibraciones o movimientos rápidos.

También puede activar el enfoque automático **accediendo a Inicio >**

Configuración > Configuración del proyector y seleccionando **Iniciar enfoque automático**.

Corrección trapezoidal

1. Corrección trapezoidal automática

Ajusta automáticamente la imagen para corregir las distorsiones y mantener una imagen rectangular.

Vaya a **Inicio > Configuración > Configuración del proyector > Ajustes de movimiento > Corrección trapezoidal automática**.



Consejo:

La corrección trapezoidal automática solo es compatible con la corrección en dirección vertical.

Para obtener la mejor experiencia, mantenga el ángulo de proyección dentro de los 15°.

Los ángulos superiores a este rango requieren un ajuste manual.

2. Corrección trapezoidal manual

Para realizar un ajuste manual, vaya a **Inicio > Configuración > Configuración del proyector > Corrección de imagen > Corrección trapezoidal manual** y siga las instrucciones en pantalla para ajustar la imagen mediante la corrección de cuatro puntos.

Escalado de imagen

Ajuste el tamaño de la imagen accediendo a **Inicio > Configuración > Configuración del proyector > Corrección de imagen > Zoom**.

Conexión

Conexión de interfaces

1. Conexión USB

Para reproducir archivos desde un dispositivo de almacenamiento USB, inserte el dispositivo en el puerto USB del proyector.

Siga las instrucciones cuando aparezcan para abrir Roku Media Player y localizar y reproducir sus archivos.

También puede buscar y abrir Roku Media Player desde la pantalla de inicio.

2. Conexión HDMI

Utilice un cable HDMI para conectar un dispositivo con salida HDMI al puerto HDMI del proyector.

Luego, vaya a la pantalla de inicio y seleccione HDMI en "Aplicaciones y entradas".

3. Puerto de audio de 3,5 mm

Conexión de altavoces o auriculares con cable. No es necesario seleccionar una fuente de entrada.

Conexión Wi-Fi

Puede conectar el proyector a una red Wi-Fi siguiendo la ruta:

Inicio > Configuración > Red > Configurar conexión > Inalámbrica

Solo se admiten bandas de 2,4 GHz o 5 GHz.

Transmisión y Espejo de Pantalla



Nota importante:

El contenido con derechos de autor de aplicaciones como Hulu, Disney+ y servicios similares NO puede transmitirse ni duplicarse de forma inalámbrica debido a restricciones de copyright.

Estas aplicaciones están disponibles para su descarga en el Roku Channel Store.

Dispositivos iOS



Consejo:

Asegúrese de que AirPlay esté activado en:

Inicio > Configuración > Apple AirPlay y HomeKit

Paso 1: Conecte el proyector y su dispositivo iOS a la misma red Wi-Fi.

Paso 2: Abra el Centro de Control en su dispositivo iOS y toque "Duplicar pantalla" para buscar el proyector.

Paso 3: Seleccione **Bigasuo Roku** (o el nombre del proyector si lo ha cambiado) de la lista. La primera vez, deberá introducir en su teléfono el código de acceso mostrado en la pantalla del proyector.

Una vez conectado, la pantalla de su dispositivo iOS se reflejará en la pantalla de proyección o en la pared.

Dispositivos Android



Consejo:

- Asegúrese de que el modo de duplicación de pantalla no esté configurado como “Nunca permitir”, siguiendo la ruta: Inicio > Configuración > Sistema > Duplicación de pantalla
- Asegúrese de que su dispositivo Android sea compatible con Multi-screen, Smart View o Wireless Display (los nombres pueden variar según la marca)

Paso 1: Active el Wi-Fi en su dispositivo Android. No es necesario que la conexión Wi-Fi sea exitosa.

Paso 2: Active la función Multi-screen, Smart View o Wireless Display en su dispositivo Android y busque el proyector.

Paso 3: Seleccione **Bigasuo Roku** (o el nombre personalizado del proyector) de la lista de dispositivos y confirme la transmisión según las indicaciones. Una vez conectado correctamente, la pantalla de su dispositivo Android se reflejará en la pantalla de proyección o en la pared.

Otras Configuraciones

Tema

Personalice el tema del proyector, incluyendo fondo de pantalla, protector de pantalla, sonido y más.

Accesibilidad

Configure opciones de subtítulos y lector de pantalla.

Ajustes del proyector

1. Activar corrección trapezoidal automática.
2. Ajustar el enfoque manualmente .
3. Corregir la distorsión trapezoidal manualmente.
4. Modificar el tamaño de la imagen.
5. Activar corrección trapezoidal automática y enfoque automático, o solo enfoque automático al mover el dispositivo.
6. Seleccionar la orientación de proyección para una imagen correcta.

Ajustes de imagen

- 1.Ver la fuente de entrada.

Personalizar parámetros de imagen como brillo, contraste, nitidez, color, tono, etc.

Entradas

Renombrar y reorganizar los iconos de entrada.

Audio

Configurar salida de audio, volumen del menú, idioma de audio preferido, formato de streaming y formato de salida digital.

Modo Invitado

Configure el modo invitado para proteger su cuenta y sus datos personales.

Pantalla de inicio

Personalice el diseño y la configuración de la pantalla de inicio.

Método de pago

Añada un método de pago para suscripciones y compras.

Apple AirPlay y HomeKit

Configure Apple AirPlay y HomeKit para una integración perfecta con dispositivos Apple.

Privacidad

Gestione las preferencias de publicidad, la interacción por voz y la experiencia de Smart TV.

Ayuda

Acceda a videos tutoriales para obtener consejos y guía de uso.

Sistema

1. Ver información del sistema
2. Establecer código postal (ZIP)
3. Configurar temporizador de suspensión, zona horaria y formato de pantalla
4. Personalizar ajustes de energía, incluyendo pantalla de inicio, ahorro automático de energía, estado del LED en espera, inicio rápido de TV y reinicio
5. Configurar el inicio automático y la aplicación de lanzamiento para dispositivos USB
6. Buscar y controlar dispositivos CEC
7. Seleccionar el idioma del dispositivo
8. Configurar el modo de duplicación de pantalla y control del dispositivo
9. Actualizar el software cuando sea necesario
10. Restablecer la configuración de fábrica del proyector
11. Reiniciar la conexión de red
12. Activar o desactivar conexiones de dispositivos
13. Seleccionar el nivel de control de la aplicación móvil

Control mediante la aplicación móvil Roku

Además del mando a distancia, puede utilizar la aplicación móvil Roku para controlar el proyector.

Paso 1: Conecte su dispositivo móvil y el proyector a la misma red inalámbrica.

Paso 2: Descargue la aplicación móvil Roku desde la App Store o Google Play Store.



The Roku App (oficial)
en App Store (apple.com) para iOS



The Roku App (oficial)
en Google Play para Android

Paso 3: Abra la aplicación y toque la pestaña "Remote".

Paso 4: Seleccione **Bigasuo Roku** (o el nombre del proyector si lo ha cambiado) de la lista de dispositivos para conectarlo. A continuación, aparecerá la interfaz del mando a distancia.

Especificaciones

Elemento	Especificaciones
Modelo	BRP-WS360S
Tecnología de visualización	LCD
Fuente de luz	LED
Tipo de instalación	Frontal / Trasera / Techo
Relación de aspecto	4:3 / 16:9
Enfoque	Automático
Corrección trapezoidal	Automático y manual
Alimentación	AC 100-240V, 50/60Hz 72W
Dimensiones del equipo	8.68*7.66*6.67 pulgadas
Peso neto	3.1 lb
Formato de imagen	PNG / GIF / JPEG
Formato de audio	AC3 / AAC / MP2 / MP3 / PCM / FLAC / OGG / AIFF
Formato de video	AVI / MKV (VP9) / MOV / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264
Tornillos de montaje	Orificio único, 1/4 pulgada
Puertos de entrada	HDMI x1, USB x1
Puertos de salida	Salida de audio
Temperatura de funcionamiento	0~35°C

Solución de Problemas / Preguntas Frecuentes (FAQ)

Solución de problemas

Si encuentra algún problema al utilizar el proyector, revise las siguientes soluciones antes de contactar con el servicio de atención al cliente:

1. El proyector no enciende

- Compruebe que el adaptador de corriente esté correctamente conectado
- Asegúrese de que la toma de corriente funcione correctamente
- Pulse el botón de encendido en el proyector o en el mando a distancia

2. Sin señal

- Asegúrese de que la fuente de entrada esté seleccionada correctamente
- Verifique que los cables HDMI u otros estén bien conectados
- Reinicie el dispositivo conectado

3. Imagen borrosa

- Ajuste el enfoque mediante enfoque automático o manual
- Asegúrese de que la distancia de proyección sea correcta
- Compruebe que la lente esté limpia

4. Imagen distorsionada o no rectangular

- Active la corrección trapezoidal automática
- Ajuste la corrección trapezoidal manual en la configuración
- Coloque el proyector directamente frente a la pantalla

5. Sin sonido

- Aumente el volumen con el mando a distancia
- Compruebe que no esté activado el modo silencio
- Verifique la configuración de salida de audio

6. Fallo de conexión Wi-Fi

- Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi sea correcta
- Coloque el proyector dentro del alcance del router
- Reinicie el router si es necesario

7. El mando a distancia no responde

- Compruebe que las pilas estén instaladas correctamente
- Sustituya las pilas si están agotadas
- Asegúrese de que no haya obstáculos que bloqueen el receptor IR

8. El proyector se sobrecalienta o se apaga

- Asegúrese de que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas
- Deje que el proyector se enfríe antes de volver a utilizarlo
- Limpie regularmente el polvo de la entrada de aire

9. La duplicación de pantalla no funciona

- Asegúrese de que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi
- Compruebe que la función de duplicación de pantalla esté activada en su dispositivo
- Reinicie el proyector e inténtelo de nuevo

Mantenimiento y limpieza

Limpieza del exterior

- Apague y desconecte el proyector antes de limpiarlo
- Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie exterior
- No utilice alcohol, disolventes ni materiales abrasivos

Limpieza de la lente

- Utilice un paño especial para lentes para limpiar suavemente la lente del proyector
- Evite tocar la lente con los dedos

Almacenamiento a largo plazo

Si el proyector no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo:

- Guárdelo en un lugar fresco y seco
- Manténgalo alejado del polvo y la humedad
- Desconecte el adaptador de corriente
- Cúbralo para protegerlo del polvo

Declaración

Dolby Audio

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Roku TV

Roku, Roku TV, el logotipo de Roku y el diseño del d-pad púrpura son marcas comerciales o marcas registradas de Roku, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas y logotipos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con nosotros.

✉ Correo electrónico: support@bigasuo.net

🌐 Sitio web: <https://www.bigasuo.net/>

Escanee el código QR para
enviar un correo electrónico



Escanee el código QR para
descargar el manual más reciente



BIGASUO • Roku TV

Projecteur Intelligent Roku TV

MANUEL D'UTILISATION



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le projecteur

BRP-WS360S

Catalogue

Consignes importantes de sécurité	45
Contenu de l'emballage.	45
Description du projecteur	46
Fonction des boutons de la télécommande	47
Installation	48
Distance de projection et taille de l'image.....	49
Démarrage rapide	50
Réglage de l'écran	52
Connexions	53
Diffusion et mise en miroir de l'écran	54
Autres paramètres	56
Contrôle via l'application mobile Roku	58
Spécifications	59
Dépannage / FAQ	60
Entretien et nettoyage	61
Déclaration Avis.....	62
Service d'excellence.....	63

Consignes importantes de sécurité

Merci d'avoir acheté ce projecteur.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Pour toute question, veuillez contacter notre service d'assistance.

- Sécurité oculaire** – Ne regardez jamais directement dans l'objectif. La lumière intense peut endommager les yeux.
- Ventilation** – Placez l'appareil sur une surface plane et bien ventilée. Ne bloquez pas les orifices d'aération.
- Protection contre l'humidité** – Ne pas utiliser dans une salle de bain, une cuisine, en extérieur sous la pluie ou à proximité de liquides.
- Tenir à l'écart des matériaux inflammables** – Ne pas placer près du papier, du tissu, des rideaux ou d'autres objets combustibles.
- Installation stable** – Utilisez une table plane, un support ou un trépied pour éviter toute chute.
- Ne pas démonter** – Toute ouverture non autorisée peut entraîner un choc électrique ou annuler la garantie.
- Utilisation par les enfants** – Les enfants doivent utiliser le projecteur uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Alimentation correcte** – Utilisez uniquement l'adaptateur et les câbles fournis. N'utilisez pas de câbles endommagés.
- Prévention de la surchauffe** – Laissez l'appareil refroidir après 4 à 6 heures d'utilisation continue.
- Poussière et manipulation** – Évitez les environnements poussiéreux et transportez l'appareil avec précaution afin d'éviter tout dommage.


Contenu de l'emballage



Projecteur x1



Télécommande x1
(piles non incluses)



Câble d'alimentation x1




Câble HDMI x1



Manuel d'utilisation x1

Description du projecteur

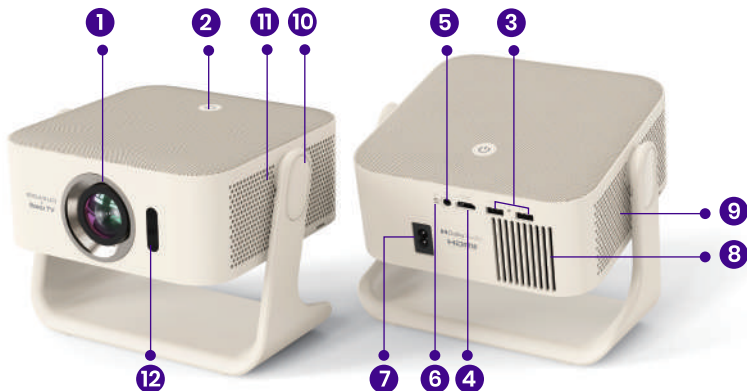

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 Objectif | 5 Sortie audio | 9 Haut-parleur |
| 2 Bouton d'alimentation | 6 Récepteur infrarouge | 10 Support réglable |
| 3 Port USB | 7 Port d'alimentation | 11 Haut-parleur |
| 4 Port HDMI | 8 Sortie d'air | 12 Capteurs TOF et infrarouge |

Remarque :

Ne bloquez pas les entrées et sorties d'air. Assurez-vous d'une bonne circulation de l'air autour du projecteur.

Nettoyez régulièrement la poussière au niveau des entrées d'air afin de maintenir une ventilation optimale.

Fonction des boutons de la télécommande

1. Marche / Arrêt

Allumer ou éteindre le projecteur

2. Retour

Revenir à l'écran précédent

3.OK

Confirmer la sélection

4. Pavé directionnel

Navigation dans les menus
(haut, bas, gauche, droite)

5. Veille

Activer le mode veille

6. Lecture instantanée

Relecture des dernières secondes

7. Retour rapide

Revenir en arrière dans le contenu

8. Lecture / Pause

Démarrer ou mettre en pause la lecture

9. Accueil

Revenir au menu principal ou à l'écran d'accueil

10. Volume +

Augmenter le volume

11. Volume -

Diminuer le volume

12. Muet

Couper le son

13. Options


Ouvrir les paramètres supplémentaires

14. Avance rapide

Avancer dans le contenu

15. Raccourcis d'applications

Lancer des applications spécifiques

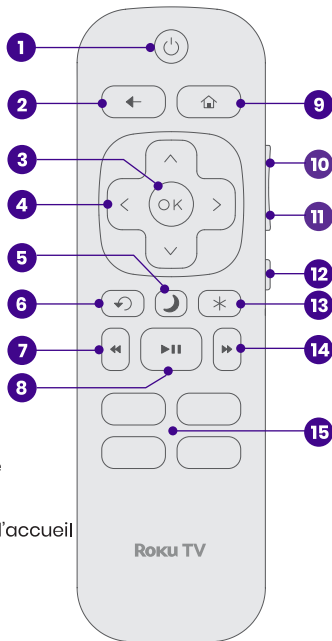

Remarque :

La télécommande nécessite 2 piles AAA (non incluses).

Veuillez installer les piles correctement en respectant les polarités (+ / -).