



Installation


Positionnement du projecteur

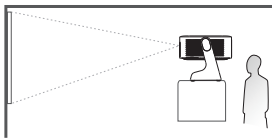


Pose sur table avant projection

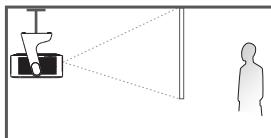

Fixation au plafond arrière

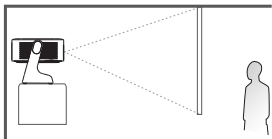

Pose sur table arrière

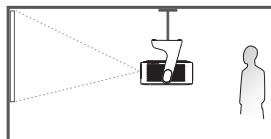


Fixation au plafond avant




Remarque :

Accédez à : **Accueil > Paramètres > Paramètres du projecteur > Orientation**
Sélectionnez le mode de projection correspondant afin d'obtenir une image correctement affichée.

Installation au plafond

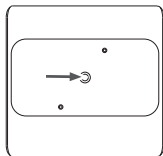


Vis de montage : 1/4" (non incluse)

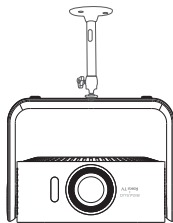

Remarque :

Un support de montage est nécessaire pour une installation au plafond.
Ce projecteur utilise une fixation à point unique. Veuillez vérifier la compatibilité du support avant l'achat.

Distance de projection et taille de l'image

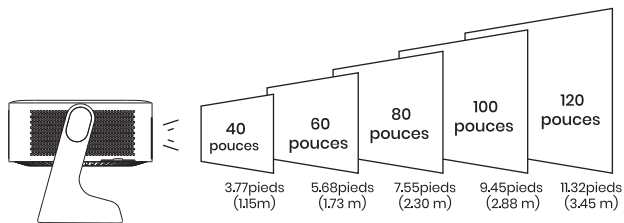

La taille d'écran recommandée est de 40 à 120 pouces.

Pour une meilleure expérience visuelle, il est recommandé d'utiliser le projecteur dans une pièce aussi sombre que possible.


Remarque :

L'image ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement.


Dans la pratique, la distance de projection et la taille de l'image peuvent varier par rapport aux valeurs indiquées.

Démarrage rapide

Marche / Arrêt

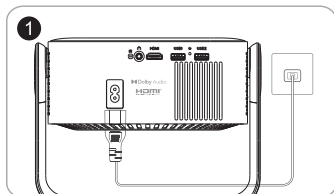

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

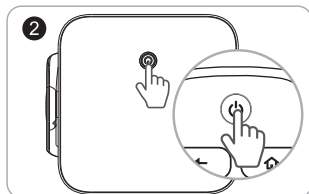

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du projecteur.

Mise sous tension : Lorsque le câble d'alimentation est branché, le voyant d'alimentation s'allume. Attendez environ 5 secondes, puis appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil. Le projecteur démarrera normalement.

Mode veille : Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant l'utilisation pour entrer en mode veille.

Mise hors tension : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour ouvrir le menu d'alimentation, puis sélectionnez « Power Off ».

Configurez votre Projecteur Intelligent Roku TV

- Choisissez la langue, la région et le mode de positionnement du projecteur
- Connectez-vous au Wi-Fi



Remarque :

Après la connexion au Wi-Fi, le projecteur vérifie automatiquement les mises à jour logicielles. L'appareil peut redémarrer pendant ce processus. C'est normal.

- Activez le système intégré Roku TV en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- **Activation par e-mail :**

Saisissez votre adresse e-mail lorsque cela est demandé. Vérifiez votre boîte de réception pour l'e-mail d'activation et suivez les instructions pour terminer l'activation.

- **Activation par code QR :**

Scannez le code QR affiché à l'écran pour accéder au lien indiqué et suivez les instructions afin de terminer l'activation.



Astuce :

- * Un compte Roku et une connexion Internet sont requis pour l'activation.
- * Roku ne facture jamais l'activation.
- * Vous pouvez renommer le projecteur pendant le processus d'activation.

Connexion des appareils externes

Suivez les instructions à l'écran pour connecter et configurer des appareils externes tels que décodeurs, lecteurs Blu-ray et consoles de jeux. Sélectionnez « Plus tard » si vous souhaitez ignorer cette étape.

Configuration de l'écran d'accueil

Une fois la configuration terminée, l'écran d'accueil s'affiche. Utilisez le pavé directionnel de la télécommande pour naviguer entre les différentes sections.

Remarque :

La résolution dépend de la compatibilité de l'appareil, des chaînes et du contenu. Les services de chaînes varient selon les régions, peuvent être mis à jour et certains nécessitent un abonnement payant.



Astuce :

- * Accédez à Paramètres > Écran d'accueil pour afficher ou masquer les options du menu.
- * Recherchez et installez des applications de streaming depuis la boutique. Les nouvelles applications apparaîtront sur l'écran d'accueil.

Réglage de l'écran

Pour une expérience de visionnage optimale, utilisez les fonctions suivantes sur un mur lisse, blanc pur et sans obstacle.

Mise au point

1. Mise au point automatique

Le projecteur ajuste automatiquement la netteté de l'image lorsqu'il détecte des vibrations ou un mouvement rapide.

Vous pouvez également lancer la mise au point automatique en accédant à **Accueil > Paramètres > Paramètres du projecteur** et en sélectionnant **Démarrer la mise au point automatique**.

Correction trapézoïdale

1. Correction trapézoïdale automatique

Ajuste automatiquement l'image afin de corriger les déformations et de conserver une image rectangulaire.

Accédez à **Accueil > Paramètres > Paramètres du projecteur > Réglages de mouvement > Correction trapézoïdale automatique**.



Conseil :

La correction trapézoïdale automatique est uniquement prise en charge dans le sens vertical.

Pour une meilleure expérience, maintenez l'angle de projection dans une limite de 15°.

Les angles dépassant cette plage nécessitent un réglage manuel.

2. Correction trapézoïdale manuelle

Pour effectuer un réglage manuel, accédez à **Accueil > Paramètres > Paramètres du projecteur > Correction de l'image > Correction trapézoïdale manuelle**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour ajuster l'image à l'aide de la correction à quatre points.

Mise à l'échelle de l'image

Ajustez la taille de l'image en accédant à **Accueil > Paramètres > Paramètres du projecteur > Correction de l'image > Zoom**.

Connexions

Connexions des interfaces

1. Connexion USB

Pour lire des fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB, insérez le périphérique dans le port USB du projecteur. Suivez les instructions à l'écran pour lancer Roku Media Player afin de localiser et lire vos fichiers. Vous pouvez également trouver et lancer Roku Media Player depuis l'écran d'accueil.

2. Connexion HDMI

Utilisez un câble HDMI pour connecter un appareil doté d'une sortie HDMI au port HDMI du projecteur. Ensuite, sélectionnez HDMI depuis la section Applications et entrées (Apps & Inputs) de l'écran d'accueil.

3. Port audio 3,5 mm

Connexion pour haut-parleurs filaires ou casque. Aucune sélection de source d'entrée n'est requise.

Connexion Wi-Fi

Vous pouvez connecter le projecteur à un réseau Wi-Fi en suivant le chemin :

Accueil > Paramètres > Réseau > Configurer la connexion > Sans fil

Seules les bandes 2,4 GHz et 5 GHz sont prises en charge.

Diffusion et mise en miroir de l'écran



Remarque importante :

En raison des restrictions de droits d'auteur, les contenus protégés des applications de streaming telles que Hulu et Disney+ ne peuvent pas être diffusés ou dupliqués sans fil.

Ces applications sont disponibles en téléchargement dans le Roku Channel Store.

Appareils iOS



Astuce :

Assurez-vous que AirPlay est activé :

Chemin : **Accueil > Paramètres > Apple AirPlay** et HomeKit

Étape 1 : Assurez-vous que le projecteur et l'appareil iOS sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Étape 2 : Ouvrez le Centre de contrôle sur votre appareil iOS et appuyez sur « Recopie de l'écran » pour rechercher le projecteur.

Étape 3 : Sélectionnez **Bigasuo Roku** (ou le nom que vous avez personnalisé) dans la liste.

Lors de la première connexion, vous devrez saisir le code affiché à l'écran du projecteur sur votre téléphone.

Une fois connecté, l'écran de votre appareil iOS sera dupliqué sur l'écran ou le mur de projection.

Appareils Android



Astuce :

- Assurez-vous que le mode de mise en miroir de l'écran n'est pas réglé sur « Ne jamais autoriser » :

Chemin : Accueil > Paramètres > Système > Recopie de l'écran

- Vérifiez que votre appareil Android prend en charge Multi-screen, Smart View ou Affichage sans fil (les noms peuvent varier selon les marques).

Étape 1 : Activez le Wi-Fi sur votre appareil Android. Une connexion effective au réseau n'est pas nécessaire.

Étape 2 : Activez Multi-screen, Smart View ou Affichage sans fil sur votre appareil Android, puis recherchez le projecteur.

Étape 3 : Sélectionnez **Bigasuo Roku** (ou le nom personnalisé de votre projecteur) dans la liste des appareils et confirmez la diffusion de l'écran lorsque cela est demandé.

Une fois la connexion établie, l'écran de votre appareil Android sera dupliqué sur l'écran ou la surface de projection.

Autres paramètres

Thème

Personnalisez le thème du projecteur, y compris le fond d'écran, l'économiseur d'écran, le son, etc.

Accessibilité

Personnalisez les paramètres des sous-titres et du lecteur d'écran.

Paramètres du projecteur

1. Activer la correction automatique du trapèze
2. Ajuster la mise au point manuellement
3. Corriger manuellement la distorsion du trapèze
4. Modifier la taille de l'image
5. Activer la correction automatique du trapèze et la mise au point automatique, ou uniquement la mise au point automatique lors des mouvements
6. Sélectionner l'orientation de projection pour une image correcte

Paramètres d'image

1. Afficher la source d'entrée
2. Personnaliser les réglages d'image tels que la luminosité, le contraste, la netteté, les couleurs, la teinte, etc.

Entrées

Renommer et réorganiser les icônes des sources d'entrée

Audio

Définir la sortie audio, le volume du menu, la langue audio préférée, le format de streaming et le format de sortie numérique

Mode invité

Configurer le mode invité afin de sécuriser votre compte et vos données personnelles

Écran d'accueil

Personnaliser la disposition et les paramètres de l'écran d'accueil

Méthode de paiement

Ajoutez un moyen de paiement pour les abonnements et les achats.

Apple AirPlay et HomeKit

Configurez Apple AirPlay et HomeKit pour une intégration fluide avec les appareils Apple.

Confidentialité

Gérez les préférences publicitaires, les interactions vocales et les paramètres de l'expérience Smart TV.

Aide

Accédez à des vidéos tutoriels pour obtenir des conseils et des instructions.

Système

1. Afficher les informations système
2. Définir un code postal (ZIP code)
3. Configurer la minuterie de veille, le fuseau horaire et le format du dock
4. Personnaliser les paramètres d'alimentation, y compris l'écran de démarrage, l'économie d'énergie automatique, l'état du voyant en veille, le démarrage rapide de la TV et le redémarrage
5. Définir le lancement automatique et l'application par défaut pour les périphériques USB
6. Rechercher et contrôler les appareils CEC
7. Choisir la langue de l'appareil
8. Définir le mode de recopie d'écran et le contrôle de l'appareil
9. Mettre à jour le logiciel si nécessaire
10. Restaurer les paramètres d'usine
11. Réinitialiser la connexion réseau
12. Activer/désactiver les connexions de l'appareil
13. Choisir le niveau de contrôle de l'application mobile

Contrôle via l'application mobile Roku

En plus de la télécommande, vous pouvez utiliser l'application mobile Roku pour contrôler votre projecteur.

Étape 1 : Assurez-vous que votre appareil mobile et le projecteur sont connectés au même réseau sans fil.

Étape 2 : Téléchargez l'application mobile Roku depuis l'App Store ou Google Play Store.



The Roku App (officielle)

Disponible sur l'App Store (apple.com) pour iOS.



The Roku App (officielle)

Disponible sur Google Play pour les appareils Android.

Étape 3 : Ouvrez l'application et appuyez sur l'onglet « Remote ».

Étape 4 : Sélectionnez **Bigasuo Roku** (ou le nom personnalisé de votre projecteur) dans la liste des appareils pour vous connecter.

Une fois connecté, l'interface de télécommande apparaîtra.

Spécifications

Élément	Spécification
Modèle	BRP-WS360S
Technologie d'affichage	LCD
Source lumineuse	LED
Type d'installation	Avant / Arrière / Plafond
Format d'image	4:3 / 16:9
Mise au point	Automatique
Correction du trapèze	Automatique et manuel
Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz 72W
Dimensions de l'appareil	8.68*7.66*6.67 pouces
Poids net	env. 3.1 lb
Formats d'image	PNG / GIF / JPEG
Formats audio	AC3 / AAC / MP2 / MP3 / PCM / FLAC / OGG / AIFF
Formats vidéo	AVI / MKV (VP9) / MOV / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264
Fixation	Trou unique, 1/4 pouce
Ports d'entrée	HDMI x1, USB x1
Sortie	Sortie audio
Température de fonctionnement	0~35°C

Dépannage / FAQ

Troubleshooting

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du projecteur, veuillez vérifier les solutions suivantes avant de contacter le service client :

1. Le projecteur ne s'allume pas

- * Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement connecté
- * Assurez-vous que la prise électrique fonctionne
- * Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur ou de la télécommande

2. Aucun signal détecté

- * Vérifiez que la source d'entrée est correctement sélectionnée
- * Assurez-vous que les câbles HDMI ou autres sont bien branchés
- * Redémarrez l'appareil connecté

3. Image floue

- * Ajustez la mise au point avec la mise au point automatique ou manuelle
- * Assurez-vous que la distance de projection est correcte
- * Vérifiez que la lentille est propre

4. Image déformée ou non rectangulaire

- * Activez la correction automatique du trapèze
- * Ajustez la correction manuelle du trapèze dans les paramètres
- * Positionnez le projecteur face à l'écran

5. Absence de son

- * Augmentez le volume avec la télécommande
- * Vérifiez que le mode muet n'est pas activé
- * Vérifiez les paramètres de sortie audio

6. Échec de la connexion Wi-Fi

- * Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi est correct
- * Assurez-vous que le projecteur est à portée du routeur
- * Redémarrez le routeur si nécessaire

7. La télécommande ne répond pas

- * Vérifiez que les piles sont correctement installées
- * Remplacez les piles si elles sont faibles
- * Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque le récepteur infrarouge

8. Le projecteur surchauffe ou s'éteint

- * Assurez-vous que les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées
- * Laissez le projecteur refroidir avant de le réutiliser
- * Nettoyez régulièrement la poussière au niveau des entrées d'air

9. La recopie d'écran ne fonctionne pas

- * Vérifiez que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi
- * Assurez-vous que la fonction de recopie d'écran est activée sur votre appareil
- * Redémarrez le projecteur et réessayez

Entretien et nettoyage

Nettoyage extérieur

- * Éteignez et débranchez le projecteur avant le nettoyage
- * Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la surface extérieure
- * N'utilisez pas d'alcool, de solvants ou de matériaux abrasifs

Nettoyage de la lentille

- * Utilisez un chiffon spécial pour lentilles afin d'essuyer délicatement l'objectif
- * Évitez de toucher la lentille avec les doigts

Stockage à long terme

Si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période :

- * Rangez-le dans un endroit frais et sec
- * Évitez la poussière et l'humidité
- * Débranchez l'adaptateur secteur
- * Couvrez le projecteur pour le protéger de la poussière

Déclaration Avis



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Roku TV

Roku, Roku TV, le logo Roku et le design du pavé directionnel violet sont des marques déposées ou des marques commerciales de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques et logos mentionnés ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Service d'excellence

Pour toute question concernant ce produit, veuillez nous contacter :

✉ E-mail: support@bigasuo.net

🌐 Site web: <https://www.bigasuo.net/>

Scannez pour envoyer
un e-mail



Scannez pour télécharger la
dernière version du manuel



BIGASUO • Roku TV

Projektor de TV inteligente Roku

Manual do usuário



Leia este manual cuidadosamente antes de usar o projetor

BRP-WS360S

Catalogue

Instruções importantes de segurança	66
Conteúdo da embalagem	66
Descrição do projetor	67
Funções dos botões do controle remoto	68
Instalação	69
Distância e tamanho de projeção.....	70
Início rápido	71
Ajuste da tela.....	73
Conexão	74
Espelhamento e transmissão de tela	75
Outras configurações	77
Controle pelo aplicativo Roku Mobile.....	79
Especificações.....	80
Solução de problemas / FAQ	81
Manutenção e limpeza	82
Declaração.....	83
SERVIÇO DE ATENDIMENTO	84

Instruções importantes de segurança

Obrigado por adquirir este projetor. Leia este manual antes de usar. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco para suporte.

1. **Segurança ocular** – Não olhe diretamente para a lente. A luz intensa pode causar danos aos olhos.
2. **Ventilação** – Coloque o equipamento em uma superfície plana e bem ventilada. Não bloqueie as saídas de ar.
3. **Evite umidade** – Não utilize em banheiros, cozinhas, ao ar livre sob chuva ou próximo de líquidos.
4. **Manter afastado de materiais inflamáveis** – Não coloque próximo a papel, tecido, cortinas ou outros itens combustíveis.
5. **Instalação estável** – Use mesa, suporte ou tripé estável para evitar quedas.
6. **Não desmonte** – A abertura não autorizada pode causar choque elétrico ou anular a garantia.
7. **Supervisão infantil** – Crianças devem usar o projetor apenas sob supervisão de um adulto.
8. **Fonte de alimentação correta** – Utilize apenas o adaptador e cabos fornecidos. Não use cabos danificados.
9. **Evite superaquecimento** – Permita que o projetor esfrie após 4 a 6 horas de uso contínuo.
10. **Poeira e manuseio** – Evite ambientes com poeira. Transporte com cuidado para evitar danos.


Conteúdo da embalagem



Projetor x1



Controle remoto x1
(pilhas não incluídas)



Cabo de alimentação x1




Cabo HDMI x1



Manual do usuário x1

Descrição do projetor

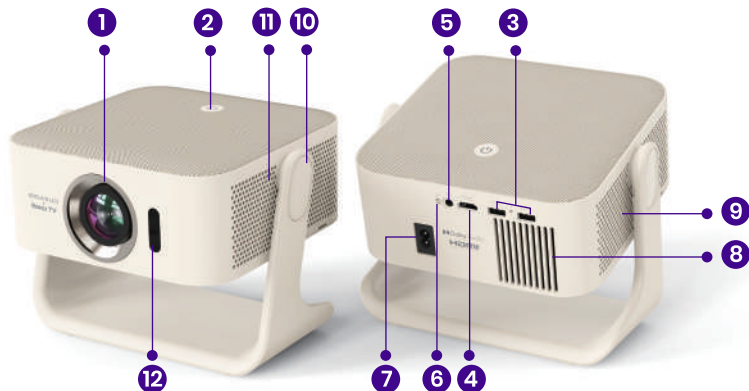

- | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 Lente | 5 Saída de áudio | 9 Alto-falante |
| 2 Botão de energia | 6 Receptor IR | 10 Suporte ajustável |
| 3 Porta USB | 7 Porta de alimentação | 11 Alto-falante |
| 4 Porta HDMI | 8 Saída de ar | 12 Sensores TOF e infravermelho |

Nota:

Não bloqueie a entrada ou saída de ar. Garanta um fluxo de ar adequado ao redor do projetor. Limpe regularmente a poeira da entrada de ar para manter uma boa ventilação.

Funções dos botões do controle remoto

1. Liga/Desliga

Liga ou desliga o projetor

2. Voltar

Retorna à tela anterior

3. OK

Confirma a seleção

4. Teclas direcionais

Navegação nos menus
(cima, baixo, esquerda, direita)

5. Modo de suspensão

Ativa o modo de espera

6. Repetição instantânea

Reproduz os últimos segundos

7. Retroceder

Volta a reprodução de mídia

8. Reproduzir/Pausar

Inicia ou pausa a reprodução

9. Home

Retorna ao menu principal ou à tela inicial

10. Aumentar volume

Aumenta o volume

11. Diminuir volume

Diminui o volume

12. Mudo

Silencia o áudio

13. Opções


Abre configurações adicionais

14. Avanço rápido

Avança a reprodução

15. Atalhos de aplicativos

Abre aplicativos específicos

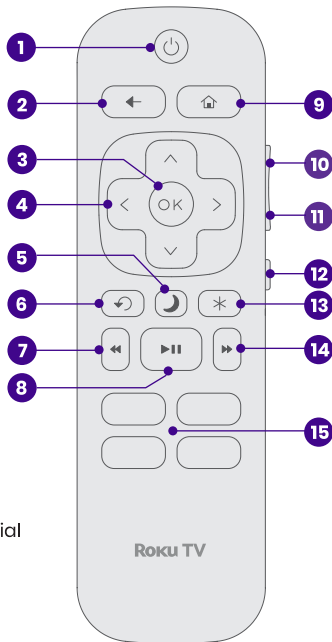


Nota:

O controle remoto requer 2 pilhas AAA (não incluídas).


Instale as pilhas corretamente de acordo com as marcações de polaridade (+/-).

Instalação


Posicionamento do projetor

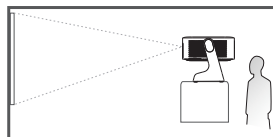


Frontal – Mesa

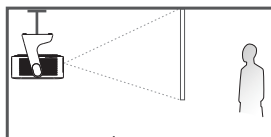

Traseira – Teto

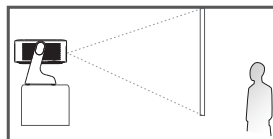

Traseira – Mesa

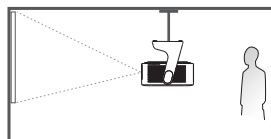



Frontal – Teto



Dica:

Acesse **Tela inicial > Configurações > Configurações do projetor > Orientação** para selecionar o modo de projeção correspondente, garantindo que a imagem seja exibida corretamente.

Instalação no teto

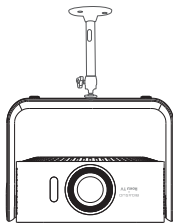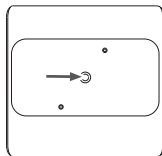

Parafuso de montagem: 1/4" (não incluso)




Dica:

É necessário um suporte de montagem para instalação no teto.

Este projetor utiliza montagem de ponto único. Verifique a compatibilidade do suporte antes da compra.

Distância e tamanho de projeção

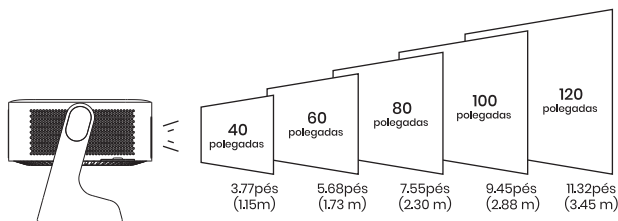


O tamanho recomendado da tela de projeção é de 40 a 120 polegadas. Para uma melhor experiência de visualização, recomenda-se utilizar o projetor em um ambiente o mais escuro possível.

Nota:


A imagem acima é apenas ilustrativa. Na prática, a distância até a tela e o tamanho da projeção podem variar em relação aos valores mencionados.

Início rápido

Ligar / Desligar

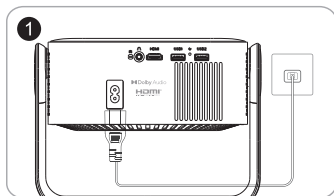

Conecte o cabo de alimentação à tomada.

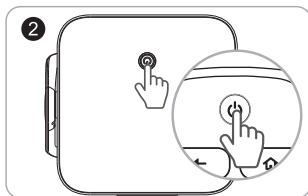

Pressione o botão de energia no controle remoto ou no projetor.

Ligar: Ao conectar o cabo de alimentação, a luz indicadora de energia acenderá. Aguarde 5 segundos e pressione o botão de energia no dispositivo; o projetor iniciará normalmente.

Modo de espera: Durante o uso, pressione o botão de energia para entrar no modo de espera.

Desligar: Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos para abrir o menu de energia e selecione "Desligar".


Configure seu Projetor Inteligente Roku TV

- Escolha o idioma, região e modo de posicionamento do projetor
- Conecte ao Wi-Fi



Dica:

Após conectar ao Wi-Fi, o projetor verificará automaticamente atualizações de software. O dispositivo pode reiniciar durante esse processo, o que é normal.

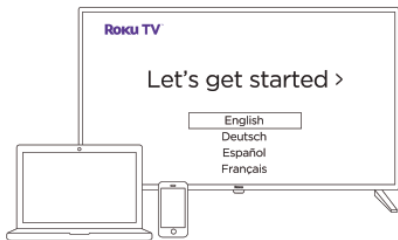

- Ative o sistema Roku TV integrado utilizando um dos métodos abaixo:

- Ativação por e-mail:

Insira seu endereço de e-mail quando solicitado. Verifique sua caixa de entrada para o e-mail de ativação e siga as instruções para concluir a ativação.

-Ativação por código QR:

Escaneie o código QR exibido na tela para acessar o link indicado e siga as instruções para concluir a ativação.



Dica:

- * Uma conta Roku e conexão com a internet são necessárias para ativação.
- * A Roku nunca cobra pela ativação.
- * Você pode renomear o projetor durante o processo de ativação.

Conectar dispositivos externos

Siga as instruções na tela para conectar e configurar dispositivos externos, como decodificadores, players de Blu-ray e consoles de videogame. Selecione "Fazer isso depois" se desejar pular esta etapa quando solicitado.

Configuração da tela inicial

Após concluir a configuração, a tela inicial será exibida. Use o teclado direcional no controle remoto para navegar entre as seções.

Nota:

A resolução depende da compatibilidade do dispositivo, canais e conteúdo. Os serviços de canais variam por região, podem ser atualizados e alguns exigem assinatura paga.



Dica:

- * Acesse **Configurações > Tela inicial** para mostrar ou ocultar opções de menu.
- * Encontre e instale aplicativos de streaming na loja. Novos aplicativos serão exibidos na tela inicial.

Ajuste da tela

Para obter a melhor experiência de visualização, utilize os seguintes recursos em uma parede lisa, totalmente branca e livre de obstáculos.

Foco

1. Foco automático

O projetor ajusta automaticamente a nitidez da imagem quando detecta vibrações ou movimentos rápidos.

Você também pode ativar o foco automático acessando **Início > Configurações > Configurações do projetor** e selecionando **Iniciar foco automático**.

Correção trapezoidal

1. Correção trapezoidal automática

Ajusta automaticamente a imagem para corrigir distorções e manter a imagem em formato retangular.

Acesse **Início > Configurações > Configurações do projetor > Ajustes de movimento > Correção trapezoidal automática**.



Dica:

A correção trapezoidal automática é compatível somente com o ajuste na direção vertical.

Para obter a melhor experiência, mantenha o ângulo de projeção dentro de 15°.

Ângulos acima dessa faixa exigem ajuste manual.

2. Correção trapezoidal manual

Para realizar o ajuste manual, acesse **Início > Configurações > Configurações do projetor > Correção de imagem > Correção trapezoidal manual** e siga as instruções exibidas na tela para ajustar a imagem usando a correção de quatro pontos.

Escala da imagem

Ajuste o tamanho da imagem acessando **Início > Configurações > Configurações do projetor > Correção de imagem > Zoom**.

Conexão

Conexões de interface

1. Conexão USB

Para reproduzir arquivos de um dispositivo USB, insira o dispositivo na porta USB do projetor. Siga as instruções quando solicitado para abrir o Roku Media Player e localizar e reproduzir seus arquivos. Você também pode encontrar e abrir o Roku Media Player na tela inicial.

2. Conexão HDMI

Use um cabo HDMI para conectar um dispositivo com saída HDMI à porta HDMI do projetor. Em seguida, vá até Apps & Inputs na tela inicial e selecione HDMI.

3. Porta de áudio 3,5 mm

Conexão de alto-falantes ou fones de ouvido com fio. Não é necessário selecionar uma fonte de entrada.

Conexão Wi-Fi

Você pode conectar o projetor a uma rede Wi-Fi acessando **Home >**

Configurações > Rede > Configurar conexão > Sem fio.

São suportadas apenas as bandas de 2,4 GHz ou 5 GHz.

Espelhamento e transmissão de tela



Nota importante:

Conteúdos protegidos por direitos autorais de serviços como Hulu, Disney+ e similares NÃO podem ser espelhados ou transmitidos sem fio devido a restrições de copyright.

Esses aplicativos estão disponíveis para download na Roku Channel Store.

Dispositivos iOS



Dica:

Certifique-se de que o AirPlay esteja ativado em **Home > Configurações > Apple AirPlay e HomeKit**.

Passo 1: Conecte o projetor e o dispositivo iOS à mesma rede Wi-Fi.

Passo 2: Abra a Central de Controle no dispositivo iOS e toque em “Espelhamento de Tela” para procurar o projetor.

Passo 3: Selecione **Bigasuo Roku** (ou o nome do projetor, caso tenha sido renomeado) na lista. Na primeira conexão, será necessário inserir no celular o código exibido na tela do projetor. Após a conexão, a tela do dispositivo iOS será espelhada na projeção ou na parede.

Dispositivos Android



Dica:

- Certifique-se de que o modo de espelhamento de tela não esteja definido como “Nunca permitir”, acessando **Home > Configurações > Sistema > Espelhamento de tela**.
- Verifique se seu dispositivo Android suporta Multi-screen, Smart View ou Wireless Display (os nomes podem variar de acordo com a marca do dispositivo).

Passo 1: Ative o Wi-Fi no dispositivo Android. Não é necessário que a conexão seja concluída com sucesso.

Passo 2: Ative Multi-screen, Smart View ou Wireless Display no dispositivo Android e procure o projetor.

Passo 3: Selecione **Bigasuo Roku** (ou o nome personalizado do projetor) na lista de dispositivos e confirme a transmissão conforme solicitado. Após a conexão bem-sucedida, a tela do dispositivo Android será espelhada no projetor.

Outras configurações

Tema

Personalize o tema do projetor, incluindo papel de parede, protetor de tela, som e muito mais.

Acessibilidade

Personalize as configurações de legendas e leitor de tela.

Configurações do projetor

1. Ativar correção automática de keystone
2. Ajustar o foco manualmente
3. Corrigir distorção de keystone manualmente
4. Ajustar o tamanho da imagem
5. Ativar correção automática de keystone e foco automático, ou apenas foco automático ao detectar movimento
6. Selecionar a orientação de projeção para exibição correta da imagem

Configurações de imagem

1. Visualizar entrada
2. Personalizar configurações de imagem como brilho, contraste, nitidez, cor, tom e outros

Entradas

Renomear e reorganizar ícones de entrada

Áudio

Configurar saída de áudio, volume do menu, idioma de áudio preferido, formato de streaming e formato de saída digital

Modo convidado

Configurar o modo convidado para proteger sua conta e dados pessoais

Tela inicial

Personalizar o layout e as configurações da tela inicial

Método de pagamento

Adicione um método de pagamento para assinaturas e compras.

Apple AirPlay e HomeKit

Configure o Apple AirPlay e HomeKit para integração perfeita com dispositivos Apple.

Privacidade

Gerencie preferências de anúncios, interação por voz e configurações de experiência da Smart TV.

Ajuda

Acesse vídeos tutoriais para dicas e orientações.

Sistema

1. Visualizar informações do sistema
2. Definir código postal (ZIP code)
3. Configurar temporizador de suspensão, fuso horário e formato da interface
4. Personalizar configurações de energia, incluindo exibição ao ligar, economia automática de energia, status do LED em espera, inicialização rápida da TV e reinicialização
5. Definir inicialização automática e aplicativo de lançamento para dispositivos USB
6. Pesquisar e controlar dispositivos CEC
7. Escolher o idioma do dispositivo
8. Definir modo de espelhamento de tela e controle do dispositivo
9. Atualizar o software conforme necessário
10. Restaurar o projetor para as configurações de fábrica
11. Redefinir conexão de rede
12. Ativar/desativar conexões de dispositivos
13. Selecionar nível de controle do aplicativo móvel

Controle pelo aplicativo Roku Mobile

Além do controle remoto, você também pode usar o aplicativo Roku Mobile para controlar o projetor.

Passo 1: Conecte o dispositivo móvel e o projetor à mesma rede sem fio.

Passo 2: Baixe o aplicativo Roku Mobile na App Store ou no Google Play Store.



The Roku App (oficial)
na App Store (apple.com) para iOS



The Roku App (oficial)
no Google Play para Android OS

Passo 3: Abra o aplicativo e toque na aba "Remote".

Passo 4: Selecione **Bigasuo Roku** (ou o nome do projetor, caso tenha sido renomeado) na lista de dispositivos para conectar. Em seguida, a interface do controle remoto será exibida.

Especificações

Categoria	Especificação
Modelo	BRP-WS360S
Tecnologia de exibição	LCD
Fonte de luz	LED
Tipo de instalação	Frontal / Traseira / Teto
Proporção de imagem	4:3 / 16:9
Foco	Automático
Correção trapezoidal (Keystone)	Automático e manual
Fonte de alimentação	AC 100-240V, 50/60Hz 72W
Dimensões do produto	8.68*7.66*6.67 in
Peso líquido	3.1 lb
Formato de imagem	PNG / GIF / JPEG
Formato de áudio	AC3 / AAC / MP2 / MP3 / PCM / FLAC / OGG / AIFF
Formato de vídeo	AV1 / MKV (VP9) / MOV / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264
Parafusos de montagem	Furo único, 1/4 polegada
Portas de entrada	HDMI x1, USB x1
Porta de saída	Saída de áudio
Temperatura de operação	0~35℃

Solução de problemas / FAQ

Solução de problemas

Se você encontrar problemas ao usar o projetor, verifique as soluções abaixo antes de entrar em contato com o suporte ao cliente:

1. O projetor não liga

- Verifique se o adaptador de energia está conectado corretamente.
- Certifique-se de que a tomada esteja funcionando.
- Pressione o botão de energia no projetor ou no controle remoto.

2. Sem sinal detectado

- Certifique-se de que a fonte de entrada correta está selecionada.
- Verifique se o cabo HDMI ou outros cabos estão conectados corretamente.
- Reinicie o dispositivo conectado.

3. Imagem desfocada

- Ajuste o foco usando o foco automático ou manual.
- Certifique-se de que o projetor está na distância correta da tela.
- Verifique se a lente está limpa.

4. Imagem distorcida ou não retangular

- Ative a correção automática de keystone.
- Ajuste a correção manual de keystone nas configurações.
- Posicione o projetor diretamente em frente à tela.

5. Sem som no projetor

- Aumente o volume usando o controle remoto.
- Verifique se o projetor não está no modo mudo.
- Confirme as configurações de saída de áudio.

6. Falha na conexão Wi-Fi

- Certifique-se de que a senha do Wi-Fi está correta.
- Coloque o projetor dentro do alcance do roteador.
- Reinicie o roteador, se necessário.

7. O controle remoto não responde

- Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente.
- Substitua as pilhas se estiverem fracas.
- Certifique-se de que não há obstáculos bloqueando o receptor IR.

8. O projetor superaquece ou desliga

- Certifique-se de que as entradas e saídas de ar não estejam bloqueadas.
- Aguarde o projetor esfriar antes de usá-lo novamente.
- Limpe regularmente a poeira da entrada de ar.

9. O espelhamento de tela não funciona

- Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Verifique se o espelhamento de tela está ativado no seu dispositivo.
- Reinicie o projetor e tente novamente.

Manutenção e limpeza

Limpeza externa

- Desligue e desconecte o projetor antes da limpeza.
- Use um pano macio e seco para limpar a superfície externa.
- Não use álcool, solventes ou materiais abrasivos.

Limpeza da lente

- Use um pano de limpeza de lente para limpar suavemente a lente do projetor.
- Evite tocar na lente com os dedos.

Armazenamento de longo prazo

Se o projetor não for utilizado por um longo período:

- Guarde em local fresco e seco.
- Mantenha longe de poeira e umidade.
- Desconecte o adaptador de energia.
- Cubra o projetor para protegê-lo contra poeira.

Declaração



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporationn.



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Roku TV

Roku, Roku TV, o logotipo Roku e o design do d-pad roxo são marcas comerciais ou marcas registradas da Roku, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Todas as demais marcas e logotipos aqui mencionados são propriedade de seus respectivos donos.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO

Se tiver qualquer dúvida sobre este produto, entre em contato conosco.

✉ E-mail: support@bigasuo.net

🌐 Website: <https://www.bigasuo.net/>

Escaneie para enviar e-mail



Escaneie para baixar o manual mais recente



BIGASUNO • Roku TV

User Manual

BRP-WS360S

V26.07