

② Prima accensione

- **Batteria non removibile**
- **Mantieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per accendere**

③ Impostazioni per il cambio lingua

- Impostazioni—Sistema—lingua e immissione
- Lingua e immissione—lingue—aggiungi una lingua
- Seleziona la lingua di cui hai bisogno, il Sistema automaticamente tornerà al menu lingua
- Tieni premuto sull'icona di fianco la barra della lingua, e trascinala alla prima riga.

④ Valore SAR

- Per i Paesi che adottano il limite SAR di 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto. Il dispositivo è conforme alle specifiche in materia di radiofrequenza se utilizzato a una distanza di 5 mm dal corpo.
- Per i Paesi che adottano il limite SAR di 1,6 W/kg oltre 1 grammo di tessuto. Il dispositivo è conforme alle specifiche in materia di radiofrequenza se utilizzato vicino all'orecchio o a una distanza di 0mm dal corpo. Le relative informazioni sul SAR possono essere consultate online all'indirizzo <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>.

⑤ Sicurezza- Per garantire l'utilizzo sicuro del prodotto, è necessario attenersi rigorosamente alle seguenti regole:

- Il pad deve essere ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi impianto medico, bypass o pacemaker cardiac, non mettere mai il dispositivo nel taschino della camicia.
- Non esporre il dispositivo e la batteria insieme ad alte temperature o ad apparecchiature che generano calore come: luce solare, termosifoni, forni a microonde, forni o scaldabagni. Il surriscaldamento della batteria può causare un'esplosione.
- Quando la carica è completa o il telefono non è in carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e dalla presa di corrente.
- Se il dispositivo è equipaggiato con una batteria non removibile, non sostituire la batteria da solo, per evitare danni sul dispositivo o sulla batteria stessa.
- L'uso di una fonte di alimentazione, caricatore o batteria non approvati o incompatibili può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non smontare o ripristinare la batteria, inserire altri oggetti, immergere in acqua o altri liquidi per evitare perdite di capacità della batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non far cadere, schiacciare, graffiare o forare la batteria per evitare di sottoporre la batteria a una pressione esterna eccessiva, con conseguente cortocircuito interno e surriscaldamento della batteria.
- La compagnia non si assume la responsabilità per incidenti causati da apparecchiature di ricarica non standard.

⑥ Manutenzione

- Comprendere a fondo la manutenzione di questo pad cellulare, per utilizzarlo in modo più sicuro ed efficace ed estendere il più possibile la durata del dispositivo.
- Si prega di seguire le istruzioni nel manuale per aprire il pad, smontare gli accessori e non provare altri metodi.
- Si prega di evitare di far cadere, sbattere o scuotere il pad. Un utilizzo imprudente del pad può causare la rottura dello schermo, danneggiando il circuito interno e la delicata struttura.
- Non utilizzare solventi chimici o detergenti per pulire il pad. Pulire la scocca del pad con un panno di cotone morbido inumidito con acqua o sapone neutro.
- Pulire le lenti con un panno soffice, pulito ed asciutto. (Esempio: le lenti della fotocamera) e lo schermo.
- Se si verifica una situazione anomala come un arresto anomalo durante l'uso, il metodo da seguire è il seguente: Per un pad con batteria non removibile, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per più di 12 secondi, il dispositivo sarà così forzato al riavvio (sbloccare il telefono quando si riavvia). Questa procedura può risolvere bug generali; per dispositivi con batteria removibile, rimuovere la batteria, quindi inserire la batteria e riavviare il pad per risolvere il bug.
- Quando l'alimentatore non è in uso, scollegarlo dalla presa di corrente. Non collegare la batteria completamente carica all'alimentatore, possibilmente finché non ce ne sia nuovamente bisogno, in quanto il sovraccarico riduce la durata della batteria.

⑦ Controllare il proprio numero di certificazione

- Per verificare il proprio numero di certificazione, seguire questi passaggi: **Impostazioni - Informazioni sui tablet - Certificazione.**

8 CE Avvisare

Utilizzare con prudenza gli auricolari, per evitare che l'eccessiva pressione sonora degli auricolari e delle cuffie provochi la perdita dell'udito.






- **Restrizioni nella banda da 5 GHz:**
Conformemente all'articolo 10 (10) della Direttiva 2014/53/UE, la confezione indica che la presente apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni al momento dell'immissione sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).
La funzione WLAN di questo dispositivo è limitata al solo uso interno se utilizzata nell'intervallo di frequenza da 5150 a 5250 MHz.




ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	TR	NO	CH
IS	LI			

- **Dichiarazione:** Le nostre apparecchiature che supportano il Wi-Fi 5G sono tutte certificate secondo i summenzionati standard UE. Diversamente, non sono conformi agli standard di cui sopra.
Lo scopo della dichiarazione sopra citata è conforme ai requisiti principi di armonizzazione legislativa in materia: Direttiva sulle apparecchiature radio RED (2014/53/UE).

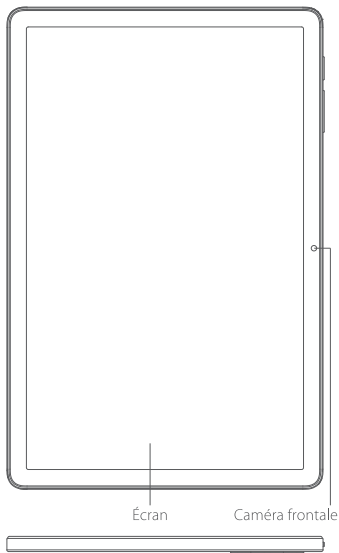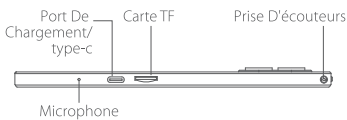

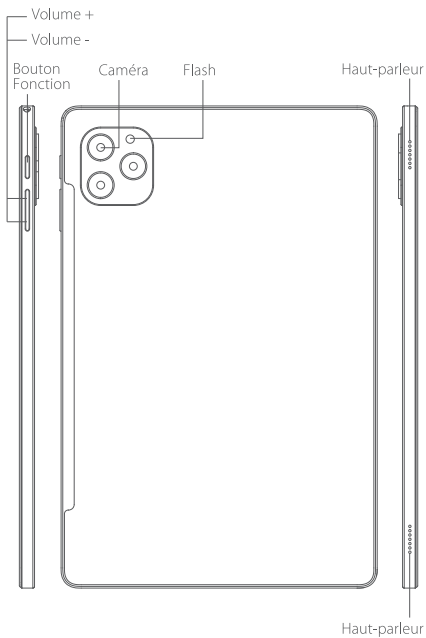

❶ Comment insérer les cartes

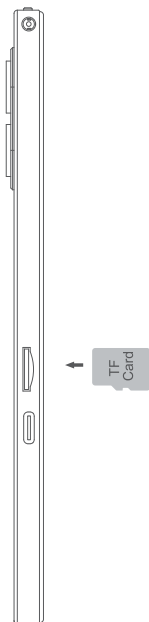

② Comment allumer l'appareil

- **Batterie non amovible**
- **appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 secondes pour démarrer l'appareil.**

③ Changer de langue

- Menu principal > Paramètres > Système > Langues et saisie
- Langues et saisie > Langues > + Ajouter une langue
- Sélectionnez la langue dont vous avez besoin, le système reviendra automatiquement à l'interface de sélection des langues
- Sélectionnez l'icône à 4 barres à côté de votre langue et faites-la glisser au dessus de l'ancienne langue

④ DAS (Débit d'absorption spécifique)

- Pour les pays qui adoptent la limite DAS de 2,0 W/kg pour 10 grammes de tissu. L'appareil respecte les spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 5 mm de votre corps.
- Pour les pays qui adoptent la limite DAS de 1,6 W/kg pour 1 gramme de tissu. L'appareil respecte les spécifications RF lorsqu'il est utilisé près de votre oreille ou à 0mm de votre corps. Des informations DAS à ce sujet peuvent être consultées en ligne sur <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>.

⑤ Sécurité - afin de garantir une utilisation sûre du produit, vous devez respecter scrupuleusement les règles suivantes.

- Le Tablette PC doit être à au moins 15 cm de tout implant médical ou pacemaker cardiaque. Évitez la poche de votre veste si vous possédez un de ces appareils.
- N'exposez pas l'équipement et la batterie à des environnements de températures élevées ni à des équipements générant de la chaleur, tels que les rayons du soleil, des chauffages, des fours à micro-ondes, des fours ou des chauffe-eau, sinon la batterie peut exploser
- Lorsque la charge est terminée ou vous ne voulez plus charger, débranchez le chargeur du téléphone et débranchez le chargeur de la prise de courant
- Si l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, ne la remplacez pas vous-même pour ne pas endommager la batterie ou l'appareil.
- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'une batterie ou d'un chargeur non approuvé ou incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers, ne la plongez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter toute fuite de la batterie, surchauffe ou explosion.
- Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne rayez pas et ne percez pas la batterie pour éviter de la soumettre à une pression externe excessive, risquant de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
- Notre société décline toute responsabilité pour les accidents causés par des équipements de recharge non conformes.

⑥ Maintenance

- Bien comprendre la maintenance de ce Tablette PC portable afin de l'utiliser de manière plus sûre et efficace et prolonger autant que possible la durée de vie du Tablette PC
- Suivez les instructions de ce manuel pour utiliser ce Tablette PC, ouvrir l'accès à la carte SIM . Ne pas essayer d'autres méthodes.
- Evitez de laisser tomber, de frapper ou de secouer votre Tablette PC. Une manipulation brutale peut provoquer une rupture de l'écran, endommageant le circuit imprimé interne et fragiliser la structure.
- N'utilisez pas de solvants chimiques, de détergents pour nettoyer votre Tablette PC. Vous pouvez utiliser un chiffon en coton doux imbibé d'eau ou de savon doux pour nettoyer la coque de votre Tablette PC.
- Veuillez nettoyer l'écran et l'appareil photo avec un chiffon propre et sec.
- Si votre Tablette PC fige pendant l'utilisation: Veuillez maintenir appuyé le bouton d'alimentation pendant 12 secondes. Le Tablette PC sera forcé de redémarrer
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, veuillez le débrancher de la prise de courant. Ne pas laisser branché votre batterie chargée au chargeur trop longtemps, cela peut raccourcir la durée de vie de la Batterie

⑦ Vérifiez votre numéro de certification

- Veuillez suivre ces étapes pour vérifier votre numéro de certification: **Paramètre - À propos des tablettes - Certification.**

8 CE Avertir

Utilisez les écouteurs avec précaution, la pression sonore excessive des écouteurs et des casques peut engendrer une perte d'audition.




- Restrictions de la bande 5 GHz :
Selon l'Article 10 (10) de la Consigne 2014/53/EU, l'emballage montre que cet équipement radio sera sujet à des restrictions quand il sera sur le marché en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Letonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), aux Pays-Bas (NL), en Autriche (AT), Pologne (PL), au Portugal (PT), en Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), the Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS), et au Liechtenstein (LI).


La fonction WLAN de cet appareil est limitée à l'utilisation en intérieur uniquement en fonction dans la gamme de fréquence entre 5150 et 5250 MHz.

ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	TR	NO	CH
IS	LI			


- Déclaration : Nos équipements compatibles avec le Wi-Fi 5G répondent tous aux normes européennes susmentionnées. À défaut, ils ne remplissent pas les conditions susmentionnées.

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus respecte les exigences fondamentales de la législation d'harmonisation de l'Union en vigueur : Directive relative aux équipements radio RED (2014/53/EU).

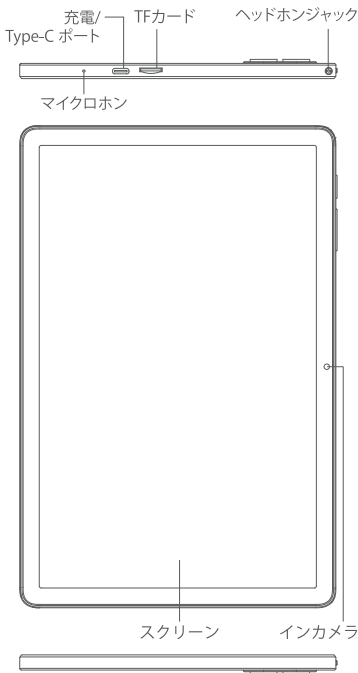

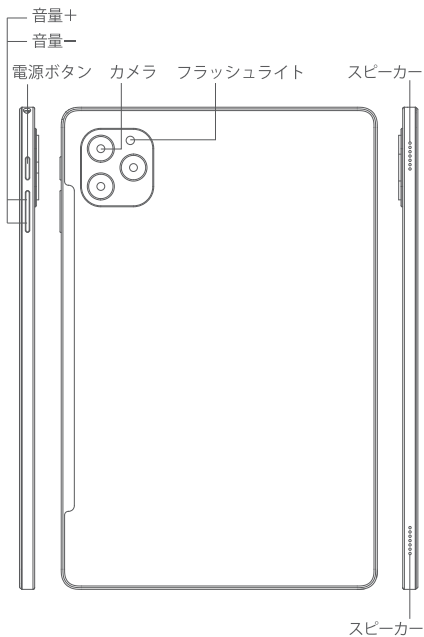

❶ TF カードの入れ方

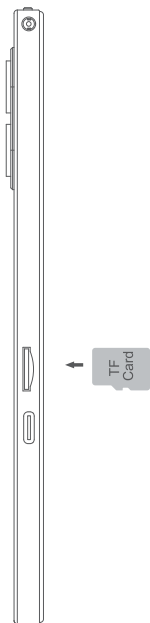

② デバイスの起動方法

- ・バッテリーは取り外す不可能タイプです。
- ・電源ボタンを3～5秒間軽く押すと、デバイスが起動します。

③ 言語設定方法

- ・英語：
setting→system→languages&input →languages →
add a language 日本語を選択します。追加完了すると
右の横ラインの部分タッチして一番の上に移動します。
そうして設定が完了になります。
- ・対応の日本語：
設定→システム→言語 & 入力→言語の設定→
言語の追加→日本語を選択します。追加完了すると
右の横ラインの部分タッチして一番の上に
移動します。そうして設定が完了になります。

④ SAR

- ・10グラムの組織内のSAR上限値を2.0 W/kgに制限している国向け。本機器は、身体から5 mm離して使用した場合にRF仕様を満たします。
- ・1グラムの組織内のSAR上限値を1.6 W/kgに制限している国向け。本機器は、耳の近く、または身体から0mm離して使用した場合にRF仕様を満たします。
SARに関する情報は、<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>でご覧いただけます。

⑥ 安全使用ために、下記ルールを守ってください

- ・ 化学や薬物に15 c m以上を離れてください
- ・ タブレット本体とバッテリーは絶対に長い間に日に当たってはいけません。スマホ本体とバッテリーは湯、直射日光を避けてください
- ・ 充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜けてください
- ・ 取り外す不可能タイプのバッテリーでは取り外しないでください
- ・ 不適切な充電器を使えば、バッテリーの使用寿命に損があります。正規品を使ってください
- ・ バッテリーは水、火、液体を避けてください
- ・ バッテリーを落としたり、壊したりことをしないでください
- ・ 他の不正規品の充電器を使った後に出た損害では弊社は責任を負いません

⑥ メンテナンス

- ・メンテナンス手順通りにタブレット本体を使ってください
- ・使用説明書の通りにタブレット本体を使ってください
- ・タブレット本体を落としたり、壊したり、スクリーンを傷をしたりことはしないでください
- ・化学や薬物や漂白物などでスマホを清潔しないでください。ソフト布で水や石鹸を使ってタブレット本体を清潔してください
- ・タブレット本体のカメラとスクリーンはきれいかつ乾燥な布で清潔してください
- ・タブレット本体は突然に何かバグがあれば、取り外すバッテリータイプではバッテリーを取り外して改めてにバッテリーを入れるとタブレット本体の電源ボタンを3～5秒をすると再起動します。取り外す不可バッテリータイプではタブレット本体の電源ボタンを3～5秒をすると再起動します。そうすると一般的なバグが解決できます
- ・充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜けて出してください

⑦ 認証番号を確認する

- ・認証番号は、次の手順でご確認いただけます：
設定 - タブレットについて - 規制ラベル。

⑧ CE 警告

イヤフォンやヘッドフォンからの音圧が高すぎると難聴を引き起こすおそれがあるため、取り扱いには注意してください。



・ 5 GHz帯における制限事項：

指令2014/53/EU第10条(10)により、本無線機器を次の国で上市する際には、梱包上に制限の対象であることが示されます。ベルギー(BE)、ブルガリア(BG)、チェコ共和国(CZ)、デンマーク(DK)、ドイツ(DE)エストニア(EE)、アイルランド(IE)、ギリシャ、(EL)、スペイン(ES)、フランス(FR)、クロアチア(HR)、イタリア(IT)キプロス(CY)、ラトビア(LV)、リトアニア(LT)、ルクセンブルク(LU)、ハンガリー(HU)、マルタ(MT)、オランダ(NL)、オーストリア(AT)、ポーランド(PL)、ポルトガル(PT)、ルーマニア(RO)、スロベニア(SI)、スロバキア(SK)、フィンランド(FI)、スウェーデン(SE)、トルコ(TR)、ノルウェー(NO)、スイス(CH)、アイスランド(IS)、リヒテンシュタイン(LI)。

本機器の無線LAN機能を5150～5250 MHzの周波数帯域で動作する場合、屋内使用のみに制限されます。



ES	LU	RO	CZ	FR
HU	SI	DK	HR	BE
BG	DE	EE	IE	EL
IT	CY	LV	LT	SK
MT	NL	AT	PL	PT
FI	SE	TR	NO	CH
IS	LI			

- ・ 宣言：5G Wi-Fiをサポートする当社のデバイスはすべて、上記のEU規格を満たしています。それ以外の場合は、上記の基準を満たしません。
上記の宣言の目的は、関連する欧州連合の整合法令の必須要件に沿ったものです。無線機器指令 RED (2014/53/EU)。



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

