

LISEN



>Scan QR for Tutorial Video

**P604 Qi2.2 Magnetic
Power Bank 65W**

> SUPPORT@LISEN.COM



CONTENTS

English ----- 4

Deutsch ----- 14

PACKING LIST

Primary Unit - - - - - 1


User Manual - - - - - 1

PRODUCT OVERVIEW

LED Wireless
Charging
Indicator(Blue)

LED Battery
Indicator(White)

Power Switch




⬆ Pull Out

Wireless Charging Area

USB-C to
USB-C Cable

USB-C

USB-A



PRODUCT PARAMETER

NAME

P604 Qi2.2 Magnetic Power Bank 65W

MODEL NO.

2E473

BATTERY TYPE

Li-ion

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH

-20-60°C

LADETEMPERATURBEREICH

0-45°C

USB-C INPUT

5V~3A 9V~3A 12V~2.5A
15V~2A (30W Max)

USB-C OUTPUT

5V~3A 9V~3A 10V~2.25A
12V~3A 15V~3A 20V~3.25A
3.3-21V~3A (65W Max)

USB-C/USB-A+WIRELESS OUTPUT

5V~3A+5W

USB-A OUTPUT

5V~3A 9V~2A 10V~2.25A
12V~1.5A (22.5W Max)

WIRELESS OUTPUT

5W/7.5W/10W/15W/25W

TOTAL OUTPUT

5V~4.2A

BATTERY ENERGY

36.72Wh

RATED CAPACITY

6000mAh

FREQUENCY RANGE

-12.62dBμA/m@10m

TX/RX FREQUENCY RANGE


-29.41dBμA/m@10m

MAX RADIATED H-FIELD

110.5-148.5kHz


MAX RADIATED H-FIELD

360kHz

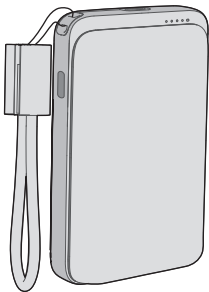

CHARGING INSTRUCTION


POWER SWITCH GUIDE

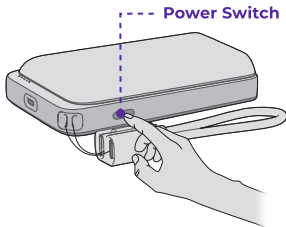

Turn on
Short Press

Turn off
Long Press

POWER SWITCH GUIDE



Low Power Charge Mode:

LEDs lit in a Marquee Pattern

Normal Charge Mode:

LEDs indicate the battery level, stay lit

LED Wireless Charging Indicator (Blue): Off

LED INDICATOR GUIDE

Low Power Charge Mode:


While the power bank is on, quickly press the power switch twice. The LED indicators will sequentially light up in a marquee pattern. The device will automatically stop charging after 2 hours.

To Return to Normal Charge Mode:

Press and hold the power switch for 2 seconds. The LED indicators will stay lit, signaling that normal charge mode is active.

WIRELESS CHARGING GUIDE

When the device is powered on, simply place your phone on the wireless charging area. Charging will begin automatically.

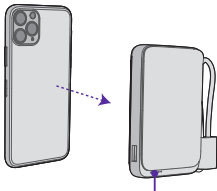


LED Indicators
(White):
Battery Level




LED Indicator
(Blue): Stay On

LED INDICATOR GUIDE

CHARGE THROUGH CABLE




USB-C TO USB-C CABLE

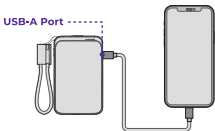


USB-C TO USB-A CABLE

RECHARGING THE POWER BANK

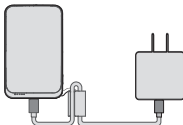


While recharging, the LED wireless charging indicator will be off. The battery indicators will display the current battery level, allowing you to monitor the charging progress.

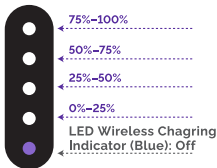


LED INDICATOR GUIDE


PRACTICES TO AVOID

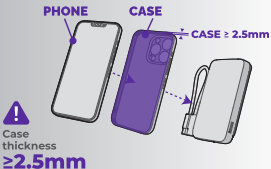


CAN RESULT IN

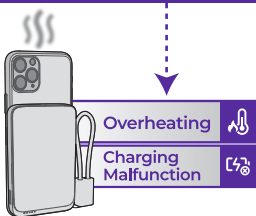

PRACTICES TO AVOID

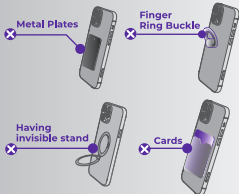

INSUFFICIENT CHARGING

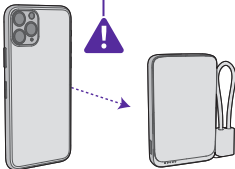



Tutorials

**P604 Qi2.2 Magnetisches
Power Bank 65W**

ZUBEHÖRLISTE

Hauptteil	-----	1
Zubehörliste	-----	1

PRODUKTÜBERSICHT

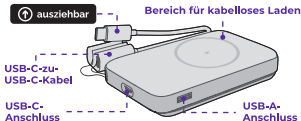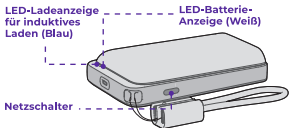

PRODUCT PARAMETER

PRODUKTNAME

P604 Qi2.2 Magnetisches Power Bank 65W

MODELL

2E473

BATTERIETYP

Lithium-Ionen-Akku

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH

-20-60°C

LADETEMPERATURBEREICH

0-45°C

USB-C-EINGANG

5V=3A 9V=3A 12V=2,5A
15V=2A (30W Max)

USB-C-AUSGANG

5V=3A 9V=3A 10V=2,25A
12V=3A 15V=3A 20V=3,25A
3,3-21V=3A (65W Max)

USB-C/USB-A+DRAHTLOSE AUSGANGSLEISTUNG

5V=3A+5W

USB-A-AUSGANG

5V=3A 9V=2A 10V=2,25A
12V=1,5A (22,5W Max)

KABELLOSE LADUNG AUSGANG

5W/7,5W/10W/15W/25W

GESAMTAUSGANG

5V=4,2A

ENERGIEINHALT

36,72Wh

NENNKAPAZITÄT

6000mAh

ABGESTRAHLTES H-FELD

-12,62dBμA/m@10m

ABGESTRAHLTES H-FELD


-29,41dBμA/m@10m

SENDE-/EMPFANGSFRE- QUENZBEREICH

110,5-148,5kHz


SENDE-/EMPFANGS- FREQUENZBEREICH

360kHz

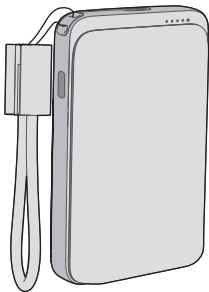

**SO LADEN
SIE AUF**

ANLEITUNG FÜR DEN NETZSCHALTER

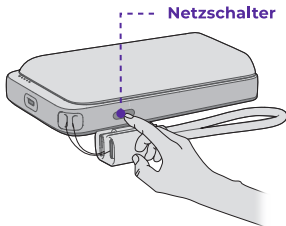


Zum Einschalten

Kurz drücken

Zum Ausschalten

Lange drücken

ANLEITUNG FÜR DEN NETZSCHALTER



Ladermodus mit geringer Leistung:

Die LEDs leuchten in einem Lauflicht-Muster auf

Normaler Ladermodus:

Die LEDs zeigen den Batteriestand an und bleiben leuchtend

LED-Indikator für induktives Laden (Blau): Aus

LED-ANZEIGE-LEITFADEN

Ladermodus mit geringer Leistung:


Wenn die Powerbank eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um diesen Modus zu aktivieren. Die LED-Anzeigen leuchten nacheinander in einem Lauflicht-Muster auf. Das Gerät stoppt das Laden nach 2 Stunden automatisch.

Zurück zum normalen Ladermodus:

Drücken und halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang. Die LED-Anzeigen bleiben dauerhaft leuchtend, was signalisiert, dass der normale Ladermodus aktiv ist.

ÜBER DAS KABELLOSE LADEN

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, legen Sie Ihr Telefon einfach auf die drahtlose Ladefläche. Das Laden beginnt automatisch.

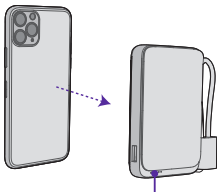


LED-Anzeigen
(Weiß):
Batteriestand




LED-Anzeige
(Blau): Bleibt an

LED-ANZEIGE-LEITFADEN

KABELGEBUNDENES LADEN

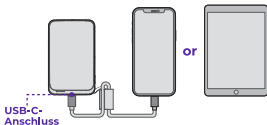


USB-C-ZU-USB-C-KABEL

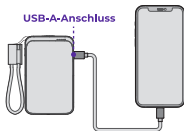

USB-C-ZU-USB-A-KABEL

AUFLADEN IHRER POWERBANK

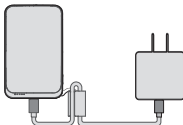

Beim Aufladen des Powerbanks ist der LED-Indikator für induktives Laden ausgeschaltet. Die Batterie-Anzeigen zeigen den aktuellen Ladestand an, sodass Sie den Ladevorgang verfolgen können.



LED-ANZEIGE-LEITFADEN

WAS IST ZU VERMEIDEN IM BETRIEB

Téléphone portable

Coque de téléphone portable


Coque de téléphone portable
 $\geq 2,5\text{mm}$



Épaisseur
de la coque
 $\geq 2,5\text{mm}$



PEUT PROVOQUER




des problèmes
de surchauffe




de charge



WAS IST ZU VERMEIDEN IM BETRIEB

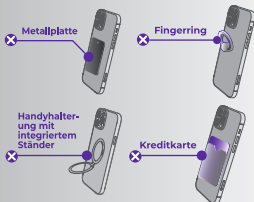

[⚡⊗] ANOMALIE DE CHARGEMENT

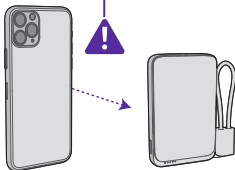

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 60°C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

STORAGE CAUTIONS: If the cell needs to be stored for a long time (more than three months), the recommended storage state is less than 50% SOC, and storage conditions are 0-25°C, humidity $\leq 65\%RH$, and no corrosive gas. It is also recommended to charge and discharge the cell every six months.

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- a) Read **all** the instructions before using the product.
- b) To Reduce the Risk of Injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- c) Do not put fingers or hands into the product.
- d) Do not expose power bank to rain or snow.
- e) Do not expose power bank to heat or fire. Do not store in direct sunlight or in a vehicle.
- f) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power bank manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- g) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

- h) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- i) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- j) Do not expose a power bank to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 60°C may cause explosion.
- k) Have servicing performed by a qualified service or repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- l) Switch off the power bank when not in use.
- m) a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- n) Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT: Risiko von Feuer und Verbrennungen. Nicht öffnen, zerdrücken, über 60°C erhitzen oder verbrennen. Anweisungen des Herstellers befolgen.

LAGERUNGSHINWEISE: Wenn die Zelle über einen längeren Zeitraum (mehr als drei Monate) gelagert werden muss, beträgt der empfohlene Lagerungszustand weniger als 50 % SOC (Ladezustand). Die Lagerungsbedingungen sind 0–25 °C, Luftfeuchtigkeit ≤65 % RH und keine korrosiven Gase. Es wird außerdem empfohlen, die Zelle alle sechs Monate zu laden und zu entladen.

WARNUNG - Bei der Verwendung dieses Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- a) Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen.
- b) Zur Verringerung der Verletzungsgefahr ist eine strenge Aufsicht erforderlich, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- c) Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
- d) Setzen Sie die Powerbank keinem Regen oder Schnee aus.
- e) Setzen Sie die Powerbank keiner Hitze oder offenen Flamme aus. Nicht in direktem Sonnenlicht oder in einem Fahrzeug lagern.
- f) Die Verwendung eines Netzteils oder Ladegeräts, das nicht vom Hersteller der Powerbank empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.

- g) Verwenden Sie die Powerbank nicht über ihre Nennleistung hinaus. Eine Überlastung der Ausgänge über die Nennwerte kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
- h) Verwenden Sie keine beschädigte oder modifizierte Powerbank. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.
- i) Zerlegen Sie die Powerbank nicht. Wenn Wartung oder Reparatur erforderlich ist, bringen Sie sie zu einer qualifizierten Servicekraft. Ein falscher Zusammenbau kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
- j) Setzen Sie die Powerbank keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 60°C kann eine Explosion verursachen.
- k) Lassen Sie Wartungsarbeiten von qualifiziertem Service- oder Reparaturpersonal durchführen, das nur identische Ersatzteile verwendet. Dadurch bleibt die Sicherheit des Produkts erhalten.
- l) Schalten Sie die Powerbank aus, wenn sie nicht verwendet wird.
- m) Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder entzündliche Flüssigkeit oder Gas auslaufen lassen.
- n) Unter normalen Verwendungsbedingungen sollte dieses Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers betrieben werden.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à une température supérieure à 60°C ou incinérer. Suivre les instructions du fabricant.

ONSIGNES DE STOCKAGE: Si la cellule doit être stockée pendant une longue période (plus de trois mois), l'état de stockage recommandé est inférieur à 50 % SOC (état de charge), avec des conditions de stockage de 0 à 25 °C, une humidité ≤65 % HR, et l'absence de gaz corrosifs. Il est également recommandé de charger et de décharger la cellule tous les six mois.

AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, les précautions de base doivent toujours être suivies, notamment :

- a) Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- c) Ne pas insérer vos doigts ou vos mains dans le produit.
- d) Ne pas exposer le chargeur portatif à la pluie ou à la neige.
- e) Ne pas exposer le chargeur portatif à la chaleur ou au feu. Ne pas laisser en plein soleil ou à l'intérieur d'un véhicule.
- f) L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou non vendu par le fabricant de chargeurs portatifs peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.

- g) Ne pas utiliser le chargeur portatif au-delà de sa puissance nominale de sortie. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- h) Ne pas utiliser un chargeur portatif endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent adopter un comportement imprévisible qui représente un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- i) Ne pas démonter le chargeur portatif. En confier la réparation ou l'entretien à un technicien qualifié le cas échéant. Un réassemblage inapproprié pourrait entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- j) Ne pas exposer le chargeur portatif au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 60°C peut provoquer une explosion.
- k) Pour l'entretien, communiquer avec un technicien ou un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange identiques. Cela assurera l'intégrité de la sécurité du produit.
- l) Éteindre le chargeur portatif lorsqu'il n'est pas utilisé.
- m) une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- n) Dans des conditions normales d'utilisation, une distance de séparation d' au moins 20 cm doit être maintenue entre l' antenne de cet appareil et le corps de l' utilisateur.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 60 °C ni incinere. Siga las instrucciones del fabricante.

CONSIGNES DE STOCKAGE: Si la celda necesita almacenarse durante un período prolongado (más de tres meses), el estado de almacenamiento recomendado es inferior al 50 % SOC (estado de carga), con condiciones de almacenamiento de 0–25 °C, humedad ≤65 % HR y sin gases corrosivos. También se recomienda cargar y descargar la celda cada seis meses.

ADVERTENCIA - Cuando utilice este producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una supervisión estricta cuando el producto se utiliza cerca de niños.
- c) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
- d) No exponga el banco de energía a la lluvia ni a la nieve.
- e) No exponga el banco de energía al calor ni al fuego. No lo guarde bajo la luz directa del sol ni dentro de un vehículo.
- f) El uso de una fuente de alimentación o cargador no recomendado o vendido por el fabricante del banco de energía puede provocar un riesgo de incendio o lesiones.

- g) No utilice el banco de energía por encima de su potencia de salida nominal. La sobrecarga de las salidas por encima de la capacidad nominal puede provocar un riesgo de incendio o lesiones.
- h) No utilice el banco de energía si está dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulte en incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- i) No desmonte el banco de energía. Llévelo a un técnico calificado cuando sea necesario servicio o reparación. Un reensamblaje incorrecto puede provocar un riesgo de incendio o lesiones.
- j) No exponga el banco de energía al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 60 °C puede causar una explosión.
- k) Realice el mantenimiento con un técnico de servicio o reparación calificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
- l) Apague el banco de energía cuando no esté en uso.
- m) Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede explotar o provocar una fuga de líquido o gas inflamable.
- n) En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE: Rischio di incendi e ustioni. Non aprire, schiacciare, riscaldare a temperature superiori a 60°C né incenerire. Seguire le istruzioni del produttore.

AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE: Se la cella deve essere conservata per un lungo periodo (più di tre mesi), lo stato di conservazione consigliato è inferiore al 50 % SOC (stato di carica), con condizioni di conservazione di 0–25 °C, umidità ≤65 % UR e assenza di gas corrosivi. Si consiglia inoltre di caricare e scaricare la cella ogni sei mesi.

AVVERTENZA - Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, incluse le seguenti:

- a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- b) Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta sorveglianza quando il prodotto viene utilizzato vicino ai bambini.
- c) Non inserire dita o mani nel prodotto.
- d) Non esporre il power bank alla pioggia o alla neve.
- e) Non esporre il power bank a calore o fuoco. Non conservarlo alla luce diretta del sole o all'interno di un veicolo.
- f) L'uso di un alimentatore o caricabatterie non raccomandato o non venduto dal produttore del power bank può comportare un rischio di incendio o lesioni alle persone.

- g) Non utilizzare il power bank oltre la sua potenza nominale di uscita. Il sovraccarico delle uscite oltre la potenza nominale può comportare un rischio di incendio o lesioni alle persone.
- h) Non utilizzare il power bank danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono mostrare un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni.
- i) Non smontare il power bank. Affidarlo a personale qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un riassettaggio errato può comportare un rischio di incendio o lesioni alle persone.
- j) Non esporre il power bank a fuoco o temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 60°C può causare esplosioni.
- k) Fare eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato che utilizzi solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà che la sicurezza del prodotto sia mantenuta.
- l) Spegnerne il power bank quando non in uso.
- m) Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
- n) In condizioni di uso normale, questa apparecchiatura deve essere mantenuta a una distanza di separazione di almeno 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

重要な安全上の注意

注意：火災ややけどの危険性。分解、圧壊、60℃ 以上への加熱、または焼却しないでください。製造元の指示に従ってください。

保管に関する注意事項：セルを長期間（3 か月以上）保管する必要がある場合、推奨される保管状態は SOC 50%未満です。保管条件は 0 ～ 25℃、湿度 65%RH 以下、腐食性ガスのない環境とします。また、6 か月ごとにセルの充電と放電を行うことをお勧めします。

警告 – 本製品をご使用になる際は、常に以下のような基本的な注意事項に従ってください。

- a) ご使用前にすべての指示をお読みください。
- b) 怪我のリスクを減らすため、製品を子どもの近くで使用する際は、十分な監督が必要です。
- c) 製品に指や手を入れないでください。
- d) モバイルバッテリーを雨や雪にさらさないでください。
- e) モバイルバッテリーを熱や火に近づけないでください。直射日光の当たる場所や車内に保管しないでください。
- f) モバイルバッテリーの製造元が推奨または販売するもの以外の電源アダプターや充電器を使用すると、火災や人身事故の原因となることがあります。
- g) 定格出力を超えてモバイルバッテリーを使用しないでください。定格を超えた過負荷は、火災や人身事故の原因となることがあります。

- h) 損傷または改造されたモバイルバッテリーは使用しないでください。損傷または改造されたバッテリーは予測不能な動作を示し、火災、爆発、または怪我の危険を引き起こす可能性があります。
- i) モバイルバッテリーを分解しないでください。修理や整備が必要な場合は、資格のあるサービス担当者に依頼してください。誤って再組み立てすると、火災や人身事故の原因となることがあります。
- j) モバイルバッテリーを火や極端な高温にさらさないでください。火や 60°C を超える温度にさらされると、爆発する可能性があります。
- k) 整備は、資格のあるサービス担当者に、同一の交換部品のみを使用して行わせてください。これにより、製品の安全性が維持されます。
- l) 使用しないときは、モバイルバッテリーの電源を切ってください。
- m) 極端に低い気圧にさらされたバッテリーは、爆発したり、可燃性の液体やガスが漏れたりする可能性があります。
- n) 通常の使用条件下では、この機器はアンテナとユーザーの身体との間に少なくとも 20cm の距離を保って使用してください。

ISED Warning Statement

ISED Warning Statement :

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

ISED RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general ISED exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Déclaration d'exposition aux RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF d'ISED. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

FCC Warning

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

FCC Warning

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction

FCC ID: 2BUC9-2E473

The following importer is the responsible party (for FCC matters only).

Company Name: Picus Advisors US LLC

Address: 5855 SOVEREIGN DR STE B-1, HOUSTON, TX 77036, USA

Telephone: +1(713)271-9600



PAP

Raccolta carta



FIR

Cet appareil
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

WARNING

- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type"
 - replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
 - disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
 - leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
 - a battery subjected to extremely low air pressure that may can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
-



Warning

Prohibited from disassembling, impacting, squeezing, or putting in fire. If severe swelling occurs, do not continue to use. Do not place in high-temperature environment. Prohibited from use after immersion in water.

WARNING



Declaration of Conformity

Shenzhen Xiangdangwen Technology Co. Ltd declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.



EN

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, follow local rules and never dispose of the product with normal household waste.

DE

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die örtlichen Vorschriften sind zu befolgen. Das Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

NOTE

EN: Do not crush or drop the power bank, avoid storing it in hot or humid conditions, and do not use it if it gets wet.

FR: Ne pressez pas et ne battez pas l'alimentation mobile, ne le stockez pas dans un environnement humide et à haute température, et ne l'utilisez pas après l'avoir trempé dans l'eau !

DE: Bitte quetschen oder lassen Sie die Powerbank nicht stürzen; lagern Sie diese nicht bei hohen Temperaturen und in feuchter Umgebung; verwenden Sie diese nicht, nachdem sie im Wasser getränkt wurde!

IT: Si prega di non spremere o colpire la banca di potere, non conservarla in ambiente umido e ad alta temperatura e non usarlo dopo l'ammollo in acqua!

ES: Por favor no exprima, arroje ni golpee la fuente de alimentación móvil, no la almacene en un entorno húmedo y de alta temperatura, y no la utilice después de estar sumergida en agua.

NL: Knijp of gooi de powerbank niet; bewaar het niet in een warme of vochtige omgeving en gebruik het niet na onderdompeling in water!

SV: Kläm eller tappa inte strömkällan, förvara inte i hög temperatur eller fuktig miljö och använd inte efter nedsänkning i vatten!

PL: Nie zgniataj ani nie upuszczaj przenośnego źródła zasilania; nie przechowuj w wysokiej temperaturze lub wilgotnym otoczeniu; nie używaj po zanurzeniu w wodzie!

TR: Taşınabilir güç kaynağını ezmeyin veya düşürmeyin; yüksek sıcaklık ve nemli ortamda saklamayın; suya batırıldıktan sonra kullanmayın!

LISEN



> Video QSG

**Experience innovation for
work,play,and travel.**

Since 2013,LISEN designs tech accessories
We specialize in the conception,

manufacturing and distribution of 3C
and mobile phone accessories products tailored.

50*70mm

44页,骑马订



潘通267c

此页不印刷