
DF | DESIGNERS™ FOUNTAIN

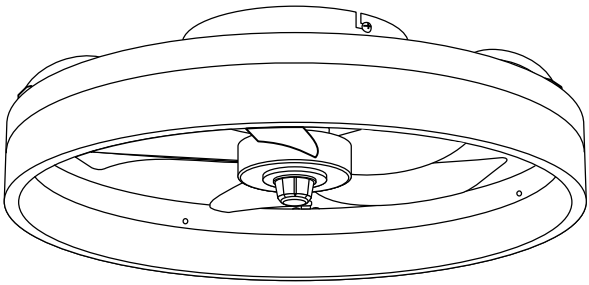

VENTURA

INDOOR FANDELIER INSTALLATION INSTRUCTIONS

FLR-VTR20C5

WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants the fan motor to be free from defects in workmanship and material present for a period of five (5) years from date of purchase by the original purchaser. The manufacturer warrants the light kit, excluding any glass, to be free from defects in workmanship and material for a period of three (3) years from date of purchase. The manufacturer also warrants that all other fan parts, excluding glass or blades, to be free from defects in workmanship and material for a period of one (1) year. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

This warranty does not cover any labor costs or fees associated with the labor (including electrician's fees) required to install, remove, or replace a fan or any fan parts.

Contact the customer service team at 1-800-228-6197.

SAFETY INFORMATION

WARNING: Disconnect the power prior to removing or installing the ceiling fan.

WARNING: To reduce risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.


WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing the brackets, balancing the blades or cleaning the fan.


WARNING: Do not insert foreign objects between rotating fan blades.

- ☐ To reduce risk of electric shock, ensure electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before beginning.
- ☐ All wiring must be in accordance with the National Electrical Code and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician.
- ☐ The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting a minimum of 35 lb (15.9 kg). Use only UL Listed outlet boxes marked “FOR FAN SUPPORT.”
- ☐ The fan must be mounted with a minimum of 7 ft. (2.1 m) clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
- ☐ Avoid placing objects in the path of the blades.
- ☐ To avoid personal injury or damage to the fan and other items, be cautions when working around or cleaning the fan.
- ☐ All set screws must be checked and retightened where necessary before installation.

TOOLS REQUIRED



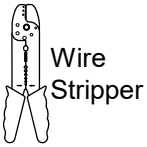















HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware is not shown to actual size.













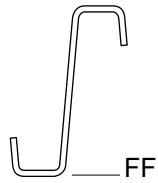

Part	Description	Qty
AA	Wire Nut	3
BB	Mounting Screw #8-32	2
CC	Mounting Screw #10-32	2
DD	Ceiling Anchor	4
EE	Anchor Screw	4
FF	S-Hook	1

CONTENTS

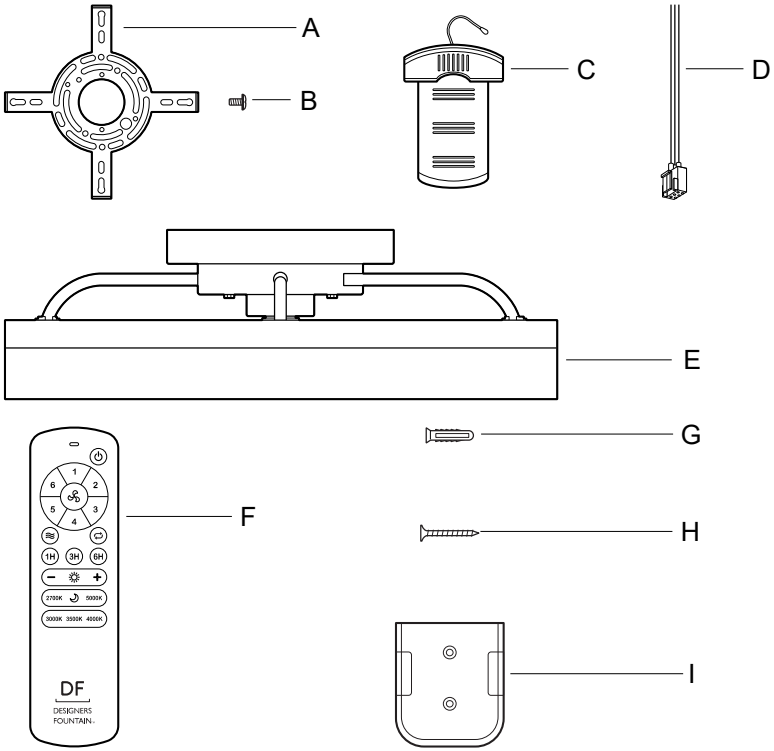

Part	Description	Qty
A	Mounting Bracket	1
B	Fixture Screw	4
C	Receiver	1
D	Receiver Connection	1
E	Fandelier	1

Part	Description	Qty
F	Remote Control	1
G	Wall Anchor	2
H	Anchor Screw	2
I	Remote Cradle	1

MOUNTING OPTIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount the fan to an outlet box marked acceptable for fan support using the screws provided with the outlet box. An outlet commonly used for the support of lighting fixtures may not be suitable for fan support and may need to be replaced. If in doubt, consult a qualified electrician.

If your ceiling fan does not have an existing UL Listed mounting box, then install one using the following instructions:


☐ Disconnect the power by removing the fuse or turning off the circuit breaker.

☐ Secure the outlet box (not included) directly to the building structure. Use appropriate fasteners and materials (not included). The outlet box and its bracing must be able to fully support the weight of the moving fan (at least 35 lb). Do not use a plastic outlet box.

The illustrations below show two different ways to mount the outlet box (not included).

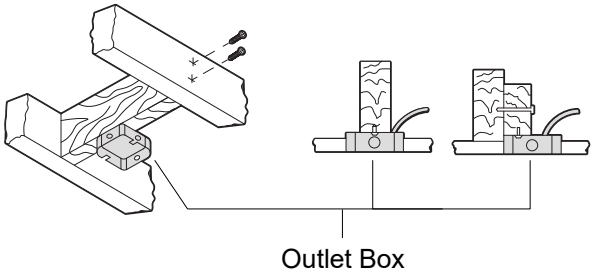


To hang your fan where there is an existing fixture but no ceiling joist, you may need an installation hanger bar (not included) as shown below.

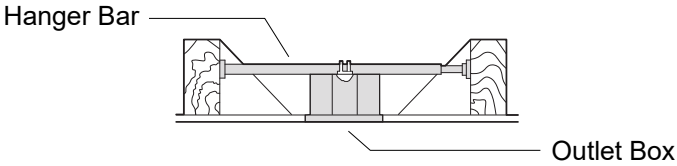


INSTALLATION

1 REMOVE THE MOUNTING BRACKET

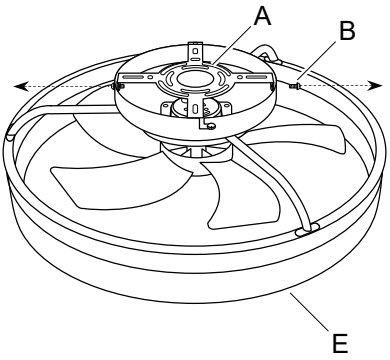

- ☐ Loosen the two fixture screws (B) from the mounting bracket (A) located on the L-slots of the fandelier (E).
- ☐ Remove the other two fixture screws (B) from the mounting bracket (A).
- ☐ Set the two fixture screws (B) aside in a place where they will not get lost.
- ☐ Twist the mounting bracket (A) clockwise to remove it from the fandelier (E) canopy.

2 PREPARE THE CEILING

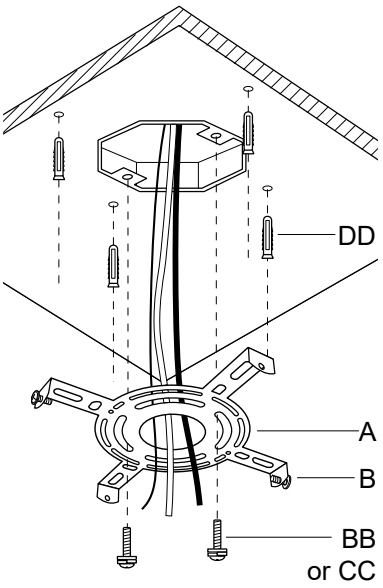


NOTE: Use either the #8-32 mounting screws (BB) **or** #10-32 mounting screws (CC)depending on the holes in the junction box.

- ☐ Secure the mounting bracket (A) onto the outlet box using the mounting screws (BB or CC) and tighten the mounting screws (BB or CC).
- ☐ Mark the ceiling anchor (DD) locations near the edges of the mounting bracket (A).
- ☐ Remove the mounting screws (BB or CC) and mounting bracket (A).
- ☐ Drill holes at the marked locations.
- ☐ Insert a ceiling anchor (DD) into each hole.


INSTALLATION (CONTINUED)

3 SECURE THE MOUNTING BRACKET

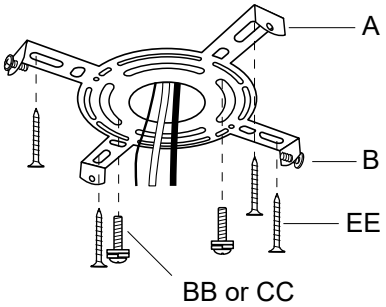

- ☐ Secure the mounting bracket (A) to the outlet box using the mounting screws (BB or CC).
- ☐ Insert the anchor screws (EE) through the ends of the mounting bracket (A) and into the ceiling anchors (DD).

4 CONNECT THE WIRES

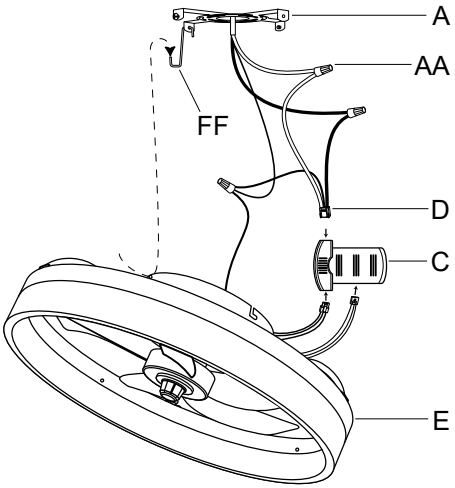


WARNING: Disconnect the power prior to wiring the fandelier.

- ☐ Insert the S-hook (FF) through one of the holes on the mounting bracket (A).
- ☐ Insert the bottom of the S-hook (FF) into the hole on the canopy of the fandelier (E).
- ☐ Connect the black power supply wire to the black wire on the receiver connection (D) with a wire nut (AA).
- ☐ Connect the white power supply wire to the white wire on the receiver connection (D) with a wire nut (AA).
- ☐ Connect the ground wire on the fandelier (E) to the ground wire on the receiver connection (D) and the ground supply wire with a wire nut (AA).
- ☐ Tighten the wire nuts (AA) and wrap electrical tape around each connection.
- ☐ Insert the quick connectors from the fandelier (E) to the receiver (C).
- ☐ Insert the receiver connection (D) into the receiver (C).
- ☐ Place the receiver (C) in the fandelier (E) canopy.
- ☐ Tuck the wires inside the outlet box and fandelier (E) canopy.

INSTALLATION (CONTINUED)

5 MOUNT THE FANDELIER

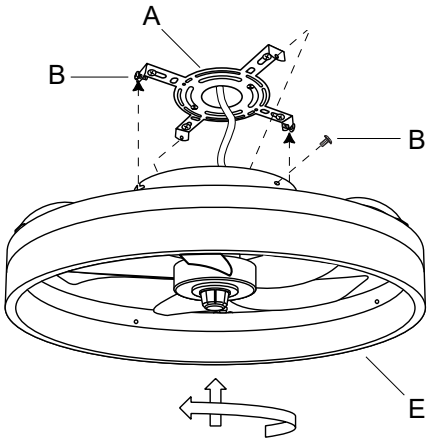


- ☐ Remove the S-hook (FF).
- ☐ Align the two fixture screws (B) located on the mounting bracket (A) with the L-slots in the fandelier (E) canopy and then twist the fandelier (E) until the fixture screws (B) lock in place.
- ☐ Insert the remaining two fixture screws (B) that were set aside earlier through the holes in the fandelier (E) canopy and into the ends of the mounting bracket (A).
- ☐ Tighten all four fixture screws (B).

OPERATION


SUMMER MODE (DOWNWARD)

- ☐ Press the downward button on the remote.
- ☐ A downward airflow creates a cooling effect.

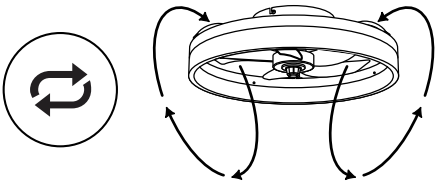


WINTER MODE (UPWARD)

- ☐ Press the upward button on the remote.
- ☐ An upward airflow moves warmer air off the ceiling area.

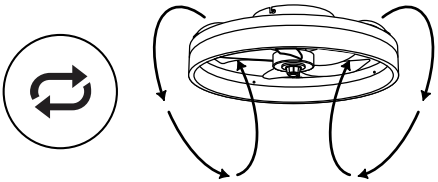


OPERATION (CONTINUED)

ICON	FUNCTION
	Power ON/OFF: Press and release the power button to turn the fan and light on or off.
	Press and release the button to turn the fan off.
1	Press and release the button to turn the fan on at low speed.
6	Press and release the button to turn the fan on at high speed.
	Press and release the button to enter nature wind mode. The fan automatically switches between medium speed and low speed.
1H 3H 6H	Press and release the button. The fan will enter the timer function. Press any other buttons to exit the function.
	Change the direction the fan spins.
	Light ON/OFF: Press and release the button to turn the light on or off.
—	Turn down the brightness.
+	Turn up the brightness.
	Press and release the button to turn on the nightlight mode.
CCT Selectors	Change the color of the light: 2700K Warm White 3000K Soft White 3500K Neutral White 4000K Cool White 5000K Daylight

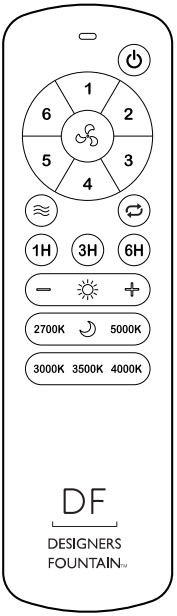

OPERATION (CONTINUED)

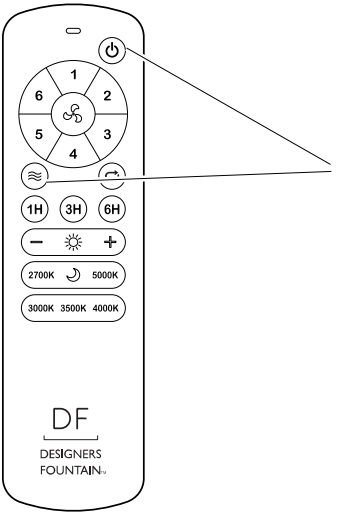

The remote control is already paired to the ceiling fan for your convenience.

If the remote control does not communicate with the fan, return power to the fan and within 10 seconds, simultaneously press and hold the Power ON/OFF button and the “natural wind” button for 2-3 seconds and release.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question	Answer
Are the current fan and light settings saved when they are turned off with the remote or wall switch?	☐ Yes, the light and fan remember their last settings when they are turned off using the remote or wall switch.
Can the fan be installed on a sloped ceiling?	☐ No.
Can I use two separate wall switches for fan and light?	☐ No.
Can I pair one remote to multiple fans?	☐ One remote control can be paired with countless fans. One fan can remember one remote.
Is the light replaceable?	☐ No.
How do I get a replacement remote?	☐ Contact customer service at 1-800-228-6197.
Is the noise from the motor normal?	☐ Slight humming or creaking sounds are normal. ☐ Grinding, rattling, and screeching are not normal.

CARE AND CLEANING

- ☐ Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Ensure they are secure. Some connections may become loose over time because of the fan's natural movement. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- ☐ Clean your fan periodically. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- ☐ Do not use water when cleaning. Water could damage the motor, or the wood, or possibly cause an electrical shock.
- ☐ Do not apply oil to your fan or motor. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

FCC NOTICE

FCC responsible party: Cordelia Lighting
Address: 20101 S. Santa Fe Avenue
East Rancho Dominguez, CA 90221
Phone: (800) 345-0542

WARNING: Changes or modification to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interface by one or more of the following measures:


- ☐ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ☐ Increase the separation between the device and receiver.
- ☐ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ☐ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The fandelier will not start.	☐ Check the breaker or the fuses. ☐ Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the housing.
The fan sounds noisy.	☐ Make sure the wire nut connections are not rattling against each other or the fandelier canopy. ☐ Allow a 24-hour “breaking in” period. Most noises associated with a new fandelier disappear during this time. ☐ Make sure your ceiling box is secure and that rubber isolator pads are used between the mounting bracket and outlet box.
The fan wobbles.	☐ Verify that all blades and blade arm screws are secure (most fan wobble problems are caused by loose parts.) Once the fan is properly installed, run the ceiling fan for 10 minutes to let the fan self-adjust.

DF | DESIGNERS™ FOUNTAIN

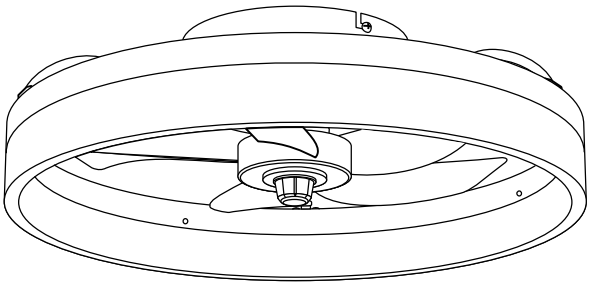

VENTURA

VENTILARAÑA PARA INTERIOR
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FLR-VTR20C5

GARANTÍA

LO QUÉ ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que el motor del ventilador está libre de defectos de mano de obra y materiales presentes durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original. El fabricante garantiza que el juego de iluminación, excluyendo cualquier vidrio, estará libre de defectos de mano de obra y material por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. El fabricante también garantiza que todas las demás piezas del ventilador, excluyendo el vidrio o las aspas, estarán libres de defectos de mano de obra y material durante un período de un (1) año. Esta garantía se aplica únicamente al consumidor original y únicamente a los productos utilizados en condiciones de uso y servicio normales. Si se descubre que este producto es defectuoso, la única obligación del fabricante, y su exclusivo recurso, es la reparación o reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se haya instalado, configurado o utilizado incorrectamente de cualquier manera que no esté de acuerdo con las instrucciones suministradas con el producto. Esta garantía no se aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla que no esté relacionada con materiales o mano de obra defectuosos. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, como la superficie y/o la intemperie, ya que esto se considera desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de idoneidad para un propósito particular, que no sea la garantía contenida en este documento. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de ninguna pérdida o daño consecuente o incidental, incluidos, entre otros, los costos de mano de obra/gastos involucrados en el reemplazo o reparación de dicho producto.

Esta garantía no cubre ningún costo de mano de obra ni honorarios asociados con la mano de obra (incluidos los honorarios del electricista) necesarios para instalar, retirar o reemplazar un ventilador o cualquiera de sus piezas.

Comuníquese con el equipo de servicio al 1-800-228-6197.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Desconecte la energía antes de quitar o instalar el ventilador de techo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un control/interruptor de pared aislante.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los brazos de las aspas al instalar los soportes, equilibrar las aspas o limpiar el ventilador.

ADVERTENCIA: No inserte objetos extraños entre las aspas del ventilador en rotación.

- ☐ Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté apagada en el disyuntor o en la caja de fusibles antes de comenzar.
- ☐ Todo el cableado debe estar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (Q.E.C.) y los códigos eléctricos locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista autorizado y calificado.
- ☐ La caja eléctrica y la estructura de soporte deben estar montadas de forma segura y ser capaces de soportar de manera confiable un mínimo de 35 lb (15.9 kg). Utilice únicamente cajas de salida certificadas por UL marcadas “FOR FAN SUPPORT".
- ☐ El ventilador debe montarse con un espacio libre mínimo de 2.1 m (7 pies) desde el borde posterior de las aspas hasta el suelo.
- ☐ Evite colocar objetos en el camino de las cuchillas.
- ☐ Para evitar lesiones personales o daños al ventilador y otros elementos, tenga cuidado al trabajar o limpiar el ventilador.
- ☐ Todos los tornillos de fijación deben revisarse y reapretarse cuando sea necesario antes de la instalación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Desarmador de Cruz


Pela-cables


Lápiz


Martillo


1/8” Broca


Taladro


Escalera


Cinta Eléctrica


Gafas Protectoras

FERRETERÍA INCLUIDA

NOTA: La ferretería no se muestra en tamaño real.



AA


BB


CC



DD


EE

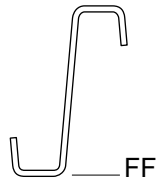
FF

Parte	Descripción	Cantidad
AA	Tureca para Cables	3
BB	Tornillo de Montaje #8-32	2
CC	Tornillo de Montaje #10-32	2
DD	Anclaje de Techo	4
EE	Tornillo de Anclaje	4
FF	Gancho	1

CONTENIDO

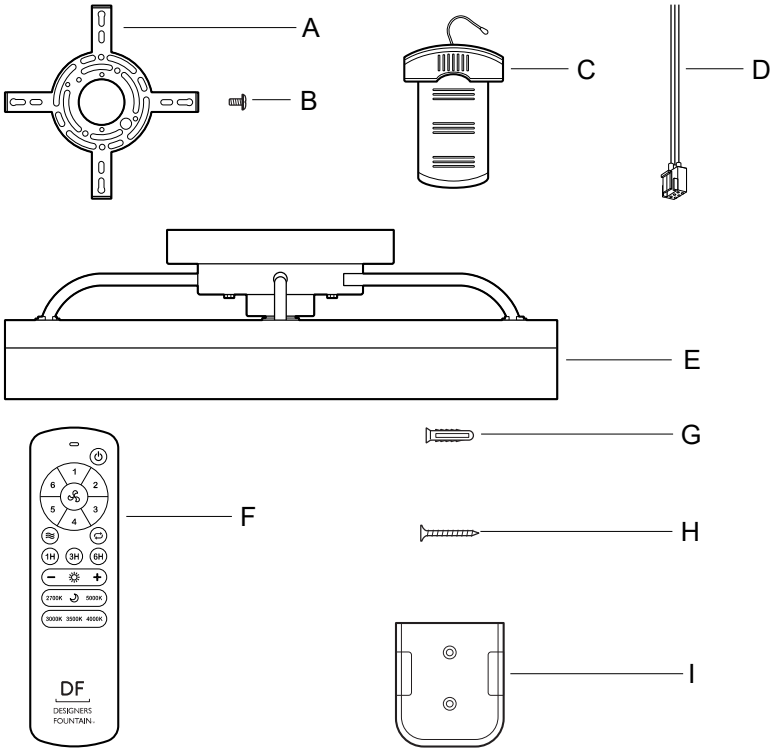

Parte	Descripción	Cant.
A	Ménsula de Montaje	1
B	Tornillo de la Luminaria	4
C	Receptor	1
D	Conector del Receptor	1
E	Ventilaraña	1

Parte	Descripción	Cant.
F	Control Remoto	1
G	Anclaje de Pared	2
H	Tornillo de Anclaje	2
I	Porta Remoto	1

OPCIONES DE MONTAJE


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte el ventilador en una caja eléctrica marcada como aceptable para soporte del ventilador utilizando los tornillos proporcionados con la caja eléctrica. Es posible que un tomacorriente comúnmente utilizado para soportar accesorios de iluminación no sea adecuado para soportar ventiladores y deba ser reemplazado. En caso de duda, consulte a un electricista calificado.

Si su ventilador de techo no tiene una caja de montaje listada por UL, instale una siguiendo las siguientes instrucciones:


☐ Desconecte la energía quitando el fusible o apagando el disyuntor.

☐ Asegure la caja eléctrica (no incluida) directamente a la estructura del edificio o casa. Utilice sujetadores y materiales adecuados (no incluidos). La caja eléctrica y su soporte deben poder soportar completamente el peso del ventilador en movimiento (al menos 35 lb). No utilice una caja eléctrica de plástico.

Las siguientes ilustraciones muestran dos formas diferentes de montar la caja eléctrica (no incluida).

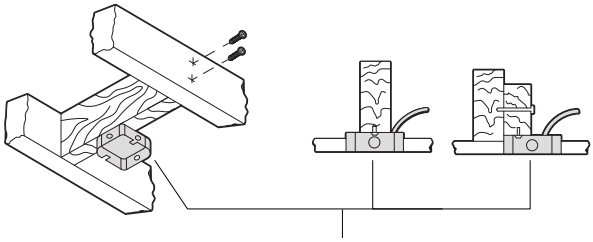


Para colgar su ventilador donde hay un accesorio existente pero no una viga del techo, es posible que necesite una barra para colgar de instalación (no incluida), como se muestra a continuación.

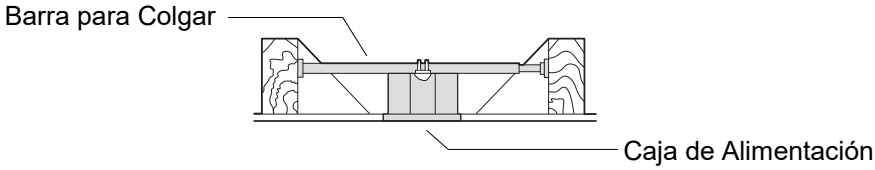

INSTALACIÓN


1 RETIRE LA MÉNSULA DE MONTAJE

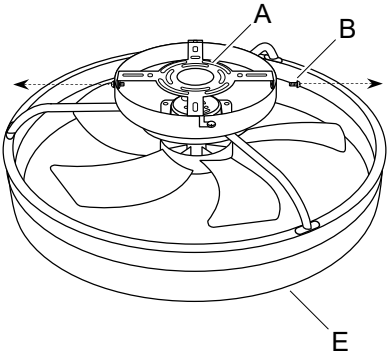

- ☐ Afloje los dos tornillos de la luminaria (B) de la ménsula de montaje (A) situados en las ranuras en forma de L de la ventilaraña (E).
- ☐ Retire los otros dos tornillos de la luminaria (B) de la ménsula de montaje (A).
- ☐ Guarde los dos tornillos de la luminaria (B) en un lugar seguro para que no se pierdan.
- ☐ Gire la ménsula de montaje (A) en sentido del reloj para retirarlo de la base de la ventilaraña (E).

2 PREPARE EL TECHO


NOTA: Utilice los tornillos de montaje nº 8-32 (BB) **o** los tornillos de montaje nº 10-32 (CC), según los agujeros de la caja de conexiones.

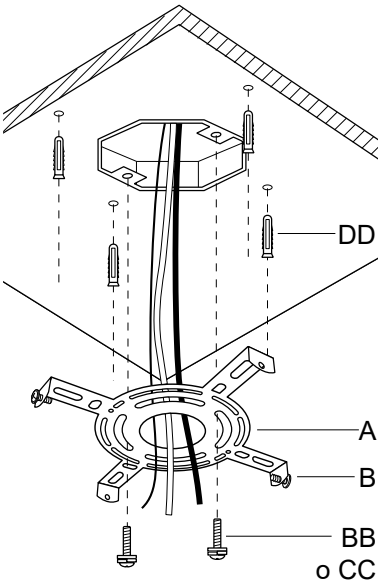

- ☐ Fije la ménsula de montaje (A) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (BB o CC) y apriételos.
- ☐ Marque la ubicación de los anclajes de techo (DD) cerca de los bordes de la ménsula de montaje (A).
- ☐ Retire los tornillos de montaje (BB o CC) y la ménsula de montaje (A).
- ☐ Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas.
- ☐ Inserte un anclaje de techo (DD) en cada agujero.


INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

3 ASEGURAR LA MÉNSULA DE MONTAJE

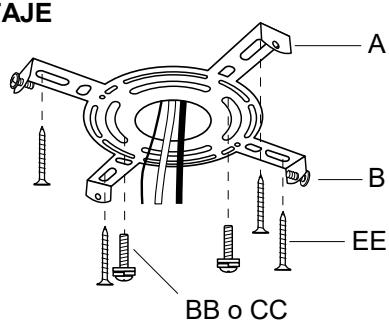

- ☐ Fije la ménsula de montaje (A) a la caja de conexiones eléctricas con los tornillos de montaje (BB o CC).
- ☐ Inserte los tornillos de anclaje (EE) a través de los extremos de la ménsula de montaje (A) y en los anclajes de techo (DD).

4 CONECTAR LOS CABLES

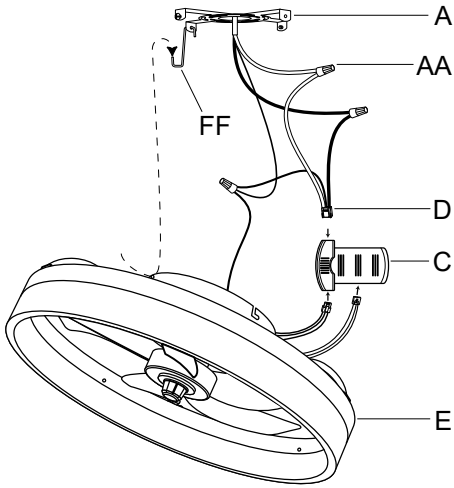


ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación eléctrica antes de cablear el ventilador de techo.

- ☐ Inserte el gancho (FF) a través de uno de los agujeros de la ménsula de montaje (A).
- ☐ Inserte la parte inferior del gancho (FF) en el agujero de la cubierta de la ventilaraña (E).
- ☐ Conecte el cable de alimentación negro al cable negro de la conexión del receptor (D) con una tuerca para cables (AA).
- ☐ Conecte el cable de alimentación blanco al cable blanco de la conexión del receptor (D) con una tuerca para cables (AA).
- ☐ Conecte el cable de tierra de la ventilaraña (E) al cable de tierra de la conexión del receptor (D) y al cable de tierra de alimentación con una tuerca para cables (AA).
- ☐ Apriete las tuercas para cables (AA) y envuelva cada conexión con cinta aislante.
- ☐ Inserte los conectores rápidos de la ventilaraña (E) en el receptor (C).
- ☐ Inserte la conexión del receptor (D) en el receptor (C).
- ☐ Coloque el receptor (C) en la cubierta de la ventilaraña (E).
- ☐ Meta los cables dentro de la caja de conexiones y la cubierta de la ventilaraña (E).

INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

5 MONTE LA VENTILARAÑA

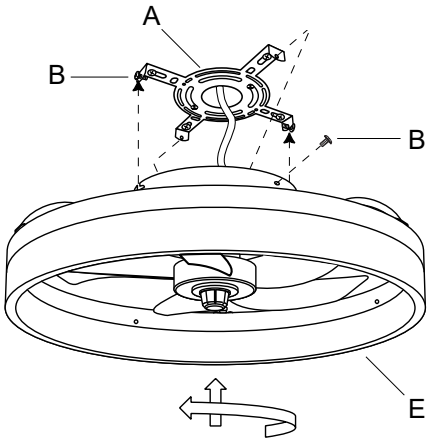


- ☐ Retire el gancho (FF).
- ☐ Alinee los dos tornillos de la luminaria (B) ubicados en la ménsula de montaje (A) con las ranuras en forma de L de la cubierta de la ventilaraña (E) y luego gire la ventilaraña (E) hasta que los tornillos de la luminaria (B) queden bien sujetos.
- ☐ Inserte los dos tornillos de la luminaria (B) restantes que se habían apartado anteriormente a través de los agujeros de la cubierta de la ventilaraña (E) y en los extremos de la ménsula de montaje (A).
- ☐ Apriete los cuatro tornillos de la luminaria (B).

OPERACIÓN


MODO DE VERANO (HACIA ABAJO)

- ☐ Cambie la dirección en la que gira el ventilador hacia abajo.
- ☐ Un flujo de aire descendente crea un efecto refrescante.

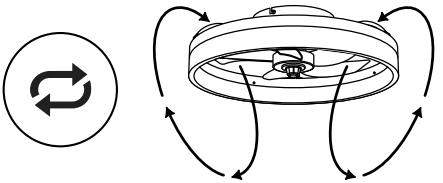


MODO DE INVIERNO (HACIA ARRIBA)

- ☐ Cambie la dirección en la que gira el ventilador hacia arriba.
- ☐ Un flujo de aire ascendente expulsa el aire más cálido del área del techo.

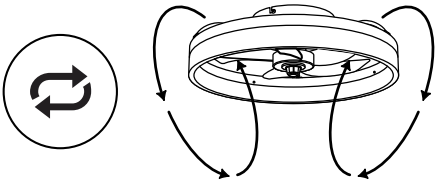


OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

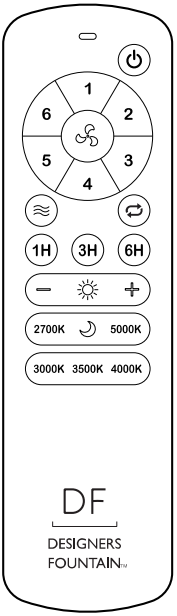

ICONO	FUNCIÓN
	Encender/Apagar: Presione y suelte el botón de encendido para encender o apagar el ventilador y la luz.
	Presione y suelte el botón para apagar el ventilador.
1	Presione y suelte el botón para encender el ventilador a baja velocidad.
6	Presione y suelte el botón para encender el ventilador a alta velocidad.
	Presione y suelte el botón para activar el modo de viento natural. El ventilador alternará automáticamente entre velocidad media y velocidad baja.
1H 3H 6H	Presione y suelte el botón. El ventilador activará la función de temporizador. Presione cualquier otro botón para salir de la función.
	Cambia la dirección en la que gira el ventilador.
	Encendido/Apagado de la luz: Presione y suelte el botón para encender o apagar la luz.
	Baja el brillo.
	Sube el brillo.
	Presione y suelte el botón para activar el modo de luz nocturna.
Selectores CCT	Cambia el color de la luz: 2700K Blanco Cálido 3000K Blanco Suave 3500K Blanco Neutro 4000K Blanco Frio 5000K Luz de Día

OPERACIÓN (CONTINUACIÓN)

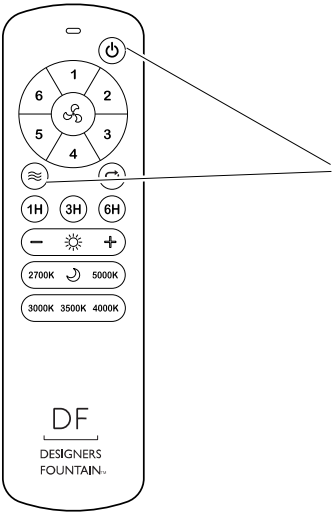

El control remoto ya está sincronizado con el ventilaraña para su conveniencia.

Si el control remoto no se comunica con la ventilaraña, restablezca la alimentación eléctrica de la ventilaraña y, en un plazo de 10 segundos, simultáneamente mantenga pulsado los botones de encendido/apagado y de “viento natural” por 2 o 3 segundos y luego suéltelos.

PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta	Respuesta
¿Se guardan el ventilador actual y la configuración de luz cuando se apagan con el interruptor remoto o de pared?	☐ Sí, la luz y el ventilador recuerdan su última configuración cuando se apagan con el interruptor remoto o de pared.
¿Se puede instalar el ventilador en un techo inclinado?	☐ No.
¿Puedo usar dos interruptores de pared separados para el ventilador y la luz?	☐ No.
¿Puedo emparejar un control remoto con varios ventiladores?	☐ Un control remoto se puede controlar múltiple ventiladores. Un ventilador puede recordar un control remoto.
¿La luz es reemplazable?	☐ No.
¿Cómo obtengo un control remoto de reemplazo?	☐ Póngase en contacto con el servicio al cliente al 1-800-228-6197.
¿Es normal el ruido del motor?	☐ Los sonidos ligeros o crujientes son normales. ☐ La molienda, el traqueteo y el chillido no son normales.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- ☐ Revise las conexiones de soporte, los soportes y los accesorios de las cuchillas dos veces al año. Asegúrese de que estén seguros. Algunas conexiones pueden aflojarse con el tiempo debido al movimiento natural del ventilador. No es necesario quitar el ventilador del techo.
- ☐ Limpia tu ventilador periódicamente. Utilice únicamente un cepillo suave o un paño sin pelusa para evitar rayar el acabado. El revestimiento está sellado con una laca para minimizar la decoloración o el deslustre.
- ☐ No utilice agua al limpiar. El agua podría dañar el motor o la madera, o posiblemente provocar una descarga eléctrica.
- ☐ No aplique aceite a su ventilador o motor. El motor tiene rodamientos de bolas sellados permanentemente lubricados.

AVISO DEL FCC

Partido responsable de la FCC:	Cordelia Lighting
Dirección:	20101 S. Santa Fe Avenue East Rancho Dominguez, CA 90221
Teléfono:	(800) 345-0542

ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato ha sido probado y cumple con los límites para un aparato digital de Clase B, según la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interfaz en una o más de las siguientes medidas:

- ☐ Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- ☐ Aumentar la distancia entre el aparato y el receptor.
- ☐ Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- ☐ Consulte al distribuidor o un técnico de radio/televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los requisitos de RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El ventilaraña no arranca.	☐ Revise el disyuntor o los fusibles. ☐ Revise las conexiones de los cables de línea al ventilador y los cables de conexiones del interruptor en el alojamiento.
El ventilador suena ruidoso.	☐ Asegúrese de que las conexiones de las tuercas para cables no golpeen entre sí ni contra la pared interior de la cubierta de la ventilaraña. ☐ Permita un período de “asentamiento” de 24 horas. La mayoría de los ruidos asociados con un ventilador nuevo desaparecen durante este tiempo. ☐ Asegúrese de que su caja de techo esté segura y de que se utilicen gomas aislantes entre el soporte de montaje y la caja eléctrica.
El ventilador se tambalea.	☐ Verifique que todas las aspas y los tornillos de brazo estén asegurados (la mayoría de los problemas de oscilación del ventilador se deben a piezas sueltas). Una vez que el ventilador esté instalado correctamente, haga funcionar el ventilador de techo durante 10 minutos para permitir que se autoajuste.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.