




ACG2615
Wireless Earphones

User Manual

Product structure diagram

Note: USB adapter will not function when the headset transmitter is disconnected.

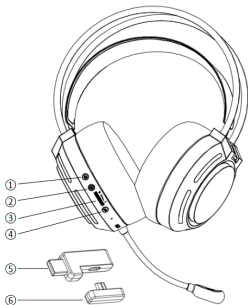

- 1.On/off , play/pause/convert(MFB)
- 2.LED on or off, Previous song
- 3.Volume+/-
- 4.Microphone on or off, Next song
- 5.USB Adapter
- 6.Headset Transmitter

Tips:

Gently place the headband over your head and position the ear cups to fully cover your ears. Adjust the headband's length and the angle of the ear cups to a comfortable fit.

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Switch on/off

Switch on: Press and hold the MFB button for 3 seconds to turn on the headphones.

Switch off: Press and hold the MFB button for 3 seconds to turn off the headphones.

Auto power off: Automatically shut down after 5 mins without device connection; auto power off when battery below 3.1V. Support working while charging.

Reset: Long press MFB for 10s to force reset.

Connection Operation

Wireless Connection: Open the Wireless Settings page of Settings to search and operate.

USBC Connection: Plug USBC cable to enter wired mode preferentially.

2.4G Connection: Double-click MFB to switch to 2.4G, insert dongle for pairing and connection.

Answer/hang up

Answer/End Call: Click the MFB button.

Reject Call: Long press MFB for 1 second when incoming call.

Play/Pause

In music mode: Click the MFB button.

Previous Track/Next Track

Previous Track: Long press Backlight button for 1 second.

Next Track: Long press Mute button for 1 second.

Volume control

All working modes:

Volume Up: Turn potentiometer towards "+". Max volume with volume limit.

Volume Down: Turn potentiometer towards "-". Minimum volume at zero.

Volume memory: Headset keeps last volume after power off.

Microphone Switch

Click the Mute button to turn the microphone on or off.

Double-click Mute to switch EQ cyclically: Music(default)→Game→Movie with prompt beep.

Five taps Mute: Clear dongle binding(2.4G unconnected)/clear BT pairing record(BT mode).

Special mode

Voice Assistant(Siri): Triple tap MFB under Bluetooth connected status to turn on/off Siri.

Mode Switching: Double-click the MFB button to switch among 2.4G/Bluetooth.

Backlight control: Single click Backlight to toggle RGB backlight ON/OFF.

Preface

Thank you for purchasing an AOC product. For best results, please read this manual carefully before use.

Wireless headphone parameters:

Operating Frequency Band : 20Hz-20KHz

Maximum Radio-Frequency Power : 2.67 dBm

Safety Instructions :

1. Before first use, please fully charge the product.
2. This product is not a toy. Children under 12 years old must use it under adult supervision.
3. Please use 5V/1A chargers with official safety certification from regular manufacturers. Do not use high-voltage fast chargers to avoid product damage.
4. Charge in a safe environment. Unplug the charging cable promptly after the charging case is fully charged to prevent battery damage from overcharging. The charging case adopts a Type-C charging port.
5. This product contains a lithium battery. If left unused for a long time, charge it at least once a month.
6. When using the product via Bluetooth, adjust the headphone volume to an appropriate level to prevent permanent hearing damage caused by long-term high-volume use.
7. This product contains magnetic materials. Keep it away from devices with strong magnetic or electric fields such as microwave ovens and refrigerators during use and storage.
8. Before cleaning and maintenance, stop using the product, close all applications, and disconnect all connections and cables from other devices.
9. Dispose of waste electronic products in accordance with local regulations. Do not discard electronic equipment, components or batteries with domestic garbage.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AOC entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten.

Ausschalten: Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten.

Automatisches Ausschalten: Automatische Abschaltung nach 5 Minuten ohne Geräteverbindung oder bei einem Akkustand unter 3,1 V. Betrieb während des Ladens möglich.

Zurücksetzen: Halten Sie die MFB-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um einen Zwangsreset durchzuführen.

Verbindungsvorgänge

Drahtlose Verbindung: Öffnen Sie die Drahtlos-Einstellungen zum Suchen und Verbinden.

USB-C-Verbindung: Stecken Sie ein USB-C-Kabel ein, um vorrangig den kabelgebundenen Modus zu aktivieren.

2,4G-Verbindung: Doppelklicken Sie auf die MFB-Taste, um zum 2,4G-Modus zu wechseln, und stecken Sie den Dongle zur Kopplung ein.

Annehmen/Auflegen von Anrufen

Annehmen/Beenden von Anrufen: Einmaliges Klicken der MFB-Taste.

Anruf ablehnen: Halten Sie die MFB-Taste bei eingehendem Anruf 1 Sekunde lang gedrückt.

Wiedergabe/Pause

Im Musikmodus: Einmaliges Klicken der MFB-Taste.

Vorheriger Titel/Nächster Titel

Vorheriger Titel: Halten Sie die Hintergrundbeleuchtungstaste 1 Sekunde lang gedrückt.

Nächster Titel: Halten Sie die Stummschaltaste 1 Sekunde lang gedrückt.

Lautstärkeregelung

Alle Betriebsmodi:

Lauter: Drehen Sie den Potentiometer-Regler in Richtung „+“ (maximale Lautstärke mit Begrenzung).

Leiser: Drehen Sie den Potentiometer-Regler in Richtung „-“ (minimale Lautstärke bei Null).

Lautstärkespeicher: Die Kopfhörer speichern die letzte Lautstärke nach dem Ausschalten.

Mikrofon-Schalter

Einmaliges Klicken der Stummschaltaste zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons.

Doppelklick auf die Stummschaltaste zum zyklischen Wechseln der EQ-Modi: Musik (Standard) → Spiel → Film (mit Signalton).

Fünfmaliges Klicken der Stummschaltaste: Löschen der Dongle-Bindung (2,4G) oder Bluetooth-Kopplungsdaten (Bluetooth-Modus).

Sondermodi

Sprachassistent (Siri): Dreifachklick auf die MFB-Taste bei bestehender Bluetooth-Verbindung zum Ein-/Ausschalten von Siri.

Moduswechsel: Doppelklick auf die MFB-Taste zum Wechseln zwischen 2,4G und Bluetooth.

Hintergrundbeleuchtung: Einmaliges Klicken der Hintergrundbeleuchtungstaste zum Ein-/Ausschalten der RGB-Beleuchtung.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von AOC entschieden haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

Parameter des Wireless-Kopfhörers:

Betriebsfrequenzband: 20Hz-20KHz

Maximale Hochfrequenzleistung: 2.67 dBm

Sicherheitsanweisungen

1. Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Verwenden Sie nur 5V/1A-Ladegeräte mit Sicherheitszertifizierung regulärer Hersteller. Vermeiden Sie Hochspannungs-Schnellladegeräte, um Schäden am Produkt zu verhindern.
4. Laden Sie das Gerät in einer sicheren Umgebung. Ziehen Sie das Ladekabel sofort heraus, wenn die Ladebox vollständig geladen ist, um eine Beschädigung des Akkus durch Dauerladen zu vermeiden. Die Ladebox ist mit einem Type-C-Anschluss ausgestattet.
5. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Bei längerer Nichtverwendung laden Sie es mindestens einmal monatlich auf.
6. Stellen Sie bei Bluetooth-Verbindung eine angemessene Lautstärke ein, um Hörschäden durch dauerhaft hohe Lautstärke zu vermeiden.
7. Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Halten Sie es während Nutzung und Aufbewahrung von Geräten mit starkem Magnet- oder Elektrofeld wie Mikrowellen und Kühlschränken fern.
8. Vor Reinigung und Wartung beenden Sie die Nutzung, schließen Sie alle Anwendungen und trennen Sie alle Verbindungen und Kabel zu anderen Geräten.
9. Entsorgen Sie Altgeräte gemäß örtlichen Gesetzen. Werfen Sie Elektrogeräte, Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll.

Forord

Tak, fordi du har købt et AOC-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Tænd/sluk

Tænd: Hold MFB-knappen nede i 3 sekunder for at tænde hovedtelefonerne.

Sluk: Hold MFB-knappen nede i 3 sekunder for at slukke hovedtelefonerne.

Automatisk slukning: Automatisk slukning efter 5 minutter uden enhedsforbindelse eller ved batterispænding under 3,1V. Understøtter drift under opladning.

Nulstilling: Hold MFB-knappen nede i 10 sekunder for tvungen nulstilling.

Forbindelsesbetjening

Trådløs forbindelse: Åbn trådløse indstillinger for at søge og oprette forbindelse.

USB-C forbindelse: Tilslut et USB-C-kabel for at aktivere kablet tilstand først.

2,4G forbindelse: Dobbeltklik på MFB for at skifte til 2,4G, og tilslut donglen til paring.

Besvar/afslut opkald

Besvar/afslut opkald: Klik én gang på MFB-knappen.

Afvis opkald: Hold MFB-knappen nede i 1 sekund ved indkommende opkald.

Afspil/pause

I musiktilstand: Klik én gang på MFB-knappen.

Forrige nummer/Næste nummer

Forrige nummer: Hold baglysknappen nede i 1 sekund.

Næste nummer: Hold lydløs-knappen nede i 1 sekund.

Lydstyrkekontrol

Alle driftstilstande:

Højere lyd: Drej potentiometeret mod „+“ (maksimal lyd med begrænsning).

Lavere lyd: Drej potentiometeret mod „-“ (minimum lyd ved nul).

Lydstyrkehukommelse: Hovedtelefoner gemmer sidste lydstyrke efter slukning.

Mikrofonafbryder

Klik én gang på mute-knappen for at tænde/slukke mikrofonen.

Dobbeltklik på mute-knappen for at skifte EQ-tilstande cyklisk: Musik (standard) → Spil → Film (med bly-lyd).

Fem klik på mute-knappen: Slet dongle-binding (2,4G) eller Bluetooth-parringsdata (Bluetooth-tilstand).

Specielle tilstande

Stemmeassistent (Siri): Tredobbeltklik på MFB ved aktiv Bluetooth-forbindelse for at tænde/slukke Siri.

Tilstandsskift: Dobbeltklik på MFB for at skifte mellem 2,4G og Bluetooth.

Baglyskontrol: Klik én gang på baglysknappen for at tænde/slukke RGB-baglys.

Forord

Tak, fordi du har købt et AOC-produkt. For at opnå de bedste resultater bør du læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

Parametre for Wireless-ørefoners:

Driftsfrekvensbånd: 20Hz-20KHz

Maksimal højfrekvent effekt: 2.67 dBm

Sikkerhedsanvisninger

1. Før første brug bedes du oplade produktet helt.
2. Dette produkt er ikke et legetøj. Børn under 12 år skal bruge det under voksenopsyn.
3. Brug kun 5V/1A opladere med officiel sikkerhedscertificering fra autoriserede producenter. Undgå højspændings-hurtigopladere for at undgå skade på produktet.
4. Oplad i et sikkert miljø. Tag opladerkablet ud straks, når opladningsboksen er fuldt opladet, for at undgå batteriskade ved lang tids opladning. Opladningsboksen har en Type-C-port.
5. Produktet indeholder et lithiumbatteri. Hvis det ikke bruges i længere tid, oplad det mindst én gang om måneden.
6. Juster hovedtelefonlydstyrken til et passende niveau ved Bluetooth-forbindelse for at undgå høreskade fra vedvarende høj lydstyrke.
7. Produktet indeholder magnetiske materialer. Hold det væk fra apparater med stærke magnetiske eller elektriske felter såsom mikrobølgeovne og køleskabe.
8. Før rengøring og vedligeholdelse skal du stoppe brugen, lukke alle programmer og afbryde alle forbindelser og kabler til andre enheder.
9. Bortskaf affaldselektronik i henhold til lokale love. Smid ikke elektrisk udstyr, dele eller batterier ud med almindeligt husholdningsaffald.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Allumage/Extinction

Allumer : Maintenez la touche MFB pendant 3 secondes pour allumer le casque.

Éteindre : Maintenez la touche MFB pendant 3 secondes pour éteindre le casque.

Extinction automatique : Arrêt automatique après 5 minutes sans connexion ou si la batterie est inférieure à 3,1V. Fonctionnement possible pendant la charge.

Réinitialisation : Maintenez la touche MFB pendant 10 secondes pour une réinitialisation forcée.

Fonctions de connexion

Connexion sans fil : Ouvrez les paramètres sans fil pour rechercher et connecter l'appareil.

Connexion USB-C : Branchez un câble USB-C pour activer prioritairement le mode filaire.

Connexion 2,4G : Double-cliquez sur MFB pour passer en mode 2,4G, puis branchez le dongle pour l'appairage.

Répondre/raccrocher un appel

Répondre/terminer un appel : Cliquez une fois sur la touche MFB.

Refuser un appel : Maintenez la touche MFB pendant 1 seconde lors d'un appel entrant.

Lecture/Pause

En mode musique : Cliquez une fois sur la touche MFB.

Piste précédente/Piste suivante

Piste précédente : Maintenez le bouton Rétroéclairage enfoncé pendant 1 seconde.

Piste suivante : Maintenez le bouton Muet enfoncé pendant 1 seconde.

Réglage du volume

Tous les modes de fonctionnement :

Augmenter le volume : Tournez le potentiomètre vers « + » (volume maximal limité).

Diminuer le volume : Tournez le potentiomètre vers « - » (volume minimal à zéro).

Mémoire de volume : Le casque conserve le dernier volume après extinction.

Commutateur de microphone

Cliquez une fois sur la touche sourdine pour activer/désactiver le microphone.

Double-cliquez sur la touche sourdine pour alterner les modes EQ : Musique (défaut) → Jeu → Cinéma (avec bip sonore).

Cinq clics sur la touche sourdine : Supprimer l'appairage dongle (2,4G) ou les enregistrements Bluetooth (mode Bluetooth).

Modes spéciaux

Assistant vocal (Siri) : Triple-cliquez sur MFB en connexion Bluetooth pour activer/désactiver Siri.

Changement de mode : Double-cliquez sur MFB pour alterner entre 2,4G et Bluetooth.

Rétroéclairage : Cliquez une fois sur la touche rétroéclairage pour activer/désactiver l'éclairage RGB.

Préface

Merci d'avoir acheté un produit AOC. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Paramètres des écouteurs Wireless :

Bande de fréquence de fonctionnement: 20Hz-20KHz

Puissance radiofréquence maximale: 2.67 dBm

Consignes de sécurité

1. Veuillez charger complètement le produit avant sa première utilisation.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 12 ans doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
3. Utilisez exclusivement des chargeurs 5V/1A certifiés par des fabricants agréés.
Évitez les chargeurs à charge rapide haute tension pour ne pas endommager le produit.
4. Chargez l'appareil dans un environnement sûr. Débranchez immédiatement le câble de charge lorsque l'étui de recharge est pleinement chargé afin de protéger la batterie d'une surcharge prolongée. L'étui de recharge est équipé d'un port Type-C.
5. Ce produit contient une batterie au lithium. En cas d'inutilisation prolongée, rechargez-le au moins une fois par mois.
6. Réglez le volume des écouteurs à un niveau approprié lors de la connexion Bluetooth pour éviter les dommages auditifs dus à une utilisation à fort volume continu.
7. Ce produit contient des matériaux magnétiques. Éloignez-le des appareils à champ magnétique ou électrique intense tels que micro-ondes et réfrigérateurs.
8. Avant tout nettoyage ou entretien, arrêtez d'utiliser le produit, fermez toutes les applications et déconnectez tous les câbles et liaisons avec d'autres appareils.
9. Éliminez les produits électroniques usagés conformément à la législation locale. Ne jetez pas les équipements électroniques, composants et batteries avec les ordures ménagères.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Accensione/Spegnimento

Accendi: Tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi per accendere le cuffie.

Spegni: Tenere premuto il tasto MFB per 3 secondi per spegnere le cuffie.

Spegnimento automatico: Spegnimento dopo 5 minuti senza connessione o con batteria inferiore a 3,1V.

Funzionamento consentito durante la ricarica.

Ripristino: Tenere premuto il tasto MFB per 10 secondi per il ripristino forzato.

Operazioni di connessione

Connessione wireless: Aprire le impostazioni wireless per cercare e connettersi.

Connessione USB-C: Inserire un cavo USB-C per attivare prioritariamente la modalità cablata.

Connessione 2,4G: Fare doppio clic su MFB per passare alla modalità 2,4G, inserire il dongle per l'abbinamento.

Risposta/riaggancio chiamate

Rispondi/termina chiamata: Cliccare una volta il tasto MFB.

Rifiuta chiamata: Tenere premuto il tasto MFB per 1 secondo durante una chiamata in arrivo.

Riproduzione/Pausa

In modalità musica: Cliccare una volta il tasto MFB.

Traccia precedente/Traccia successiva

Traccia precedente: Tenere premuto il pulsante Retroilluminazione per 1 secondo.

Traccia successiva: Tenere premuto il pulsante Silenzio per 1 secondo.

Controllo volume

Tutte le modalità di funzionamento:

Aumenta volume: Ruotare il potenziometro verso „+“ (volume massimo limitato).

Diminuisci volume: Ruotare il potenziometro verso „-“ (volume minimo a zero).

Memoria volume: Le cuffie mantengono l'ultimo volume dopo lo spegnimento.

Interruttore microfono

Cliccare una volta il tasto mute per attivare/disattivare il microfono.

Doppio clic sul tasto mute per alternare le modalità EQ: Musica (predefinito) → Gioco → Film (con segnale acustico).

Cinque clic sul tasto mute: Cancella abbinamento dongle (2,4G) o dati di pairing Bluetooth (modalità Bluetooth).

Modalità speciali

Assistente vocale (Siri): Triplo clic su MFB con connessione Bluetooth attiva per attivare/disattivare Siri.

Cambio modalità: Doppio clic su MFB per alternare tra 2,4G e Bluetooth.

Controllo retroilluminazione: Cliccare una volta il tasto retroilluminazione per attivare/disattivare l'illuminazione RGB.

Prefazione

Grazie per aver acquistato un prodotto AOC. Per ottenere risultati ottimali, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso.

Parametri degli auricolari Wireless:

Banda di frequenza di funzionamento: 20Hz-20KHz

Massima potenza a radiofrequenza: 2.67 dBm

Istruzioni di sicurezza

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il prodotto.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Utilizzare solo caricabatterie 5V/1A certificati da produttori autorizzati. Evitare caricabatterie a ricarica rapida ad alta tensione per non danneggiare il prodotto.
4. Effettuare la ricarica in un ambiente sicuro. Scollegare il cavo di ricarica subito dopo il pieno carico della custodia di ricarica per evitare danni alla batteria dovuti alla ricarica prolungata. La custodia è dotata di porta Type-C.
5. Questo prodotto contiene una batteria al litio. Se non utilizzato a lungo, ricaricarlo almeno una volta al mese.
6. Durante la connessione Bluetooth, regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato per prevenire danni all'udito causati da un volume elevato prolungato.
7. Questo prodotto contiene materiali magnetici. Tenere lontano da elettrodomestici con forti campi magnetici o elettrici come microonde e frigoriferi.
8. Prima della pulizia e della manutenzione, interrompere l'uso, chiudere tutte le app e scollegare tutti i cavi e le connessioni con altri dispositivi.
9. Smaltire i prodotti elettronici dismessi secondo le normative locali. Non smaltire apparecchiature elettroniche, componenti e batterie con i normali rifiuti domestici.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Encendido/Apagado

Encender: Mantenga pulsado el botón MFB durante 3 segundos para encender los auriculares.

Apagar: Mantenga pulsado el botón MFB durante 3 segundos para apagar los auriculares.

Apagado automático: Apagado tras 5 minutos sin conexión o cuando la batería sea inferior a 3,1V.

Funciona mientras se carga.

Restablecimiento: Mantenga pulsado el botón MFB durante 10 segundos para restablecimiento forzado.

Operación de conexión

Conexión inalámbrica: Abra la configuración inalámbrica para buscar y conectar.

Conexión USB-C: Conecte un cable USB-C para activar prioritariamente el modo cableado.

Conexión 2,4G: Haga doble clic en MFB para cambiar al modo 2,4G y conecte el dongle para emparejar.

Contestar/colgar llamadas

Contestar/finalizar llamada: Pulse una vez el botón MFB.

Rechazar llamada: Mantenga pulsado MFB durante 1 segundo en llamada entrante.

Reproducir/Pausar

En modo música: Pulse una vez el botón MFB.

Pista anterior/Pista siguiente

Pista anterior: Mantenga presionado el botón de Retroiluminación durante 1 segundo.

Pista siguiente: Mantenga presionado el botón de Silencio durante 1 segundo.

Control de volumen

Todos los modos de funcionamiento:

Subir volumen: Gire el potenciómetro hacia „+“ (volumen máximo limitado).

Bajar volumen: Gire el potenciómetro hacia „-“ (volumen mínimo en cero).

Memoria de volumen: Los auriculares guardan el último volumen tras apagarse.

Interruptor de micrófono

Pulse una vez el botón de silencio para activar/desactivar el micrófono.

Doble clic en el botón de silencio para alternar modos EQ: Música (predeterminado) → Juego → Película (con pitido).

Cinco clics en el botón de silencio: Borrar emparejamiento de dongle (2,4G) o registros Bluetooth (modo Bluetooth).

Modos especiales

Asistente de voz (Siri): Triple clic en MFB con conexión Bluetooth activa para activar/desactivar Siri.

Cambio de modo: Doble clic en MFB para alternar entre 2,4G y Bluetooth.

Control de retroiluminación: Pulse una vez el botón de retroiluminación para encender/apagar la iluminación RGB.

Prefacio

Gracias por adquirir un producto AOC. Para obtener los mejores resultados, lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Parámetros de los auriculares Wireless:

Banda de frecuencia de funcionamiento: 20Hz-20KHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: 2.67 dBm

Instrucciones de seguridad

1. Cargue completamente el producto antes de su primer uso.
2. Este producto no es un juguete. Los niños menores de 12 años deben usarlo bajo supervisión de un adulto.
3. Utilice solo cargadores 5V/1A con certificación de seguridad de fabricantes oficiales. Evite cargadores de carga rápida de alta tensión para prevenir daños en el producto.
4. Cargue el dispositivo en un entorno seguro. Desconecte el cable de carga inmediatamente cuando el estuche de carga esté completamente cargado para evitar daños en la batería por carga prolongada. El estuche de carga cuenta con puerto Type-C.
5. Este producto incluye una batería de litio. Si no se usa durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
6. Ajuste el volumen de los auriculares a un nivel adecuado al conectarse por Bluetooth para evitar lesiones auditivas por volumen alto continuo.
7. Este producto contiene materiales magnéticos. Manténgalo alejado de dispositivos con campos magnéticos o eléctricos intensos, como microondas y refrigeradores.
8. Antes de la limpieza y mantenimiento, deje de usar el producto, cierre todas las aplicaciones y desconecte todos los cables y conexiones con otros dispositivos.
9. Deseche los productos electrónicos desechados según la normativa local. No mezcle equipos electrónicos, componentes ni baterías con la basura doméstica.

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

På/Av-stängning

På: Håll MFB-knappen intryckt i 3 sekunder för att starta hörlurarna.

Av: Håll MFB-knappen intryckt i 3 sekunder för att stänga av hörlurarna.

Automatisk avstängning: Stänger av automatiskt efter 5 minuter utan enhetsanslutning eller vid batterispänning under 3,1V. Stödjer drift under laddning.

Återställning: Håll MFB-knappen intryckt i 10 sekunder för tvångsåterställning.

Anslutningsfunktioner

Trådlös anslutning: Öppna trådlösa inställningar för att söka och ansluta.

USB-C-anslutning: Anslut en USB-C-kabel för att prioritera kabelanslutet läge.

2,4G-anslutning: Dubbelklicka på MFB för att växla till 2,4G-läge och anslut dongeln för parning.

Svara/avsluta samtal

Svara/avsluta samtal: Klicka en gång på MFB-knappen.

Avvisa samtal: Håll MFB-knappen intryckt i 1 sekund vid inkommande samtal.

Spela/Pausa

I musikläge: Klicka en gång på MFB-knappen.

Föregående spår/Nästa spår

Föregående spår: Håll nere bakgrundslysknappen i 1 sekund.

Nästa spår: Håll nere tystnadsknappen i 1 sekund.

Ljudstyrkekontroll

Alla driftlägen:

Höj ljud: Vrid potentiometern mot „+“ (maximal ljudstyrka med begränsning).

Sänk ljud: Vrid potentiometern mot „-“ (minimal ljudstyrka vid noll).

Ljudminne: Hörlurarna sparar senaste ljudstyrkan efter avstängning.

Mikrofonbrytare

Klicka en gång på tystknappen för att aktivera/inaktivera mikrofonen.

Dubbelklicka på tystknappen för att växla EQ-lägen cyklistiskt: Musik (standard) → Spel → Film (med pip ljud).

Fem klick på tystknappen: Radera dongelparning (2,4G) eller Bluetooth-parringsdata (Bluetooth-läge).

Speciallägen

Röstassistent (Siri): Tredubbelklicka på MFB vid aktiv Bluetooth-anslutning för att aktivera/inaktivera Siri.

Lägesväxling: Dubbelklicka på MFB för att växla mellan 2,4G och Bluetooth.

Bakgrundslyskontroll: Klicka en gång på bakgrundslysknappen för att tända/släcka RGB-ljuset.

Förord

Tack för att du har köpt en AOC-produkt. För bästa resultat, läs denna handbok noggrant innan användning.

Parametrar för trådlösa hörlurar:

Driftsfrekvensband: 20Hz-20KHz

Maximal högfrekvereffekt: 2.67 dBm

Säkerhetsanvisningar

1. Ladda produkten helt innan första användning.
2. Denna produkt är ingen leksak. Barn under 12 år ska använda den under vuxnas övervakning.
3. Använd endast 5V/1A-laddare med säkerhetscertifiering från godkända tillverkare. Undvik högspänningsnabbladdare för att skydda produkten mot skada.
4. Ladda i en säker miljö. Koppla ur laddkabeln omedelbart när laddfodralet är fulladdat för att undvika batteriskada vid långvarig laddning. Laddfodralet har en Type-C-port.
5. Produkten innehåller ett litiumbatteri. Ladda den minst en gång per månad om den inte används under en längre period.
6. Ställ in en lämplig volym på hörlurarna vid Bluetooth-anslutning för att undvika hörselskada av långvarig hög volym.
7. Produkten innehåller magnetiska material. Håll den borta från enheter med starka magnetiska eller elektriska fält som mikrovågsugnar och kylskåp.
8. Innan rengöring och underhåll, sluta använda produkten, stäng alla apparater och koppla bort alla kablar och anslutningar till andra enheter.
9. Kasta elektroniskt avfall enligt lokala lagar. Blanda inte elektronisk utrustning, delar eller batterier med vanligt hushållsavfall.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Podržte tlačítko MFB 3 sekundy.

Vypnutí: Podržte tlačítko MFB 3 sekundy.

Automatické vypnutí: Po 5 minutách bez připojení nebo při napětí baterie pod 3,1 V. Sluchátka fungují i při nabíjení.

Reset: Dlouhé podržení MFB 10 sekund pro vynucený reset.

Připojení

Bezdrátové připojení: Vyhledejte zařízení v nastaveních bezdrátového připojení.

USB-C: Po zapojení kabelu se automaticky zapne drátový režim.

2,4 GHz: Dvojklik MFB přepne režim, vložte dongle pro spárování.

Ovládání hovorů

Přijmout/ukončit hovor: Klikněte na MFB.

Odmítnout přichozí hovor: Podržte MFB 1 sekundu.

Přehrávání

Spustit/pozastavit hudbu: V hudebním režimu klikněte na MFB.

Předchozí skladba/Další skladba

Předchozí skladba: Podržte tlačítko podsvícení po dobu 1 sekundy.

Další skladba: Podržte tlačítko ztlumení po dobu 1 sekundy.

Ovládání hlasitosti

Zvýšit hlasitost: Otáčejte potenciometrem k „+“, maximální hlasitost je omezená.

Snížit hlasitost: Otáčejte potenciometrem k „-“, minimální hlasitost je nula.

Paměť hlasitosti: Sluchátka si zapamatují poslední úroveň hlasitosti po vypnutí.

Mikrofon a EQ

Zapnout/vypnout mikrofon: Klikněte na tlačítko ztlumení.

Dvojklik ztlumení: Cyklické přepínání EQ: Hudba(výchozí)→Hra→Film s potvrvzacím zvukem.

Pětklik ztlumení: Zrušit spárování donglu (2,4 GHz) nebo záznam párování Bluetooth.

Speciální funkce

Hlasový asistent (Siri): Tříklik MFB při zapnutém Bluetooth.

Přepínání režimů: Dvojklik MFB přepíná mezi Bluetooth a 2,4 GHz.

Podsvícení RGB: Jednoklik tlačítka podsvícení zapíná/vypíná osvětlení.

Předmluva

Děkujeme vám za zakoupení produktu AOC. Pro dosažení nejlepších výsledků si před použitím pečlivě přečtete tuto příručku.

Parametry bezdrátových sluchátek:

Pracovní kmitočtový pásmo: 20Hz-20KHz

Maximální vysokofrekvenční výkon: 2.67 dBm

Bezpečnostní pokyny

1. Před prvním použitím plně nabijte produkt.
2. Tento produkt není hračka. Děti mladší 12 let musí produkt používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Používejte pouze nabíječky 5V/1A s bezpečnostní certifikací od autorizovaných výrobců. Vyhněte se vysokonapětovým rychlonabíječkám, abyste předešli poškození produktu.
4. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Po plném nabití nabíjecího pouzdra okamžitě odpojte nabíjecí kabel, abyste nepoškodili baterii dlouhodobým nabíjením. Nabíjecí pouzdro je vybaveno portem Type-C.
5. Produkt obsahuje lithiovou baterii. Při dlouhodobém nepoužívání nabíjete produkt alespoň jednou měsíčně.
6. Při připojení přes Bluetooth nastavte vhodnou hlasitost sluchátek, abyste předešli poškození sluchu při dlouhodobém vysokém zvuku.
7. Produkt obsahuje magnetické materiály. Uchovávejte ho mimo dosah zařízení se silným magnetickým nebo elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby a chladničky.
8. Před čištěním a údržbou ukončete používání produktu, zavřete všechny aplikace a odpojte všechna připojení a kabely od ostatních zařízení.
9. Likvidujte odpadní elektroniku v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte elektronická zařízení, součásti a baterie do běžného komunálního odpadu.

Voorwoord

Bedankt voor de aankoop van een AOC-product. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door voor optimale prestaties.

Aan/Uitschakelen

Aanzetten: Houd de MFB-knop 3 seconden ingedrukt om de koptelefoon aan te zetten.

Uitzetten: Houd de MFB-knop 3 seconden ingedrukt om de koptelefoon uit te zetten.

Automatisch uitschakelen: Schakelt automatisch uit na 5 minuten zonder apparaatverbinding; schakelt automatisch uit als de batterij onder 3,1V zakt. Ondersteunt gebruik tijdens opladen.

Reset: Houd MFB 10 seconden lang ingedrukt voor een geforceerde reset.

Verbindingsbediening

Draadloze verbinding: Open de pagina Draadloos in Instellingen om te zoeken en te verbinden.

USB-C verbinding: Sluit een USB-C-kabel aan om voorrang te krijgen voor de bekabelde modus.

2,4G verbinding: Dubbeltik op MFB om naar 2,4G-modus te schakelen, steek de dongle in voor koppeling en verbinding.

Ophangen/Oproep beantwoorden

Oproep beantwoorden/beëindigen: Tik eenmaal op de MFB-knop.

Oproep weigeren: Houd MFB 1 seconde ingedrukt bij een inkomende oproep.

Afspelen/Pauzeren

In muziekmodus: Tik eenmaal op de MFB-knop.

Vorige/Volgend nummer

Vorig nummer: Houd de achtergrondlichtknop 1 seconde ingedrukt.

Volgend nummer: Houd de dempknop 1 seconde ingedrukt.

Volumeregeling

Alle werkmodi:

Volume hoger: Draai de potentiometer naar de "+". Maximaal volume met volumelimiet.

Volume lager: Draai de potentiometer naar de "-". Minimaal volume is nul.

Volumegeheugen: De koptelefoon onthoudt het laatste volume na uitschakelen.

Microfoon schakelaar

Tik eenmaal op de dempknop om de microfoon aan of uit te zetten.

Dubbeltik dempen om EQ cyclisch te wisselen: Muziek (standaard) → Game → Film met pieptoon.

Vijfvoudige tik op dempen: Wis dongle-koppeling (bij niet verbonden 2,4G) / wis Bluetooth-koppelgegevens (Bluetooth-modus).

Speciale modi

Spraakassistent (Siri): Drietik MFB bij verbonden Bluetooth om Siri aan/uit te zetten.

Moduswissel: Dubbeltik MFB om te schakelen tussen 2,4G en Bluetooth.

Achtergrondlichtregeling: Eén tik op achtergrondlicht om RGB-licht aan/uit te schakelen.

Voorwoord

Bedankt voor de aankoop van een AOC-product. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door voor optimale prestaties.

Specificaties draadloze hoofdtelefoon

Werkfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal radiofrequentievermogen: 2.67 dBm

Veiligheidsinstructies

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder de 12 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Gebruik opladers van reguliere fabrikanten met officiële veiligheidscertificatie van 5V/1A. Gebruik geen hoogspanningssnelladers om schade aan het product te voorkomen.
4. Laad op in een veilige omgeving. Trek de oplaadkabel direct los zodra de oplaadcase volledig opgeladen is om schade aan de batterij door overladen te voorkomen. De oplaadcase heeft een Type-C-oplaadpoort.
5. Dit product bevat een lithiumbatterij. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het minimaal eenmaal per maand op.
6. Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in bij gebruik via Bluetooth om permanente gehoorschade door langdurig luisteren op hoog volume te voorkomen.
7. Dit product bevat magnetisch materiaal. Houd het tijdens gebruik en opslag uit de buurt van apparaten met sterke magnetische of elektrische velden, zoals magnetrons en koelkasten.
8. Stop met het gebruik van het product voordat u reiniging en onderhoud uitvoert, sluit alle applicaties en verbreek alle verbindingen en kabels met andere apparaten.
9. Verwerk afgedankte elektronische producten volgens de lokale regelgeving. Gooi elektronische apparatuur, onderdelen of batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος AOC. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση για βέλτιστη απόδοση.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το κουμπί MFB για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το κουμπί MFB για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Αυτόματη απενεργοποίηση: Κλείνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά χωρίς σύνδεση συσκευής· απενεργοποιείται όταν η μπαταρία πέσει κάτω από 3,1V. Υποστηρίζει λειτουργία κατά τη φόρτιση.

Επαναφορά: Πατήστε παρατεταμένα το MFB για 10 δευτερόλεπτα για αναγκαστική επαναφορά.

Λειτουργίες σύνδεσης

Ασύρματη σύνδεση: Ανοίξτε τη σελίδα Ασύρματα στις Ρυθμίσεις για αναζήτηση και σύνδεση.

Σύνδεση USB-C: Συνδέστε καλώδιο USB-C για αυτόματη μετάβαση σε ενσύρματη λειτουργία κατά προτεραιότητα.

Σύνδεση 2,4G: Διπλό πάτημα στο MFB για μετάβαση σε λειτουργία 2,4G, τοποθετήστε τον δέκτη dongle για σύζευξη και σύνδεση.

Απάντηση/Τερματισμός κλήσης

Απάντηση/Τερματισμός κλήσης: Μονό πάτημα στο κουμπί MFB.

Απόρριψη κλήσης: Πατήστε παρατεταμένα το MFB για 1 δευτερόλεπτο κατά την εισερχόμενη κλήση.

Αναπαραγωγή/Παύση

Στη λειτουργία μουσικής: Μονό πάτημα στο κουμπί MFB.

Προηγούμενο/Επόμενο κομμάτι

Προηγούμενο κομμάτι: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί οπίσθιου φωτισμού για 1 δευτερόλεπτο.

Επόμενο κομμάτι: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σίγασης για 1 δευτερόλεπτο.

Ρύθμιση έντασης

Όλες οι λειτουργίες λειτουργίας:

Αύξηση έντασης: Περιστρέψτε το ποτενσιόμετρο προς το σύμβολο «+». Μέγιστη ένταση με όριο έντασης.

Μείωση έντασης: Περιστρέψτε το ποτενσιόμετρο προς το σύμβολο «-». Ελάχιστη ένταση μηδέν.

Απομνημόνευση έντασης: Τα ακουστικά διατηρούν την τελευταία ένταση μετά την απενεργοποίηση.

Διακόπτης μικροφώνου

Μονό πάτημα στο κουμπί σίγασης για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου.

Διπλό πάτημα σίγασης για κυκλική εναλλαγή EQ: Μουσική (προεπιλογή) → Παιχνίδι → Ταινία με ήχο ειδοποίησης.

Πέντε διαδοχικά πατήματα σίγασης: Διαγραφή σύζευξης dongle (χωρίς σύνδεση 2,4G) / διαγραφή αρχείων σύζευξης Bluetooth (λειτουργία Bluetooth).

Ειδικές λειτουργίες

Βοήθος φωνής (Siri): Τριπλό πάτημα MFB με ενεργή σύνδεση Bluetooth για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Siri.

Εναλλαγή λειτουργιών: Διπλό πάτημα MFB για εναλλαγή μεταξύ 2,4G και Bluetooth.

Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού: Μονό πάτημα κουμπιού φωτισμού για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση RGB φωτισμού.

Πρόλογος

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος AOC. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση για βέλτιστη απόδοση.

Παράμετροι ασύρματων ακουστικών

Εύρος συχνότητων λειτουργίας: 20Hz-20KHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητων: 2.67 dBm

Οδηγίες ασφαλείας

1. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν την πρώτη χρήση.
2. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να το χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ενήλικα.
3. Χρησιμοποιήστε φορτιστές 5V/1A με επίσημη πιστοποίηση ασφαλείας από αξιόπιστους κατασκευαστές. Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές γρήγορης φόρτισης υψηλής τάσης για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
4. Φορτίστε σε ασφαλές περιβάλλον. Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο φόρτισης όταν γεμίσει πλήρως η θήκη φόρτισης για να αποφύγετε ζημιά της μπαταρίας από υπερφόρτιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει θύρα φόρτισης Type-C.
5. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρία λιθίου. Εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
6. Κατά τη χρήση μέσω Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών σε κατάλληλο επίπεδο για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη της ακοής από μακροχρόνια ακρόαση σε μεγάλη ένταση.
7. Αυτό το προϊόν περιέχει μαγνητικά υλικά. Κρατήστε το μακριά από συσκευές με ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία όπως φούρνοι μικροκυμάτων και ψυγεία κατά τη χρήση και αποθήκευση.
8. Πριν την καθαρισμό και συντήρηση, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος, κλείστε όλες τις εφαρμογές και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και καλώδια από άλλες συσκευές.
9. Απορρίψτε τα άχρηστα ηλεκτρονικά προϊόντα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην πετάτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu AOC. Przed użyciem dokładnie przeczytaj tę instrukcję, aby uzyskać najlepsze efekty.

Włączanie/Wyłączanie

Włączanie: Przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy, aby włączyć słuchawkę.

Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy, aby wyłączyć słuchawkę.

Automatyczne wyłączenie: Automatyczne wyłączenie po 5 minutach braku połączenia z urządzeniem; wyłączenie automatyczne przy napięciu baterii poniżej 3,1 V. Obsługa pracy podczas ładowania.

Reset: Długie naciśnięcie MFB przez 10 s wymusza reset.

Obsługa połączeń

Połączenie bezprzewodowe: Otwórz stronę Ustawienia bezprzewodowe w Ustawieniach, aby wyszukać i połączyć.

Połączenie USB-C: Podłącz kabel USB-C, aby przejść priorytetowo do trybu przewodowego.

Połączenie 2,4G: Dwukrotne kliknięcie MFB przełącza na tryb 2,4G, włącz klucz sprzętowy dongle do parowania i połączenia.

Odbieranie/Zamykanie rozmów

Odbierz/Zakończ rozmowę: Jednokrotne kliknięcie przycisku MFB.

Odrzuć połączenie: Długie naciśnięcie MFB przez 1 s podczas połączenia przychodzącego.

Odtwarzanie/Pauza

W trybie muzyki: Jednokrotne kliknięcie przycisku MFB.

Poprzedni/Następny utwór

Poprzedni utwór: Przytrzymaj przycisk podświetlenia przez 1 sekundę.

Następny utwór: Przytrzymaj przycisk wyciszenia przez 1 sekundę.

Regulacja głośności

We wszystkich trybach pracy:

Zwiększ głośność: Obrót potencjometru w stronę „+”. Maksymalna głośność z limitem.

Zmniejsz głośność: Obrót potencjometru w stronę „-”. Minimalna głośność to zero.

Pamięć głośności: Słuchawki zapamiętują ostatnią wartość głośności po wyłączeniu.

Przełącznik mikrofonu

Jednokrotne kliknięcie przycisku wyciszenia włącza lub wyłącza mikrofon.

Dwukrotne kliknięcie wyciszenia cyklicznie zmienia EQ: Muzyka (domyślnie) → Gra → Film z sygnałem dźwiękowym.

Pięciokrotne kliknięcie wyciszenia: Usuń powiązanie dongle (brak połączenia 2,4G) / usuń rekord parowania Bluetooth (tryb Bluetooth).

Tryby specjalne

Asystent głosowy (Siri): Trzykrotne kliknięcie MFB przy aktywnym Bluetooth włącza/wyłącza Siri.

Przełączanie trybów: Dwukrotne kliknięcie MFB przełącza między 2,4G a Bluetooth.

Sterowanie podświetleniem: Jednokrotne kliknięcie przycisku podświetlenia włącza/wyłącza podświetlenie RGB.

Przedmowa

Dziękujemy za zakup produktu AOC. Przed użyciem dokładnie przeczytaj tę instrukcję, aby uzyskać najlepsze efekty.

Parametry bezprzewodowych słuchawek

Zakres częstotliwości roboczej: 20Hz-20KHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2.67 dBm

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj produkt.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Używaj ładowarek 5V/1A z oficjalnym certyfikatem bezpieczeństwa od renomowanych producentów. Nie używaj szybkich ładowarek wysokiego napięcia, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
4. Ładuj w bezpiecznym pomieszczeniu. Po pełnym naładowaniu etui ładującego natychmiast odłącz kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu baterii przez przeładowanie. Etui ładujące posiada port ładowania Type-C.
5. Ten produkt zawiera baterię litową. Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, ładuj go co najmniej raz w miesiącu.
6. Podczas użytkowania przez Bluetooth ustaw głośność słuchawek na odpowiedni poziom, aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu słuchu spowodowanemu długotrwałym słuchaniem przy wysokiej głośności.
7. Ten produkt zawiera materiały magnetyczne. Podczas użytkowania i przechowywania trzymaj go z dala od urządzeń o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenki mikrofalowe i lodówki.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją zaprzestań użytkowania produktu, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie przewody oraz połączenia z innymi urządzeniami.
9. Zużyte produkty elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych, podzespołów ani baterii razem z odpadami domowymi.

Előszó

Köszönjük, hogy AOC terméket vásárolt. A legjobb teljesítmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Bekapcsolás: Tartsa nyomva az MFB gombot 3 másodpercig a fejhallgató bekapcsolásához.

Kikapcsolás: Tartsa nyomva az MFB gombot 3 másodpercig a fejhallgató kikapcsolásához.

Automatikus kikapcsolás: 5 perc eszközkapcsolat nélkül automatikusan lekapcsol; automatikus kikapcsolás, ha az akkumulátor feszültsége 3,1V alá esik. Töltés közbeni használat támogatása.

Visszaállítás: Tartsa hosszabban nyomva az MFB-t 10 másodpercig a kényszerített visszaállításhoz.

Kapcsolatok kezelése

Vezeték nélküli kapcsolat: Nyissa meg a Beállítások Vezeték nélküli oldalát a kereséshez és kezeléshez.

USB-C kapcsolat: Dugja be az USB-C kábelt, hogy elsőbbséget élvezzen a vezetékes mód.

2,4G kapcsolat: Két koppintás az MFB-re a 2,4G módra váltáshoz, helyezze be a dongle-t a párosításhoz és kapcsolathoz.

Hívás fogadása/lezárása

Hívás fogadása/befejezése: Egyszer koppintson az MFB gombra.

Hívás elutasítása: Bejövő híváskor tartsa nyomva az MFB-t 1 másodpercig.

Lejátszás/Szünet

Zene módban: Egyszer koppintson az MFB gombra.

Előző/Következő szám

Előző szám: Tartsa nyomva a háttérvilágítás gombot 1 másodpercig.

Következő szám: Tartsa nyomva a némitó gombot 1 másodpercig.

Hangerőszabályozás

Minden működési módban:

Hangerő növelése: Forgassa a potenciométert a „+” jel felé. Maximális hangerő hangerőkorláttal.

Hangerő csökkentése: Forgassa a potenciométert a „-” jel felé. Minimális hangerő nulla.

Hangerő memória: A fejhallgató megőrzi az utolsó hangerőt kikapcsolás után.

Mikrofon kapcsolat

Egyszer koppintson a némitó gombra a mikrofon be- vagy kikapcsolásához.

Két koppintás némitásra az EQ ciklikus váltása: Zene (alapértelmezett) → Játék → Film hangjelzéssel.

Öt koppintás némitásra: Dongle kötődés törlése (2,4G nincs kapcsolva) / Bluetooth párosítási rekord törlése (Bluetooth mód).

Speciális módok

Hangasszisztens (Siri): Három koppintás az MFB-re Bluetooth kapcsolat alatt a Siri be- és kikapcsolásához.

Módváltás: Két koppintás az MFB gombra a 2,4G és Bluetooth közötti váltáshoz.

Háttérvilágítás vezérlés: Egyszer koppintson a háttérvilágítás gombra az RGB fény be- és kikapcsolásához.

Előszó

Köszönjük, hogy AOC terméket vásárolt. A legjobb teljesítmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Vezeték nélküli fejhallgató paraméterei

Működési frekvenciatartomány: 20Hz-20KHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 2.67 dBm

Biztonsági utasítások

1. Első használat előtt töltsse fel teljesen a terméket.
2. Ez a termék nem játék. 12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
3. Használjon rendszeres gyártók hivatalos biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező 5V/1A töltőket. Ne használjon nagyfeszültségű gyorsöltőket a termék károsodásának elkerülése érdekében.
4. Biztonságos környezetben töltsse fel. Amint a töltőtek teljesen feltöltődött, azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor túltöltés okozta károsodásának megelőzése érdekében. A töltőtek Type-C töltőporttal rendelkezik.
5. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Ha hosszabb ideig nem használja, havonta legalább egyszer töltsse fel.
6. Bluetooth használata közben állítsa megfelelő szintre a fejhallgató hangerejét, hogy elkerülje a hosszú távú nagy hangerő okozta maradandó halláskárosodást.
7. Ez a termék mágneses anyagokat tartalmaz. Használat és tárolás közben tartsa távol erős mágneses vagy elektromos mezőt kibocsátó eszközöktől, például mikrohullámú sütőtől és hűtőszekrényektől.
8. Tisztítás és karbantartás előtt hagyja abba a termék használatát, zárja be az összes alkalmazást, és bontsa le az összes kapcsolatot és kábelt más eszközökről.
9. A használt elektronikai termékeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja az elektronikai berendezéseket, alkatrészeket vagy akkumulátorokat a háztartási hulladék közé.

Prefácio

Agradecemos por ter adquirido um produto AOC. Por favor, leia este manual atentamente antes de usar para obter o melhor desempenho.

Ligar/Desligar

Ligar: Mantenha premido o botão MFB durante 3 segundos para ligar os auscultadores.

Desligar: Mantenha premido o botão MFB durante 3 segundos para desligar os auscultadores.

Desligamento automático: Desliga automaticamente após 5 minutos sem ligação a dispositivo; desliga automaticamente quando a bateria fica abaixo de 3,1V. Suporta funcionamento enquanto carrega.

Repor: Mantenha o MFB premido durante 10 segundos para reinício forçado.

Operações de ligação

Ligação sem fios: Abra a página Sem Fios nas Definições para procurar e operar.

Ligação USB-C: Ligue o cabo USB-C para entrar prioritariamente no modo com fio.

Ligação 2,4G: Toque duas vezes no MFB para mudar para 2,4G, insira o dongle para emparelhamento e ligação.

Atender/Terminar chamadas

Atender/Finalizar chamada: Toque uma vez no botão MFB.

Rejeitar chamada: Mantenha o MFB premido 1 segundo durante chamada recebida.

Reproduzir/Pausar

No modo música: Toque uma vez no botão MFB.

Faixa anterior/Próxima faixa

Faixa anterior: Mantenha premido o botão de retroiluminação 1 segundo.

Próxima faixa: Mantenha premido o botão de silêncio 1 segundo.

Controlo de volume

Todos os modos de funcionamento:

Aumentar volume: Rode o potenciômetro para o símbolo «+». Volume máximo com limite de volume.

Diminuir volume: Rode o potenciômetro para o símbolo «-». Volume mínimo igual a zero.

Memória de volume: Os auscultadores guardam o último volume após desligar.

Interruptor do microfone

Toque uma vez no botão de silêncio para ligar ou desligar o microfone.

Toque duplo em silêncio para alternar ciclicamente o EQ: Música (predefinido) → Jogo → Filme com sinal sonoro de aviso.

Cinco toques em silêncio: Limpar associação do dongle (2,4G desligado) / apagar registo de emparelhamento Bluetooth (modo Bluetooth).

Modos especiais

Assistente de voz (Siri): Toque três vezes no MFB com Bluetooth ligado para ativar/desativar Siri.

Alternância de modos: Toque duas vezes no botão MFB para alternar entre 2,4G e Bluetooth.

Controlo de retroiluminação: Toque uma vez no botão de retroiluminação para ligar/desligar a retroiluminação RGB.

Prefácio

Agradecemos por ter adquirido um produto AOC. Por favor, leia este manual atentamente antes de usar para obter o melhor desempenho.

Parâmetros dos auscultadores sem fios

Faixa de frequência de funcionamento: 20Hz-20KHz

Potência máxima de radiofrequência: 2.67 dBm

Instruções de segurança

1. Carregue totalmente o produto antes da primeira utilização.
2. Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 12 anos só podem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Utilize carregadores 5V/1A com certificação de segurança oficial de fabricantes credenciados. Não utilize carregadores rápidos de alta tensão para evitar danificar o produto.
4. Carregue num ambiente seguro. Desligue imediatamente o cabo de carregamento quando o estojo estiver totalmente carregado para evitar danos na bateria por sobrecarga. O estojo de carregamento possui porta de carregamento Type-C.
5. Este produto contém bateria de lítio. Se não o utilizar durante muito tempo, carregue-o pelo menos uma vez por mês.
6. Ao utilizar via Bluetooth, ajuste o volume dos auscultadores para um nível adequado para evitar danos auditivos permanentes causados por utilização prolongada a volume elevado.
7. Este produto contém materiais magnéticos. Mantenha-o afastado de dispositivos com campos magnéticos ou elétricos intensos, como micro-ondas e frigoríficos, durante a utilização e armazenamento.
8. Antes de limpeza e manutenção, pare de utilizar o produto, feche todas as aplicações e desligue todas as ligações e cabos de outros dispositivos.
9. Elimine os produtos eletrónicos usados de acordo com a regulamentação local. Não descarte equipamentos eletrónicos, componentes ou baterias com o lixo doméstico.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт AOC. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба за оптимална работа.

Включване/Изключване

Включване: Задръжте бутона MFB за 3 секунди, за да включите слушалките.

Изключване: Задръжте бутона MFB за 3 секунди, за да изключите слушалките.

Автоматично изключване: Изключва се автоматично след 5 минути без връзка с устройство; автоматично изключване при напрежение на батерията под 3,1V. Поддържа работа по време на зареждане.

Нулиране: Дълго натискане на MFB за 10 секунди за принудително нулиране.

Операции за свързване

Безжична връзка: Отворете страницата Безжични мрежи в Настройки за търсене и свързване.

USB-C връзка: Свържете USB-C кабел, за да влезете приоритетно в кабелен режим.

2,4G връзка: Двойно натискане на MFB за превключване към 2,4G, поставете донгъла за удвояване и връзка.

Отговор/Затваряне на разговор

Отговор/Край на разговор: Еднократно натискане на бутона MFB.

Отхвърляне на разговор: Задръжте MFB за 1 секунда при входящ разговор.

Възпроизвеждане/Пауза

В музикален режим: Еднократно натискане на бутона MFB.

Предишна/Следваща песен

Предишна песен: Задръжте бутона за подсветка за 1 секунда.

Следваща песен: Задръжте бутона за заглушаване за 1 секунда.

Регулиране на звука

Всички работни режими:

Увеличаване на звука: Завъртете потенциометъра към знак „+“. Максимален звук с ограничение.

Намаляване на звука: Завъртете потенциометъра към знак „-“. Минимален звук е нула.

Памет за звука: Слушалките запазват последния звук след изключване.

Превключвател за микрофон

Еднократно натискане на бутона за заглушаване за включване/изключване на микрофона.

Двойно натискане на заглушаване за циклично сменяне на EQ: Музика (по подразбиране) → Игра → Филм със звуков сигнал.

Пет последователни натискания на заглушаване: Изтриване на свързване с донгъл (без активна 2,4G връзка) / изтриване на записи за удвояване с Bluetooth (Bluetooth режим).

Специални режими

Гласов асистент (Siri): Тройно натискане на MFB при активна Bluetooth връзка за включване/изключване на Siri.

Превключване между режими: Двойно натискане на бутона MFB за смяна между 2,4G и Bluetooth.

Контрол на подсветката: Еднократно натискане на бутона за подсветка за включване/изключване на RGB подсветка.

Предговор

Благодарим ви за закупуването на продукт AOC. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба за оптимална работа.

Параметри на безжичните слушалки

Работен честотен диапазон: 20Hz-20KHz

Максимална радиочестотна мощност: 2.67 dBm

Инструкции за безопасност

1. Заредете напълно продукта преди първа употреба.
2. Този продукт не е играчка. Деца под 12 години трябва да го използват под надзор на възрастен.
3. Използвайте зарядни устройства 5V/1A с официален сертификат за безопасност от лицензирани производители. Не използвайте високоволтови бързи зарядни, за да избегнете повреда на продукта.
4. Зареждайте в безопасна среда. Веднага изключете зарядния кабел, когато зарядната кутия се зареди напълно, за да предотвратите повреда на батерията от презареждане. Зарядната кутия има порт за зареждане Type-C.
5. Този продукт съдържа литиева батерия. Ако не го използвате дълго време, зареждайте го поне веднъж месечно.
6. При използване чрез Bluetooth настройте силата на звука на слушалките на подходящо ниво, за да избегнете трайно увреждане на слуха от продължително слушане на висока сила на звука.
7. Този продукт съдържа магнитни материали. Дръжте го далеч от устройства със силни магнитни или електрически полета като микровълнови печки и хладилници по време на употреба и съхранение.
8. Преди почистване и поддръжка спрете използването на продукта, затворете всички приложения и разкачете всички връзки и кабели от други устройства.
9. Изхвърляйте износените електронни продукти според местните разпоредби. Не изхвърляйте електронни уреди, компоненти или батерии заедно с битови отпадъци.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini AOC proizvoda. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe za najbolje rezultate.

Uključi/Isključi

Uključi: Držite tipku MFB pritisnuta 3 sekunde za uključenje slušalica.

Isključi: Držite tipku MFB pritisnuta 3 sekunde za isključenje slušalica.

Automatsko isključenje: Automatski se isključuje nakon 5 minuta bez veze s uređajem; isključuje se kad napon baterije padne ispod 3,1V. Podržava rad tijekom punjenja.

Reset: Dugo pritisnite MFB 10 sekundi za prisilni reset.

Rad s vezama

Bežična veza: Otvorite stranicu Bežično u Postavkama za pretraživanje i povezivanje.

USB-C veza: Uključite USB-C kabel da biste prvenstveno ušli u žičani način rada.

2,4G veza: Dvostruki klik na MFB za prelazak na 2,4G, umetnite dongle za uparivanje i povezivanje.

Javljanje/Završavanje poziva

Javljanje/Završetak poziva: Jednostruki klik na tipku MFB.

Odbij poziv: Držite MFB pritisnuta 1 sekundu tijekom dolaznog poziva.

Reprodukcija/Pauza

U glazbenom načinu rada: Jednostruki klik na tipku MFB.

Prethodna/Slijedeća pjesma

Prethodna pjesma: Držite tipku pozadinskog svjetla pritisnuta 1 sekundu.

Slijedeća pjesma: Držite tipku utišavanja pritisnuta 1 sekundu.

Kontrola glasnoće

Svi radni načini:

Povećaj glasnoću: Okrenite potencijometar prema oznaci „+“. Maksimalna glasnoća s ograničenjem.

Smanji glasnoću: Okrenite potencijometar prema oznaci „-“. Minimalna glasnoća je nula.

Memorija glasnoće: Slušalice zadržavaju zadnju postavljenu glasnoću nakon isključenja.

Prekidač mikrofona

Jednostruki klik na tipku utišavanja za uključenje/isključenje mikrofona.

Dvostruki klik na utišavanje za cikličko mijenjanje EQ: Glazba (zadano) → Igra → Film uz zvučni signal obavijesti.

Pet uzastopnih klikova na utišavanje: Izbriši povezivanje donglea (2,4G nije povezan) / Izbriši zapise uparivanja Bluetootha (Bluetooth način rada).

Posebni načini rada

Glasovni pomoćnik (Siri): Trostruki klik na MFB uz aktivnu Bluetooth vezu za uključenje/isključenje Siri.

Mijenjanje načina rada: Dvostruki klik na tipku MFB za prebacivanje između 2,4G i Bluetootha.

Kontrola pozadinskog svjetla: Jednostruki klik na tipku svjetla za uključenje/isključenje RGB pozadinskog svjetla.

Predgovor

Zahvaljujemo vam na kupovini AOC proizvoda. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe za najbolje rezultate.

Parametri bežičnih slušalica

Radni frekvencijski raspon: 20Hz-20KHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije: 2.67 dBm

Sigurnosne upute

1. Potpuno napunite proizvod prije prve uporabe.
2. Ovaj proizvod nije igračka. Djeca mlađa od 12 godina moraju ga koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
3. Koristite punjače 5V/1A s službenim sigurnosnim certifikatom provjerenih proizvođača. Nemojte koristiti brze punjače visokog napona da biste spriječili oštećenje proizvoda.
4. Punite u sigurnom okruženju. Odmah iskopčajte kabel za punjenje kada se kutija potpuno napuni kako biste spriječili oštećenje baterije zbog prekomjernog punjenja. Kutija za punjenje ima Type-C priključak za punjenje.
5. Ovaj proizvod sadrži litijsku bateriju. Ako ga ne koristite duže vrijeme, napunite ga barem jednom mjesečno.
6. Prilikom korištenja putem Bluetootha podesite glasnoću slušalica na odgovarajuću razinu da biste spriječili trajno oštećenje sluha uzrokovano dugotrajnim slušanjem uz visoku glasnoću.
7. Ovaj proizvod sadrži magnetske materijale. Držite ga podalje od uređaja s jakim magnetskim ili električnim poljima poput mikrovalnih pećnica i hladnjaka tijekom uporabe i pohrane.
8. Prije čišćenja i održavanja prestanite koristiti proizvod, zatvorite sve aplikacije i iskopčajte sve veze i kabele s drugih uređaja.
9. Odložite otpadne elektroničke proizvode u skladu s lokalnim propisima. Nemojte bacati elektroničke uređaje, dijelove ili baterije zajedno s kućnim otpadom.

Eessõna

Täname teid AOC toote ostmise eest. Parima tulemuse saamiseks lugege see juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Sisse/välja lülitamine

Sisse lülitamine: Hoida MFB nuppu 3 sekundit all, et kõrvaklapid sisse lülitada.

Välja lülitamine: Hoida MFB nuppu 3 sekundit all, et kõrvaklapid välja lülitada.

Automaatne väljalülitus: Lülitub automaatselt välja 5 minuti pärast ilma seadmeühendusega; lülitub välja, kui aku pingeline langeb alla 3,1V. Toetab töötamist laadimise ajal.

Lähtestus: Hoida MFB-d pikka aega 10 sekundit sundlähtestamiseks.

Ühenduste juhtimine

Traadita ühendus: Ava Sätete leht Traadita, et otsida ja ühendada.

USB-C ühendus: Ühenda USB-C kaabel, et eeliskärbekorras lülituda juhtmerežiimi.

2,4G ühendus: Topeltklõps MFB-l, et lülituda 2,4G režiimile, sisesta dongel sidumiseks ja ühendamiseks.

Kõne vastuvõtmine/lõpetamine

Vasta/lõpeta kõne: Ühekordne klõps MFB nupule.

Keela kõne: Hoida MFB-d 1 sekund all sissetuleva kõne ajal.

Esita/pausi

Muusikarežiimis: Ühekordne klõps MFB nupule.

Eelmine/järgmine lugu

Eelmine lugu: Hoida taustavalguse nuppu 1 sekund all.

Järgmine lugu: Hoida valgistusnuppu 1 sekund all.

Helitugevuse reguleerimine

Kõik töörežiimid:

Suurenda helitugevust: Pööra potentsiomeetrit märgi „+“ poole. Maksimaalne helitugevus piiranguga.

Vähenda helitugevust: Pööra potentsiomeetrit märgi „-“ poole. Minimaalne helitugevus on null.

Helitugevuse mälu: Kõrvaklapid säilitavad viimase helitugevuse pärast väljalülitust.

Mikrofoni lüliti

Ühekordne klõps valgistusnupule mikrofoni sisse/välja lülitamiseks.

Topeltklõps valgistusel EQ tsükliliseks vahetamiseks: Muusika (vaikimisi) → Mäng → Film helisignaalliga.

Viis järjestikust klõpsu valgistusel: Kustuta dongli sidumine (2,4G ühendamata) / kustuta Bluetoothi sidumisandmed (Bluetooth-režiim).

Erirežiimid

Hääleassistent (Siri): Kolmekordne klõps MFB-l Bluetoothi ühenduse korral Siri sisse/välja lülitamiseks.

Režiimide vahetamine: Topeltklõps MFB nupul, et vahetada 2,4G ja Bluetoothi vahel.

Taustavalguse juhtimine: Ühekordne klõps valgusenupule RGB taustavalguse sisse/välja lülitamiseks.

Eessõna

Täname teid AOC toote ostmise eest. Parima tulemuse saamiseks lugege see juhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Traadita kõrvaklappide parameetrid

Tõõsageduste vahemik: 20Hz-20KHz

Maksimaalne raadiosagedusvõimsus: 2.67 dBm

Ohutusjuhised

1. Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult täis.
2. See toode ei ole mänguasi. Alla 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
3. Kasutage tavaliste tootjate ametliku ohutussertifikaadiga 5V/1A laadijaid. Ärge kasutage kõrgepinge kiirlaadijaid, et vältida toote kahjustumist.
4. Laadige ohutus keskkonnas. Kui laadimiskarp on täielikult laetud, ühendage laadimiskaabel kohe lahti, et vältida aku kahjustumist ülelaadimise tõttu. Laadimiskarbil on Type-C laadimisport.
5. See toode sisaldab liitiumakut. Kui te seda pikka aega ei kasuta, laadige seda vähemalt kord kuus.
6. Bluetoothi kaudu kasutades reguleerige kõrvaklappide helitugevus sobivale tasemele, et vältida püsivat kuulmiskahjustust pikaajalise suure helitugevusega kuulamise tõttu.
7. See toode sisaldab magnetilisi materjale. Hoidke seda kasutamise ja hoiustamise ajal eemal tugeva magnetilise või elektriväljaga seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja külmikud.
8. Enne puhastamist ja hooldust lõpetage toote kasutamine, sulgege kõik rakendused ning ühendage kõik ühendused ja kaablid teistest seadmetest lahti.
9. Kasutatud elektroonikatooted kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake elektroonikaseadmeid, komponente ega akusid olmejäätmete hulka.

Esipuhe

Kiitos, että ostit AOC-tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Päälle/pois kytkeminen

Päälle kytkeminen: Pidä MFB-painiketta painettuna 3 sekuntia kuulokkeiden käynnistämiseksi.

Pois kytkeminen: Pidä MFB-painiketta painettuna 3 sekuntia kuulokkeiden sammuttamiseksi.

Automaattinen sammutus: Sammutuu automaattisesti 5 minuuttia ilman laiteyhteyttä; sammuu, kun akun jännite laskee alle 3,1V. Tukee käyttöä latauksen aikana.

Nollaus: Pidä MFB:tä pitkään 10 sekuntia pakotettuun nollaukseen.

Yhteyksien hallinta

Langaton yhteys: Avaa Asetukset-sivun Langattomat -osio etsimistä ja yhdistämistä varten.

USB-C-yhteys: Kytke USB-C-kaapeli siirtyäksesi ensisijaisesti langalliseen tilaan.

2,4G-yhteys: Kaksoisklikkaa MFB:tä vaihtaaksesi 2,4G-tilaan, aseta dongle paikalleen paritusta ja yhdistämistä varten.

Puheluun vastaaminen/päättäminen

Vastaa/lopeta puhelu: Klikkaa MFB-painiketta kerran.

Hylkää puhelu: Pidä MFB:tä painettuna 1 sekunti saapuvan puhelun aikana.

Toisto/tauko

Musiikkitilassa: Klikkaa MFB-painiketta kerran.

Edellinen/seuraava kappale

Edellinen kappale: Pidä taustavalo-painiketta painettuna 1 sekunti.

Seuraava kappale: Pidä mykistys-painiketta painettuna 1 sekunti.

Äänenvoimakkuuden säätö

Kaikki käytötavat:

Suurennä ääntä: Käännä potentiometriä merkin „+“ suuntaan. Maksimiääni äänirajoituksella.

Pienennä ääntä: Käännä potentiometriä merkin „-“ suuntaan. Minimiiääni on nolla.

Äänimuisti: Kuulokkeet säilyttävät viimeisen äänenvoimakkuuden sammutuksen jälkeen.

Mikrofonin kytkin

Klikkaa mykistys-painiketta kerran mikrofonin päälle tai pois kytkemiseksi.

Kaksoisklikkaa mykistystä vaihtaaksesi EQ:ta kierrätellen: Musiikki (oletus) → Peli → Elokuva ilmoitusäänellä.

Viisi peräkkäistä klikkausta mykistykseen: Poista dongle-paritus (2,4G ei yhdistetty) / poista Bluetooth-paritustiedot (Bluetooth-tila).

Erikoistilat

Äänivastaja (Siri): Kolmoisklikkaa MFB:tä Bluetooth-yhteydellä Siri päälle/pois kytkemiseksi.

Tilanvaihto: Kaksoisklikkaa MFB-painiketta vaihtaaksesi 2,4G:n ja Bluetoothin välillä.

Taustavalon hallinta: Klikkaa taustavalo-painiketta kerran RGB-taustavalon päälle/pois kytkemiseksi.

Esipuhe

Kiitos, että ostit AOC-tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Langattomien kuulokkeiden parametrit

Toimintataajuusalue: 20Hz-20KHz

Maksimaalinen radiotaajuusteho: 2.67 dBm

Turvallisuusohjeet

1. Lataa tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
2. Tämä tuote ei ole lelu. Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää sitä vain aikuisen valvonnassa.
3. Käytä virallisen turvallisuus-sertifioinnin omaavia 5V/1A laturia luotettavilta valmistajilta. Älä käytä korkeajännitteisiä pikalaturia tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
4. Lataa turvallisessa ympäristössä. Irrota latauskaapeli heti, kun latauskotelo on täysin ladattu, jotta akku ei vaurioidu ylikuormituksesta. Latauskotelossa on Type-C-latausportti.
5. Tämä tuote sisältää litiumakun. Jos et käytä sitä pitkään aikaan, lataa se vähintään kerran kuukaudessa.
6. Käyttäessäsi Bluetoothin kautta säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus sopivalle tasolle pysyvän kuulovaurion estämiseksi pitkäaikaisesta kovalla äänellä kuuntelemisesta.
7. Tämä tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Pidä se käytön ja varastoinnin aikana poissa laitteista, joissa on voimakkaita magneettisia tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunit ja jääkaapit.
8. Ennen puhdistusta ja huoltoa lopeta tuotteen käyttö, sulje kaikki sovellukset ja irrota kaikki liitännät ja kaapelit muista laitteista.
9. Hävitä käytetyt elektroniikkatuotteet paikallisten määräysten mukaisesti. Älä heitä elektroniikkalaitteita, osia tai akkuja kotitalousjätteen mukana.

Ievads

Paldies par AOC produkta iegādi. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai iegūtu optimālu darbību.

Ieslēgt/Izslēgt

Ieslēgšana: Turiet nospiestu MFB pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu austiņas.

Izslēgšana: Turiet nospiestu MFB pogu 3 sekundes, lai izslēgtu austiņas.

Automātiska izslēgšanās: Automātiski izslēdzas pēc 5 minūtēm bez ierīces savienojuma; izslēdzas, kad akumulatora spriegums nokrīt zem 3,1V. Atbalsta darbību uzlādes laikā.

Atiestatīšana: Ilgi nospiediet MFB 10 sekundes piespiedu atiestatīšanai.

Savienojumu vadība

Bezvadu savienojums: Atveriet iestatījumu lapu Bezvadu, lai meklētu un savienotu.

USB-C savienojums: Pievienojiet USB-C kabeli, lai prioritāri pārietu uz vadu režīmu.

2,4G savienojums: Divreiz noklikšķiniet uz MFB, lai pārslēgtos uz 2,4G, ievietojiet dongli pārošanai un savienošanai.

Zvana atbildēšana/pārtraukšana

Atbildēt/beigt zvānu: Vienreiz noklikšķiniet uz MFB pogas.

Noraidīt zvānu: Ienākoša zvana laikā turiet nospiestu MFB 1 sekundi.

Atskaņot/Pauzēt

Mūzikas režīmā: Vienreiz noklikšķiniet uz MFB pogas.

Iepriekšējais/Nākamais celiņš

Iepriekšējais celiņš: Turiet nospiestu fona apgaismojuma pogu 1 sekundi.

Nākamais celiņš: Turiet nospiestu klusināšanas pogu 1 sekundi.

Skaļuma regulēšana

Visi darbības režīmi:

Palielināt skaļumu: Pagrieziet potenciometru pret zīmi „+”. Maksimālais skaļums ar ierobežojumu.

Samazināt skaļumu: Pagrieziet potenciometru pret zīmi „-”. Minimālais skaļums ir nulle.

Skaļuma atmiņa: Austiņas saglabā pēdējo skaļumu pēc izslēgšanas.

Mikrofona slēdzis

Vienreiz noklikšķiniet uz klusināšanas pogas, lai ieslēgtu/izslēgtu mikrofona.

Divreiz noklikšķiniet uz klusināšanas, lai cikliski mainītu EQ: Mūzika (noklusējums) → Spēle → Filma ar brīdinājuma skaņu.

Pieci secīgi klikšķi uz klusināšanas: Dzēst dongļa pārošanu (2,4G nav savienots)/ dzēst Bluetooth pārošanas ierakstus (Bluetooth režīms).

Īpašie režīmi

Baiss palīgs (Siri): Trīsreiz noklikšķiniet uz MFB, kad Bluetooth ir savienots, lai ieslēgtu/izslēgtu Siri.

Režīmu pārslēgšana: Divreiz noklikšķiniet uz MFB pogas, lai pārslēgtos starp 2,4G un Bluetooth.

Fona apgaismojuma vadība: Vienreiz noklikšķiniet uz apgaismojuma pogas, lai ieslēgtu/izslēgtu RGB fona apgaismojumu.

Ievads

Paldies par AOC produkta iegādi. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai iegūtu optimālu darbību.

Bezvadu austiņu parametri

Darbības frekvenču diapazons: 20Hz-20KHz

Maksimālā radiofrekvenču jauda: 2.67 dBm

Drošības norādījumi

1. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet precī.
2. Šī prece nav rotaļlieta. Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušā uzraudzībā.
3. Izmantojiet 5V/1A lādētājus ar oficiālu drošības sertifikātu no uzticamiem ražotājiem. Neizmantojiet augstsprieguma ātrlādētājus, lai izvairītos no preces bojāšanas.
4. Lādējiet drošā vidē. Tiklīdz lādēšanas korpuss būs pilnībā uzlādēts, nekavējoties atvienojiet lādēšanas kabeli, lai novērstu akumulatora bojāšanu pārlādēšanas dēļ. Lādēšanas korpusam ir Type-C lādēšanas ports.
5. Šī prece satur litija akumulatoru. Ja to neizmantosiet ilgāku laiku, uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī.
6. Lietojot caur Bluetooth, noregulējiet austiņu skaļumu piemērotā līmenī, lai novērstu pastāvīgu dzirdes bojājumu, ko rada ilgstoša klausīšanās pie augsta skaļuma.
7. Šī prece satur magnētiskus materiālus. Lietošanas un glabāšanas laikā turiet to prom no ierīcēm ar spēcīgiem magnētiskiem vai elektriskiem laukiem, piemēram, mikroviļņu krāsnīm un ledusskapjiem.
8. Pirms tīrīšanas un apkopes pārtrauciet preces lietošanu, aizveriet visas lietojumprogrammas un atvienojiet visus savienojumus un kabelus no citām ierīcēm.
9. Atbrīvojieties no noliektiem elektronikas izstrādājumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet elektronikas ierīces, detaļas vai akumulatorus kopā ar sadzīves atkritumiem.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „AOC“ gaminį. Norėdami gauti geriausią veikimą, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Ijungti/Išjungti

Ijungimas: Laikykite paspaudę MFB mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte ausines.

Išjungimas: Laikykite paspaudę MFB mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte ausines.

Automatinis išjungimas: Automatiškai išsijungia po 5 minučių be ryšio su įrenginiu; išsijungia, kai akumuliatoriaus įtampa nukrenta žemiau 3,1V. Palaiko veikimą kraunant.

Atstatymas: Ilgai paspauskite MFB 10 sekundžių priverstiniam atstatymui.

Ryšių valdymas

Belaidis ryšys: Atidarykite nustatymų puslapį Belaidis ryšys paleiskai ir sujungimui.

USB-C ryšys: Prijunkite USB-C laidą, kad pirmenybė būtų laidiniam režimui.

2,4G ryšys: Dukart spustelėkite MFB, kad persijungtumėte į 2,4G režimą. Įdėkite donglį poravimui ir sujungimui.

Atsiliepiamas/skambučio baigimas

Atsiliepti/baigti skambutį: Vieną kartą spustelėkite MFB mygtuką.

Atmesti skambutį: Gaunamo skambučio metu laikykite paspaudę MFB 1 sekundę.

Leisti/Pauzuoti

Muzikos režime: Vieną kartą spustelėkite MFB mygtuką.

Ankstesnis/Kitas takelis

Ankstesnis takelis: Laikykite paspaudę apšvietimo mygtuką 1 sekundę.

Kitas takelis: Laikykite paspaudę nutildymo mygtuką 1 sekundę.

Garsumo reguliavimas

Visi darbo režimai:

Padidinti garsą: Sukite potenciometrą link ženklelio „+“. Didžiausias garsas su ribotu.

Sumažinti garsą: Sukite potenciometrą link ženklelio „-“. Mažiausias garsas yra nulis.

Garsumo atmintis: Ausinės išsaugo paskutinį garsumą po išjungimo.

Mikrofono jungiklis

Vieną kartą spustelėkite nutildymo mygtuką mikrofono įjungimui/išjungimui.

Dukart spustelėkite nutildymą cikliniam EQ perjungimui: Muzika (numatytas) → Žaidimas → Filmas su pranešimo garseliais.

Penki iš eilės spustelėjimai nutildymui: Ištrinti donglio poravimą (neprijungtas 2,4G) / ištrinti Bluetooth poravimo įrašus (Bluetooth režimas).

Specialieji režimai

Balso padėjėjas (Siri): Tris kartus spustelėkite MFB kai Bluetooth sujungtas, kad įjungtumėte/išjungtumėte Siri.

Režimų perjungimas: Dukart spustelėkite MFB mygtuką persijungimui tarp 2,4G ir Bluetooth.

Apšvietimo valdymas: Vieną kartą spustelėkite apšvietimo mygtuką RGB apšvietimo įjungimui/išjungimui.

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote „AOC“ gaminį. Norėdami gauti geriausią veikimą, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Belaidžių ausinių parametrai

Veikimo dažnių diapazonas: 20Hz-20KHz

Maksimali radijo dažnių galia: 2.67 dBm

Saugos instrukcijos

1. Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
2. Šis gaminyje nėra žaislas. Vaikams iki 12 metų jį naudoti leidžiama tik prižiūrint suaugusiam.
3. Naudokite reguliarių gamintojų oficialių saugos sertifikatą turinčius 5V/1A įkroviklius. Nenaudokite aukštos įtampos greitųjų įkroviklių, kad nepažeistumėte gaminio.
4. Įkraukite saugioje aplinkoje. Kai įkrovimo dėklas bus visiškai įkrautas, iš karto atjunkite įkrovimo laidą, kad akumuliatorius nepažeistų per didelis įkrovimas. Įkrovimo dėkle yra Type-C įkrovimo prievadas.
5. Šis gaminyje turi ličio akumuliatorių. Jei jo ilgai nenaudosite, įkraukite bent kartą per mėnesį.
6. Naudodami per „Bluetooth“, sureguliuokite ausinių garsą tinkamu lygiu, kad išvengtumėte nuolatinio klausos pažeidimo dėl ilgalaikio klausymosi prie didelio garso.
7. Šis gaminyje turi magnetinių medžiagų. Naudojant ir sandėliuojant laikykite jį toliau nuo prietaisų su stipriais magnetiniais ar elektriniais laukais, pvz., mikrobangų krosnių ir šaldytuvų.
8. Prieš valymą ir techninę priežiūrą nutraukite gaminio naudojimą, uždarykite visas programas ir atjunkite visus ryšius bei laidus nuo kitų prietaisų.
9. Išmeskite susidėvėjusius elektroninius gaminius pagal vietinius teisės aktus. Neišmeskite elektronikos prietaisų, dalių ar akumuliatorių kartu su buitinėmis atliekomis.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs AOC. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru performanțe optime.

Pornire/Oprire

Pornire: Țineți apăsat butonul MFB timp de 3 secunde pentru a porni căștile.

Oprire: Țineți apăsat butonul MFB timp de 3 secunde pentru a opri căștile.

Oprire automată: Se oprește automat după 5 minute fără conexiune la dispozitiv; se oprește automat când tensiunea bateriei scade sub 3,1V. Suportă funcționarea în timpul încărcării.

Resetare: Apăsăți lung MFB timp de 10 secunde pentru resetare forțată.

Operații de conectare

Conexiune wireless: Deschideți pagina Wireless din Setări pentru căutare și conectare.

Conexiune USB-C: Conectați cablul USB-C pentru a intra prioritar în modul cu fir.

Conexiune 2,4G: Apăsăți de două ori MFB pentru a comuta pe 2,4G, introduceți dongle-ul pentru împerechere și conectare.

Răspuns/Încheiere apel

Răspunde/Încheie apel: Apăsăți o singură dată butonul MFB.

Respinge apel: Țineți apăsat MFB 1 secundă în timpul apelului primit.

Redare/Pauză

În modul muzică: Apăsăți o singură dată butonul MFB.

Piesa anterioară/Următoarea piesă

Piesa anterioară: Țineți apăsat butonul iluminare fundal timp de 1 secundă.

Următoarea piesă: Țineți apăsat butonul mut timp de 1 secundă.

Control volum

Toate modulele de funcționare:

Crește volum: Rotiți potențiometrul spre semnul „+”. Volum maxim cu limită de volum.

Scade volum: Rotiți potențiometrul spre semnul „-”. Volum minim egal cu zero.

Memorie volum: Căștile rețin ultimul volum după oprire.

Comutator microfon

Apăsăți o singură dată butonul mut pentru a activa sau dezactiva microfonul.

Dublu apăsare pe mut pentru comutare ciclică EQ: Muzică (implicit) → Joc → Film cu semnal sonor de avertizare.

Cinci apăsări succesive pe mut: Șterge asocierea dongle-ului (2,4G neconectat) / șterge înregistrările de împerechere Bluetooth (mod Bluetooth).

Moduri speciale

Asistent vocal (Siri): Triplu apăsare pe MFB cu Bluetooth conectat pentru activare/dezactivare Siri.

Comutare moduri: Dublu apăsare pe butonul MFB pentru a comuta între 2,4G și Bluetooth.

Control iluminare fundal: O singură apăsare pe butonul iluminare pentru a porni/opri iluminarea RGB.

Prefață

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs AOC. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru performanțe optime.

Parametri căști fără fir

Interval de frecvență de funcționare: 20Hz-20KHz

Putere maximă de radiofrecvență: 2.67 dBm

Instrucțiuni de siguranță

1. Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
2. Acest produs nu este o jucărie. Copiii sub 12 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui adult.
3. Utilizați încărcătoare 5V/1A cu certificat oficial de siguranță de la producători autorizați. Nu utilizați încărcătoare rapide de înaltă tensiune pentru a evita deteriorarea produsului.
4. Încărcați într-un mediu sigur. Deconectați imediat cablul de încărcare odată ce cutia este încărcată complet pentru a preveni deteriorarea bateriei din cauza supraîncărcării. Cutia de încărcare dispune de port de încărcare Type-C.
5. Acest produs conține baterie cu litiu. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată pe lună.
6. Când utilizați prin Bluetooth, reglați volumul căștilor la un nivel adecvat pentru a evita leziuni auditive permanente cauzate de ascultarea prelungită la volum înalt.
7. Acest produs conține materiale magnetice. Țineți-l departe de dispozitive cu câmpuri magnetice sau electrice puternice, cum ar fi cuptoarele cu microunde și frigiderul, în timpul utilizării și depozitării.
8. Înainte de curățare și întreținere, opriți utilizarea produsului, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile și cablurile de la alte dispozitive.
9. Eliminați produsele electronice uzate conform reglementărilor locale. Nu aruncați echipamente electronice, componente sau baterii împreună cu deșeurile menajere.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu AOC. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Zapnúť/Vypnúť

Zapnutie: Podržte tlačidlo MFB 3 sekundy pre zapnutie slúchadiel.

Vypnutie: Podržte tlačidlo MFB 3 sekundy pre vypnutie slúchadiel.

Automatické vypnutie: Automaticky sa vypne po 5 minútach bez pripojenia k zariadeniu; vypne sa automaticky pri napätí batérie pod 3,1V. Podporuje prevádzku počas nabíjania.

Reset: Dlhé stlačenie MFB po dobu 10 sekúnd pre vynútený reset.

Obsluha pripojení

Bezdrôtové pripojenie: Otvorte stránku Bezdrôtové v Nastaveniach na vyhľadávanie a pripojenie.

USB-C pripojenie: Zapojte USB-C kábel, aby ste prednostne prešli do káblového režimu.

2,4G pripojenie: Dvojité kliknutie na MFB prepne do režimu 2,4G, vložte dongle na párovanie a pripojenie.

Prijatie/Ukončenie hovoru

Prijmi/Ukonči hovor: Jedno kliknutie na tlačidlo MFB.

Odmietni hovor: Pri prichádzajúcom hovore podržte tlačidlo MFB 1 sekundu.

Prehrávanie/Pauza

V hudobnom režime: Jedno kliknutie na tlačidlo MFB.

Predchádzajúca/Nasledujúca skladba

Predchádzajúca skladba: Podržte tlačidlo podsvietenia 1 sekundu.

Nasledujúca skladba: Podržte tlačidlo stíšenia 1 sekundu.

Ovládanie hlasitosti

Všetky prevádzkové režimy:

Zvýšiť hlasitosť: Otočte potenciometer smerom k „+“. Maximálna hlasitosť s obmedzením.

Znížiť hlasitosť: Otočte potenciometer smerom k „-“. Minimálna hlasitosť je nula.

Pamäť hlasitosti: Slúchadlá si zapamätajú poslednú hlasitosť po vypnutí.

Prepínač mikrofónu

Jedno kliknutie na tlačidlo stíšenia zapne/vypne mikrofón.

Dvojité kliknutie na stíšenie cyklicky prepína EQ: Hudba (predvolené) → Hra → Film s výstražným pípnutím.

Pať po sebe idúcich kliknutí na stíšenie: Vymazať párovanie donglu (2,4G nepripojené) / vymazať záznamy párovania Bluetooth (režim Bluetooth).

Špeciálne režimy

Hlasový asistent (Siri): Trojité kliknutie na MFB pri zapnutom Bluetooth na zapnutie/vypnutie Siri.

Prepínanie režimov: Dvojité kliknutie na tlačidlo MFB prepína medzi 2,4G a Bluetooth.

Ovládanie podsvietenia: Jedno kliknutie na tlačidlo podsvietenia zapne/vypne RGB podsvietenie.

Predhovor

Ďakujeme za zakúpenie produktu AOC. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod pre dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Parametre bezdrôtových slúchadiel:

Pracovné frekvenčné pásmo : 20Hz-20KHz

Maximálny výkon rádiových frekvencií : 2.67 dBm

Bezpečnostné pokyny:

1. Pred prvým použitím produkt úplne nabite.
2. Tento produkt nie je hračka. Deti mladšie ako 12 rokov musia produkt používať pod dohľadom dospelých osôb.
3. Používajte nabíjačky 5V/1A s oficiálnym bezpečnostným certifikátom od renomovaných výrobcov. Nepoužívajte vysokonapäťové rýchlonabíjačky, aby ste predišli poškodeniu produktu.
4. Nabíjajte v bezpečnom prostredí. Po úplnom nabití nabíjacieho puzdra ihneď odpojte nabíjací kábel, aby ste predišli poškodeniu batérie prebitím. Nabíjacie puzdro je vybavené nabíjacím portom Type-C.
5. Tento produkt obsahuje lítiovú batériu. Ak ho nebudete dlhší čas používať, nabíjajte ho minimálne raz mesačne.
6. Pri používaní produktu cez Bluetooth nastavte hlasitosť slúchadiel na vhodnú úroveň, aby ste predišli trvalému poškodeniu sluchu spôsobenému dlhodobým používaním pri vysokej hlasitosti.
7. Tento produkt obsahuje magnetické materiály. Pri používaní a skladovaní ho uchováajte mimo dosahu zariadení so silným magnetickým alebo elektrickým poľom, ako sú mikrovlnné rúry a chladničky.
8. Pred čistením a údržbou prestaňte produkt používať, zatvorte všetky aplikácie a odpojte všetky pripojenia a káble od ostatných zariadení.
9. Zlikvidujte odpadové elektronické produkty v súlade s miestnymi predpismi. Neodhadzujte elektronické zariadenia, súčiastky ani batérie spolu s domovým odpadom.

Predgovor

Hvala za nakup izdelka AOC. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik za najboljšo delovanje.

Vklop/izklop

Vklop: Držite tipko MFB 3 sekunde pritisnjeno, da vklopite slušalke.

Izklop: Držite tipko MFB 3 sekunde pritisnjeno, da izklopite slušalke.

Samodejni izklop: Samodejno se izklopi po 5 minutah brez povezave z napravo; izklopi se, ko napetost baterije pade pod 3,1V. Podpira delovanje med polnjenjem.

Ponastavitev: Dolgo pritisnite MFB 10 sekund za prislino ponastavitev.

Delovanje povezav

Brezžična povezava: Odprite stran Brezžično v Nastavitvah za iskanje in povezovanje.

USB-C povezava: Priključite kabel USB-C, da prednostno preklopite na žični način.

2,4G povezava: Dvojni klik na MFB za prekllop na 2,4G, vstavite dongle za seznanjanje in povezavo.

Sprejem/zaključek klica

Sprejmi/zaključ klic: En klik na tipko MFB.

Zavrni klic: Med dohodnim klicem držite MFB pritisnjeno 1 sekundo.

Predvajanje/Pavza

V glasbenem načinu: En klik na tipko MFB.

Prejšnja/Naslednja skladba

Prejšnja skladba: Držite tipko osvetlitve ozadja 1 sekundo pritisnjeno.

Naslednja skladba: Držite tipko utišanja 1 sekundo pritisnjeno.

Nadzor glasnosti

Vsi delovni načini:

Povečaj glasnost: Zavrtite potenciometer proti oznaki „+“. Največja glasnost z omejitvijo.

Zmanjšaj glasnost: Zavrtite potenciometer proti oznaki „-“. Najmanjša glasnost je nič.

Spomin glasnosti: Slušalke ohranijo zadnjo glasnost po izklopu.

Stikalo mikrofona

En klik na tipko utišanja za vklop/izklop mikrofona.

Dvojni klik na utišanje za ciklično preklapljanje EQ: Glasba (privzeto) → Igra → Film z opozorilnim piskom.

Pet zaporednih klikov na utišanje: Izbriši seznanitev dongla (2,4G ni povezana) / izbriši zapise seznanitve Bluetooth (način Bluetooth).

Posebni načini

Glasovni pomočnik (Siri): Trikratni klik na MFB pri aktivni povezavi Bluetooth za vklop/izklop Siri.

Preklapljanje načinov: Dvojni klik na tipko MFB za prekllop med 2,4G in Bluetooth.

Nadzor osvetlitve ozadja: En klik na tipko osvetlitve za vklop/izklop RGB osvetlitve.

Predgovor

Hvala za nakup izdelka AOC. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik za najboljšo delovanje.

Parametri brezžičnih slušalk:

Delovno frekvenčno območje : 20Hz-20KHz

Največja radiofrekvenčna moč : 2.67 dBm

Varnostna navodila:

1. Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
2. Ta izdelek ni igrača. Otroci mlajši od 12 let ga morajo uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.
3. Uporabljajte polnilnike 5V/1A z uradnim varnostnim certifikatom znanih proizvajalcev. Ne uporabljajte visokonapetostnih hitrih polnilnikov, da preprečite poškodbo izdelka.
4. Polnite v varnem okolju. Ko je polnilna škatla popolnoma napolnjena, takoj odklopite polnilni kabel, da preprečite poškodbo baterije zaradi prevelikega polnjenja. Polnilna škatla ima polnilni priključek Type-C.
5. Ta izdelek vsebuje litijevo baterijo. Če izdelka ne uporabljate dlje časa, ga napolnite vsaj enkrat na mesec.
6. Pri uporabi izdelka prek Bluetootha nastavite glasnost slušalk na ustrezno raven, da preprečite trajno poškodbo sluha zaradi dolgotrajne uporabe pri visoki glasnosti.
7. Ta izdelek vsebuje magnetne materiale. Med uporabo in shranjevanjem ga hranite stran od naprav z močnim magnetnim ali električnim poljem, kot so mikrovalovne pečice in hladilniki.
8. Pred čiščenjem in vzdrževanjem prenehajte uporabljati izdelek, zaprite vse aplikacije in odklopite vse povezave in kable iz drugih naprav.
9. Odpadne elektronske izdelke odstranjujte v skladu z lokalnimi predpisi. Elektronskih naprav, delov ali baterij ne odmetavajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Forord

Takk for at du kjøpte et AOC-produkt. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å oppnå best mulig ytelse.

Slå på/av

Slå på: Hold MFB-knappen inne i 3 sekunder for å slå på hodetelefonene.

Slå av: Hold MFB-knappen inne i 3 sekunder for å slå av hodetelefonene.

Automatisk avstenging: Slår seg automatisk av etter 5 minutter uten enhetstilkobling; slår seg av automatisk når batterispenningen faller under 3,1V. Støtter bruk under lading.

Tilbakestilling: Hold MFB inne i 10 sekunder for tvungen tilbakestilling.

Tilkoblingsfunksjoner

Trådløs tilkobling: Åpne siden Trådløst i Innstillinger for søking og tilkobling.

USB-C-tilkobling: Koble til USB-C-kabel for å gå til kabelmodus med prioritet.

2,4G-tilkobling: Dobbeltklikk MFB for å bytte til 2,4G, sett inn dongle for paring og tilkobling.

Svare/legge på anrop

Svare/avslutte anrop: Ett klikk på MFB-knappen.

Avvise anrop: Hold MFB inne i 1 sekund ved innkommende anrop.

Spill av/Pause

I musikkmodus: Ett klikk på MFB-knappen.

Forrige/Neste spor

Forrige spor: Hold bakgrunnslysknappen inne i 1 sekund.

Neste spor: Hold dempeknappen inne i 1 sekund.

Volumkontroll

Alle arbeidsmoduser:

Øk volum: Vri potensiometeret mot «+». Maks volum med volumgrense.

Senk volum: Vri potensiometeret mot «-». Minimumsvolum er null.

Volumminne: Hodetelefonene husker siste volum etter avstenging.

Mikrofonbryter

Ett klikk på dempeknappen for å slå mikrofonen av eller på.

Dobbeltklikk demping for å veksle EQ syklisk: Musikk (standard) → Spill → Film med varselplyst.

Fem påfølgende klikk på demping: Slett

Forord

Takk for at du kjøpte et AOC-produkt. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk for å oppnå best mulig ytelse.

Parametre for trådløse øretelefoner:

Driftsfrekvensbånd : 20Hz-20KHz

Maksimal radiofrekvenseffekt : 2.67 dBm

Sikkerhetsinstruksjoner:

- 1.Lad produktet helt opp før første gangs bruk.
- 2.Dette produktet er ikke et leketøy. Barn under 12 år må bruke produktet under voksent tilsyn.
- 3.Bruk 5V/1A-ladere med offisielt sikkerhetssertifikat fra godkjente produsenter. Ikke bruk høyspent hurtigladere for å unngå produktskade.
- 4.Lad i et trygt miljø. Koble fra ladekabelen umiddelbart når ladekassen er fulladet, for å unngå batteriskade fra overlading. Ladekassen har en Type-C-ladeport.
- 5.Dette produktet inneholder litumbatteri. Hvis produktet ikke brukes over lengre tid, lad det minst én gang per måned.
- 6.Når du bruker produktet via Bluetooth, juster øretelefonvolumet til et passende nivå for å unngå permanent hørselsskade fra langvarig bruk med høyt volum.
- 7.Dette produktet inneholder magnetiske materialer. Hold det unna enheter med sterke magnetiske eller elektriske felt som mikrobølgeovner og kjøleskap under bruk og lagring.
- 8.Før rengjøring og vedlikehold, slutt å bruke produktet, lukk alle apper og koble fra alle tilkoblinger og kabler fra andre enheter.
- 9.Kast avfallselektronikk i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast elektronisk utstyr, deler eller batterier sammen med husholdningsavfall.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa AOC vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Kveikja/slökkva

Kveikja: Haltu MFB takkanum niðri í 3 sekúndur til að kveikja á heymartólunum.

Slökkva: Haltu MFB takkanum niðri í 3 sekúndur til að slökkva á heymartólunum.

Sjálfvirk slökkvun: Slökkvar sjálfkrafa eftir 5 mínútur án tengingar við tæki; slökkvar sjálfkrafa þegar rafhlöðuspennan fer niður fyrir 3,1V. Styður notkun meðan hlaðið er.

Endurstilling: Haltu MFB niðri í 10 sekúndur til þvingaðrar endurstillingar.

Tengingaraðgerðir

Þráðlaus tenging: Opnaðu þráðlaus síðuna í Stillingum til að leita og tengja.

USB-C tenging: Stíngdu USB-C snúru í til að fara í snúruham með forgangi.

2,4G tenging: Tvöfaldur smellur á MFB til að skipta yfir í 2,4G, settu dongle inn fyrir þörun og tengingu.

Svara/loka símtali

Svara/loka símtali: Einn smellur á MFB takkann.

Hafna símtali: Haltu MFB niðri í 1 sekúndu þegar innhringur kemur.

Spila/hlé

Í tónlistarham: Einn smellur á MFB takkann.

Fyrri lag/næsta lag

Fyrri lag: Haltu bakljós takkanum niðri í 1 sekúndu.

Næsta lag: Haltu þagnartakkanum niðri í 1 sekúndu.

Hljóðstyrkstýring

Allir vinnuhamir:

Auka hljóðstyrk: Snúðu spennustýringunni að tákniinu „+“. Hámarks hljóðstyrkur með hljóðstyrkshömlun.

Minnka hljóðstyrk: Snúðu spennustýringunni að tákniinu „-“. Lágmarks hljóðstyrkur er núll.

Hljóðstyrksminni: Heyrnartólin geyma síðasta hljóðstyrk eftir slökkvun.

Hljóðnemafofi

Einn smellur á þagnartakkanum til að kveikja/slökkva á hljóðnemanum.

Tvöfaldur smellur á þögn til að skipta hringlög um EQ: Tónlist (sjálfgefið) → Leikur → Kvikmynd með viðvörunarþög.

Fimm samfelldir smellir á þögn: Eyða tengingu dongle (engin 2,4G tenging) / eyða Bluetooth þörunarsögum (Bluetooth hamur).

Sérstakir hamir

Raddaðstöðarmaður (Siri): Þrefaldur smellur á MFB þegar Bluetooth er tengt til að kveikja/slökkva á Siri.

Hamskipti: Tvöfaldur smellur á MFB takkanum til að skipta á milli 2,4G og Bluetooth.

Bakljóstýring: Einn smellur á ljóstakkanum til að kveikja/slökkva á RGB bakljósi.

Formáli

Þakka þér fyrir að kaupa AOC vöru. Lestu þessa handbók vandlega fyrir notkun til að ná sem bestum árangri.

Færibreytur þráðlausra heymartóla:

Starfsfrekvenssvið : 20Hz-20KHz

Hámarksútgeisluun útvarpsbylgjuafkast : 2.67 dBm

Öryggisleiðbeiningar:

1.Hlaðið vöruna að fullu fyrir fyrstu notkun.

2.Þessi vara er ekki leikfang. Börn yngri en 12 ára verða að nota vöruna undir eftirliti fullorðins.

3.Notaðu 5V/1A hleðslutæki með opinberu öryggisvottun frá viðurkenndum framleiðendum. Ekki nota háspennu hraðhleðslutæki til að koma í veg fyrir skemmdir á vörunni.

4.Hlaðið í öruggu umhverfi. Taktu hleðslusnúruna úr sambandi um leið og hleðsluhúsið er fullhlaðið til að koma í veg fyrir skemmdir á rafhlöðu vegna ofhleðslu. Hleðsluhúsið er með Type-C hleðslutengi.

5.Þessi vara inniheldur litiumraffhlöðu. Ef hún er ekki notuð í langan tíma skal hlaða hana að minnsta kosti einu sinni í mánuði.

6.Þegar þú notar vöruna með Bluetooth skaltu stilla hjóðstyrk heymartólanna á viðeigandi stig til að koma í veg fyrir varanlega heymarskemmd vegna langvarar notkunar með háum hjóðstyrk.

7.Þessi vara inniheldur segulefni. Haldið henni fjarri tækjum með sterkum segul- eða rafsviðum eins og örbylgjuofnum og ísskápum við notkun og geymslu.

8.Áður en þú þrífur og heldur við vöruna skaltu hætta að nota hana, loka öllum forritum og aftengja allar tengingar og snúrur frá öðrum tækjum.

9.Fargaðu rafrænum úrgangi í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki farga rafrænum búnaði, hlutum eða rafhlöðum með heimilisúrgangi.

Önsöz

AOC ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performansı elde etmek için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Açma/Kapama

Açma: Kulaklığı açmak için MFB tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Kapama: Kulaklığı kapatmak için MFB tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Otomatik kapanma: Cihaz bağlantısı olmadan 5 dakika sonra otomatik kapanır; batarya gerilimi 3,1V altına düştüğünde otomatik kapanır. Şarj sırasında kullanımı destekler.

Sıfırlama: Zorla sıfırlama için MFB tuşunu 10 saniye uzun basılı tutun.

Bağlantı İşlemleri

Kablosuz Bağlantı: Ayarlar menüsünden Kablosuz sayfasını açarak arama ve bağlantı işlemlerini yapın.

USB-C Bağlantısı: USB-C kablolarını taktığınızda öncelikli olarak kablolu moda geçer.

2,4G Bağlantısı: 2,4G moduna geçmek için MFB tuşuna çift tıklayın, eşleşme ve bağlantı için dongle cihazını takın.

Arama Cevaplama/Kapatma

Aramayı Cevapla/Sonlandır: MFB tuşuna tek tıklayın.

Aramayı Reddet: Gelen arama sırasında MFB tuşunu 1 saniye basılı tutun.

Oynat/Duraklat

Müzik modunda: MFB tuşuna tek tıklayın.

Önceki Parça/Sonraki Parça

Önceki parça: Arka ışık tuşunu 1 saniye basılı tutun.

Sonraki parça: Sessiz tuşunu 1 saniye basılı tutun.

Ses Seviyesi Kontrolü

Tüm çalışma modlarında geçerli:

Ses Artır: Potansiyometreyi "+" yönüne çevirin. Maksimum ses seviyesi sınırlaması mevcuttur.

Ses Azalt: Potansiyometreyi "-" yönüne çevirin. Minimum ses seviyesi sıfırdır.

Ses Hafızası: Kulaklık kapandıktan sonra son ayarlanan ses seviyesini hafızada tutar.

Mikrofon Anahtarı

Mikrofonu açmak/kapatmak için Sessiz tuşuna tek tıklayın.

EQ modlarını döngüsel değiştirmek için Sessiz tuşuna çift tıklayın: Müzik (varsayılan) → Oyun → Film, işlem sırasında uyarı bip sesi duyulur.

Sessiz tuşuna art arda beş kez tıklama: Dongle eşleşme verisini sil (2,4G bağlantısı yoksa) / Bluetooth eşleşme geçmişini sil (Bluetooth modunda).

Özel Modlar

Sesli Asistan (Siri): Bluetooth bağlı durumdayken Siri'yi açmak/kapatmak için MFB tuşuna üç kez tıklayın.

Mod Geçiş: 2,4G ve Bluetooth modları arasında geçiş yapmak için MFB tuşuna çift tıklayın.

Arka Işık Kontrolü: RGB arka ışığını açmak/kapatmak için Arka Işık tuşuna tek tıklayın,

Önsöz

AOC ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performansı elde etmek için kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kablosuz kulaklık parametreleri:

Çalışma Frekans Bandı : 20Hz-20KHz

Maksimum Radyo Frekans Gücü : 2.67 dBm

Güvenlik Talimatları:

1. İlk kullanımdan önce ürünü tam olarak şarj edin.
2. Bu ürün oyuncak değildir. 12 yaş altı çocuklar ürünü yetiştiklin gözetiminde kullanmalıdır.
3. Yetkili üreticilerin resmi güvenlik sertifikasına sahip 5V/1A şarj cihazlarını kullanın. Ürün hasarını önlemek için yüksek voltajlı hızlı şarj cihazları kullanmayın.
4. Güvenli bir ortamda şarj edin. Şarj kutusu tam şarj olduğunda bataryanın aşırı şarjdan zarar görmesini önlemek için şarj kablosunu derhal çıkarın. Şarj kutusu Type-C şarj portuna sahiptir.
5. Bu ürün lityum batarya içerir. Uzun süre kullanılmayacaksa ayda en az bir kez şarj edin.
6. Bluetooth ile ürün kullanırken kalıcı işitme hasarını önlemek için kulaklık ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
7. Bu ürün manyetik malzemeler içerir. Kullanım ve depolama sırasında mikrodalga fırın, buzdolabı gibi güçlü manyetik veya elektrik alanlı cihazlardan uzak tutun.
8. Temizlik ve bakım işlemlerinden önce ürünü kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları kapatın ve diğer cihazlarla olan tüm bağlantı ve kabloları kesin.
9. Atık elektronik ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edin. Elektronik ekipman, parça ve bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın.

前言

感謝您選購 AOC 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請詳細閱讀本手冊。

開啟 / 關閉

開機：長按多功能按鍵（MFB）3 秒，耳機開機。

關機：長按多功能按鍵（MFB）3 秒，耳機關機。

自動開機：未連線裝置 5 分鐘後自動斷電；電池電壓低於 3.1V 時自動開機。支援邊充邊使用。

重置：長按多功能按鍵 10 秒強制重置。

連線操作

無線藍牙連線：開啟系統設定內無線頁面搜尋並配對操作。

USB-C 有線連線：插入 USB-C 線材，優先切換至有線模式。

2.4G 無線連線：雙擊多功能按鍵切換至 2.4G 模式，插入接收器完成配對連線。

接聽 / 掛斷通話

接聽 / 結束通話：單擊多功能按鍵。

拒接來電：來電時長按多功能按鍵 1 秒。

播放 / 暫停音樂

音樂模式下：單擊多功能按鍵。

上一曲 / 下一曲

上一曲：長按背光鍵 1 秒。

下一曲：長按靜音鍵 1 秒。

音量控制

所有運作模式通用：

增加音量：將音量旋鈕轉向「+」；設有音量上限保護。

降低音量：將音量旋鈕轉向「-」；最低音量為零。

音量記憶：耳機關機後保留上次設定音量。

麥克風開關

單擊靜音鍵開啟 / 關閉麥克風。

雙擊靜音鍵循環切換音效模式：音樂（預設）→遊戲→電影，切換時伴提示音。

快速點擊靜音鍵五次：清除 2.4G 接收器綁定（2.4G 未連線狀態）/ 清除藍牙配對記錄（藍牙模式）。

特殊功能模式

語音助理（Siri）：藍牙連線狀態下，三擊多功能按鍵開啟 / 關閉 Siri。

模式切換：雙擊多功能按鍵，於 2.4G / 藍牙模式間切換。

背光控制：單擊背光鍵開啟 / 關閉 RGB 背光。

前言

感謝您選購 AOC 產品。為獲得最佳使用效果，使用前請詳細閱讀本手冊。

無線耳機規格

工作頻率範圍：20Hz-20KHz

最大無線射頻功率：2.67 dBm

安全注意事項

1. 首次使用前，請將產品完整充飽電。
2. 本產品非玩具，未滿 12 歲孩童使用時必須有成人陪同監督。
3. 請使用合法廠商出品、具官方安全認證的 5V/1A 充電器，切勿使用高壓快充充電器，避免造成產品損壞。
4. 請在安全環境下充電，充電盒完全充飽後須立即拔除充電線，防止電池過充受損。充電盒採用 Type-C 充電介面。
5. 本產品內含鋰電池，若長時間不使用，至少每月充電一次。
6. 透過藍牙使用時，請將耳機音量調至適當大小，避免長時間高音量聆聽造成永久性聽力損傷。
7. 本產品含有磁性材質，使用與收納時請遠離微波爐、冰箱等具強磁場、電場的電器設備。
8. 清潔與保養前，請停止使用產品、關閉所有應用程式，並斷開所有與其他裝置連接的線材與配線。
9. 廢棄電子產品請依照當地法規處理，不可將電子設備、零件或電池隨一般家用垃圾丟棄。

FCC Compliance Statement:

Note: The device has been tested and meets the restrictions Class B digital devices specified in Part 15 FCC regulations. These restrictions are intended to: Provide adequate protection for residential areas Resist harmful interference.



FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.