

Nellie's®

WOW TOO

WOW AUSSI




2 CONTENTS

- 3 ... Components
- 4 ... Assembly
- 5 ... Instructions
- 7 ... Charging & Battery Replacement
- 8 ... Troubleshooting
- 10 ... Safety Instructions & Technical Parameters




COMPONENTS

3

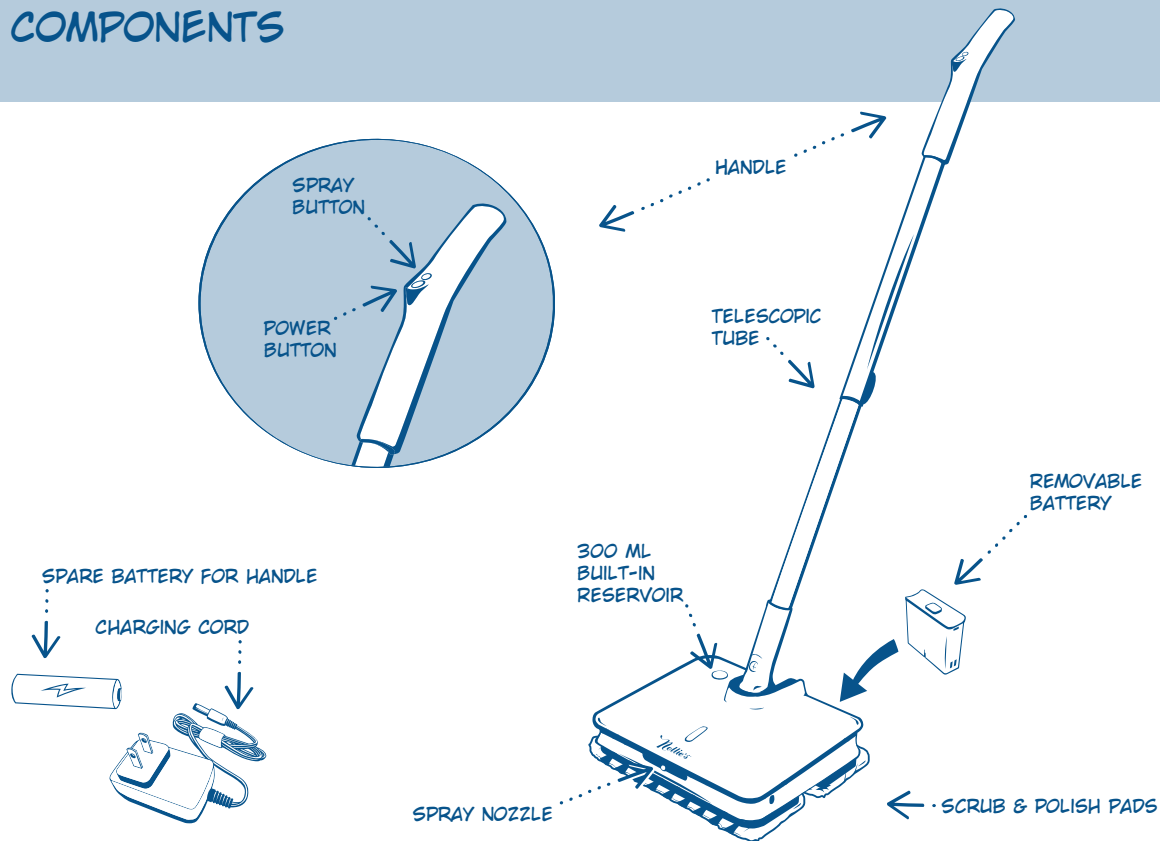

4 ASSEMBLY

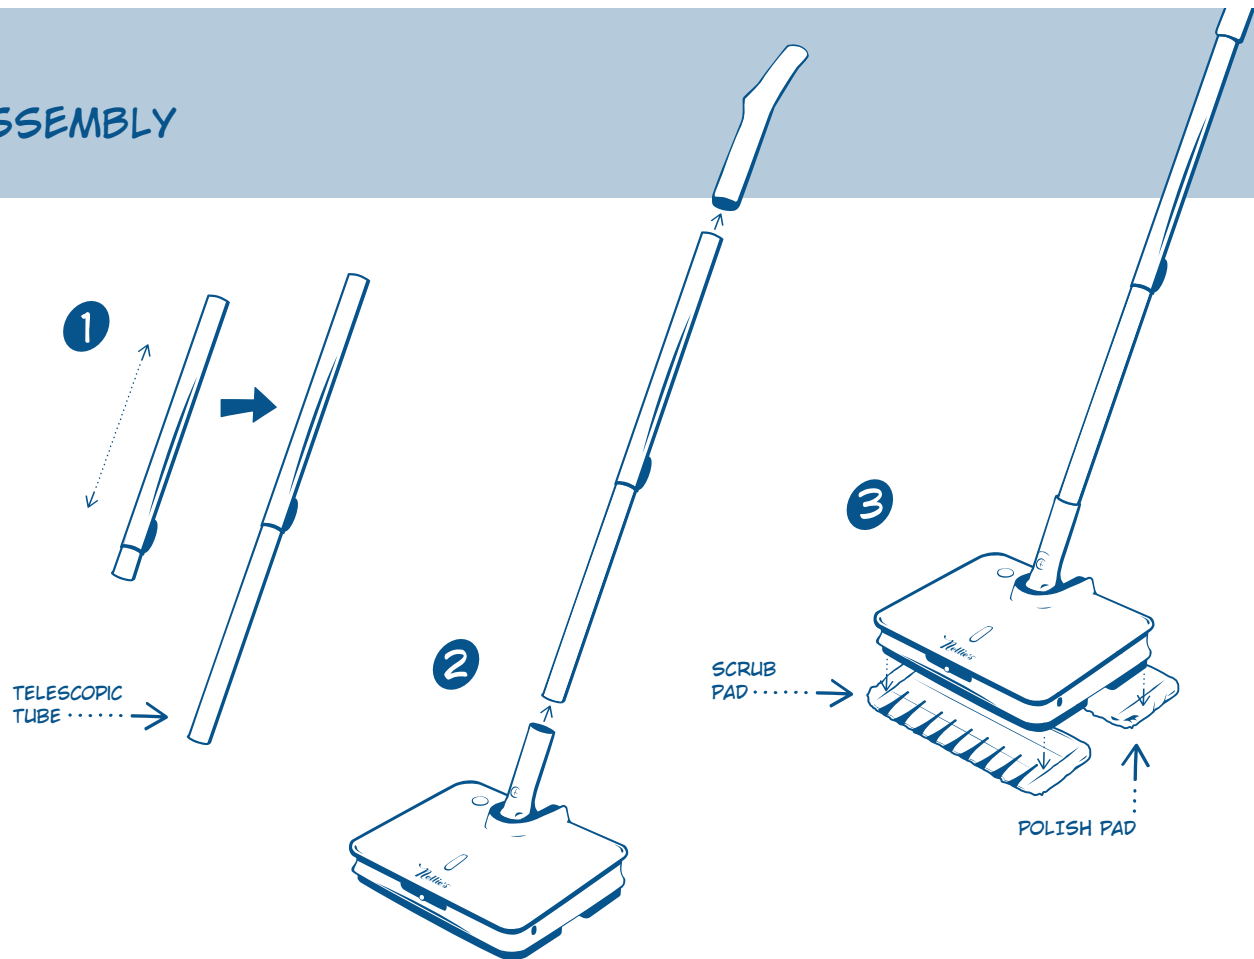

INSTRUCTIONS

5



Operating

Pull back the handle and press the power button to make the cleaning pads oscillate. Press power button to stop.

While the pads are oscillating, hold down the spray button to spray cleaning solution. Release button to stop.

Notes:

- Do not operate while the mop is charging.
- The longest spray time is 3 seconds with one press.
- The machine will automatically turn into "sleep mode" after 2 minutes of no use and the breathing light will twinkle. It will then turn off after around 3 minutes.

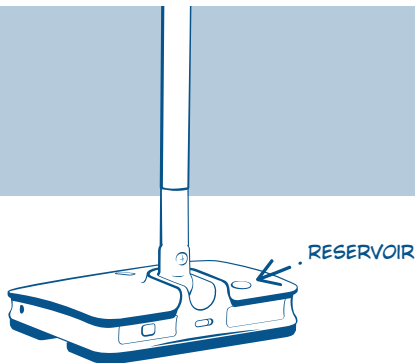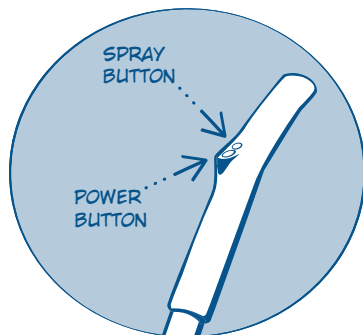

Filling the reservoir

Open the cap of the reservoir and fill with cleaning solution. Do not overfill. Close the cap.

For best results, use with **Nellie's Floor Care** on hardwood, laminate, vinyl, ceramic and tile.

Note:

- Do not add hot water, vinegar, laundry powders or cleaners that contain oil or wax.
- Maximum capacity of the reservoir is 300 mL.

Taking Care of Your Reservoir


For best results, use a 1:3 **Nellie's Floor Care** to water ratio. This will maintain good performance and extend the life of your mop. Do not leave any liquid for more than 24 hours in the reservoir. Clean reservoir after use.

Spray Nozzle Cleaning

Unscrew the spray nozzle. Soak in hot water and vinegar until unclogged. Alternatively, use a pin to clean.

Note:

- Make sure you screw the spray nozzle back on properly to avoid any leakage.


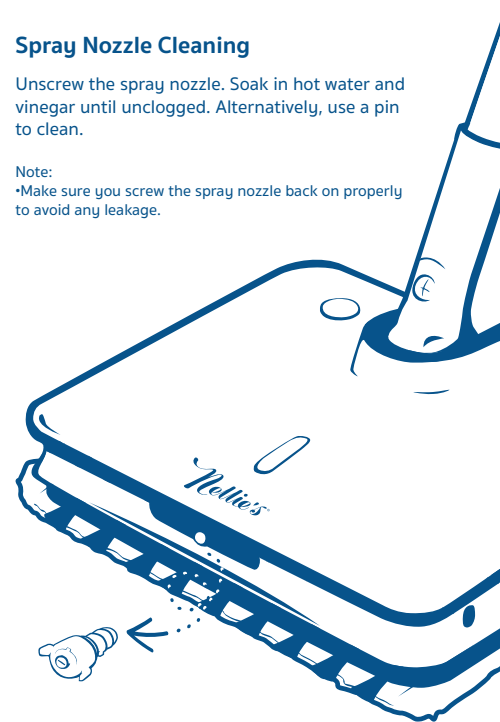


Battery Lights

The battery lights will show the status of the battery. All the lights will flash when the battery is low, indicating to charge immediately.

Notes:

• 3 lights on	100%
• 2 lights on	65%
• 1 light on	30%
• 3 lights flashing	low battery

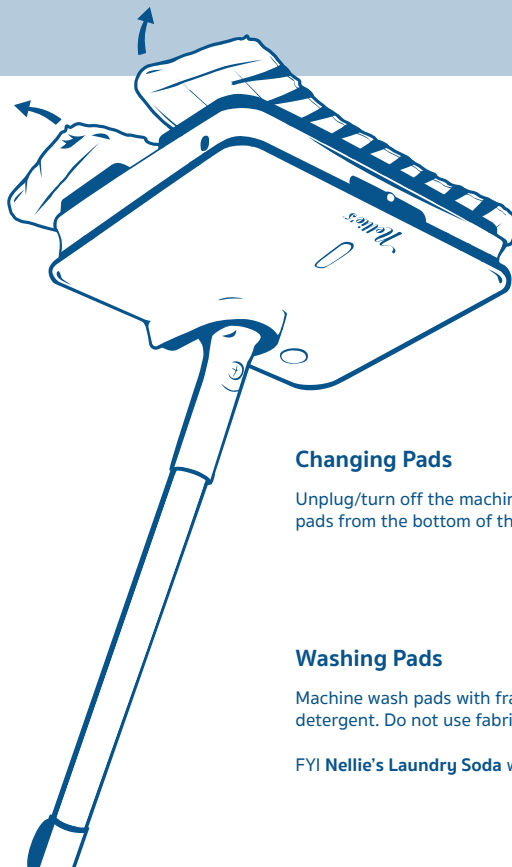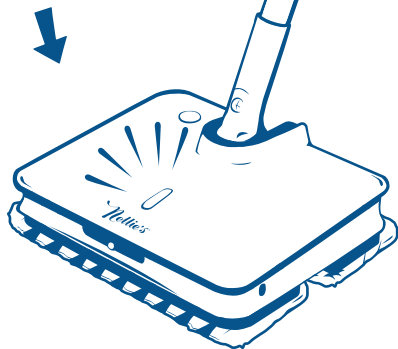

Changing Pads

Unplug/turn off the machine and remove the pads from the bottom of the mop.

Washing Pads

Machine wash pads with fragrance-free detergent. Do not use fabric softener.

FYI Nellie's Laundry Soda works great!



CHARGING


7

Charging

Pull out the rubber cap and turn it until the whole charging port is revealed. Plug the charger into the charging port.

Note:

- Overcharging the battery may cause damage.
- Avoid charging for more than 5 hours.
- Use the original adapter and battery.
- Fully charge mop prior to first use.

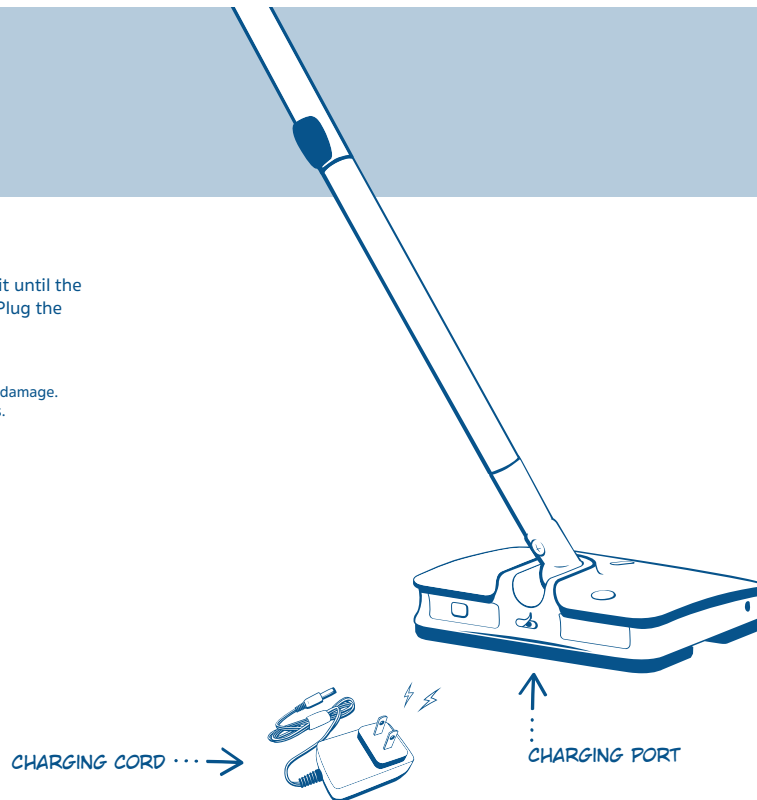

8 BATTERY REPLACEMENT



Replacing the Handle Battery

There are three screws located underneath the handle. Remove the screws and the top panel. Replace the battery with the one provided.

The WOW Too requires a 23 A/12 V battery.

Replacing the Base Battery

Batteries don't last forever. But, that doesn't mean you have to stop using your favourite cleaning device. Press the release button to remove the battery from the base. Please dispose of the old battery at your local recycling depot. New batteries are available at nelliesclean.com.

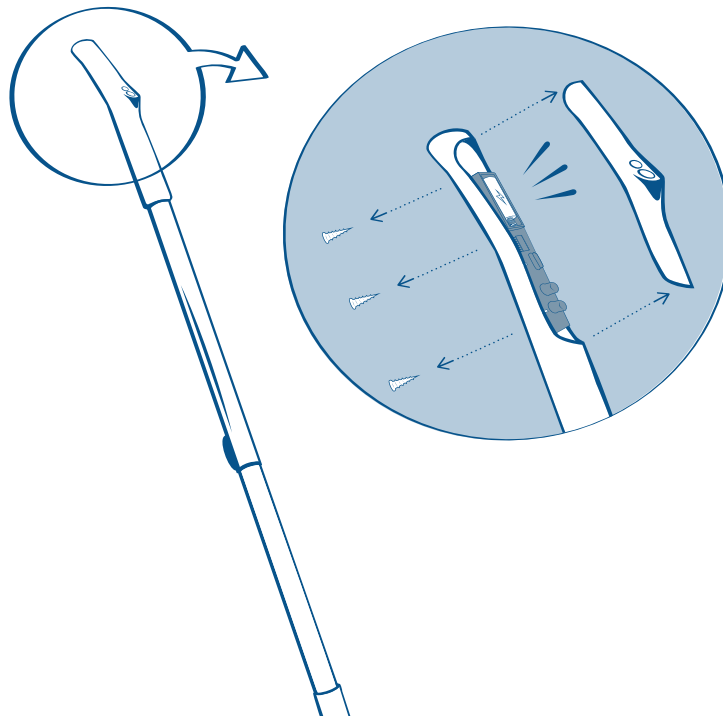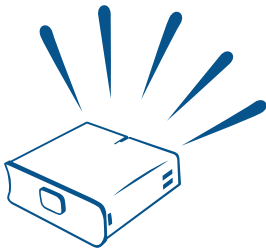

Optional Charging Base


Your mop is compatible with an optional charging base. Insert the removable battery into the base, or vertically place the mop inside the larger opening.

The removable battery indicator light is red when charging and will turn green once fully charged.

The battery indicator on the mop will flash when charging and stay on when fully charged.

Note:

- Make sure you removed the cleaning pads prior charging.
- Both the mop and an extra removable battery can be charged at the same time.

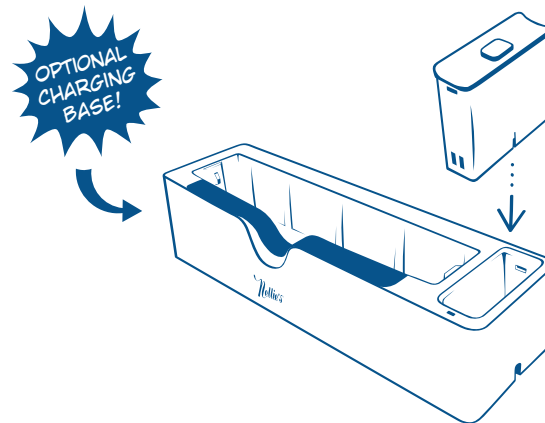

10 TROUBLESHOOTING

Fault	Cause	Solution
Unit is wobbling.	1. Mop pads are not installed properly.	1. Turn power "OFF" and replace mop pads.
Reduced spray or no spray.	1. Reservoir may be empty. 2. System isn't fully primed. 3. Spray nozzle is clogged.	1. Refill reservoir. 2. Spray for 10 to 15 seconds to make sure the solution has flowed through the unit. 3. Follow instructions on page 5 to clean the spray nozzle.
No power.	1. Battery depleted. 2. Charging cord damaged. 3. Battery failure. 4. Battery is not installed properly.	1. Charge battery for approximately 3 hours. Avoid overcharging. 2. Do not use. Contact info@nelliesclean.com . 3. Do not use. Contact info@nelliesclean.com . 4. Follow instructions on page 7 to install again.

Fault	Cause	Solution
Machine is leaking.	1. Reservoir cap is not closed properly. 2. Spray nozzle isn't screwed on properly.	1. Close the cap properly. 2. Screw the spray nozzle on tightly.
Lights are on but unit won't oscillate or spray.	1. The handle battery is depleted.	1. Follow instructions on page 8 to replace the battery in the handle.
No water spraying or no continuous water spraying.	1. Spray nozzle isn't screwed on properly.	1. Screw the spray nozzle on tightly.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

12 SAFETY INSTRUCTIONS & TECHNICAL PARAMETERS

Usage

For home use only.

Remove large particles or substances from the floor before using. This product is not a replacement for sweeping or vacuuming.

In case of jam caused by small objects, power off before removing the objects.

Do not let children use the mop as a toy.

Use a rag to clean the mop when it's powered off.

Do not leave any solution in the reservoir for more than 24 hours.

This product isn't waterproof. It is not meant to clean an excessive amount of water or heavy liquid spills.

Too much cleaning solution or water sprayed on the floor can leave marks or stains. Please dry any excess liquid.

Additional Information

Do not disassemble or remodel the battery and/or charger.

Keep the charger away from heat sources such as radiators.

Do not get the charger wet or expose to water.

Recycle used batteries at your local participating recycling depot.

If there is any damage to the cable please stop using and contact Nellie's customer service.

If your mop is not used for an extended period of time, charge fully and store in a cool, dry place. To keep your battery healthy, recharge at least every three months.

Product Name	WOW Too
Model No.	S350
Battery	2000 mAh
Rated Voltage	DC 11.1 V
Rated Power	35 W
Power Charger Voltage	12.6 V
Charging Time	3 h
Run Time	55 min
Reservoir Capacity	300 mL
Net Weight	3.9 kg (8.6 lb)

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



12 CONSIGNES DE SECURITE & PARAMETRES TECHNIQUES

Usage

Pour usage domestique seulement.

Retirez les grosses particules ou substances du sol avant utilisation. Ce produit ne remplace pas le balayage ou le passage de l'aspirateur.

En cas d'obstruction causée par de petits objets, éteignez l'appareil avant de les retirer.

Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil comme un jouet.

Éteignez l'appareil avant de le nettoyer à l'aide d'un chiffon.

Ne laissez aucun liquide dans le réservoir pendant plus de 24 heures.

Ce produit n'est pas étanche. Il n'est pas destiné à nettoyer une quantité excessive d'eau ou de gros déversements de liquide.

Trop de solution de nettoyage ou d'eau pulvérisée sur le sol peut laisser des marques ou des taches. Séchez tout excès de liquide.

Informations additionnelles

Ne démontez ou remodelez pas la batterie et/ou le chargeur.

Éloignez le chargeur des sources de chaleur telles que les radiateurs.

N'exposez pas le chargeur à l'eau ou autres liquides.

Recyclez les piles et batteries usagées dans votre centre de recyclage local participant.

Si le câble est endommagé, arrêtez de l'utiliser et contactez le service à la clientèle de Nellie's.

Si votre appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, chargez-le complètement et rangez-le dans un endroit frais et sec. Pour garder votre batterie en bonne santé, rechargez au moins tous les trois mois.

Nom du produit	WOW Aussi
No de modèle	S350
Batterie	2000 mAh
Tension nominale	11.1 V
Puissance nominale	35 W
Tension de l'alimentation	12,6 V
Temps de charge	3 h
Autonomie de la batterie	55 min
Capacité du réservoir	300 mL
Poids net	3,9 kg (8,6 lb)

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.



Faute	Cause	Solution
La machine fuit.	1. Le bouchon du réservoir n'est pas correctement fermé. 2. La buse de pulvérisation n'est pas vissée correctement.	1. Fermez bien le bouchon. 2. Vissez fermement la buse de pulvérisation.
Les voyants lumineux sont allumés mais l'appareil n'oscille ou ne pulvérise pas.	1. La batterie de la poignée est épuisée.	1. Suivez les instructions de la page 8 pour remplacer la pile dans la poignée.
Pas de pulvérisation ou pas de pulvérisation continue.	1. La buse de pulvérisation n'est pas vissée correctement.	1. Vissez fermement la buse de pulvérisation.

Avertissement : Toute modification apportée à cet appareil sans l'autorisation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué et s'avère conforme aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé sans restriction en conditions d'exposition portable.

10 DEPANNAGE

Faute	Cause	Solution
L'appareil vacille.	1. Les tampons de nettoyage ne sont pas installés correctement.	1. Coupez l'alimentation et remplacez les tampons de nettoyage.
Pulvérisation réduite ou absente.	1. Le réservoir est peut-être vide. 2. Le nettoyant n'a pas traversé le tube de pulvérisation. 3. La buse de pulvérisation est bouchée.	1. Remplissez le réservoir. 2. Pulvérisez pendant 10 à 15 secondes pour vous assurer que la solution s'est écoulée vers la buse de pulvérisation. 3. Suivez les instructions à la page 5 pour nettoyer la buse de pulvérisation.
Aucune puissance.	1. La batterie est épuisée. 2. Le chargeur est endommagé. 3. Dysfonctionnement de la batterie. 4. La batterie n'est pas installée correctement.	1. Chargez la batterie pendant environ 3 heures. 2. Ne pas utiliser. Contactez info@nelliesclean.com . 3. Ne pas utiliser. Contactez info@nelliesclean.com . 4. Suivez les instructions de la page 7 pour réinstaller.

Socle de chargement optionnel


Votre moppe est compatible avec un socle de chargement en option. Insérez la batterie amovible dans la base, ou placez la moppe verticalement à l'intérieur de la plus grande ouverture.

The removable battery indicator light is red when charging and will turn green once fully charged.

Le voyant de la batterie amovible est rouge lors de la charge et devient vert une fois complètement chargé.

Remarque:

- Assurez-vous d'avoir retiré les tampons de nettoyage avant le chargement.
- L'appareil et une batterie amovible supplémentaire peuvent être chargés en même temps.

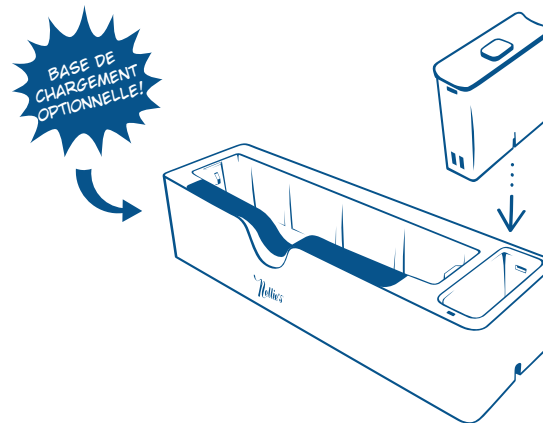

8 REMPLACEMENT DE LA BATTERIE



Remplacer la pile de la poignée

Il y a trois vis situées sous le haut de la poignée. Retirez les vis et le panneau. Remplacez la batterie par celle fournie.

La WOW Aussi nécessite une batterie 23 A / 12 V.

Remplacer la batterie de la base

Les batteries ne durent pas éternellement. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter d'utiliser votre appareil de nettoyage préféré! Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer la batterie de la base. Apportez l'ancienne batterie à votre dépôt de recyclage local. De nouvelles batteries sont disponibles sur nelliesclean.com.

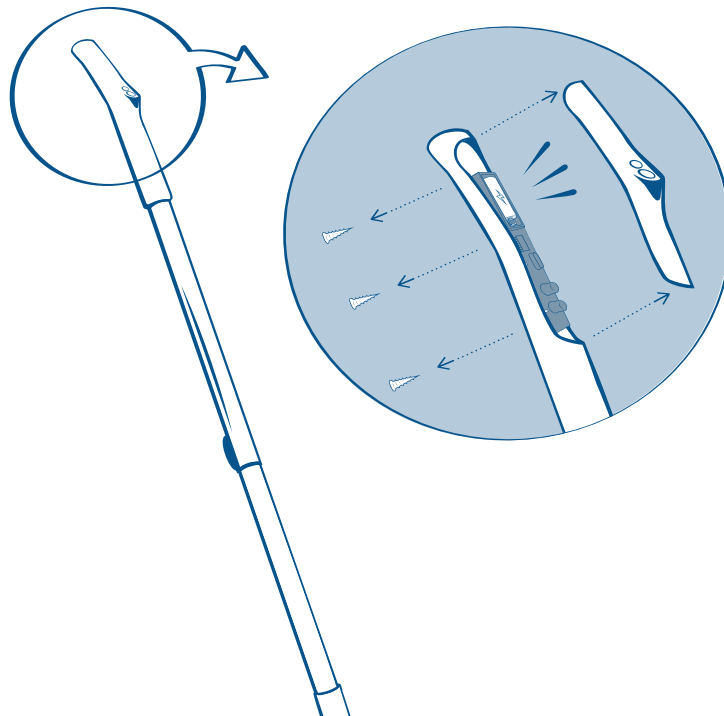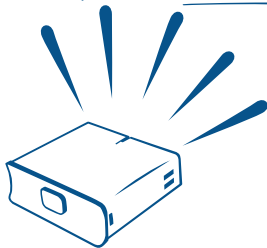

MISE EN CHARGE


7

Mise en charge

Retirez le capuchon en caoutchouc et tournez-le jusqu'à ce que le port de chargement soit révélé. Branchez le chargeur dans le port de chargement.

Remarque:

- Une surcharge de la batterie peut causer des dommages.
- Évitez de charger pendant plus de 5 heures.
- Utilisez le chargeur et la batterie d'origine.
- Chargez complètement la moppe avant la première utilisation.


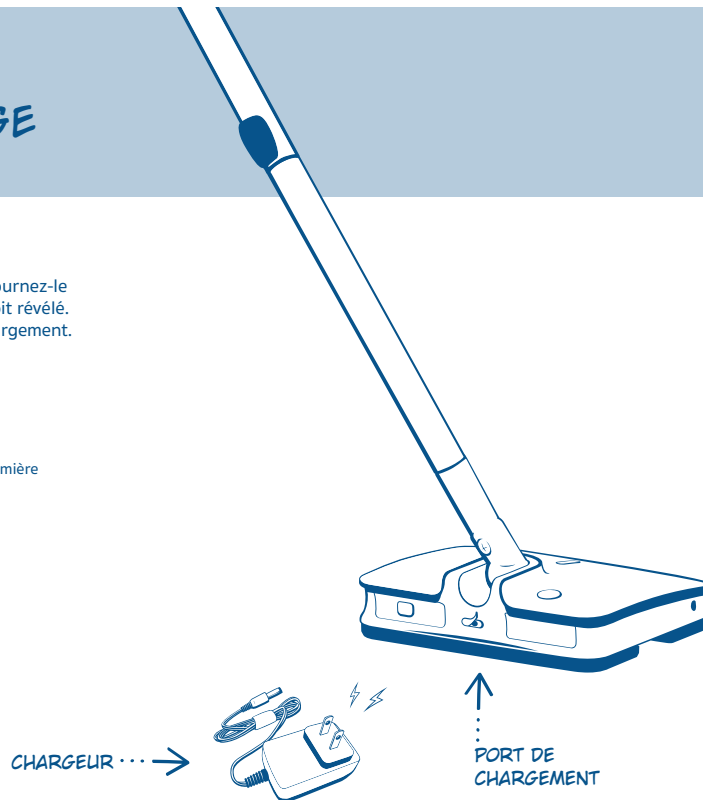


Voyants lumineux

Les voyants lumineux indiqueront l'état de la batterie. Les trois voyants clignoteront lorsque la batterie est faible, indiquant qu'il faut la charger immédiatement.

Remarques:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • 3 voyants allumés | 100% |
| • 2 voyants allumés | 65% |
| • 1 voyant allumé | 30% |
| • 3 voyants clignotants | batterie faible |

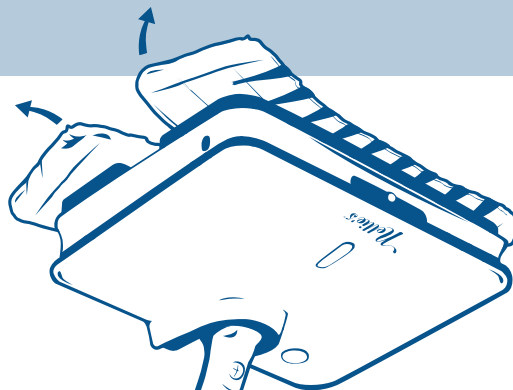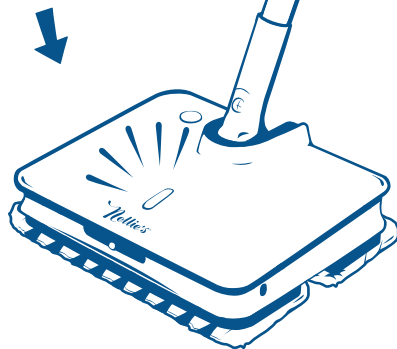

Changer les tampons

Débranchez/éteignez la machine et retirez les tampons du bas de l'appareil.

Nettoyer les tampons

Lavez les tampons à la machine avec un détergent sans parfum. N'utilisez pas d'assouplissant.

Pour votre information, le **Soda à lessive de Nellie's** fonctionne à merveille!





Mettre en marche

Tirez sur la poignée et appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire osciller les tampons de nettoyage. Appuyez à nouveau pour arrêter.

Pendant que les tampons oscillent, maintenez le bouton de pulvérisation enfoncé pour pulvériser la solution de nettoyage. Relâchez le bouton pour arrêter.

Remarques:

- N'utilisez pas pendant que l'appareil est en charge.
- Le temps de pulvérisation maximal est de 3 secondes.
- La machine se mettra automatiquement en mode veille après 2 minutes d'inutilisation et le voyant lumineux clignotera. Elle s'éteindra ensuite après environ 3 minutes.

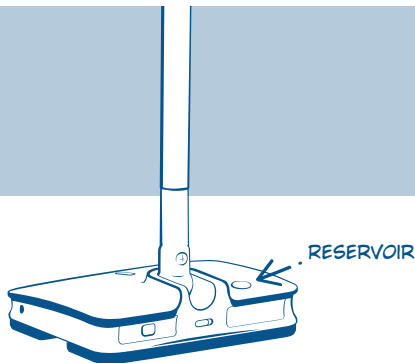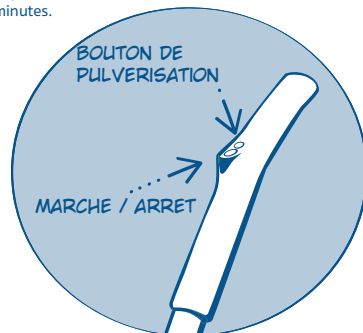

Remplir le réservoir

Ouvrez le bouchon du réservoir et remplissez-le de solution de nettoyage. Ne remplissez pas trop. Fermez le bouchon.

Pour de meilleurs résultats, utilisez avec **Soins pour plancher de Nellie's** sur le bois franc, le stratifié, le vinyle, la céramique et les carreaux.

Remarque:

- N'ajoutez pas au réservoir de l'eau chaude, du vinaigre, du savon à lessive ou des nettoyeurs contenant de l'huile ou de la cire.
- La capacité maximale du réservoir est de 300 mL.

Prendre soin de votre réservoir


Pour de meilleurs résultats, utilisez un ratio **Soins pour plancher de Nellie's**/eau de 1:3. Cela maintiendra de bonnes performances et prolongera la durée de vie de votre appareil. Ne laissez aucun liquide plus de 24 heures dans le réservoir. Nettoyez le réservoir après utilisation.

Nettoyer la buse de pulvérisation


Dévissez la buse de pulvérisation. Faites-la tremper dans de l'eau chaude et du vinaigre jusqu'à ce qu'elle soit propre. Vous pouvez également utiliser une épingle pour la nettoyer.

Remarque:

- Assurez-vous de bien revisser la buse de pulvérisation pour éviter toute fuite.

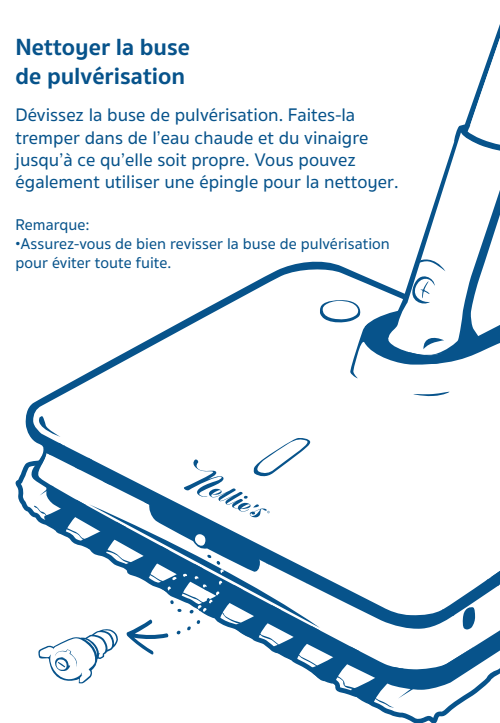


4 ASSEMBLAGE

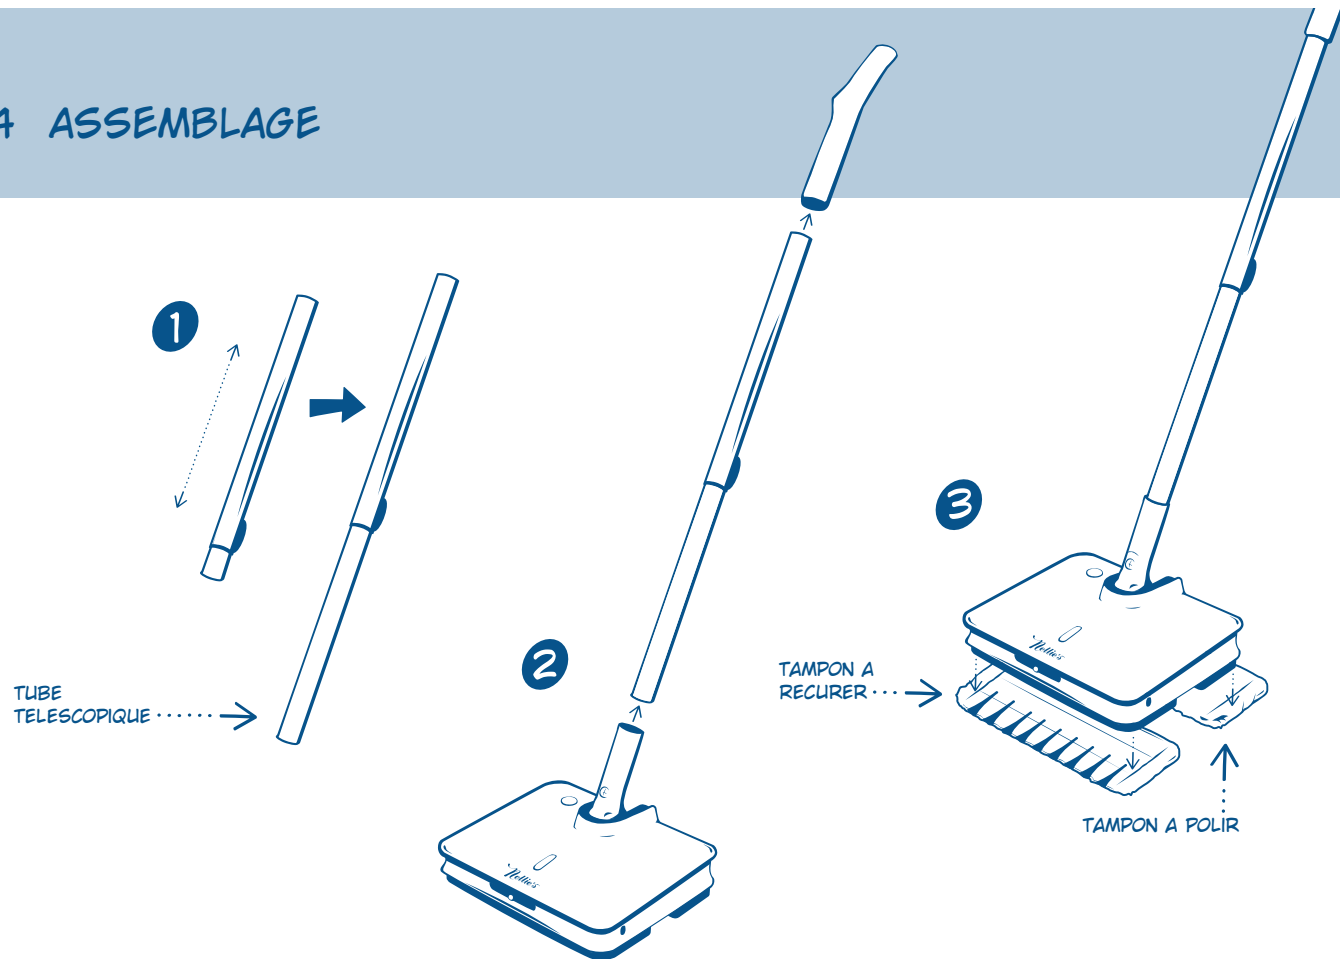

COMPOSANTS

3

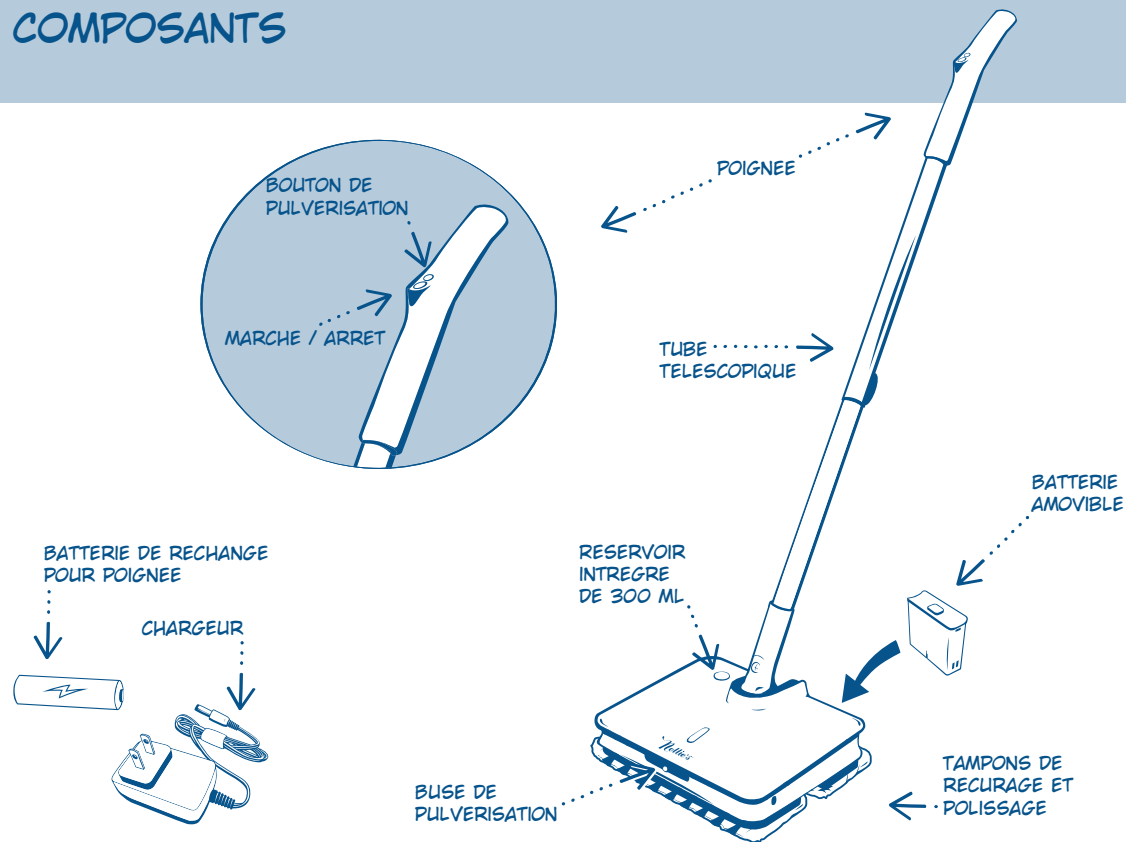

2 CONTENU

- 3 ... Composants
- 4 ... Assemblage
- 5 ... Mode d'emploi
- 7 ... Mise en charge & remplacement des batteries
- 8 ... Dépannage
- 10 ... Consignes de sécurité & paramètres techniques

LA NOUVELLE
CONCEPTION AMELIOREE
VOUS FERA DIRE
WOW AUSSI !



Nellie's®

WOW TOO

WOW AUSSI

