



Cozyla Calendar 3

All-in-One Family Calendar

User Manual

*Please read the manual before using this product, and save it for future use.

Contents

English.....	2-9
Deutsch.....	10-17
Français	18-25

Preface

Thank you for choosing Cozyla Calendar 3!

Before powering the device, please read this user manual carefully to understand how to use the device and important safety precautions.


This instruction manual applies to the following device models: Cozyla CD-8R341F2, Cozyla CD-8R341F3, Cozyla CD-8R341F4, Cozyla CD-8R341F5, Cozyla CD-8R341F6.

Warning


- * Use only the power adapter accessory provided by the original manufacturer.
- * The gaps and openings on the device are designed for ventilation and heat dissipation. Do not block or cover them.
- * Do not use or store the device in dusty, humid, or high-temperature environments.
- * Do not attempt to disassemble or repair the device if it malfunctions. Contact Cozyla or your authorized dealer.
- * Avoid stepping on or placing heavy objects on the power cord or adapter to prevent damage that could cause electrical hazards.
- * During thunderstorms or when the device will not be used for an extended period, unplug the power cord.
- * Do not place the device on the edge of a desk or in areas where children may easily access it to avoid damage or injury to the child.
- * During transport, do not apply excessive pressure on the display screen or scratch it with sharp or hard objects, as this may cause damage to the screen.
- * Use a dry, soft cloth or a slightly dampened soft cloth with a mild cleaning solution to clean the device. Do not use any type of solvent, such as alcohol or gasoline, as it may damage the surface treatment layer.
- * Ensure that children understand the risks of climbing on or tilting the product, as dropping or tilting the product may cause serious injury.
- * Do not place the product in an unstable or tilted position.
- * Ensure cables connected to the product are organized to avoid the hazards of tripping, pulling, or grabbing.

Packing List


After opening the package, please confirm the contents of the package below.




Cozylla Calendar 3×1

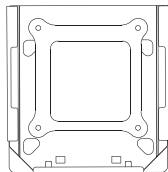

Rotatable
Wall Mount×1

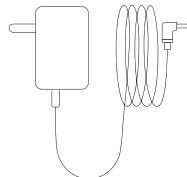


Power Cord×1



M4×30×7.2 mm
Screws×6



PWM4×8mm
Screws×4



6×30mm
Wall Plugs×6



Drill Bit×1



Screwdriver×1



EVA Foams×4


Product Specifications

Specifications may vary depending on the model configuration.

Display	Panel Size	24" FHD
	Resolution	1920×1080
	Aspect Ratio	16:9
	Model Type	Capacitive touch screen
	Number of points	10-Point
System	Operation system	Android 15
	CPU	Single-Core Arm Cortex-A73 + Quad-Core Arm Cortex-A53
	RAM	3GB
	Internal memory	32GB
	Wi-Fi	802.11 b/g/n/ac
Interface	Bluetooth	5.4
	Type-C	Supports both data transfer and ADB functions.
	Power Jack	DC power input
	VESA	100×100mm
Other	Adapter	DC 12V/3A
	Speaker	5W×2
	G-sensor	Support
	Button	Power / Vol+ / Vol-
	Microphone	Standard Dual microphone
	Storage Temperature	-20°C~60°C, 20%~80% RH
	Working Temperature	0°C~40°C, 20%~93% RH

Port Connection Instructions

This device is equipped with a variety of ports to support multiple external devices:

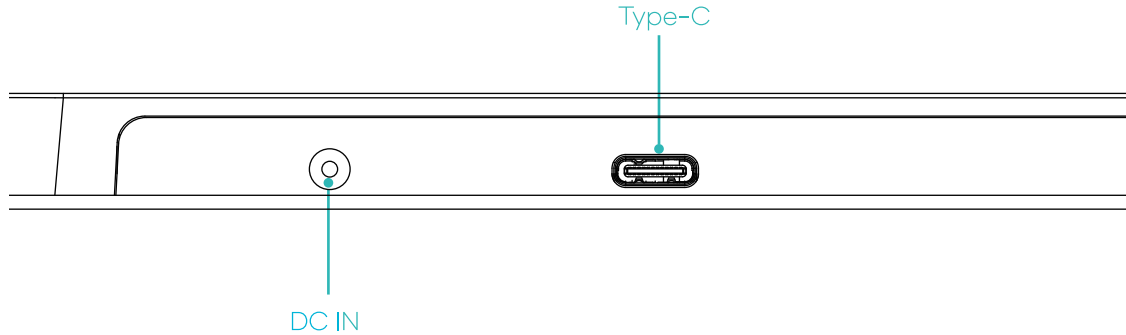


DC IN: Connect the adapter to power on the device.

Type-C: Supports both data transfer and ADB functions

Touch- & Button Instructions

This device features a Full High Definition (FHD) ten-point capacitive touch LCD display. To ensure optimal touch sensitivity please keep the screen clean.

Additionally, physical buttons are located on the lower left side of the screen (the layout may vary depending on the decorative frame). The table below provides a detailed description.

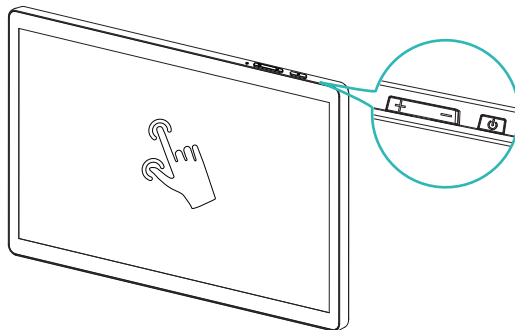

Button	Function
	When the device is off: press and hold for 2-3 seconds to turn it on. When the product is on: Press and hold for 2-3 seconds to access the shutdown confirmation menu (Power off/Restart). A short press will turn off the screen, and another short press will turn the screen back on.
	Increase system volume
	Decrease system volume

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.



This device complies with parts of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device will not cause harmful interference;

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

European Union

Cozyla products comply with the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS 2").

Cozyla products sold in the European Union from the June 4, 2015, comply with the requirement of Commission Delegated Directive (EU 2015/863) amending Directive 2011/65/EU.

EU Declaration of Conformity



Important Note on Returns & Resets:

Remove Google Account Before Resetting: If you intend to gift or return the device, you **MUST** remove your Google Account from the settings before performing a factory reset. Failure to do so will lock the device, and a service fee may apply for unlocking/reconfiguring.

Packaging: Please keep the original packaging materials in case the product needs to be returned or serviced.

Cozyla+ App

The Cozyla+ mobile app (distinct from Cozyla Frame mobile app) is now available, allowing you to manage Tasks, Meals, Calendar, and more—all from your phone.



Cozyla+

Hersteller: Cozyla US Corp.
Support: help@cozyla.com
Website: <https://www.cozyla.com>
Address: 2025 Production Drive Apex, North Carolina, 27539, US

Deutsch

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den Cozyla Calendar 3 entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, um sich mit der Bedienung des Geräts sowie den wichtigen Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.


Diese Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Gerätemodelle: Cozyla CD-8R341F2, Cozyla CD-8R341F3, Cozyla CD-8R341F4, Cozyla CD-8R341F5, Cozyla CD-8R341F6.

Warnhinweis


- * Verwenden Sie ausschließlich das vom Originalhersteller mitgelieferte Netzteil.
- * Die Öffnungen und Schlitze am Gerät dienen der Belüftung und Wärmeableitung und dürfen nicht verdeckt oder blockiert werden.
- * Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen, feuchten oder sehr warmen Umgebungen.
- * Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenmächtig auseinanderzubauen oder zu reparieren. Wenden Sie sich bei einer Störung an Cozyla oder einen autorisierten Fachhändler.
- * Treten Sie nicht auf das Netzkabel oder das Netzteil und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Schäden am Gerät und eine mögliche Brandgefahr zu vermeiden.
- * Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker.
- * Stellen Sie das Gerät nicht an Kanten und Rändern von Oberflächen oder an Orte, die für Kinder leicht zugänglich sind, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- * Achten Sie beim Transport darauf, keinen starken Druck auf den Bildschirm auszuüben und vermeiden Sie Kratzer durch scharfe oder harte Gegenstände, da dies den Bildschirm beschädigen kann.
- * Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol oder andere aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen können.
- * Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder daran ziehen. Ein Umkippen oder Herunterfallen kann zu schweren Verletzungen führen.
- * Platzieren Sie das Produkt nicht in einer instabilen oder geneigten Position.
- * Achten Sie darauf, dass angeschlossene Kabel ordentlich verlegt sind, um Gefahren durch Stolpern, Ziehen oder Hängenbleiben zu vermeiden.

Lieferumfang


Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob alle aufgeführten Teile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind. Fehlende oder beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.



Cozylla Calendar 3 –1 Stück

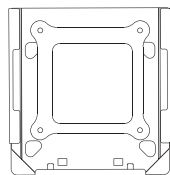

Wandhalterung,
drehbar –1 Stück

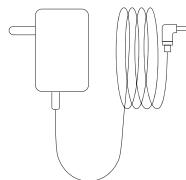

Netzadapter
–1 Stück



Schrauben
M4,0×30×7.2 mm –6 Stück



Schrauben PWM
4×8 mm –4 Stück



Wanddübel Ø
6 × 30 mm –6 Stück



Bohrer –1 Stück



Schraubendreher
–1 Stück



EVA-Schaumstoff
–6 Stück


Produktspezifikationen

Die technischen Daten können je nach Modellkonfiguration variieren.

Display	Bildschirmgröße	24 Zoll
	Auflösung	1.920 × 1.080 Pixel
	Seitenverhältnis	16:9
	Paneltyp	Kapazitiver Touchscreen
	Touchpunkte	10-Punkt-Multitouch
System	Betriebssystem	Android 15
	Prozessor (CPU)	Single-Core Arm Cortex-A73 + Quad-Core Arm Cortex-A53
	Arbeitsspeicher (RAM)	3GB
	Interner Speicher	32GB
	WLAN	802.11 b/g/n/ac
	Bluetooth	5.4
Anschlüsse	USB Typ-C	Netzadapter anschließen, um das Gerät mit Strom zu versorgen.
	Stromanschluss	DC IN
	VESA	100×100mm
Other	Netzadapter	DC 12V/3A
	Lautsprecher	2 × 5 W
	G-sensor	Unterstützt
	Tasten	Ein/Aus, Vol+, Vol-
	Mikrofon	Standard-Doppelmikrofon
	Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, nicht kondensierend
	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 93 %, nicht kondensierend

Anschlüsse

Dieses Gerät verfügt über mehrere Anschlüsse zur Verbindung externer Geräte:

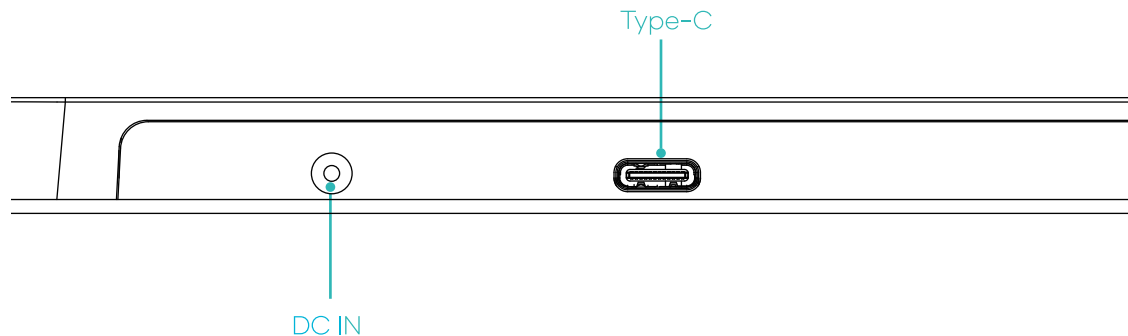


DC IN (Stromanschluss): Netzadapter anschließen, um das Gerät mit Strom zu versorgen.

USB-C (USB Typ-C): Unterstützt sowohl die ADB-Funktion für Service- und Diagnosezwecke durch Fachpersonal, als auch Datentransfer.

Touch- & Tastenbedienung

Dieses Gerät verfügt über ein Full-HD-LCD-Display mit kapazitivem Multi-Touch-Screen. Halten Sie den Bildschirm bitte sauber, um eine optimale Touch-Erkennung zu gewährleisten.

Zusätzlich befinden sich physische Tasten an der unteren linken Seite des Bildschirms (die Anordnung kann je nach Rahmenvariante leicht abweichen). Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Tasten im Detail.

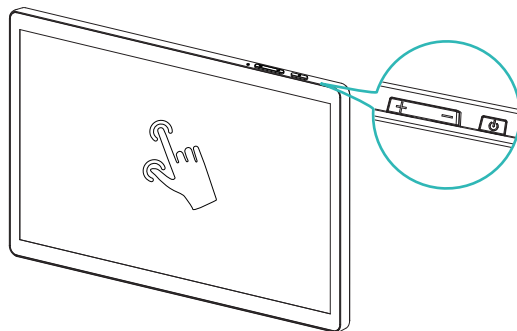

Taste	Funktion
	Bei ausgeschaltetem Gerät: Taste 2–3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. Bei eingeschaltetem Gerät: Taste 2–3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten oder neu zu starten. Kurzes Drücken schaltet den Bildschirm aus, und erneutes kurzes Drücken schaltet den Bildschirm wieder ein.
	Erhöht die Systemlautstärke.
	Verringert die Systemlautstärke.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

Europäische Union

Cozyla Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS 2). Cozyla Produkte, die ab dem 4. Juni 2015 in der Europäischen Union verkauft werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie der Kommission (EU2015/863) zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU.

Konformitätserklärung der Europäischen Union Konformität der Europäischen Union



Bitte beachten Sie:

Falls Sie das Gerät weiter- oder zurückgeben möchten, entfernen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bitte Ihr Google-Konto. Andernfalls kann für die erneute Einrichtung des Geräts eine Servicegebühr anfallen.


Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls das Produkt zurückgesendet oder gewartet werden muss.

Cozyla+ App

Die Cozyla+ App (nicht zu verwechseln mit der Cozyla Frame App) ist jetzt verfügbar. Mit der App können Sie Aufgaben, Mahlzeiten, Kalender und vieles mehr bequem über Ihr Smartphone verwalten.



Cozyla+



Hersteller: Cozyla US Corp.
Support: help@cozyla.com
Website: <https://www.cozyla.com>
Address: 2025 Production Drive Apex, North Carolina, 27539, US

Français

Préface

Merci d'avoir choisi Cozyla Calendar 3 !

Avant de mettre l'appareil sous tension, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour comprendre son fonctionnement et les précautions de sécurité importantes.


Ce manuel s'applique aux modèles d'appareils suivants : Cozyla CD-8R341F2, Cozyla CD-8R341F3, Cozyla CD-8R341F4, Cozyla CD-8R341F5, Cozyla CD-8R341F6.

Avertissements


- * Utilisez uniquement l'alimentation secteur fournie par le fabricant d'origine.
- * Les fentes et ouvertures de l'appareil sont conçues pour la ventilation et la dissipation de chaleur. Ne les obturez ni ne les recouvrez pas.
- * N'utilisez ni ne rangez l'appareil dans des environnements poussiéreux, humides ou à haute température.
- * Ne tentez pas de démonter ou de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Contactez Cozyla ou votre revendeur agréé.
- * Évitez de marcher sur le câble d'alimentation ou l'adaptateur, ou de placer des objets lourds dessus, afin de prévenir tout dommage susceptible de causer des risques électriques.
- * Pendant les orages ou si vous ne utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation.
- * Ne placez pas l'appareil au bord d'un bureau ou dans des zones facilement accessibles aux enfants, pour éviter tout dommage à l'appareil ou blessure à l'enfant.
- * Pendant le transport, ne exercez pas de pression excessive sur l'écran ou ne le rayez pas avec des objets pointus ou durs, car cela pourrait endommager l'écran.
- * Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et doux, ou un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution de nettoyage douce. N'utilisez aucun solvant (alcool, essence, etc.), car ils pourraient endommager la couche de traitement de surface.
- * Assurez-vous que les enfants comprennent les risques liés à l'escalade ou à l'inclinaison du produit : un chute ou une inclinaison peut causer des blessures graves.
- * Ne placez pas le produit dans une position instable ou inclinée.
- * Rangez les câbles connectés au produit de manière ordonnée pour éviter les risques de trébuchement, de traction ou de saisie par les enfants.

Liste des accessoires fournis


Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez que les éléments suivants sont présents :




Cozyla Calendar 3x1

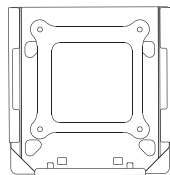

Support mural
rotatif×1

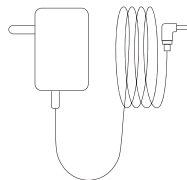


Alimentation
secteur×1



Vis M4.0×30×7.2 mm× 6



Vis PWM4×8 mm×4



Chevilles murales Ø
6 × 30 mm×6



Foret×1



Tournevis×1



Protège-coins×4


Spécifications du produit

Les spécifications peuvent varier selon la configuration du modèle.

Écran	Taille du panneau	24" FHD
	Résolution	1920 × 1080
	Ratio d'aspect	16:9
	Type de modèle	Écran tactile capacitif
	Nombre de points tactiles	10 points
Système	Betriebssystem	Android 15
	CPU	Single-Core Arm Cortex-A73 + Quad-Core Arm Cortex-A53
	RAM	3GB
	Mémoire interne	32GB
	Wi-Fi	802.11 b/g/n/ac
	Bluetooth	5.4
Interfaces	Type-C	Prend en charge à la fois le transfert de données et les fonctions ADB.
	Prise d'alimentation	Entrée DC
	VESA	100×100mm
Autres	Alimentation	DC 12V/3A
	Haut-parleurs	5W × 2
	Capteurs	Pris en charge
	Boutons	Marche/Arrêt / Vol+ / Vol-
	Microphones	Microphone double standard
	Température de stockage	-20°C ~ 60°C, 20% - 80% H.R. (Humidité Relative)
	Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C, 20% - 80% H.R.

Instructions de connexion des ports

Cet appareil est équipé de diverses interfaces pour connecter plusieurs périphériques externes :

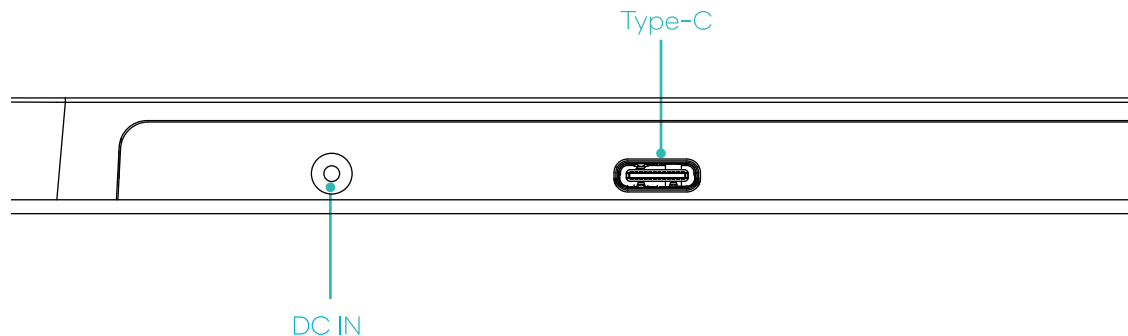


DC IN (prise d'alimentation) : Connecter l'adaptateur secteur pour alimenter l'appareil.

USB-C (USB Type-C) : Prend en charge à la fois la fonction ADB pour des besoins de maintenance et de diagnostic par du personnel qualifié, ainsi que le transfert de données.

Instructions relatives au tactile et aux boutons

Cet appareil est équipé d'un écran LCD tactile capacitif Full-HD (Full-HD Définition) à 10 points. Pour garantir une sensibilité tactile optimale, veuillez maintenir l'écran propre. De plus, des boutons physiques se trouvent sur le côté inférieur gauche de l'écran (la disposition peut varier selon le cadre décoratif). Le tableau ci-dessous détaille leurs fonctions :

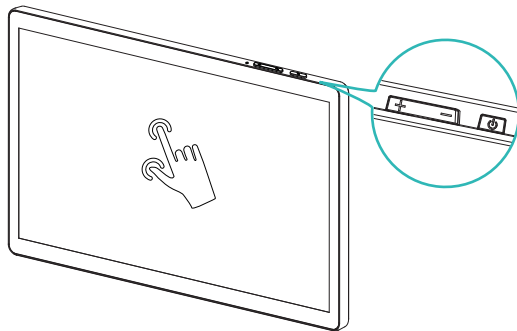

Taste	Funktion
	Lorsque l'appareil est éteint : • Maintenez enfoncé 2-3 secondes pour l'allumer. Lorsque l'appareil est allumé : • Maintenez enfoncé 2-3 secondes pour accéder au menu de confirmation d'arrêt (Éteindre/Redémarrer). • Appui court : Éteint l'écran ; appui court à nouveau : Allume l'écran.
	Augmente le volume du système
	Diminue le volume du système

Directive sur la restriction des substances dangereuses (RoHS)

Union Européenne

Les produits Cozyla satisfont aux exigences de la directive 2011/65/UE sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques («RoHS 2 »). Les produits Cozyla vendus dans l'Union européenne, à partir du 4 juin 2015, satisfont aux exigences de la directive de la Commission(UE 2015/863) modifiant la directive 2011/65/UE.

Déclaration de conformité de l'Union européenne Conformité de l'Union européenne



Remarques importantes :

Si vous envisagez de donner ou de retourner l'appareil, supprimez votre compte Google avant de réaliser une réinitialisation d'usine. Des frais de service peuvent être facturés pour la reconfiguration de l'appareil si le compte Google n'a pas été supprimé au préalable.

Conservez les matériaux d'emballage d'origine au cas où le produit doit être retourné ou réparé.

Application mobile Cozyla+

L'application mobile Cozyla+ (différente de l'application Cozyla Frame) est désormais disponible ! Elle vous permet de gérer vos tâches, repas, agenda et bien plus encore – directement depuis votre téléphone.



Cozyla+



Hersteller: Cozyla US Corp.
Support: help@cozyla.com
Website: <https://www.cozyla.com>
Address: 2025 Production Drive Apex, North Carolina, 27539, US

