

Foldable Electric Scooter User Manual



Thanks for choosing our product. Have fun with this electric scooter.

content

EN-----01

DE-----19

FR-----37

catalog

1. Device & Accessories	01
2. Functions	02
3. Assembly	03
4. Charging Instructions	04
5. Driving Instructions	04
6. Safety	06
7. Folding & Transportation	11
8. Care and Storage	12
9. Parameters	15
10. Presence of Toxic And Harmful Substances	16
11. Warranty	17

1. Device & Accessories

Vehicle



Accessories



Screws x 2




Hex Wrench



Charging Adapter

2. Functions

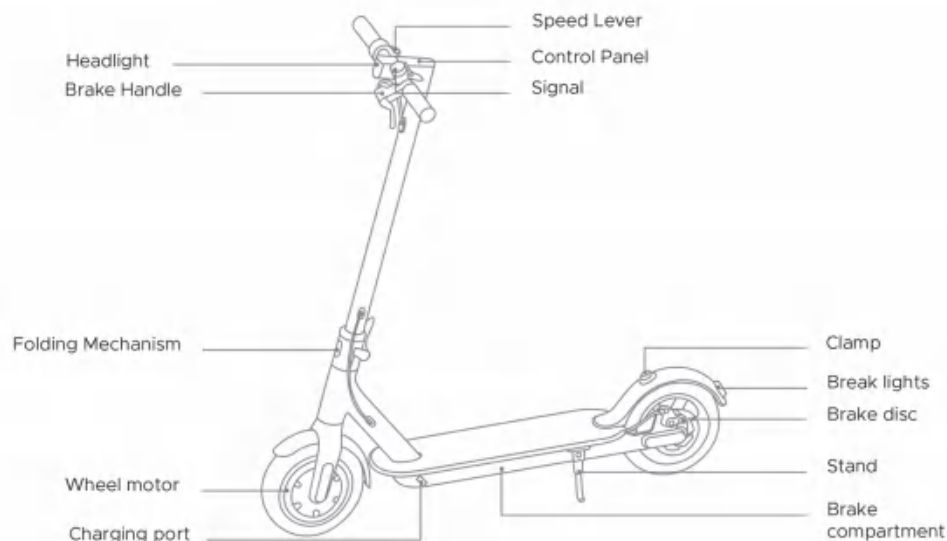

Mode Indicators



The control panel has 4 LEDs that indicate the charge level. As the battery is consumed, the status indicators light up, flash, and eventually turn off one by one. When all 4 LEDs are lit, the battery level is 100% to 86%. If 3 LEDs are lit and one is blinking, the charge level is 85% to 71%. When all charge level lights begin to flicker, they eventually go out.

The lowest charge level indicator may be either white or green. During normal vehicle operation, the LED glows white. However, if the scooter is in power-saving mode (where the maximum speed is 18 km/h and speed adjustments are smoother, making it more suitable for beginners), the indicator lights up green.

3. Assembly

1. Fix the steering rod and open the parking bridge



2. Set handle bars vertically;



3. Using hex wrench in the packing box to the tighten the screws on the handle bar



4. Testing the power switch after finish assembling



Power Button


Press power button to turn on the vehicle.

Press and hold the button for 2 seconds to turn on the device.

When switched on, press power button to turn on/off the flashlight.


Press the power button twice to normal mode and power saving mode.

4. Charging Instructions

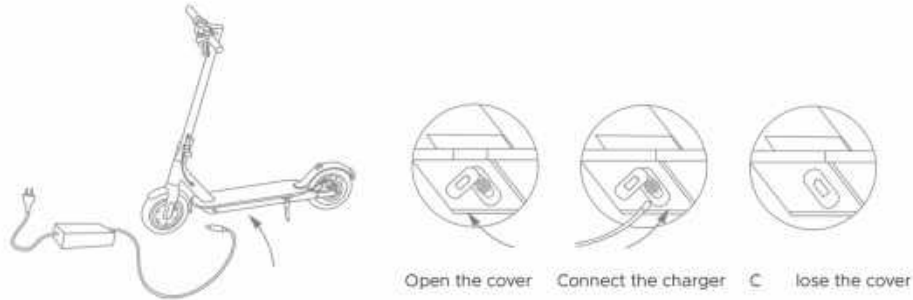

5. Driving Instructions

Always wear your helmet and knee pads, especially during practice.

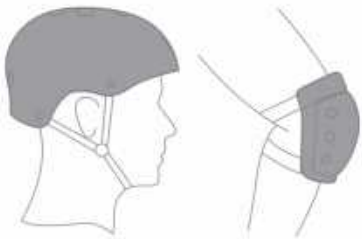

1. Power on and check the battery LED light.



2. Stand on the pedal with one leg and hit the ground with the other leg.



3. Step on the other leg while the scooter is moving, then press the accelerate button (only accelerate when the scooter's speed is above 5 km/h).
4. Use the accelerate button to slow down. The energy recovery system will activate itself to assist in slowing down. Press the left disc brake firmly if you need to brake urgently.
5. Slightly lean your body towards the left side to turn left. Slightly lean your body towards the right to turn right, and turn the handlebar slowly.



Preventing Dangerous Driving

It is forbidden to ride the scooter at high speeds on highways or busy roads.



It is forbidden to sharply turn the scooter in residential areas where there are many pedestrians.



Do not tread the back of the fender



Do not touch the disc brakes



Do not drive through puddles deeper than 2 cm.



Only one person should be on the scooter at a time; do not hold a child in your arms.



Do not drive leaving your hands




Do not ride the electric scooter up or down the steps or jump over obstacles



General Safety Instructions

1. An electric scooter is primarily for entertainment and not a vehicle. However, when you use it in public areas, it poses certain safety risks. For your safety and that of others, it is essential to strictly follow the instructions outlined in this driving manual.
2. When riding a scooter in public, you must adhere to all safety recommendations. Be mindful that disregarding pedestrian or traffic rules may lead to collisions and potential injuries due to improper operation. Like other vehicles, higher speeds on an electric scooter require longer braking distances. On smooth roads, emergency braking could cause the scooter to skid, lose balance, and even result in a fall. Therefore, remain vigilant, maintain an appropriate speed, and keep a safe distance from pedestrians and other vehicles. When riding on unfamiliar terrain, exercise vigilance and moderate your speed accordingly.
3. Respect pedestrians' rights while riding the scooter. Avoid startling them especially children, by reducing speed when passing by. If moving in the same direction as pedestrians, try to stay to the left side (for countries with right-hand traffic). If traveling in the opposite direction, keep to the right and slow down.
4. Please strictly adhere to your country's road rules and the instructions and safety recommendations provided. Violating these rules could result in financial expenses, personal injury, traffic accidents, legal disputes, conflicts, and other unpleasant situations. Our company does not assume any direct or joint liability.
5. To prevent personal injury, do not lend the electric scooter to individuals who are unfamiliar with its operation. Before allowing friends to use the scooter, ensure they receive training and wear proper safety gear.
6. Before each use, carefully inspect the scooter. If you notice broken parts, significantly reduced battery life, underinflated tires, excessive wear, unusual sounds when turning, or any other abnormal symptoms, discontinue use of the scooter immediately and do not operate it reluctantly.


7. Fold and Transport

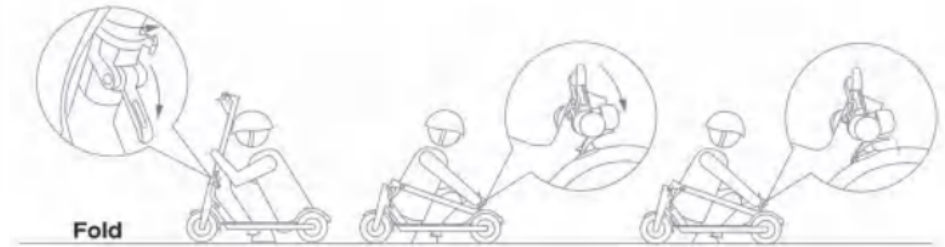

Make sure the scooter is turned off. Hold the front pole, loosen the locking lever, and lower the steering rack. Position the steering rack horizontally and secure it by inserting a hook through a special ring located on the rear wheel mudguard.

Transport

You can carry the folded scooter with one hand.

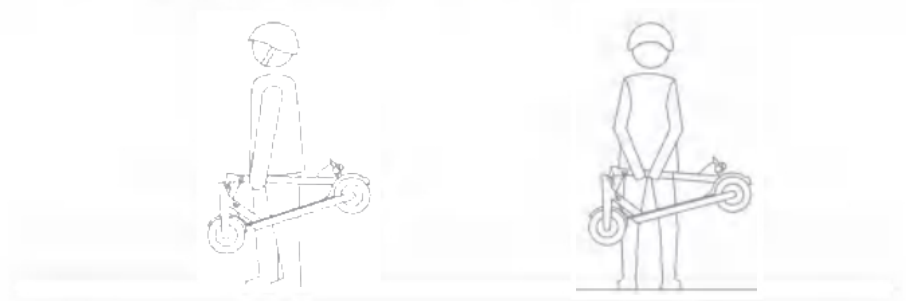

8. Care and Storage

Clean and Store Electric Scooter

If you find any stains on the electric scooter's housing, use a soft, damp cloth to wipe the vehicle. For stubborn stains, you can use toothpaste and a toothbrush to gently clean the scooter, then wipe it clean with a damp cloth. If there are scratches on plastic parts, use sandpaper or other abrasive materials for polishing.

Warning: Do not use alcohol, petrol, kerosene, or other corrosive or volatile chemical solvents to clean the vehicle, as they can cause serious damage to the scooter body and disrupt internal components. Do not wash the electric scooter under high-pressure water; ensure the scooter is turned off during cleaning. After charging, always insert the plug back into the charging connector to avoid electric shock or water damage from water entering the hole.

When not in use, store the scooter in a dry, cool place and avoid leaving it outdoors for extended periods. Exposure to sunlight or extreme temperatures (high or low) can accelerate aging of the scooter's body and wheels or reduce battery life.

Maintenance of Electric Scooter Battery

1. Do not use batteries from other brands to avoid potential dangers.
2. Do not open or disassemble the battery to prevent electric shock. Avoid contact with metal objects to prevent short circuits, which could lead to battery malfunction or injury.
3. Use the AC adapter that comes with the device to prevent accidents or vehicle fires.
4. Improper disposal of used batteries can cause severe environmental pollution. Dispose of batteries according to local regulations; do not dispose of them with household waste.
5. After each use, charge the battery to prolong its service life. Do not store the scooter battery in environments exceeding 50°C or below -20°C (e.g., in hot cars or near fire) to prevent deterioration, overheating, or potential ignition.
6. If the scooter is not used for 30 days, charge the battery and store the device in a cool, dry place. Charge the battery every 60 days to prevent failure not covered under warranty services.
7. Avoid fully discharging the device to extend battery life. The battery performs best at normal room temperatures; performance and range decrease in temperatures below 0°C.
8. The scooter's range will decrease in cold temperatures but will increase as temperatures rise. You can check the remaining distance in the application.

Note: A fully charged scooter can stand by for about 120-180 days. The battery includes a smart chip that manages charging and discharging information. Failure to charge the battery for a long time can cause irreversible damage not covered under warranty. Do not disassemble the device yourself as it poses risks of electric shock or serious injury due to potential short circuits.

10. Presence Of Toxic And Harmful Substances

Name	Toxic and harmful substances elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Power adaptor	X	O	O	O	O	O
Battery	X	O	O	O		O
Connecting pipe	X	O	O	O		O
Charging port	X	O	O	O		O
Indicators	X	O	O	X	X	X
Circuit board	X	O	O	X	X	X
Motor	X	O	O	X	O	O
Housing	X	O	O	O	O	O

Date provided in accordance with provisions of SJ/T 11364.

O:toxic and harmful substances in all components of the device are contained in an amount below the limit value,according to standard GB/T 26572-2011.

X:presence of toxic and hazardous substances at least one of components of the device in an amount,that exceeds the threshold,according to GB/T 26572-2011

11. Warranty

Warranty service is carried out in accordance with consumer rights laws and product quality laws. The warranty service includes:

Recommendation: Use the original packaging for safe transport of the device. We recommend keeping the original packaging for up to 15 days after receiving the goods.

1. Warranty Terms

Name	Information on warranty maintenance	Term
Main Unit	Frame, hub, motor, controller, steering wheel, handle bar, control panel, rear hub, brakes, disc brakes, folding system, fork, front fork, governance system, bus control, brake cable.	1 year
Accessories	Battery, power supply, brake level, switching gears.	6 Months
Exterior Parts (that easily wear out)	Anti-collision strip, headlights, instrument cover, handle sets, tires, inner tubes, bell, fender, taillights, decorative cover, stand, battery compartment cover, foot pad, charging port, rubber stopper.	3 months

Caution: Hex wrench, connecting pipe, and other consumable component parts have no warranty.

II. Non-Warranty Regulations:

1. Unauthorized maintenance, misuse, collision, negligence, abuse, intake of water, or accidents.
2. Use of non-original accessories or removal of anti-counterfeit marks.
3. Expiration of the warranty period.
4. Damage caused by force majeure.
5. Failures, which do not correspond to the <List of Faults> of EcoRider service centre.
6. A failure of the device or its components from the <List of Faults>, which arose in the connection with human factor, and which interfere with normal operation.
7. Failures or damage due to human factors such as excessive exposure to water, punctures, drops, scratches, or damage to the outer casing resulting from normal use.
8. If this product is used for commercial purposes, all warranty conditions are null and void.

III. List of Faults:

Name of fault	
Electric Scooter	Incorrect motor operation
	Problems with operation of the controller
	Problems with charger
	Problems with battery
	In use, the occurrence of cracks, deformation, etc.



Inhalt

EN-----01

DE-----19

FR-----37

Katalog

1. GERÄT & ZUBEHÖR	19
2. FUNKTIONEN	20
3. ZUSAMMENBAU	21
4. LADEANLEITUNG	22
5. FAHRANLEITUNG	22
6. SICHERHEIT	24
7. ZUSAMMENKLAPPEN & TRANSPORT	29
8. PFLEGE UND LAGERUNG	30
9. PARAMETER	33
10. VORHANDENSEIN VON GIFTIGEN UND SCHÄDLICHEN SUBSTANZEN	34
11. GARANTIE	35

1. GERÄT & ZUBEHÖR

FAHRZEUG



ZUBEHÖR



SCHRAUBEN X 2




INBUSSCHLÜSSEL



LADEADAPTER

2. FUNKTIONEN

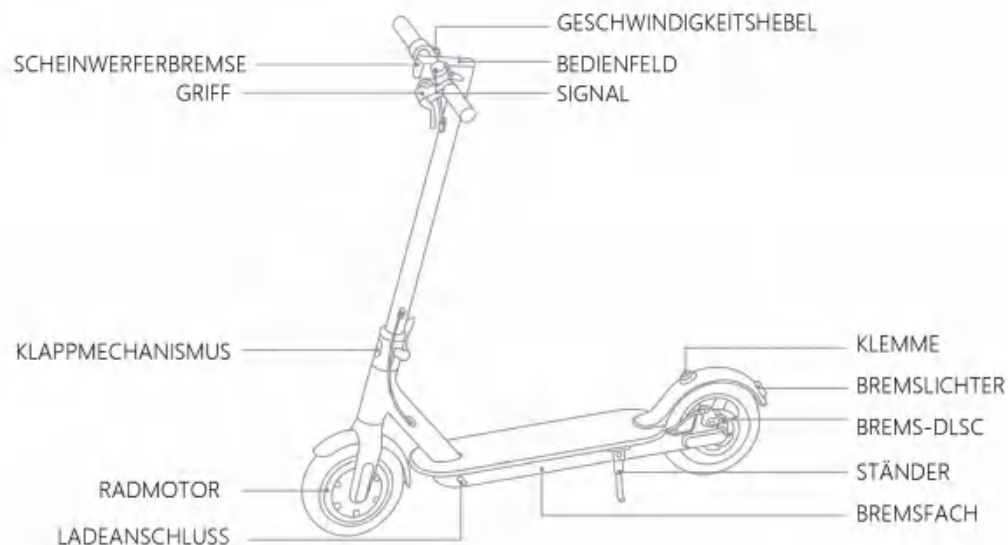

MODUSANZEIGEN



DAS BEDIENFELD VERFÜGT ÜBER 4 LEDS, DIE DEN LADEZUSTAND ANZEIGEN. WENN DIE BATTERIE LEER IST, LEUCHTEN DIE STATUSANZEIGEN AUF, BLINKEN UND ERLÖSCHEN SCHLIEßLICH NACHEINANDER. WENN ALLE 4 LEDS LEUCHTEN, BETRÄGT DER BATTERIESTAND 100 % BIS 86 %, WENN 3 LEDS LEUCHTEN UND EINE BLINKT, BETRÄGT DER LADEZUSTAND 85 % BIS 71 %. WENN ALLE LADEZUSTANDSLEUCHTEN ZU FLACKERN BEGINNEN, ERLÖSCHEN SIE SCHLIEßLICH.

DIE ANZEIGE FÜR DEN NIEDRIGSTEN LADESTAND KANN ENTWEDER WEIß ODER GRÜN SEIN. WÄHREND DES NORMALEN FAHRZEUGBETRIEBS LEUCHTET DIE LED WEIß. WENN SICH DER ROLLER JEDOCH IM ENERGIESPARMODUS BEFINDET (WO DIE HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 18 KM/H BETRÄGT UND DIE GESCHWINDIGKEITSANPASSUNGEN SANFTER ERFOLGEN, WAS IHN FÜR ANFÄNGER BESSER GEEIGNET MACHT), LEUCHTET DIE ANZEIGE GRÜN.

3. MONTAGE

1. LENKSTANGE FIXIEREN UND PARKBRÜCKE ÖFFNEN



2. LENKER VERTIKAL AUSRICHTEN;



3. MIT DEM INBUSSCHLÜSSEL AUS DER VERPACKUNG DIE SCHRAUBEN AM LENKER FESTZIEHEN



4. MIT DEM INBUSSCHLÜSSEL AUS DER VERPACKUNG DIE SCHRAUBEN AM LENKER FESTZIEHEN




EINSCHALTASTE

DRÜCKEN SIE DIE EINSCHALTASTE, UM DAS FAHRZEUG EINZUSCHALTEN. HALTEN SIE DIE TASTE 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT, UM DAS GERÄT EINZUSCHALTEN.

DRÜCKEN SIE IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND DIE EINSCHALTASTE, UM DIE TASCHENLAMPE EIN-/AUSZUSCHALTEN.

DRÜCKEN SIE DIE EINSCHALTASTE ZWEIMAL, UM IN DEN NORMALMODUS UND IN DEN ENERGIESPARMODUS ZU WECHSELN.

4. LADEANLEITUNG

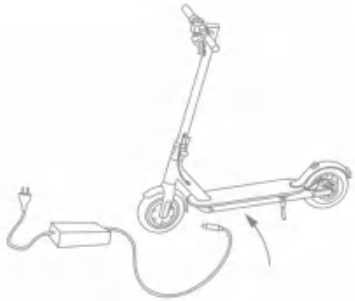

ÖFFNEN SIE DIE AB-
DECKUNG




ESCHLIEßEN SIE DAS
LADEGERÄT AN




ESCHLIEßEN SIE DEN CO ER

5. FAHRANLEITUNG


TRAGEN SIE IMMER IHREN HELM
UND KNIESCHÜTZER, INSBE-
SONDERE BEIM TRAINING.

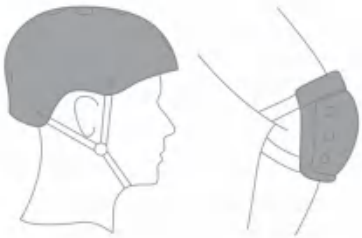



SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN UND
ÜBERPRÜFEN SIE DIE LED-LEUCHTE DER
BATTERIE.

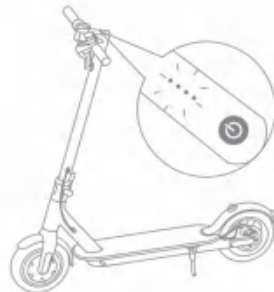

2. STELLEN SIE SICH MIT EINEM BEIN AUF DAS PEDAL UND DRÜCKEN SIE MIT DEM ANDEREN BEIN AUF DEN BODEN.

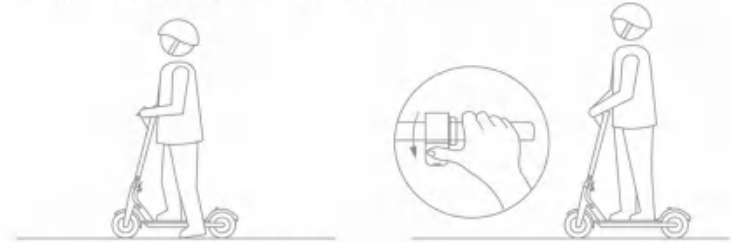


3. TRETEN SIE WÄHREND DER FAHRT AUF DAS ANDERE BEIN UND DRÜCKEN SIE DANN DIE BESCHLEUNIGUNGSTASTE (BESCHLEUNIGEN SIE NUR, WENN DIE GESCHWINDIGKEIT DES ROLLERS ÜBER 5 KM/H LIEGT).
4. VERWENDEN SIE DIE BESCHLEUNIGUNGSTASTE ZUM ABBREMSEN. DAS EN-
ERGIERÜCKGEWINNUNGSSYSTEM WIRD AKTIVIERT, UM BEIM ABBREMSEN
ZU HELFEN. DRÜCKEN SIE DIE LINKE SCHEIBENBREMSE FEST, WENN SIE
DRINGEND BREMSEN MÜSSEN.
5. NEIGEN SIE IHREN KÖRPER LEICHT NACH LINKS, UM NACH LINKS ABZUBIE-
GEN. NEIGEN SIE IHREN KÖRPER LEICHT NACH RECHTS, UM NACH RECHTS
ABZUBIEGEN, UND DREHEN SIE DEN LENKER LANGSAM.

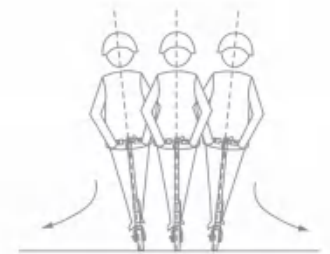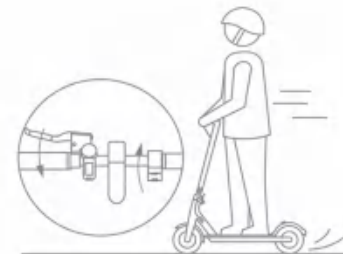


VERMEIDUNG GEFÄHRLICHEN FAHRENS

ES IST VERBOTEN, MIT DEM ROLLER MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT AUF AUTOBAHNEN ODER STARK BEFAHRENE STRASSEN ZU FAHREN.

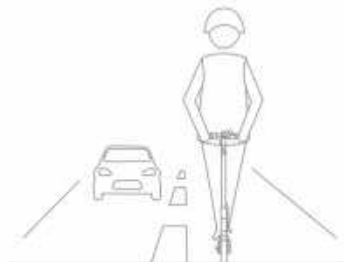

ES IST VERBOTEN, IN WOHNGBIETEN MIT VIELEN FÜBGÄNGERN SCHARFE WENDUNGEN ZU NEHMEN.

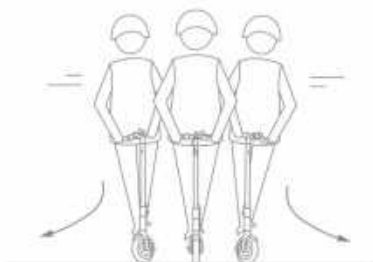

TRETEN SIE NICHT AUF DIE RÜCKSEITE DES KOTFLÜGELS



BERÜHREN SIE NICHT DIE SCHEIBENBREMSEN



FAHREN SIE NICHT DURCH PFÜTZEN, DIE TIEFER ALS 2 CM SIND.




ES SOLLTE IMMER NUR EINE PERSON AUF DEM ROLLER SITZEN, HALTEN SIE KEIN KIND AUF DEM ARM.



FAHREN SIE NICHT MIT DEN HÄNDEN



FAHREN SIE MIT DEM ELEKTROROLLER NICHT DIE STUFEN HINAUF ODER HINUNTER UND SPRINGEN SIE NICHT ÜBER HINDERNISSE

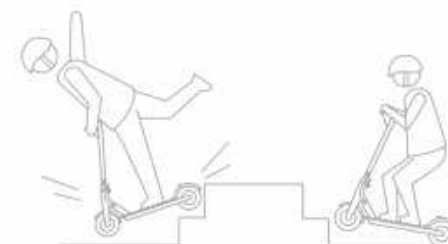

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1. EIN ELEKTROROLLER DIENT IN ERSTER LINIE DER UNTERHALTUNG UND IST KEIN FAHRZEUG. WENN SIE IHN JEDOCH IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN VERWENDEN, BIRGT ER BESTIMMTE SICHERHEITSRISIKEN. ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT UND DER SICHERHEIT ANDERER IST ES WICHTIG, DIE ANWEISUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG GENAU ZU BEFOLGEN.
2. WENN SIE EINEN ROLLER IN DER ÖFFENTLICHKEIT FAHREN, MÜSSEN SIE ALLE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN EINHALTEN. DENKEN SIE DARAN, DASS DIE MISSACHTUNG VON FUßGÄNGER- ODER VERKEHRSREGELN AUFGRUND UNSACHGEMÄßER BEDIENUNG ZU KOLLISIONEN UND MÖGLICHEN VERLETZUNGEN FÜHREN KANN. WIE BEI ANDEREN FAHRZEUGEN ERFORDERN HÖHERE GESCHWINDIGKEITEN BEI EINEM ELEKTROROLLER LÄNGERE BREMSWEGE. AUF GLATTEN STRAßEN KANN EINE NOTBREMSUNG DAZU FÜHREN, DASS DER ROLLER RUTSCHT, DAS GLEICHGEWICHT VERLIERT UND SOGAR STÜRZT. BLEIBEN SIE DAHER WACHSAM, HALTEN SIE EINE ANGEMESSENE GESCHWINDIGKEIT EIN UND HALTEN SIE EINEN SICHERHEITSABSTAND ZU FUßGÄNGERN UND ANDEREN FAHRZEUGEN EIN. WENN SIE AUF UNBEKANNTEM GELÄNDE FAHREN, SEIEN SIE WACHSAM UND REGULIEREN SIE IHRE GESCHWINDIGKEIT ENTSPRECHEND.
3. RESPEKTIEREN SIE DIE RECHTE VON FUßGÄNGERN, WÄHREND SIE DEN ROLLER FAHREN. VERMEIDEN SIE ES, SIE ZU ERSCHRECKEN, INSBESONDERE KINDER, INDEM SIE BEIM VORBEIFAHREN DIE GESCHWINDIGKEIT REDUZIEREN. WENN SIE SICH IN DIESELBE RICHTUNG WIE FUßGÄNGER BEWEGEN, VERSUCHEN SIE, AUF DER LINKEN SEITE ZU BLEIBEN (IN LÄNDERN MIT RECHTSVERKEHR). WENN SIE IN DIE ENTGEGENGESETZTE RICHTUNG FAHREN, HALTEN SIE SICH RECHTS UND VERLANGSAMEN SIE DIE FAHRT.
4. BITTE HALTEN SIE SICH STRIKT AN DIE STRAßENVERKEHRSREGELN IHRES LANDES SOWIE AN DIE BEREITGESTELLTEN ANWEISUNGEN UND SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN. EIN VERSTOß GEGEN DIESE REGELN KANN ZU FINANZIELLEN KOSTEN, PERSONENSCHÄDEN, VERKEHRSUNFÄLLEN, RECHTSSTREITIGKEITEN, KONFLIKTEN UND ANDEREN UNANGENEHMEN SITUATIONEN FÜHREN. UNSER UNTERNEHMEN ÜBERNIMMT KEINE DIREKTE ODER GEMEINSCHAFTLICHE HAFTUNG.
5. UM PERSONENSCHÄDEN ZU VERMEIDEN, VERLEIHEN SIE DEN ELEKTROROLLER NICHT AN PERSONEN, DIE MIT SEINER BEDIENUNG NICHT VERTRAUT SIND. BEVOR SIE FREUNDEN ERLAUBEN, DEN ROLLER ZU BENUTZEN, STELLEN SIE SICHER, DASS SIE EINE SCHULUNG ERHALTEN UND DIE RICHTIGE SICHERHEITSAUSRÜSTUNG TRAGEN.
6. ÜBERPRÜFEN SIE DEN ROLLER VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG. WENN SIE DEFEKTE TEILE, EINE DEUTLICH VERKÜRZTE AKKULAUFZEIT, ZU WENIG AUFGEPUMPTE REIFEN, ÜBERMÄßIGEN VERSCHLEIß, UNGEWÖHNLICHE GERÄUSCHE BEIM WENDEN ODER ANDERE ABNORMALE SYMPTOME BEMERKEN, STELLEN SIE DIE NUTZUNG DES ROLLERS SOFORT EIN UND BENUTZEN SIE IHN NICHT WIDERWILLIG.

7. ZUSAMMENKLAPPEN UND TRANSPORTIEREN



STELLEN SIE SICHER, DASS DER ROLLER AUSGESCHALTET IST. HALTEN SIE DIE VORDERE STANGE FEST, LÖSEN SIE DEN FESTSTELLHEBEL UND SENKEN SIE DIE ZAHNSTANGE AB. POSITIONIEREN SIE DIE ZAHNSTANGE HORIZONTAL UND SICHERN SIE SIE, INDEM SIE EINEN HAKEN DURCH EINEN SPEZIELLEN RING AM KOTFLÜGEL DES HINTERRADS STECKEN.

TRANSPORT

SIE KÖNNEN DEN ZUSAMMENGEKLAFFTEN ROLLER MIT EINER HAND TRAGEN



8. PFLEGE UND LAGERUNG

ELEKTOROLLER REINIGEN UND LAGERN

WENN SIE FLECKEN AUF DEM GEHÄUSE DES ELEKTOROLLERS FINDEN, WISCHEN SIE DAS FAHRZEUG MIT EINEM WEICHEN, FEUCHTEN TUCH AB. BEI HARTNÄCKIGEN FLECKEN KÖNNEN SIE DEN ROLLER VORSICHTIG MIT ZAHNPASTA UND EINER ZAHNBÜRSTE REINIGEN UND IHN ANSCHLIEßEND MIT EINEM FEUCHTEN TUCH ABWISCHEN. WENN DIE KUNSTSTOFFTEILE KRATZER AUFWEISEN, VERWENDEN SIE ZUM POLIEREN SANDPAPIER ODER ANDERE SCHLEIFMITTEL.

WARNUNG: VERWENDEN SIE ZUM REINIGEN DES FAHRZEUGS KEINEN ALKOHOL, BENZIN, KEROSIN ODER ANDERE ÄTZENDE ODER FLÜCHTIGE CHEMISCHE LÖSUNGSMITTEL, DA DIESE DAS GEHÄUSE DES ROLLERS ERNSTHAFT BESCHÄDIGEN UND DIE INTERNEN KOMPONENTEN ZERSTÖREN KÖNNEN. WASCHEN SIE DEN ELEKTOROLLER NICHT UNTER HOCHDRUCKWASSER; STELLEN SIE SICHER, DASS DER ROLLER WÄHREND DER REINIGUNG AUSGESCHALTET IST. STECKEN SIE DEN STECKER NACH DEM LADEN IMMER WIEDER IN DEN LADEANSCHLUSS, UM EINEN STROMSCHLAG ODER WASSERSCHÄDEN DURCH EINDRINGENDES WASSER ZU VERMEIDEN.

BEWAHREN SIE DEN ROLLER BEI NICHTGEBRAUCH AN EINEM TROCKENEN, KÜHLEN ORT AUF UND LASSEN SIE IHN NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT IM FREIEN STEHEN. SONNENEINSTRALHUNG ODER EXTREME TEMPERATUREN (HOCH ODER NIEDRIG) KÖNNEN DIE ALTERUNG DER KAROSSERIE UND DER RÄDER DES ROLLERS BESCHLEUNIGEN ODER DIE LEBENSDAUER DER BATTERIE VERKÜRZEN.

WARTUNG DER ELEKTOROLLERBATTERIE

1. VERWENDEN SIE KEINE BATTERIEN ANDERER MARKEN, UM MÖGLICHE GEFAHREN ZU VERMEIDEN.
2. ÖFFNEN ODER ZERLEGEN SIE DIE BATTERIE NICHT, UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN. VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT METALLGEGENSTÄNDEN, UM KURZSCHLÜSSE ZU VERMEIDEN, DIE ZU FEHLFUNKTIONEN DER BATTERIE ODER VERLETZUNGEN FÜHREN KÖNNEN.
3. VERWENDEN SIE DAS MIT DEM GERÄT GELIEFERTETE NETZTEIL, UM UNFÄLLE ODER FAHRZEUGBRÄNDE ZU VERMEIDEN.
4. VEINE UNSACHGEMÄßE ENTSORGUNG GEBRAUCHTER BATTERIEN KANN ZU SCHWEREN UMWELTBELASTUNGEN FÜHREN. ENTSORGEN SIE BATTERIEN GEMÄß DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN; ENTSORGEN SIE SIE NICHT MIT HAUSMÜLL.
5. LADEN SIE DEN AKKU NACH JEDEM GEBRAUCH AUF, UM SEINE LEBENSDAUER ZU VERLÄNGERN. LAGERN SIE DIE ROLLERBATTERIE NICHT IN UMGEBUNGEN ÜBER 50°C ODER UNTER -20°C (Z. IN HEIßEN AUTOS ODER IN DER NÄHE VON FEUER) ZUR VERHINDERUNG VON VERSCHLECHTERUNG, ÜBERHITZUNG ODER MÖGLICHER BILDUNG.
6. WENN DER ROLLER FÜR 30-TAGE NICHT VERWENDET WIRD, LADEN SIE DEN AKKU UND LAGERN SIE DAS GERÄT AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN ORT. LADEN SIE DIE BATTERIE ALLE 60-TAGE AUF, UM AUSFÄLLE ZU VERMEIDEN, DIE NICHT UNTER GARANTIELEISTUNGEN ABGEDECKT SIND.
7. VERMEIDEN SIE, DAS GERÄT VOLLSTÄNDIG ZU ENTLADEN, UM DIE AKKULAUFZEIT ZU VERLÄNGERN. DIE BATTERIE FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI NORMALEN RAUMTEMPERATUREN; LEISTUNG UND REICHWEITE BEI TEMPERATUREN UNTER 0°C.
8. DIE REICHWEITE DES ROLLERS NIMMT BEI KALTEN TEMPERATUREN AB, STEIGT ABER MIT STEIGENDEN TEMPERATUREN. SIE KÖNNEN DIE VERBLEIBENDE ENTFERNUNG IN DER ANWENDUNG ÜBERPRÜFEN.

HINWEIS: EIN VOLL AUFGE Ladener ROLLER KANN FÜR CA. 120-180 TAGE STEHEN. DER AKKU ENTHÄLT EINEN INTELLIGENTEN CHIP, DER LADE- UND ENTLADUNGSINFORMATIONEN VERWALTET. DAS NICHTLADEN DER BATTERIE FÜR EINE LANGE ZEIT KANN ZU IRREVERSIBLE SCHÄDEN FÜHREN, DIE NICHT UNTER DIE GARANTIE FALLEN. DEMONTIEREN SIE DAS GERÄT NICHT SELBST, DA ES DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ODER EINER SCHWEREN VERLETZUNG AUFGRUND VON KURZSCHLÜSSEN BIRGT.

10. VORHANDENSEIN VON GIFTIGEN UND SCHÄDLICHEN STOFFEN

NAME	GIFTIGE UND SCHÄDLICHE STOFFE ELEMENTE					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
NETZTEIL	X	O	O	O	O	O
BATTERIE	X	O	O	O		O
ANSCHLUSSROHR	X	O	O	O		O
LADEANSCHLUSS	X	O	O	O		O
ANZEIGEN	X	O	O	X	X	X
PLATINE	X	O	O	X	X	X
MOTOR	X	O	O	X	O	O
GEHÄUSE	X	O	O	O	O	O
DATUM ANGEZEIGT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN VON SJ/T 11364. O: GIFTIGE UND SCHÄDLICHE SUBSTANZEN IN ALLEN KOMPONENTEN DES GERÄTS SIND IN EINER MENGE UNTERHALB DES GRENZWERTES GEMÄß STANDARD GB/T 26572-2011 ENTHALTEN. X: VORHANDENSEIN GIFTIGER UND GEFÄHRLICHER SUBSTANZEN IN MINDESTENS EINER DER KOMPONENTEN DES GERÄTS IN EINER MENGE, DIE DEN GRENZWERTE GEMÄß GB/T 26572-2011 ÜBERSCHREITET.						

11. GARANTIE

DER GARANTIESERVICE WIRD GEMÄß DEN VERBRAUCHERSCHUTZGESETZEN UND DEN PRODUKTQUALITÄTSGESETZEN DURCHGEFÜHRT. DER GARANTIESERVICE UMFASST:

MPFEHLUNG: VERWENDEN SIE DIE ORIGINALVERPACKUNG FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT DES GERÄTS. WIR EMPFEHLEN, DIE ORIGINALVERPACKUNG BIS ZU 15 TAGE NACH ERHALT DER WARE AUFZUBEWAHREN.

1. GARANTIEBEDINGUNGEN

NAME	INFORMATIONEN ZUR GARANTIEWARTUNG	LAUFZEIT
HAUPTGERÄT	RAHMEN.NABE.MOTOR, CONTROLLER.LENKRAD, LENKER, BEDIENTASTEN.HINTERRADNABE, BREMSEN, SCHEIBENBREMSEN, KLAPPSYSTEM, GABEL, VORDERGABEL, STEUERSTANGE, BUSSTEUERUNG.BREMSKABEL.	1.JAHR
ZUBEHÖR	BATTERIE, STROMVERSORGUNG, BREMSHEBEL, SCHALTGETRIEBE.	6.MONATE
ÄUßERE TEILE (DIE SICH LEICHT ABNUTZEN)	ANTI-KOLLISIONSSTREIFEN.SCHEINWERFER, INSTRUMENTENABDECKUNG, GRIFFSÄTZE, REIFEN, SCHLÄUCHE, KLINGEL, KOTFLÜGEL, RÜCKLICHTER, DEKORATIVE ABDECKUNG, STÄNDER, BATTERIEFACHABDECKUNG, FUßPOLSTER, LADEANSCHLUSS, GUMMISTOPFEN.	3.MONATE

ACHTUNG: AUF INBUSSCHLÜSSEL, VERBINDUNGSROHR UND SONSTIGE VERSCHLEIßTEILE GIBT ES KEINE GARANTIE.

II. NICHT VON DER GARANTIE ABGEDECKTE BESTIMMUNGEN:

1. NICHT AUTORISIERTE WARTUNG, MISSBRAUCH, KOLLISION, FAHRLÄSSIGKEIT, MISSBRAUCH, WASSEREINDRINGUNG ODER UNFÄLLE.
2. VERWENDUNG VON NICHT ORIGINALEM ZUBEHÖR ODER ENTFERNUNG VON FÄLSCHUNGSSICHEREN MARKIERUNGEN.
3. ABLAUF DER GARANTIEZEIT.
4. DURCH HÖHERE GEWALT VERURSACHTE SCHÄDEN.
5. STÖRUNGEN, DIE NICHT DER <FEHLERLISTE> DES ECORIDER-SERVICECENTERS ENTSPRECHEN.
6. EIN FEHLER DES GERÄTS ODER SEINER KOMPONENTEN AUS DER <FEHLERLISTE>, DER IM ZUSAMMENHANG MIT MENSCHLICHEN FAKTOREN AUFGETRETEN IST UND DEN NORMALEN BETRIEB STÖRT.
7. DURCH MENSCHLICHE FAKTOREN VERURSACHTE STÖRUNGEN ODER SCHÄDEN WIE ÜBERMÄßIGE WASSEREINWIRKUNG, E
STÜRZE, KRATZER ODER SCHÄDEN AM AUBENGEGÄUSE, DIE AUS NORMALER VERWENDUNG RESULTIEREN.
8. WENN DIESES PRODUKT FÜR KOMMERZIELLE ZWECKE VERWENDET WIRD, SIND ALLE GARANTIEBEDINGUNGEN UNGÜLTIG

III. FEHLERLISTE:

FEHLERNAME	
ELEKTROROLLER	FALSCHER MOTORBETRIEB
	PROBLEME MIT DEM BETRIEB DES CONTROLLERS
	PROBLEME MIT DEM LADEGERÄT
	PROBLEME MIT DER BATTERIE
	BEI DER VERWENDUNG TRETEN RISSE, VERFORMUNGEN USW. AUF.



Contenu

EN-----01

DE-----19

FR-----37

Catalog

1. APPAREIL ET ACCESSOIRES	37
2. FONCTIONS	38
3. ASSEMBLAGE	39
4. INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT	40
5. INSTRUCTIONS DE CONDUITE	40
6. SÉCURITÉ	42
7. PLIAGE ET TRANSPORT	47
8. ENTRETIEN ET STOCKAGE	48
9. PARAMÈTRES	51
10. PRÉSENCE DE SUBSTANCES TOXIQUES ET NOCIVES	52
11. GARANTIE	53

1. ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

VÉHICULES



ACCESSOIRES



VIS X 2




CLÉ HEXAGONALE



ADAPTATEUR DE CHARGE

2. FONCTIONS

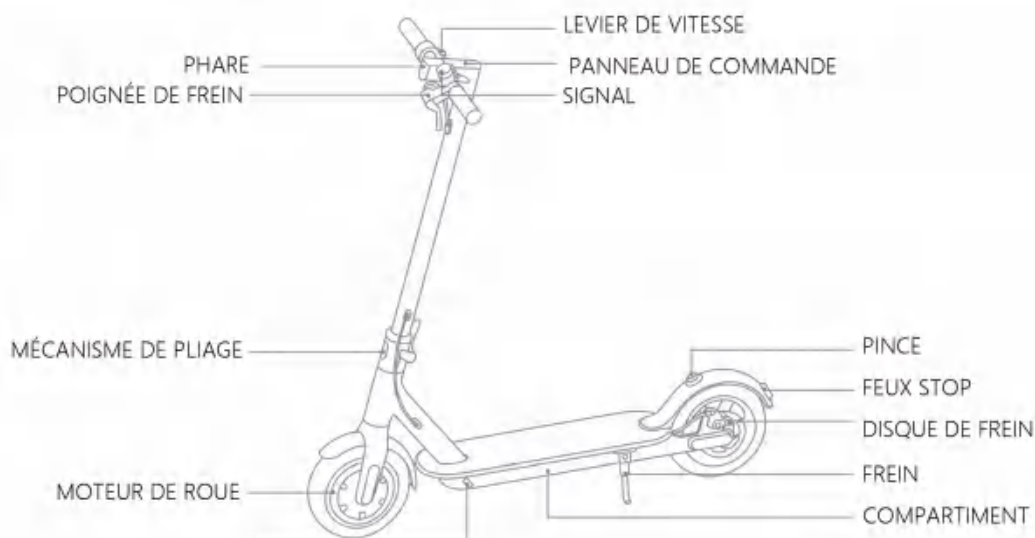

INDICATEURS DE MODE



LE PANNEAU DE COMMANDE DISPOSE DE 4 LED QUI INDIQUENT LE NIVEAU DE CHARGE. AU FUR ET À MESURE QUE LA BATTERIE EST ÉPUISÉE, LES INDICATEURS D'ÉTAT S'ALLUMENT, CLIGNOTENT ET FINISSENT PAR S'ÉTEINDRE UN PAR UN. LORSQUE LES 4 LED SONT ALLUMÉES, LE NIVEAU DE LA BATTERIE EST DE 100 % À 86 %. SI 3 LED SONT ALLUMÉES ET QU'UNE CLIGNOTE, LE NIVEAU DE CHARGE EST DE 85 % À 71 %. LORSQUE TOUS LES VOYANTS DE NIVEAU DE CHARGE COMMENCENT À CLIGNOTER, ILS FINISSENT PAR S'ÉTEINDRE.

L'INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE LE PLUS BAS PEUT ÊTRE BLANC OU VERT. PENDANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU VÉHICULE, LA LED S'ALLUME EN BLANC. CEPENDANT, SI LE SCOOTER EST EN MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (OÙ LA VITESSE MAXIMALE EST DE 18 KM/LES RÉGLAGES DE VITESSE MANUELS SONT PLUS FLUIDES, CE QUI LE REND PLUS ADAPTÉ AUX DÉBUTANTS), L'INDICATEUR S'ALLUME EN VERT

3. ASSEMBLAGE

1. FIXEZ LA TIGE DE DIRECTION ET OUVREZ LE PONT DE STATIONNEMENT



2. RÉGLEZ LE GUIDON VERTICALEMENT



3. À L'AIDE DE LA CLÉ HEXAGONALE DANS LA BOÎTE D'EMBALLAGE, SERREZ LES VIS SUR LA POIGNÉE.




4. TEST DE L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION APRÈS AVOIR TERMINÉ L'ASSEMBLAGE



BOUTON D'ALIMENTATION

APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION POUR ALLUMER LE VÉHICULE. APPUYEZ SUR LE BOUTON ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 2 SECONDES POUR ALLUMER L'APPAREIL. UNE FOIS ALLUMÉ, APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION POUR ALLUMER/ÉTEINDRE LA LAMPE DE POCHE. APPUYEZ DEUX FOIS SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION POUR PASSER EN MODE NORMAL ET EN MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


4. INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

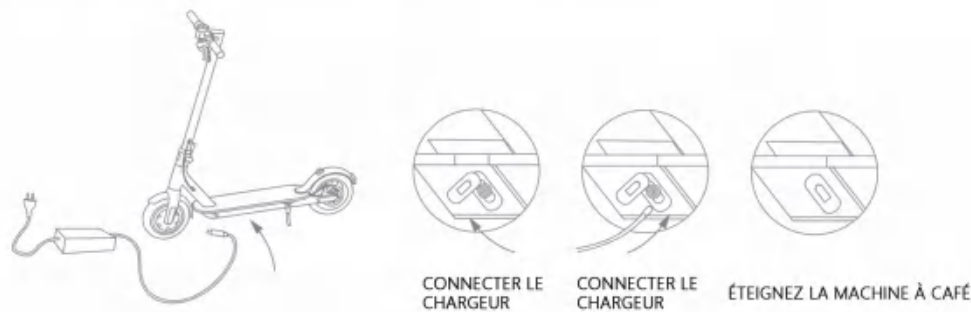


5. INSTRUCTIONS DE CONDUITE

PORTEZ TOUJOURS VOTRE CASQUE ET VOS GENUILLÈRES, SURTOUT PENDANT L'ENTRAÎNEMENT

ALLUMEZ ET VÉRIFIEZ LE VOYANT LED DE LA BATTERIE

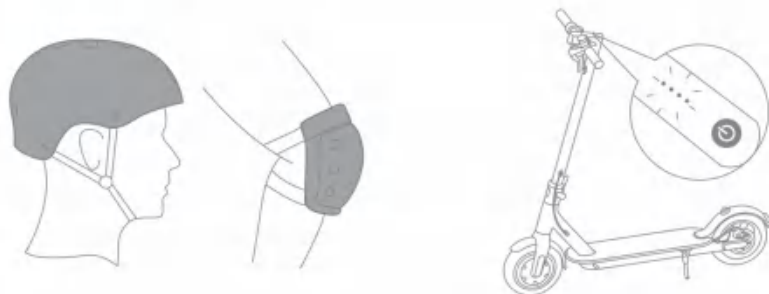

2. TENEZ-VOUS DEBOUT SUR LA PÉDALE AVEC UNE JAMBE ET FRAPPEZ LE SOL AVEC L'AUTRE JAMBE.

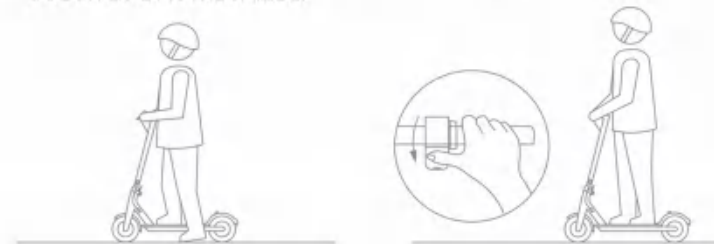


3. MONTEZ SUR L'AUTRE JAMBE PENDANT QUE LE SCOOTER EST EN MOUVEMENT, PUIS APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ACCÉLÉRATION (ACCÉLÉREZ UNIQUEMENT LORSQUE LA VITESSE DU SCOOTER EST SUPÉRIEURE À 5 KM/H)
4. UTILISEZ LE BOUTON D'ACCÉLÉRATION POUR RALENTIR. LE SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE S'ACTIVERA POUR AIDER AU RALENTISSEMENT. APPUYEZ FERMEMENT SUR LE FREIN À DISQUE GAUCHE SI VOUS DEVEZ FREINER DE TOUTE URGENCE
5. PENCHEZ LÉGÈREMENT VOTRE CORPS VERS LE CÔTÉ GAUCHE POUR TOURNER À GAUCHE. PENCHEZ LÉGÈREMENT VOTRE CORPS VERS LA DROITE POUR TOURNER À DROITE ET TOURNÉZ LENTEMENT LE GUIDON




PRÉVENIR LA CONDUITE DANGEREUSE

IL EST INTERDIT DE CONDUIRE LE SCOOTER À GRANDE VITESSE SUR LES AUTOROUTES OU LES ROUTES TRÈS FRÉQUENTÉES.

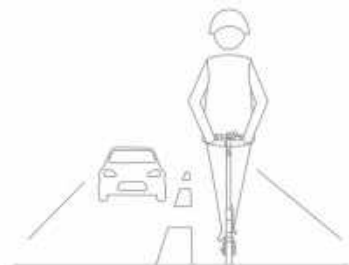

IL EST INTERDIT DE TOURNER BRUSQUEMENT AVEC LE SCOOTER DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES OÙ IL Y A BEAUCOUP DE PIÉTONS.

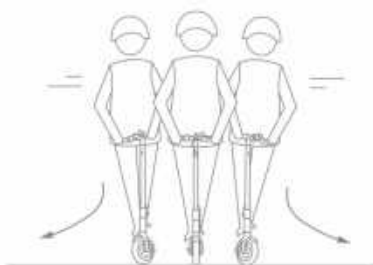

NE MARCHEZ PAS SUR L'ARRIÈRE DU GARDE-BOUE



NE TOUCHEZ PAS LES FREINS À DISQUE



NE CONDUISEZ PAS DANS DES FLAQUES D'EAU DE PLUS DE 2 CM DE PROFONDEUR.




UNE SEULE PERSONNE À LA FOIS DOIT ÊTRE SUR LE SCOOTER ; NE TENEZ PAS UN ENFANT DANS VOS BRAS.



NE CONDUISEZ PAS EN LAISSANT VOS MAINS



NE MONTEZ PAS OU NE DESCENDEZ PAS LES ESCALIERS AVEC LA TROTTELETTE ÉLECTRIQUE ET NE SAUTEZ PAS PAR-DESSUS LES OBSTACLES.

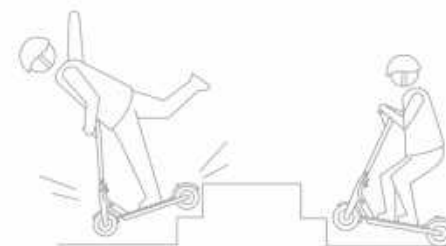

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. UNE TROTTEINETTE ÉLECTRIQUE EST AVANT TOUT UN DIVERTISSEMENT ET NON UN VÉHICULE. CEPENDANT, LORSQUE VOUS L'UTILISEZ DANS DES LIEUX PUBLICS, ELLE PRÉSENTE CERTAINS RISQUES DE SÉCURITÉ. POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, IL EST ESSENTIEL DE SUIVRE STRICTEMENT LES INSTRUCTIONS DÉCRITES DANS CE MANUEL DE CONDUITE.
2. TOUTES LES RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES LORS DE LA CONDUITE D'UN SCOOTER EN PUBLIC. VEUILLEZ NOTER QUE LE NON - RESPECT DES PIÉTONS OU DES RÈGLES DE CIRCULATION PEUT ENTRAÎNER DES COLLISIONS ET DES BLESSURES POTENTIELLES EN RAISON D'UNE MAUVAISE MANIPULATION. COMME POUR LES AUTRES VÉHICULES, LA CONDUITE À GRANDE VITESSE D'UN SCOOTER ÉLECTRIQUE NÉCESSITE UNE DISTANCE DE ROULAGE PLUS LONGUE. SUR UNE ROUTE PLATE, LE FREINAGE D'URGENCE PEUT FAIRE GLISSER LE SCOOTER, LE DÉSÉQUILIBRER OU MÊME PROVOQUER UNE CHÛTE. PAR CONSÉQUENT, CONTINUEZ À SURVEILLER LES EXAMENS, À MAINTENIR UNE VITESSE APPROPRIÉE ET À MAINTENIR UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DES PIÉTONS ET DES AUTRES VÉHICULES. SOYEZ VIGILANT LORSQUE VOUS ROULEZ SUR DES TERRAINS INCONNUS ET RALENTISSEZ EN CONSÉQUENCE.
3. RESPECTEZ LES DROITS DES PIÉTONS LORSQUE VOUS CONDUISEZ LA TROTTEINETTE. ÉVITEZ DE LES EFFRAYER, EN PARTICULIER LES ENFANTS, EN RÉDUISANT LA VITESSE LORSQUE VOUS PASSEZ. SI VOUS VOUS DÉPLACEZ DANS LA MÊME DIRECTION QUE LES PIÉTONS, ESSAYEZ DE RESTER SUR LE CÔTÉ GAUCHE (POUR LES PAYS OÙ LA CIRCULATION EST À DROITE). SI VOUS VOYAGEZ DANS LA DIRECTION OPPOSÉE, RESTEZ À DROITE ET RALENTISSEZ.
4. VEUILLEZ RESPECTER STRICTEMENT LE CODE DE LA ROUTE DE VOTRE PAYS AINSI QUE LES INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ FOURNIES. LA VIOLATION DE CES RÈGLES PEUT ENTRAÎNER DES DÉPENSES FINANCIÈRES, DES BLESSURES CORPORELLES, DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION, DES LITIGES JURIDIQUES, DES CONFLITS ET D'AUTRES SITUATIONS DÉSAGRÉABLES. NOTRE SOCIÉTÉ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU CONJOINTE.
5. POUR ÉVITER LES BLESSURES CORPORELLES, NE PRÊTEZ PAS LA TROTTEINETTE ÉLECTRIQUE À DES PERSONNES QUI NE CONNAISSENT PAS SON FONCTIONNEMENT. AVANT D'AUTORISER DES AMIS À UTILISER LA TROTTEINETTE, ASSUREZ-VOUS QU'ILS REÇOIVENT UNE FORMATION ET PORTENT UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ.
6. AVANT CHAQUE UTILISATION, INSPECTEZ SOIGNEUSEMENT LE SCOOTER. SI VOUS REMARQUEZ DES PIÈCES CASSÉES, UNE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITE, DES PNEUS SOUS-GONFLÉS, UNE USURE EXCESSIVE, DES BRUITS INHABITUELS LORS DES VIRAGES OU TOUT AUTRE SYMPTÔME ANORMAL, CESSEZ IMMÉDIATEMENT D'UTILISER LE SCOOTER ET NE L'UTILISEZ PAS À CONTRE-TOUR.

7. PLIAGE ET TRANSPORT



ASSUREZ-VOUS QUE LE SCOOTER EST ÉTEINT. TENEZ LE POTEAU AVANT, DESSERREZ LE LEVIER DE VERROUILLAGE ET ABAISSEZ LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION. POSITIONNEZ LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION HORIZONTALEMENT ET FIXEZ-LA EN INSÉRANT UN CROCHET DANS UN ANNEAU SPÉCIAL SITUÉ SUR LE GARDE-BOUE DE LA ROUE ARRIÈRE.

TRANSPORT

VOUS POUVEZ TRANSPORTER LA TROTTEINETTE PLIÉE D'UNE SEULE MAIN.



8. ENTRETIEN ET STOCKAGE

NETTOYAGE ET STOCKAGE DE LA TROTINETTE ÉLECTRIQUE

SI VOUS TROUVEZ DES TACHES SUR LE BOÎTIER DE LA TROTINETTE ÉLECTRIQUE, UTILISEZ UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE POUR ESSUYER LE VÉHICULE. POUR LES TACHES TENACES, VOUS POUVEZ UTILISER DU DENTIFRICE ET UNE BROSSÉ À DENTS POUR NETTOYER DÉLICATEMENT LA TROTINETTE, PUIS L'ESSUYER AVEC UN CHIFFON HUMIDE. S'IL Y A DES RAYURES SUR LES PIÈCES EN PLASTIQUE, UTILISEZ DU PAPIER DE VERRE OU D'AUTRES MATÉRIAUX ABRASIFS POUR LE POLISSAGE.

AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL, D'ESSENCE, DE KÉROSÈNE OU D'AUTRES

SOLVANTS CHIMIQUES CORROSIFS OU VOLATILS POUR NETTOYER LE VÉHICULE, CAR ILS PEUVENT ENDOMMAGER GRAVEMENT LA CARROSSERIE DE LA TROTINETTE ET PERTURBER LES COMPOSANTS INTERNES.

NE LAVEZ PAS LA TROTINETTE ÉLECTRIQUE SOUS L'EAU À HAUTE PRESSION ; ASSUREZ-VOUS QUE LA TROTINETTE EST ÉTEINTE PENDANT LE NETTOYAGE. APRÈS LA CHARGE, RÉINSÉREZ TOUJOURS LA FICHE DANS LE CONNECTEUR DE CHARGE POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE OU TOUT DÉGÂT DES EAUX DÛ À L'EAU PÉNÉTRANT DANS LE TROU.

LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS, RANGEZ LE SCOOTER DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS ET ÉVITEZ DE LE LAISSER À L'EXTÉRIEUR PENDANT DE LONGUES PÉRIODES. L'EXPOSITION AU SOLEIL OU À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES (ÉLEVÉES OU BASSES) PEUT ACCELERER LE VIEILLISSEMENT DE LA CARROSSERIE ET DES ROUES DU SCOOTER OU RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE DU SCOOTER ÉLECTRIQUE

1. N'UTILISEZ PAS DE PILES D'AUTRES MARQUES POUR ÉVITER LES DANGERS POTENTIELS
2. N'OUVREZ PAS ET NE DÉMONTÉZ PAS LA BATTERIE POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES. ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC DES OBJETS MÉTALLIQUES POUR ÉVITER LES COURTS-CIRCUITS, QUI POURRAIENT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE OU DES BLESSURES.
3. UTILISEZ L'ADAPTATEUR SECTEUR FOURNI AVEC L'APPAREIL POUR ÉVITER LES ACCIDENTS OU LES INCENDIES DE VÉHICULES.
4. UNE MAUVAISE ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES PEUT ENTRAÎNER UNE GRAVE POLLUTION ENVIRONNEMENTALE
ÉLIMINEZ LES PILES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES ; NE LES JETEZ PAS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.
5. APRÈS CHAQUE UTILISATION, CHARGEZ LA BATTERIE POUR PROLONGER SA DURÉE DE VIE. NE STOCKEZ PAS LA BATTERIE DU SCOOTER DANS DES ENVIRONNEMENTS SUPÉRIEURS À 50 °C OU INFÉRIEURS À -20 °C (PAR EXEMPLE, DANS DES VOITURES CHAUDES OU À PROXIMITÉ D'UN FEU) POUR ÉVITER TOUTE DÉTÉRIORATION, SURCHAUFFE OU INFLAMMATION POTENTIELLE.
6. SI LE SCOOTER N'EST PAS UTILISÉ PENDANT 30 JOURS, CHARGEZ LA BATTERIE ET STOCKEZ L'APPAREIL DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC. CHARGEZ LA BATTERIE TOUTS LES 60 JOURS POUR ÉVITER TOUTE PANNE NON COUVERTE PAR LES SERVICES DE GARANTIE.
7. ÉVITEZ DE DÉCHARGER COMPLÈTEMENT L'APPAREIL POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE. LA BATTERIE FONCTIONNE MIEUX À DES TEMPÉRATURES AMBIANTES NORMALES ; LES PERFORMANCES ET L'AUTONOMIE DIMINUENT À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 0 °C.
8. L'AUTONOMIE DU SCOOTER DIMINUE PAR TEMPS FROID, MAIS AUGMENTE À MESURE QUE LES TEMPÉRATURES AUGMENTENT. VOUS POUVEZ VÉRIFIER LA DISTANCE RESTANTE DANS L'APPLICATION.
REMARQUE : UN SCOOTER ENTIÈREMENT CHARGÉ PEUT RESTER EN VEILLE PENDANT ENVIRON 120 À 180 JOURS. LA BATTERIE COMPREND UNE PUCE INTELLIGENTE QUI GÈRE LES INFORMATIONS DE CHARGE ET DE DÉCHARGE. LE FAIT DE NE PAS CHARGER LA BATTERIE PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE. NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL VOUS-MÊME, CAR CELA PRÉSENTE DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES EN RAISON DE COURTS-CIRCUITS POTENTIELS

10. PRÉSENCE DE SUBSTANCES TOXIQUES ET NOCIVES

NAME	ÉLÉMENTS DE SUBSTANCES TOXIQUES ET NOCIVES					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION	X	O	O	O	O	O
BATTERIE	X	O	O	O		O
TUYAUX DE RACCORDEMENT	X	O	O	O		O
PORT DE CHARGEMENT	X	O	O	O		O
INDICATEURS	X	O	O	X	X	X
CIRCUIT IMPRIMÉ	X	O	O	X	X	X
MOTEUR	X	O	O	X	O	O
LOGEMENT	X	O	O	O	O	O
DATE FOURNIE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA NORME SJ/T 11364 O : LES SUBSTANCES TOXIQUES ET NOCIVES CONTENUES DANS TOUS LES COMPOSANTS DE L'APPAREIL SONT CONTENUES DANS UNE QUANTITÉ INFÉRIEURE À LA VALEUR LIMITE, SELON LA NORME GB/T 26572-2011 X : PRÉSENCE DE SUBSTANCES TOXIQUES ET DANGEREUSES DANS AU MOINS UN DES COMPOSANTS DE L'APPAREIL DANS UNE QUANTITÉ QUI DÉPASSE LE SEUIL, SELON LA NORME GB/T 26572-2011						

11. GARANTIE

LE SERVICE DE GARANTIE EST EFFECTUÉ CONFORMÉMENT AUX LOIS SUR LES DROITS DES CONSOMMATEURS ET SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS. LE SERVICE DE GARANTIE COMPREND :

RECOMMANDATION : UTILISEZ L'EMBALLAGE D'ORIGINE POUR TRANSPORTER L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER L'EMBALLAGE D'ORIGINE JUSQU'À 15 JOURS APRÈS RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE.

1. CONDITIONS DE GARANTIE

NOM	INFORMATIONS SUR LA MAINTENANCE SOUS GARANTIE	TERME
UNITÉ PRINCIPALE	CADRE, MOYEU, MOTEUR, CONTRÔLEUR, VOLANT, GUIDON, PANNEAU DE COMMANDE, MOYEU ARRIÈRE, FREINS, FREINS À DISQUE, SYSTÈME DE PLIAGE, FOURCHE, FOURCHE AVANT, SYSTÈME DE GOUVERNANCE, CONTRÔLE DE BUS, CÂBLE DE FREIN.	1 AN
ANNEXES	BATTERIE, ALIMENTATION, NIVEAU DE FREINAGE, CHANGEMENT DE VITESSE.	6 MOIS
PIÈCES EXTÉRIEURES (USURE FACILE)	BANDE ANTI-COLLISION, PHARES, COUVRE-INSTRUMENTS, ENSEMBLES DE POIGNÉES, PNEUS, CHAMBRES À AIR, SONNETTE, GARDE-BOUE, FEUX ARRIÈRE, COUVERCLE DÉCORATIF, SUPPORT, COUVERCLE DE COMPARTIMENT DE BATTERIE, REPOSE-PIEDS, PORT DE CHARGE, BOUCHON EN CAOUTCHOUC.	3 MOIS

ATTENTION: LA CLÉ HEXAGONALE, LE TUYAU DE RACCORDEMENT ET LES AUTRES COMPOSANTS CONSOMMABLES NE BÉNÉFICIENT D'AUCUNE GARANTIE.

II. RÈGLES DE NON-GARANTIE :

1. ENTRETIEN NON AUTORISÉ, MAUVAISE UTILISATION, COLLISION, NÉGLIGENCE, ABUS, PRISE D'EAU OU ACCIDENTS.
2. UTILISEZ DES ACCESSOIRES NON ORIGINAUX OU SUPPRIMEZ LE LOGO ANTI - CONTREFAÇON.
3. EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE.
4. DOMMAGES CAUSÉS PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE.
5. PANNES QUI NE CORRESPONDENT PAS À LA <LISTE DES DÉFAUTS> DU CENTRE DE SERVICE ECORIDER.
6. UNE PANNE DE L'APPAREIL OU DE SES COMPOSANTS DE LA <LISTE DES DÉFAUTS>, QUI EST SURVENUE EN RELATION AVEC LE FACTEUR HUMAIN ET QUI INTERFÈRE AVEC LE FONCTIONNEMENT NORMAL.
7. PANNES OU DOMMAGES DUS À DES FACTEURS HUMAINS TELS QU'UNE EXPOSITION EXCESSIVE À L'EAU, DES PERFORATIONS, DES CHUTES, DES RAYURES OU DES DOMMAGES AU BOÎTIER EXTÉRIEUR RÉSULTANT D'UNE UTILISATION NORMALE.
8. SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES, TOUTES LES CONDITIONS DE GARANTIE SONT NULLES ET NON AVENUES.

III. LISTE DES DÉFAUTS:

NOM DE LA FAUTE	
TROTINETTE ÉLECTRIQUE	MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU MOTEUR
	PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT DU CONTRÔLEUR
	PROBLÈMES AVEC LE CHARGEUR
	PROBLÈMES DE BATTERIE
	LORS DE L'UTILISATION, DES FISSURES, DES DÉFORMATIONS, ETC. PEUVENT SURVENIR.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction