

- Para minimizar el riesgo de daños, siga las siguientes precauciones de seguridad al instalar, utilizar y mantener este producto: lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el producto.
- Conserve este manual para futuras consultas.
- Respete todas las advertencias del manual relativas al producto, la batería y la base de carga.
- Siga todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- Los cables de alimentación externos y n dañados no se pueden sustituir; si el cable o el enchufe están dañados, la fuente de alimentación debe desecharse.
- Este producto solo puede enchufar a una toma de corriente estándar. El producto no debe utilizarse con ningún tipo de convertidor de corriente. El uso de un convertidor de corriente anulará la garantía.

Advertencia: cargue únicamente las siguientes baterías:

Baterías de litio con un voltaje máximo de 7,4 V y una capacidad máxima de 5200 mAh. La carga de otros tipos de baterías puede provocar explosiones y lesiones. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para sustituir la batería correctamente.

- Antes de un almacenamiento o transporte prolongado, retire las baterías recargables del producto y de sus accesorios.
- La batería debe retirarse de este producto antes de su eliminación. Para retirar la batería del producto, primero desenrosque los tornillos de la base inferior, luego desconecte la placa de circuito principal y utilice un destornillador para abrir la tapa de la batería. Desconecte la batería separando el conector rápido.
- ⚠ Advertencia: Sustancias químicas; Evite que el electrolito de la batería entre en contacto con la piel o los ojos. Si ya ha entrado en contacto, enjuague con abundante agua y acuda al médico. Retire y deseche la batería del producto de acuerdo con las leyes y normativas locales.
- ⚠ Advertencia: Riesgo de incendio o explosión. No aplaste ni desmonte la batería; manténgala alejada de fuentes de calor o de la luz solar directa. No incinere ni cortocircuite la batería. No someta la batería a impactos mecánicos.
- Póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos y siga las normas de reciclaje y eliminación de baterías de su zona.
- El producto no es un juguete. No se siente ni se ponga de pie sobre él. Supervise a los niños y las mascotas cuando el producto esté en uso.
- Solo para uso en interiores.
- No utilice baterías no recargables; utilice únicamente la batería recargable original incluida con el producto. Para sustituir la batería, adquiera una batería original a través del servicio de atención al cliente.
- Utilice y guarde el producto a temperatura ambiente.
- No rocíe ni salpique agua sobre el producto.
- No utilice ningún otro cable de alimentación. Para sustituir el cable de alimentación, contacte con el servicio de atención al cliente para obtener el modelo correcto y específico de su país.
- No utilice este producto para limpiar objetos afilados, cristales o cualquier cosa que esté ardiendo o echando humo.
- No sumerja la batería en ningún líquido.
- No utilice este producto para limpiar lejía, pintura, otros productos químicos ni ningún objeto mojado.
- Antes de utilizar este producto, retire objetos como ropa, trozos de papel, cortinas colgantes o visillos, cables de alimentación y cualquier objeto frágil. Si el producto pasa por encima de un cable y lo arrastra, es posible que se caiga algo de una mesa o estantería.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Si el producto se utiliza en entornos como balcones, se deben instalar barandillas a lo largo de los bordes para evitar que se caiga, garantizando así un funcionamiento seguro.
- No coloque ningún objeto en la parte superior.
- Tenga cuidado al caminar por la zona de trabajo para evitar pisarlo.
- No utilice el producto en suelos con enchufes eléctricos expuestos.
- No utilice el producto en suelos rugosos o irregulares, ya que podría dañar tanto el suelo como el producto. Utilícelo únicamente en suelos lisos y duros o en superficies con alfombra.
- No raya el suelo durante su uso. No obstante, se recomienda probarlo en una pequeña zona de la habitación para asegurarse de que no se producen rayaduras durante la limpieza.

Información sobre baterías recargables




Batería de litio

Aviso importante: Las baterías de litio y los productos que contienen baterías de litio están sujetos a estrictas normas de transporte. Si el producto (incluida la batería) debe transportarse para su mantenimiento, viaje o cualquier otro motivo, deben seguirse las siguientes instrucciones de transporte:

- Retire la batería del producto.
- Coloque una tira de cinta aislante en el electrodo de la batería.
- Vuelva a insertar la batería con la cinta adhesiva y cierre bien el compartimento de la batería.
- Durante el transporte, empaque el producto en su embalaje original o en un embalaje adecuado.
- Solo se puede transportar por tierra, no por aire.
- Almacenamiento de la batería.
- Para almacenar el producto, retírelo de la base de carga y saque primero la batería. Guarde tanto el producto como la batería en un lugar fresco y seco.


COMPONENTES DEL PRODUCTO

■ 1.1 Robot

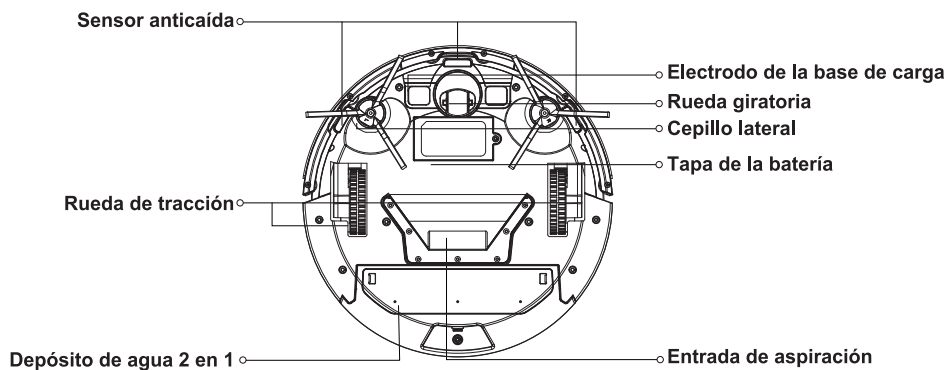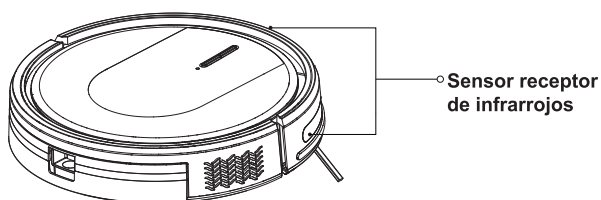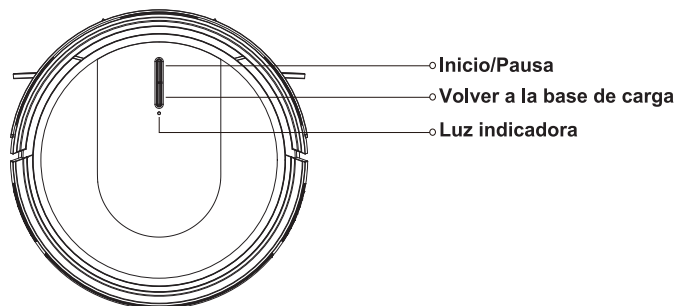


COMPONENTES DEL PRODUCTO


■ 1.2 Otros componentes del producto

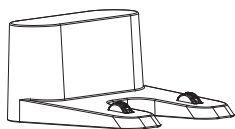

Base de carga



Adaptador




Depósito de agua 2 en 1




Cepillo lateral



Trapo lavable para fregona
Paño lavable



Mando a distancia



Soporte para el paño



Cuchilla de limpieza




HEPA

■ 1.3 Base de carga


Indicador luminoso infrarrojo

Cabezal del sensor de carga

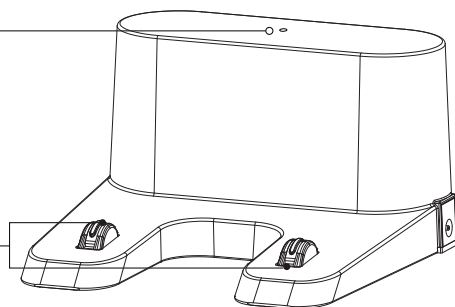

COMPONENTES DEL PRODUCTO

■ 1.4 Mando a distancia

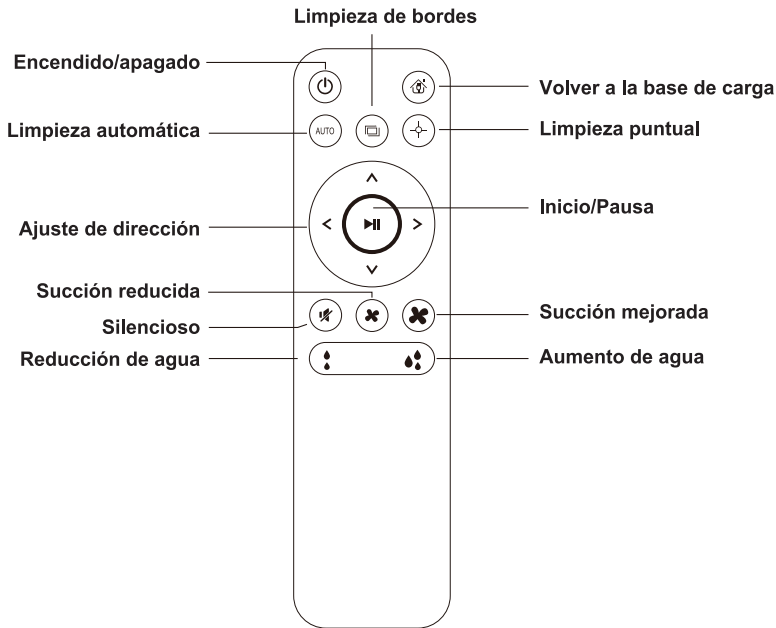



Nota: Instale un par de pilas AAA antes de utilizar el mando a distancia por primera vez. Asegúrese de que la polaridad de las pilas sea la correcta; cuando utilice el mando a distancia, apunte directamente al robot aspirador con un alcance efectivo de 0 a 5 metros de distancia.

■ 1.5 Anillo indicador LED



Estado de la luz indicadora	Estado correspondiente
Luz verde: parpadeando	En espera
Luz verde: fija	Carga completada
Luz azul: fija	En funcionamiento
Luz amarilla: fija	Volver a la base de carga
Luz roja: fija/parpadeando	Error
Apagado	Modo reposo
Luz amarilla: parpadeando	Cargando

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Sugerencias antes de la limpieza

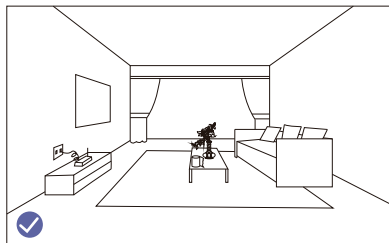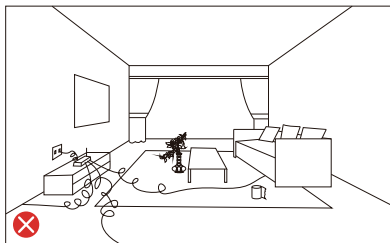

Antes de utilizar el robot aspirador, retire objetos como ropa, papeles sueltos, cables (incluidos los de alimentación) y cualquier objeto frágil. Si el robot pasa por encima de un cable y lo arrastra, existe el riesgo de que haga caer objetos de mesas o estanterías.

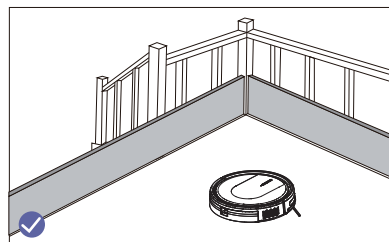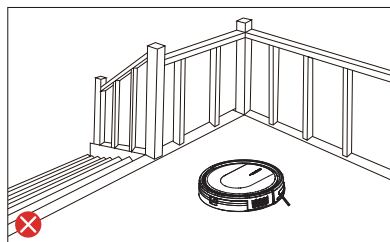



Si la habitación que se va a limpiar incluye un balcón, utilice una barrera física para impedir el acceso al balcón y garantizar un funcionamiento seguro.

USO DEL PRODUCTO

■ 2.1 Inicio rápido


① Ubicación de la base de carga

1. Coloque la base de carga contra una pared en una superficie plana.

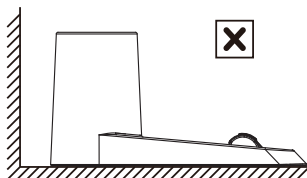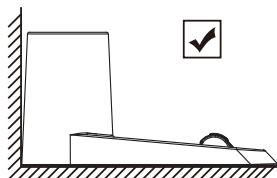


USO DEL PRODUCTO

2. E Asegúrese de que la base de carga quede pegada a la pared sin dejar espacios.
- Mantenga un espacio libre de 2 m delante y 1 m a ambos lados de la base de carga.

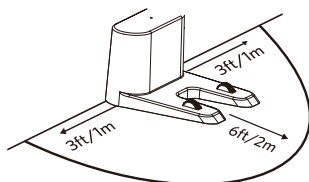


3. Conecte el enchufe del adaptador a la toma de la base de carga y el otro extremo a una toma de corriente de la pared.

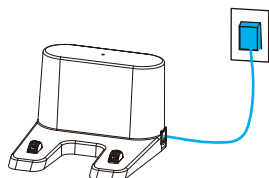

Consejos prácticos: Asegúrese de que la base de carga esté iluminada cuando esté conectada a la corriente; de lo contrario, el producto no se cargará automáticamente.

2 Activación del producto



- Alinee los contactos metálicos de carga de la base de carga con los del robot y, a continuación, coloque el producto sobre la base de carga. Si se realiza correctamente, el producto emitirá una serie de señales y estará listo para su uso cuando se ilumine el botón de encendido.

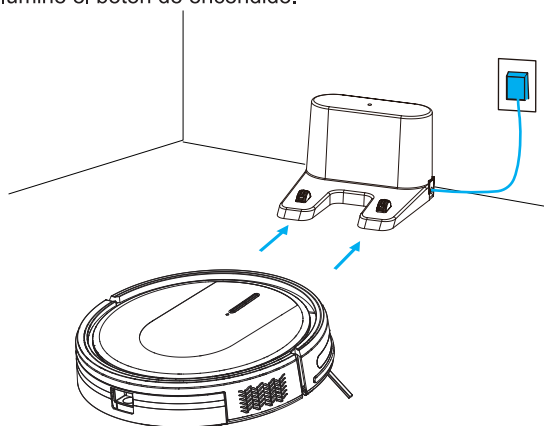

PUSO DEL PRODUCTO


3 Start cleaning

- Mantenga pulsado el botón  para activar el dispositivo.
- Pulse nuevamente el botón  o el botón  del mando a distancia para iniciar la limpieza automática.

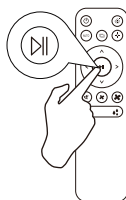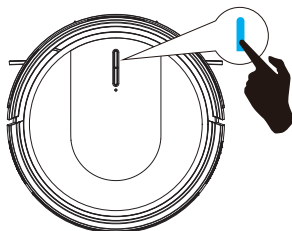


4 Pausa

- Pulse el botón  en el dispositivo o el botón  en el mando a distancia para pausar el dispositivo que está realizando la limpieza.
- Para reanudar la limpieza, pulse nuevamente el botón  en el dispositivo o el botón  en el mando a distancia.

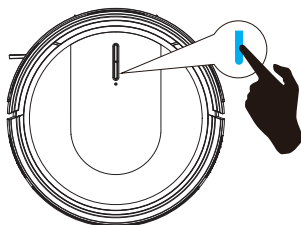

5 Apagado

- Mantenga pulsado el botón  hasta que la luz del dispositivo se apague.

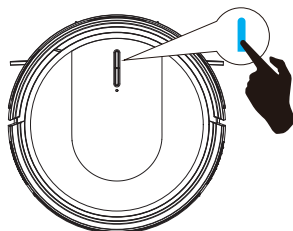


■ 2.2 Modo de limpieza

① Limpieza aleatoria

- Pulse el botón  en el dispositivo o el botón  en el mando a distancia para iniciar la limpieza automática.
- Si la batería se agota antes de que finalice la limpieza, el robot volverá a la base de carga para recargarse.

Consejos prácticos: Durante el proceso de recarga, es posible que el dispositivo no encuentre la base de carga. En ese caso, el robot encenderá una luz roja intermitente y emitirá cuatro señales. Coloque manualmente el robot en la base de carga para que se recargue.

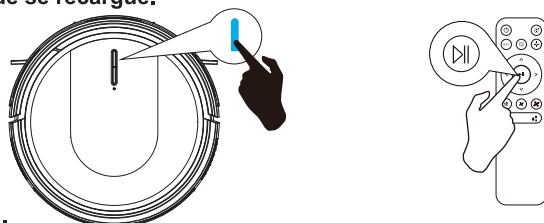


② Limpieza puntual

- Seleccione el modo de limpieza focalizada. El robot girará hacia afuera en espiral (con un diámetro de ~1 m) para limpiar la zona de manera centrada, y luego girará en espiral hacia adentro hasta el punto de partida. La máquina aumenta la succión en este modo para proporcionarle la mejor limpieza en la ubicación deseada. Coloque el dispositivo en la zona con suciedad localizada, luego pulse el botón  de limpieza focalizada en el mando a distancia.



③ Limpieza de bordes

- Pulse el botón  del mando a distancia: la limpieza por bordes garantiza que se limpien las zonas junto a las paredes y alrededor de las patas de los muebles.

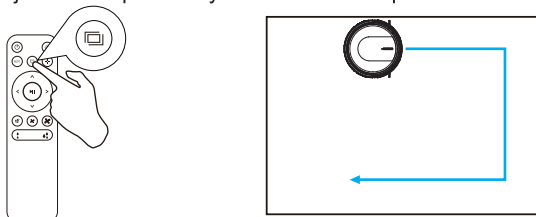


PUSO DEL PRODUCTO

■ 2.3 Instalación del módulo de fregado


Paso 1: Instale el paño

Fije el paño lavable a la zona adhesiva del soporte del paño.

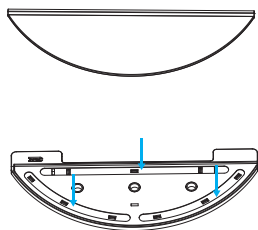


Paso 2: Llene el depósito de agua

Abra la tapa del depósito de agua 2 en 1, llénelo de agua y ciérrelo.

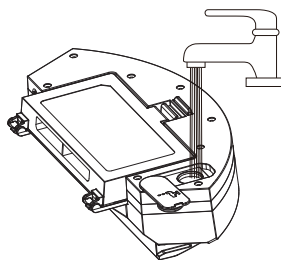


Paso 3: Instale el depósito de agua 2 en 1

Deslice el depósito de agua 2 en 1 horizontalmente a lo largo de la ranura del robot hasta que oiga un «clic».

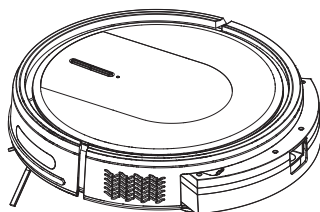

Paso 4: Instale el soporte del paño

Inserte el soporte del paño verticalmente en el depósito de agua 2 en 1 hasta que oiga un «clic».

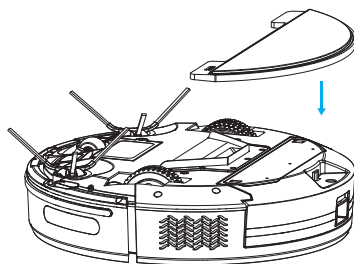

MANTENIMIENTO



- Para garantizar la vida útil y el rendimiento óptimo de limpieza del robot aspirador, siga las instrucciones que se indican a continuación para limpiar y mantener sus componentes.

Frecuencia de limpieza/sustitución recomendada:

Piezas de la máquina	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Depósito de agua 2 en 1	Después de cada uso	—
Filtro	Una vez a la semana	Cada 2 meses
Cepillo lateral	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando esté muy desgastado)
Sensor	Una vez al mes	—
Electrodo de carga	Una vez al mes	—
Rueda giratoria	Una vez al mes	—



■ 3.1 Vacíe el depósito de agua 2 en 1

- 1 Pulse el botón de liberación del depósito de agua 2 en 1 para extraerlo.
- 2 Abra la tapa del depósito de agua 2 en 1 y vacíelo.

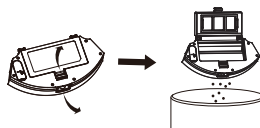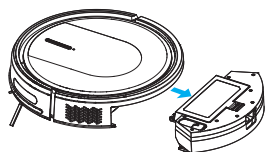


■ 3.2 Limpie el filtro

- 1 Tire de la lengüeta blanca para extraer el filtro.
- 2 Sacuda los residuos del filtro.

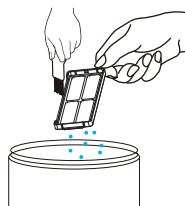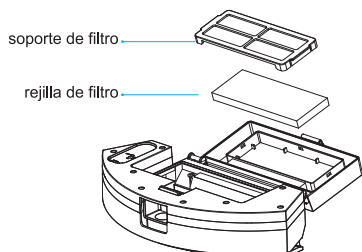


■ 3.3 Limpie el cepillo lateral, la rueda direccional y los sensores.


❶ Retire el cepillo lateral y límpielo con un paño.

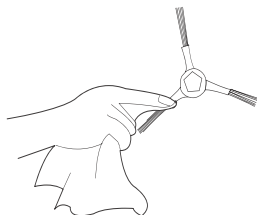

❷ Utilice un cepillo de limpieza para limpiar la rueda direccional.

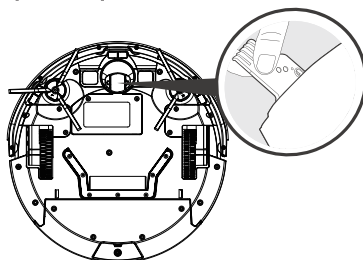

❸ Utilice un cepillo de limpieza para eliminar el polvo del sensor y garantizar un rendimiento óptimo.

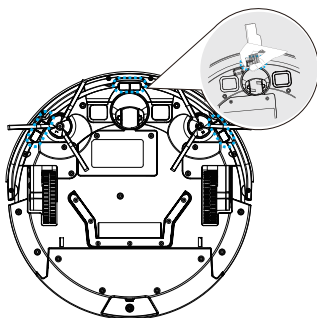

■ 3.4 Procedimiento de emparejamiento de red

❶ Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Su teléfono está conectado a una red WiFi;
2. La banda de 2,4 GHz está activada en su router;
3. La luz indicadora de WiFi del robot está parpadeando.

❷ Conexión Bluetooth

1. Active el Bluetooth en su teléfono y busque los dispositivos Bluetooth cercanos.
2. Seleccione el modelo del robot.

❸ Conexión manual

1. Coloque el robot en la base de carga y mantenga pulsado “  ” durante 3 segundos; la luz indicadora WiFi parpadeará para indicar que está en modo de búsqueda de red.
2. Seleccione el router WiFi al que está conectado su teléfono e introduzca la contraseña;
3. Vaya a Ajustes y a la lista WLAN para conectarse al punto de acceso «XXXXXX».

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- En caso de avería de la máquina, la luz LED parpadeará o permanecerá roja y se emitirá un aviso. Consulte los siguientes indicadores sonoros y luminosos para solucionar los problemas de la aspiradora. Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.



Consejos sobre el robot		Causas	Solución
La luz roja permanece fija	Un bip	Posible objeto extraño atascado en la rueda lateral	Reinicie después de limpiar la rueda lateral
	Dos bips	Posible objeto extraño atascado en el cepillo lateral	Reinicie después de limpiar el cepillo lateral
	Tres bips	Posible objeto extraño en el ventilador	Reinicie después de limpiar el depósito de agua 2 en 1 y el interior del ventilador
La luz roja parpadea	Dos bips	El parachoques puede estar obstruido	Presione la barra de anticollisión (izq., centro, dcha.) para comprobar su retorno elástico automático
	Tres bips	El sensor anticaída de la máquina está sucio o la máquina se encuentra en un terreno irregular o en un entorno oscuro	Limpie el sensor anticaída, coloque la máquina en una superficie plana y reinicie
	Cuatro bips	Batería baja del robot aspirador	Devuelva el robot a la base de carga

Fallo	Soluciones
No se puede activar el robot	• Asegúrese de que la batería esté completamente cargada; • Sustituya las pilas AAA del mando a distancia. • Asegúrese de que el mando no esté a más de 5 metros del robot.
Malfuncionamiento del mando a distancia	• Sustituya la batería por una nueva e instálela correctamente; • Asegúrese de que el robot esté encendido y con batería suficiente.
El robot deja de funcionar repentinamente	• Compruebe que no haya obstáculos en el camino del robot; • Compruebe si el nivel de la batería es demasiado bajo;
El robot no limpia automáticamente según la hora programada	• Compruebe el estado actual de las luces indicadoras;
Succión débil	• Compruebe que la entrada de succión no esté obstruida; • Vacíe el depósito de agua 2 en 1; • Limpie la rejilla del filtro; • Compruebe que la rejilla del filtro esté seca; si está húmeda, déjela secar completamente;

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo	Soluciones
El robot no se puede cargar	• Asegúrese de que la toma de corriente tenga electricidad y de que los contactos de carga de la base de carga estén completamente conectados; la señal indica que la conexión es correcta. Limpie los electrodos de carga con un paño seco.
El robot no puede volver a la base de carga	• Retire los obstáculos en un radio de 1 metro a los lados y 2 metros al frente de la base de carga. Consulte el manual para conocer la ubicación adecuada de la base de carga. Cuando el robot se encuentre cerca de la base de carga, volverá a cargarse en menos tiempo. Si la base de carga está lejos, el robot necesitará más tiempo para regresar. Espere pacientemente a que se recargue. Si la energía restante del robot es demasiado baja durante el proceso de recarga, se detendrá en el lugar con la luz roja intermitente y emitirá cuatro señales como alarma.
Trayectoria anómala del robot	• Limpie el sensor anticaída con un paño seco o un bastoncillo de algodón; • Limpie las ruedas de tracción; • Presione la barra anticolidión (izq., centro, dcha.) para comprobar su retorno automático; • Apague el interruptor de alimentación y reinicie el robot.

ESPECIFICACIONES

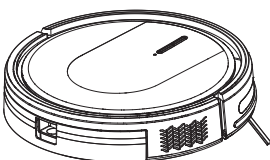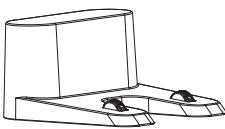	Modelo del producto:	E2
	Entrada:	100~240V,50/60HZ
	Voltaje de funcionamiento:	7.4V
	Potencia nominal:	20W
	Tipo de batería:	batería de litio
	Capacidad del contenedor de polvo 2 en 1:	300 ml
	Capacidad del depósito de agua 2 en 1:	250 ml
	Tiempo máximo de funcionamiento:	150 min
	Tiempo de carga:	≤6H
	Entrada:	12V $\overline{\text{---}}$ 1A
	Salida:	12V $\overline{\text{---}}$ 1A

GARANTÍA

NOTA:

ESTE TÉRMINO DE GARANTÍA TE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDES TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.

Garantía de 12 meses y asistencia al cliente vitalicia

Solo válido para compras elegibles realizadas directamente a través de los distribuidores autorizados de INSE. La cobertura de garantía se aplica exclusivamente al propietario original y al producto original, y no es transferible.

Cómo iniciar un reclamo de garantía

Si tu aparato funciona incorrectamente durante su uso en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, ponte en contacto con nuestro servicio de asistencia al cliente en la dirección **[Robotvac@servicecenter.vip]**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

**Please do not hesitate to contact us whenever you want,
we are always more than happy to help you!**



Robotvac@servicecentervip



MADE IN CHINA