


QUICK START GUIDE

A03F MIC

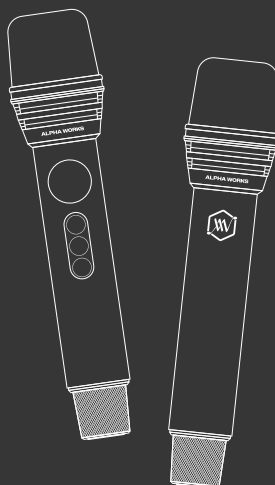

**ALPHA
WORKS**

CONNECT MICS / KẾT NỐI MICRO / 连接麦克风

EN

1. **Power on the speaker.** Mic pairing activates automatically; If not, press the MIC button  to start mic searching.
2. **Turn on the mic.** Press and hold the Power button  on the mic for 2s. The mic icon flashes during pairing.
3. **Pairing complete.** The speaker MIC LED and mic icon turn solid white.

Note: Supports up to 2 wireless mics. Mics auto-reconnect to the last paired speaker; if reconnection fails within 30s, pairing restarts automatically. The speaker searches for 15 min, and the mic searches for 30 min before stopping.

VI

Bật loa: Chế độ ghép nối micro sẽ tự động kích hoạt; nếu không, nhấn nút MIC  để bắt đầu tìm micro.

Bật micro: Nhấn và giữ nút Power  trên micro trong 2 giây. Biểu tượng micro sẽ nhấp nháy trong quá trình ghép nối.

Hoàn tất ghép nối: Đèn MIC LED trên loa và biểu tượng micro sẽ sáng trắng liên tục.

Lưu ý: Hỗ trợ tối đa 2 micro không dây. Micro sẽ tự động kết nối lại với loa đã ghép nối gần nhất; nếu không kết nối lại trong vòng 30 giây, chế độ ghép nối sẽ tự khởi động lại. Loa sẽ tìm micro trong 15 phút, và micro sẽ tìm loa trong 30 phút trước khi dừng.

ZH-CN

打开音箱。麦克风配对功能将自动启动；如未启动，请按 MIC  键开始搜索麦克风。


打开麦克风。按住麦克风上的 电源键  2 秒。配对过程中，麦克风图标会闪烁。

配对完成。音箱的 MIC 指示灯 和麦克风图标将显示 白色常亮。

注意：最多支持 2 支无线麦克风。麦克风会自动重新连接到上一次配对的音箱；若在 30 秒 内未能重新连接，将自动重新进入配对模式。

音箱搜索麦克风的时间为 15 分钟，麦克风搜索音箱的时间为 30 分钟，超时后将停止搜索。

KARAOKE CONTROL

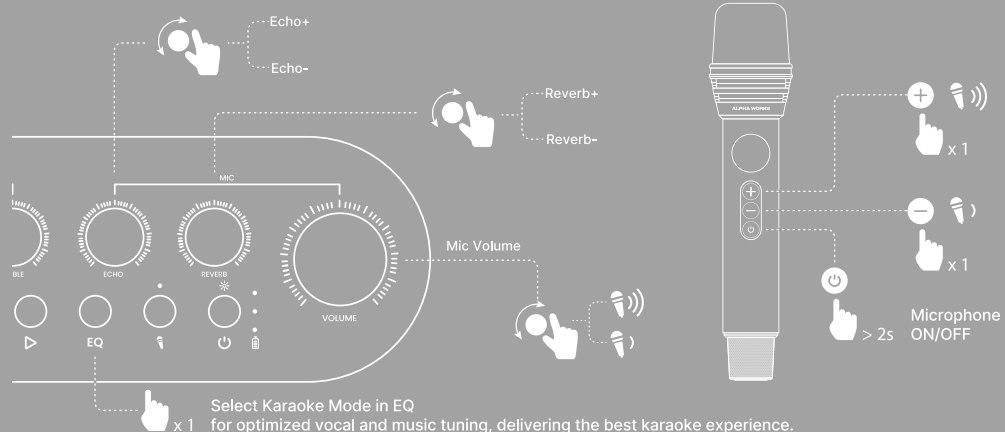

KARAOKE CONTROL / ĐIỀU KHIỂN KARAOKE / 卡拉OK控制

EN

Mic Volume: Turn clockwise to increase, counterclockwise to decrease the mic volume

Echo / Reverb Knobs: Turn clockwise to increase, counterclockwise to decrease echo or reverb level

Mic Power Button  : Long press >2s to power on or off.

Mic Volume **+** : Short / long press to increase mic volume, Mic Volume **—** : Short / long press to decrease mic volume.

Note: Select Karaoke Mode in **EQ** for optimized vocal and music tuning, delivering the best karaoke experience.

VI

Âm lượng micro: Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng, xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm âm lượng micro.

Núm Echo / Reverb: Xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng, xoay ngược chiều kim đồng hồ để giảm mức echo hoặc reverb.

Nút nguồn micro : Nhấn và giữ >2s để bật hoặc tắt nguồn.

Mic Volume **+** : Nhấn ngắn / nhấn giữ để tăng âm lượng micro, Mic Volume **—** : Nhấn ngắn / nhấn giữ để giảm âm lượng micro.

Lưu ý: Chọn chế độ Karaoke trong **EQ** để tối ưu giọng hát và âm nhạc, mang lại trải nghiệm karaoke tốt nhất.

ZH-CN

麦克风音量: 顺时针旋转以增加音量, 逆时针旋转以减小音量。


回声 / 混响旋钮: 顺时针旋转以增加回声或混响效果, 逆时针旋转以减小。

麦克风电源键  : 长按超过 2 秒可开机或关机。

Mic Volume **+** : 短按 / 长按增加麦克风音量。Mic Volume **—** : 短按 / 长按降低麦克风音量。

注意: 在 **EQ** 中选择卡拉OK模式, 以优化人声和音乐效果, 带来最佳的卡拉OK体验。

CHARGING / SẠC PIN / 充电

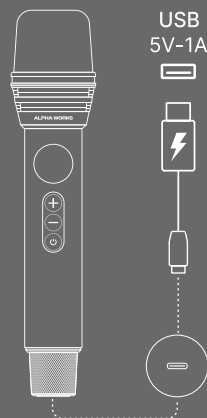

A low battery warning will sound at 10%.
Please recharge the speaker.

EN

Mic: Charge with a 5V-1A power source via USB-C.


VI

Micro: Sạc bằng nguồn 5V-1A qua cổng USB-C.

ZH-CN

麦克风：通过 USB-C 接口使用 5V-1A 电源充电。

TECH SPEC

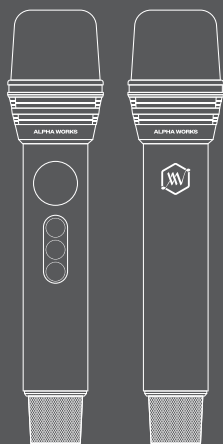

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / 技术规格

EN

Microphone

Battery

Charging Time

Use Time

Mic Size / Weight

1500mAh

About 2.5 hours / DC 5V-1A, USB Type-C

30 hours

233mm × 51mm × 51mm / 256g

VI

Micro

Pin (Dung lượng)

Thời gian sạc

Thời gian sử dụng

Kích thước / Trọng lượng

1500mAh

2.5 giờ / DC 5V-1A, cổng USB Type-C

30 giờ

233mm × 51mm × 51mm / 256g

ZH-CN

麦克风

电池

充电时间

使用时间

麦克风尺寸 / 重量

1500mAh

约 2.5 小时 / DC 5V-1A, USB Type-C

约 30 小时

233mm × 51mm × 51mm / 256g

SAFETY & CARE INSTRUCTIONS

EN

Please follow these guidelines to ensure safe use and prolong the product lifespan.

- **Keep Dry:** Avoid moisture to prevent short circuits and internal damage.
- **Avoid Extreme Temperatures:** Do not expose to direct sunlight, high heat, or freezing conditions.
- **Do Not Disassemble:** Do not open, repair, or modify the product unless professionally authorized.
- **Handle with Care:** Avoid dropping or exposing the device to strong impacts or vibrations.
- **Clean Gently:** Power off before cleaning. Use a soft, dry cloth. Do not use harsh chemicals or sharp objects.
- **Charging Guidelines:** Do not overcharge the battery. Disconnect the charger once fully charged.
Use only recommended chargers.
- **Battery Safety:** Contains a built-in lithium battery. Do not puncture, crush, expose to high heat, or dispose of in fire.

If the product does not function properly, please contact Alpha Works authorized service personnel for assistance.

AN TOÀN & BẢO DƯỠNG / 安全与维护

VI / ZH-CN

Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn sau để đảm bảo an toàn khi sử dụng và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

- **Giữ khô ráo:** Tránh tiếp xúc với nước hoặc độ ẩm để ngăn ngừa chập điện và hư hỏng bên trong.
- **Tránh nhiệt độ khắc nghiệt:** Không đặt sản phẩm dưới ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ cao hoặc môi trường đóng băng.
- **Không tự ý tháo rời:** Không mở, sửa chữa hoặc thay đổi sản phẩm nếu không được ủy quyền chuyên môn.
- **Sử dụng cẩn thận:** Tránh làm rơi hoặc để thiết bị chịu va đập, rung động mạnh.
- **Vệ sinh nhẹ nhàng:** Tắt nguồn trước khi vệ sinh. Sử dụng khăn mềm, khô. Không dùng hóa chất mạnh hoặc vật sắc nhọn.
- **Hướng dẫn sạc:** Không sạc quá mức. Ngắt bộ sạc khi pin đã đầy. Chỉ sử dụng bộ sạc được khuyến nghị.
- **An toàn pin:** Sản phẩm sử dụng pin lithium tích hợp. Không đâm thủng, nghiền ép, để pin tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc vút pin vào lửa.

Nếu sản phẩm hoạt động không bình thường, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành / dịch vụ ủy quyền của Alpha Works để được hỗ trợ.

请遵循以下指南，以确保安全使用并延长产品使用寿命。

- **保持干燥:** 避免接触水分，以防止短路和内部损坏。
- **避免极端温度:** 请勿将产品暴露在阳光直射、高温或低温环境中。
- **请勿自行拆卸:** 未经专业授权，请勿打开、维修或改装本产品。
- **小心使用:** 避免跌落或受到强烈撞击和震动。
- **轻柔清洁:** 清洁前请关闭电源。使用柔软、干燥的布擦拭。请勿使用强腐蚀性化学品或尖锐物品。
- **充电说明:** 请勿过度充电。电池充满后请断开充电器。仅使用推荐的充电设备。
- **电池安全:** 本产品内置锂电池。请勿刺穿、挤压、暴露于高温环境或投入火中处理。

如产品无法正常工作，请联系 Alpha Works 授权服务人员获取支持。

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.



FCC ID: 2BVBV-AW-A03F

CE RoHS FCC



ALPHA WORKS INC. USA
www.alphaworksaudio.com



SCAN ME