



III. Opérations de base



1. Mise en veille, redémarrage et arrêt

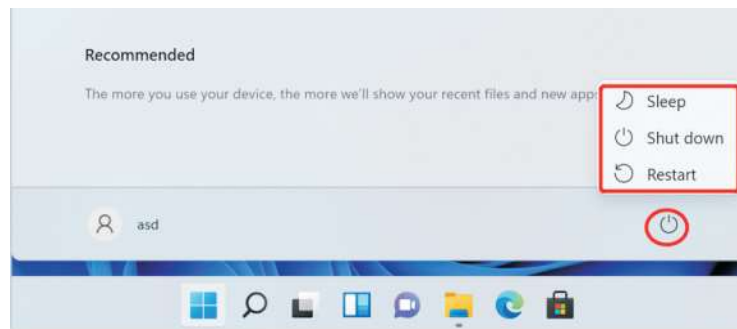

2. Gestion de la sécurité


Configuration de l'utilisateur et du mot de passe - Accédez aux options d'ouverture de session des comptes pour configurer le mot de passe.

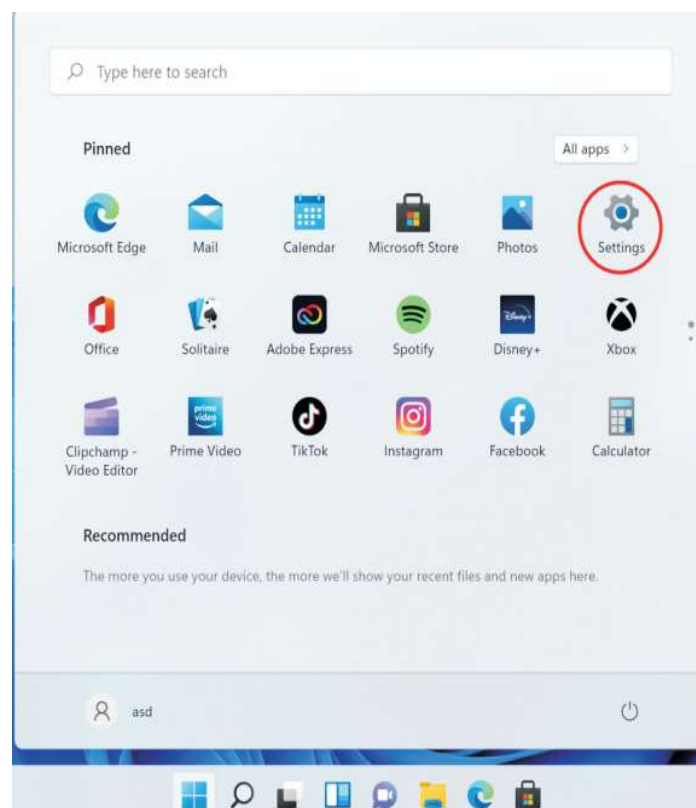

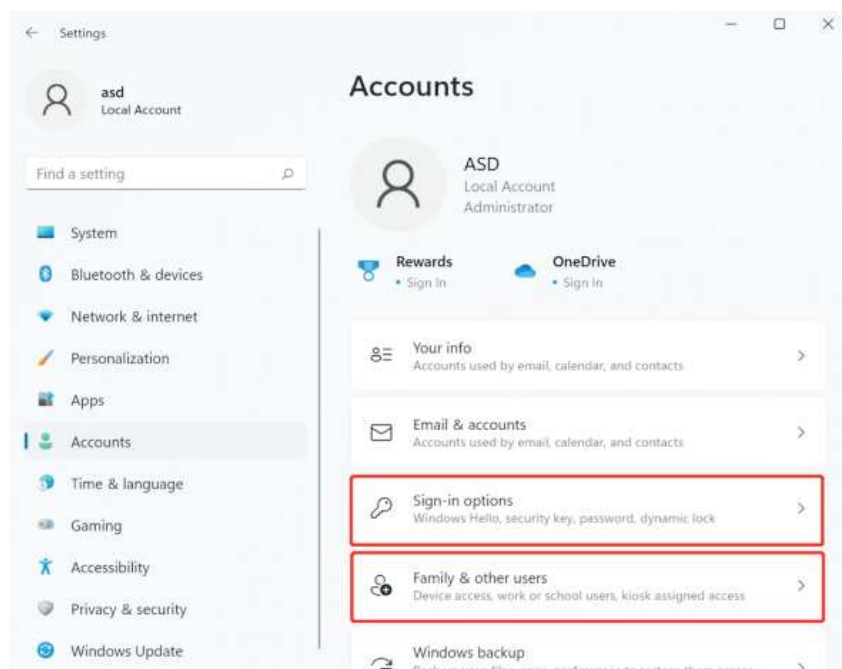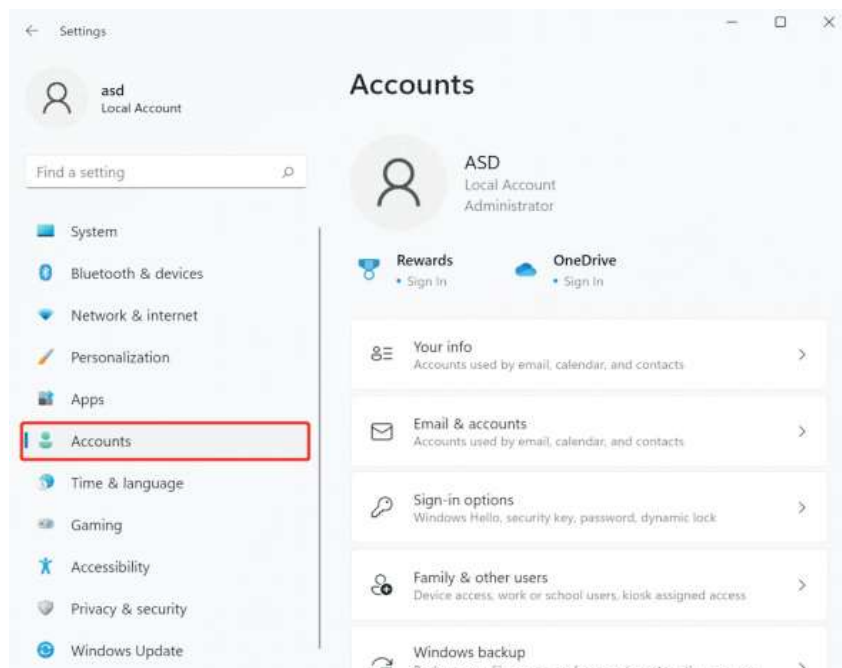


3. Wi-Fi, Bluetooth, mode avion

Touchez pour ouvrir la tablette de réglage pour configurer le mode avion / Wi-Fi / & Bluetooth

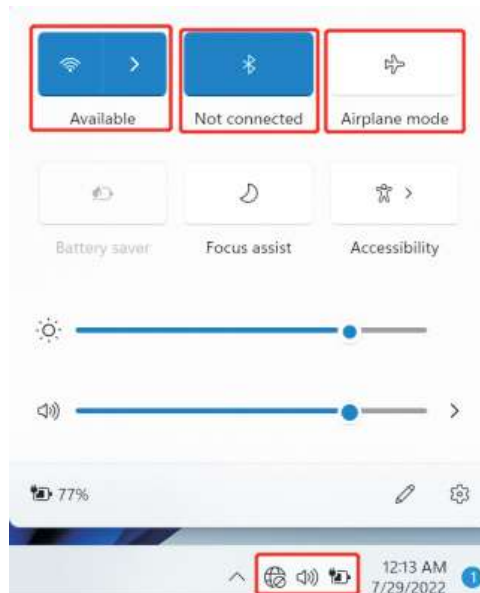

4. Cortana

Vous pouvez utiliser Cortana (commande vocale) pour définir des rappels, écrire des courriels, effectuer des recherches et discuter avec vos amis et votre famille par messagerie.

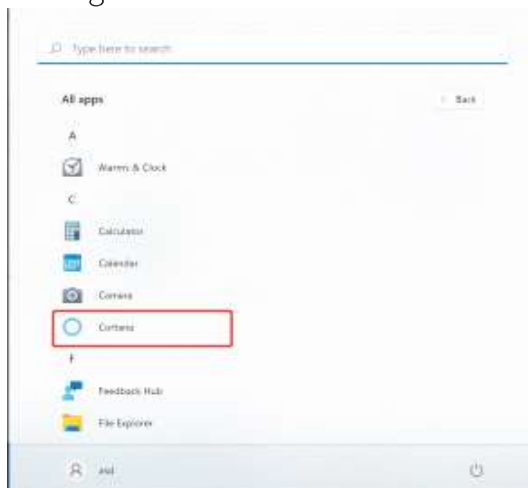

IV.BIOS – Réglage & Gestionnaire de démarrage

Réglage rapide:

Appuyez sur "supprimer" pour entrer dans la configuration du BIOS.

Appuyez sur "F7" pour entrer dans le menu des options de démarrage.

V. Troubleshooting

1. Pas de son de l'écouteur

Vérifiez si le volume est réglé sur "0". Testez si l'écouteur est cassé, si oui, remplacez-le par un autre écouteur.

2. Bruit fort

Vérifiez s'il y a de la poussière dans l'écouteur ou le haut-parleur. Vérifiez si le fichier son est endommagé.

3. Dérive de l'écran ou écran non réactif

Eteignez l'appareil en appuyant longuement (env. 30 sec.) sur le bouton d'alimentation. (N'utilisez pas cette méthode pour éteindre l'appareil à moins que cela ne soit nécessaire).

4. La touche Windows ne peut pas être activée immédiatement

Tout d'abord, assurez-vous que le Wi-Fi est connecté et que le réseau Wi-Fi est un réseau fonctionnel. Deuxièmement, assurez-vous que le fuseau horaire et l'heure système sont corrects dans votre région. (Le retard de la touche Windows active peut parfois se produire en raison de la vitesse du réseau ou d'une autre raison si vous vous assurez que les deux points ci-dessus sont corrects et que la touche ne peut toujours pas agir. Veuillez contacter notre équipe de service s'il vous plaît. Nous vous assisterons immédiatement)

5. Comment accéder à l'interface de bureau lors de la première mise en service.


Suivez le guide de démarrage de Microsoft Windows 11 étape par étape pour accéder à l'interface du bureau.

6. Pourquoi mon appareil a déjà été enregistré par le nom de compte " utilisateur par défaut 0 "


Il s'agit d'une erreur logicielle courante qui peut se produire sous Windows 11 lorsque l'utilisateur démarre l'appareil. Tout d'abord, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 à 8 secondes pour éteindre l'appareil. Faites-le 3 fois, puis allumez l'appareil, le contenu ci-dessous apparaîtra.

7. La mise à jour automatique de Windows peut causer des problèmes récemment, ci-dessous est la méthode d'ouverture ou de fermeture de la fonction de mise à jour automatique.


Appuyez longuement sur (Tablette) ou cliquez sur le bouton droit de la souris (Ordinateur portable) sur le bouton Accueil de Windows en bas à gauche du bureau. Sélectionnez " Gestionnaire des tâches " → Sélectionnez " Plus de détails " → Sélectionnez " Services " → Sélectionnez " Ouvrir les Services " → Trouvez " Mise à jour Windows " et appuyez longuement sur (Tablette) ou cliquez sur le bouton droit de la souris (Ordinateur portable) → Sélectionnez " Propriétés " → Trouvez le type de démarrage et choisissez l'option que vous voulez. Il y a 4 options, Automatique (Démarrage temporisé) / Automatique / Manuel / Désactivé.

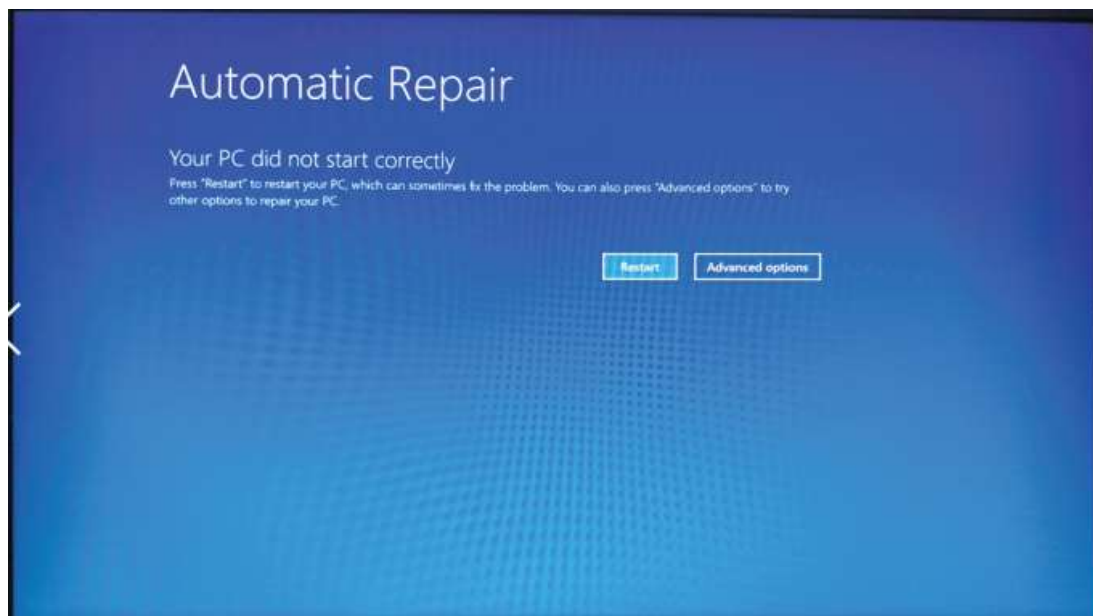

Appuyez sur "voir les options de réparation avancées", le contenu ci-dessous apparaîtra.

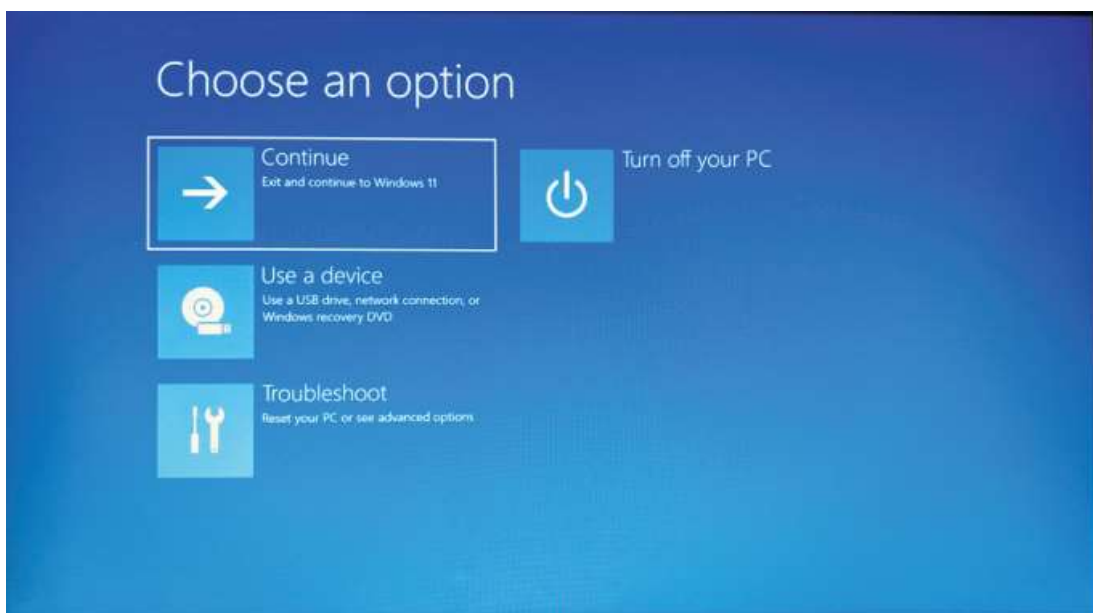

Appuyez sur Résolution du problème, le contenu ci-dessous apparaîtra.

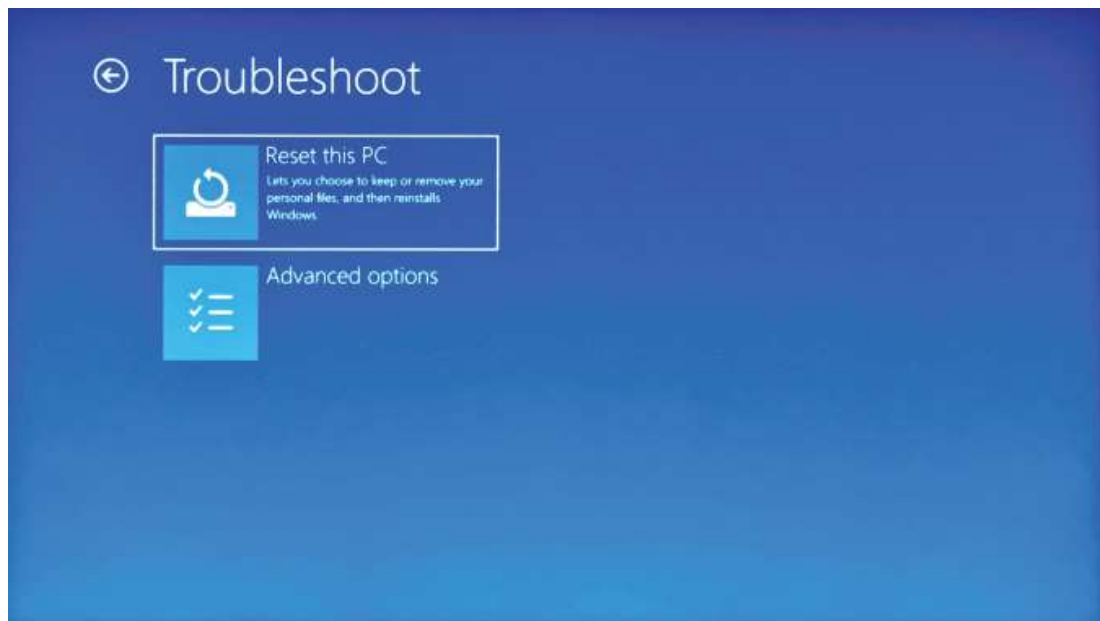

Appuyez sur " Réinitialiser ce PC " pour corriger l'erreur logicielle.

Avis : La réinitialisation prendra environ 3-5 heures, afin de terminer la réinitialisation avec succès, veuillez connecter l'adaptateur pour charger l'appareil pendant toute la durée de la réinitialisation.

Introducción

Gracias por elegir este producto.

El dispositivo te trae mucha comodidad para su negocio (compatible Word *, Excel *, enviar y recibir correos electrónicos *) y entretenimiento. Se ejecuta con el sistema operativo Microsoft Windows 11, te trae una experiencia de usuario maravillosa. Esta guía sirve para que los usuarios puedan conocer y familiarizarse con el producto lo antes posible. Aquí hemos hecho una breve introducción en cifras y palabras. Antes de comenzar, consulte este manual de usuario detenidamente.

* *Software no incluido*

Contenido

I. Precauciones antes del uso, uso previsto	46,47
II. Introducción al Desktop	48
1. Imágenes sobre aplicaciones seleccionadas	48
III. Operaciones básicas	49
1. Dormir, reiniciar y apagar	49
2. Gestión de seguridad	49,50
3. Wi-Fi, Bluetooth, Modo Avion	51
4. Cortana	51
IV. BIOS - Configuración y Boot Manager	52
V. Solución de problemas	52,53,54

I . Precauciones antes del uso


1. Este producto es adecuado para su uso en áreas no tropicales por debajo de 2.000 metros.
2. Evitar que este producto caiga al suelo, podría dañarse fuertemente.
3. Mantener el dispositivo lejos de la lluvia, la humedad, la luz solar directa y fuentes de calor.
4. Evitar usarlo en un fuerte entorno magnético y estático lo mas posible.
5. Una vez que se haya salpicado agua y otro líquido sobre este producto, cerrar inmediatamente y no usarlo hasta que se seque.
6. No limpiar este producto con ningún detergente que contenga elementos químicos y otro líquido para evitar daños debido a la corrosión y la humedad. Si la limpieza es realmente necesaria, limpiar con papel de seda suave y seco.
7. Manejar suavemente la pantalla. Para eliminar las huellas dactilares o el polvo en la pantalla, usar un paño suave dedicado para la lente de la cámara en lugar de gasa.
8. Hacer una copia de sus archivos importantes en cualquier momento para evitar pérdidas.
9. Por favor, no desarmar este producto usted mismo; de lo contrario, perderá el derecho a la garantía.
10. No desconectar el dispositivo de la alimentación repentinamente mientras se formatea o se carga y descarga, eso puede conducir a errores del programa.
11. Por favor usar el adaptador de CA original para cargar. Los cargadores no conformes pueden causar daños.
12. Proteger el cable de alimentación. Cuando se conecta el cable de alimentación, no poner ni colocar ningún objeto sobre él, puede causar extrusión. Proteger el conector de los dispositivos conectados con el cable de alimentación.
13. Puede causar daños auditivos, si el volumen es excesivamente alto.
Por lo tanto, ajustar el volumen del reproductor a un nivel moderado.
14. Las imágenes en este manual son diferentes del producto real.




II.Introducción al Desktop

Imagenes sobre aplicaciones seleccionadas

Se usa como el PC de escritorio. pretar  primero en la esquina del lado izquierdo,
luego apretar 

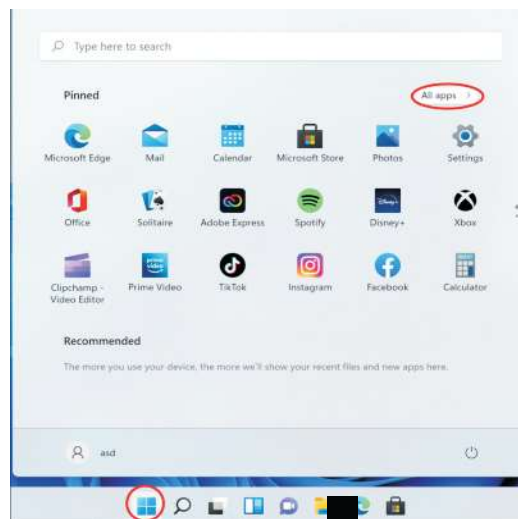


Después de llamar la lista de aplicaciones, y seleccionar la aplicación que se necesita.

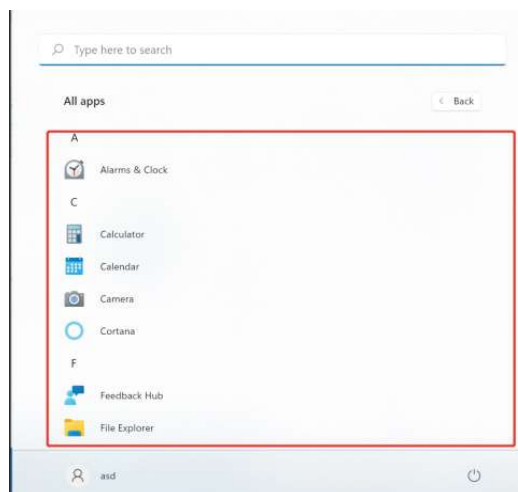


III. Operaciones Básicas



1. Dormir, reiniciar y apagar

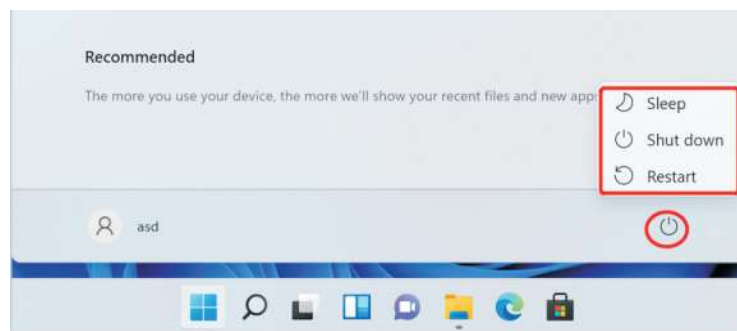

2. Gestión de seguridad


Configuración de usuario y contraseña: acceder a Configuración → Cuentas → Opciones de inicio de sesión para configurar la contraseña.

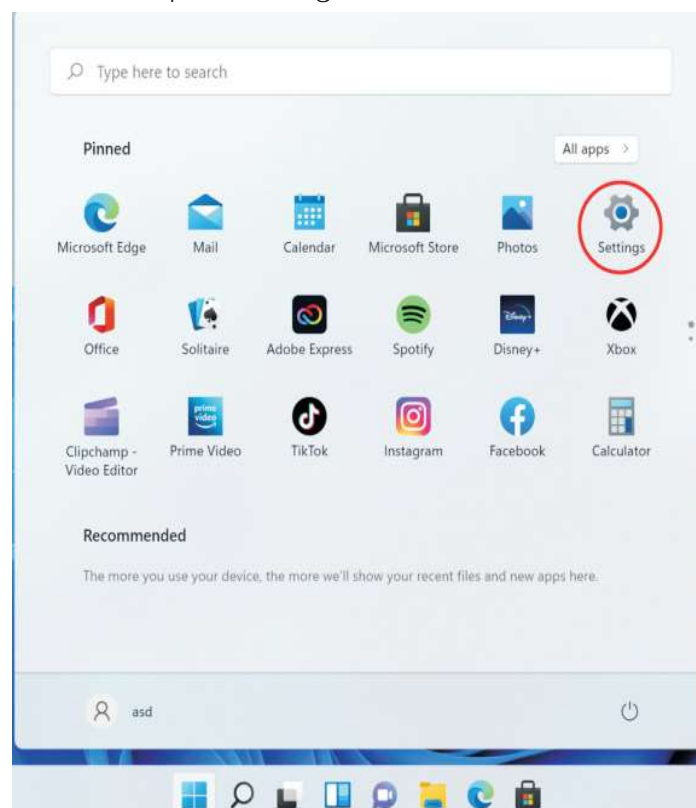

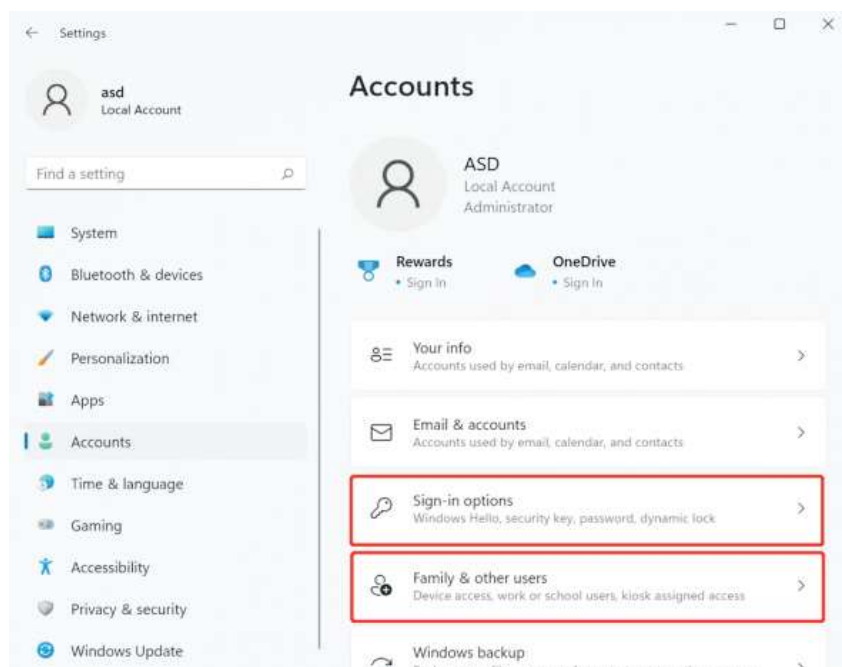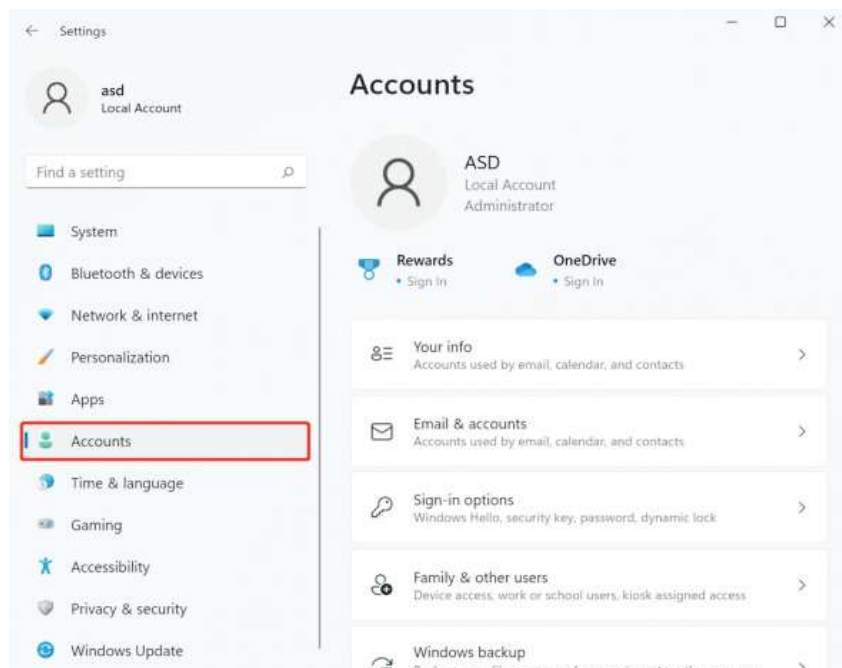



3. Wi-Fi, Bluetooth, Modo Avion

Tocar para abrir la tableta de configuración para configurar el modo de avión / Wi-Fi / y Bluetooth

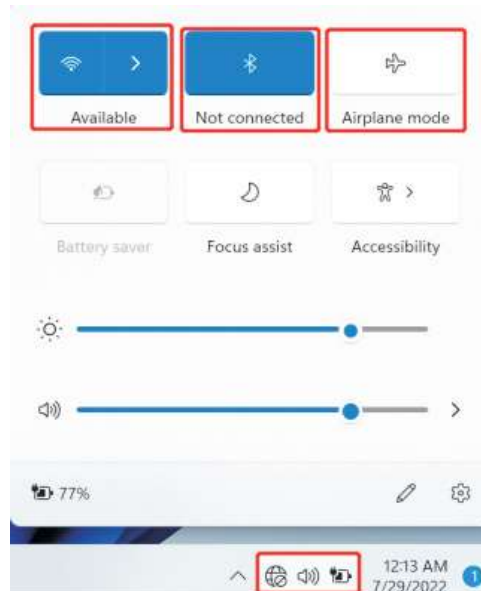

4. Cortana

Puedes usar Cortana (control por voz) para configurar recordatorios, escribir correos electrónicos, buscar y conversar con amigos y familiares en mensajeros.

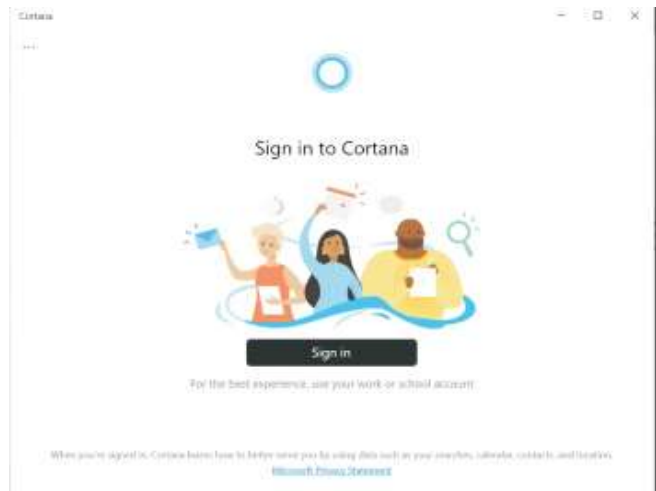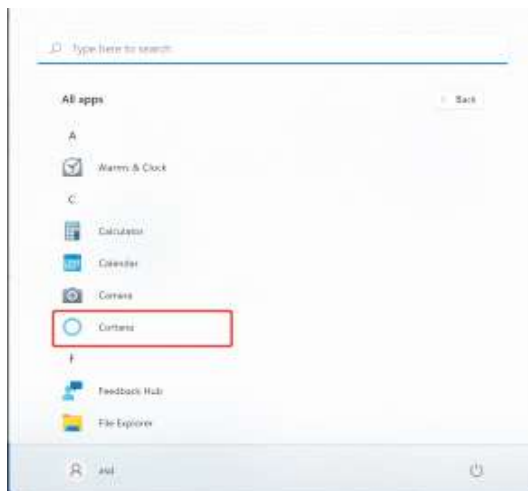

IV.BIOS - Configuración y Boot Manager

Ajuste rápido:

Pulse "Delete" (eliminar) para entrar en la configuración de la BIOS.

Pulse "F7" para entrar en el menú de opciones de arranque.

V. Solución de problemas

1. No hay sonido desde el auricular

Verificar si el volumen está configurado a "0". Probar si el auricular está roto, si es así, cambiar con otro auricular.

2. Gran ruido

Verificar si hay un auricular o altavoz. Compruebe si el archivo de sonido está roto.

3. Pantalla de deriva o pantalla sin respuesta

Apagar el dispositivo con una pulsación larga (aproximadamente 30 segundos) en el botón de encendido. (No usar de esta forma para apagar el dispositivo a menos que sea necesario).

4. La clave de Windows no puede activarse inmediatamente

Primero, asegúrese de que el Wi-Fi esté conectado y que la red Wi-Fi sea una red en funcionamiento. En segundo lugar, asegúrese de que la zona horaria y la hora del sistema sean correctas en su ubicación. (El retraso activo de la tecla de Windows puede ocurrir debido a la velocidad de la red y otro motivo, si se asegura de que los dos puntos anteriores sean correctos y la clave aún no pueda activarse.)

5. Cómo entrar a la interfaz Desktop la primera vez que se inicia.


Siga las guías de inicio de Microsoft Windows 11 paso a paso para ingresar a la interfaz del escritorio.

6. Por qué mi dispositivo ha sido registrado por nombre de cuenta de "defaultuser0"


Este es un error de software común que puede ocurrir en Windows 11 cuando el usuario inicia el dispositivo. Primero, presionar el botón de encendido durante 5-8 segundos para apagar el dispositivo. Hacer esto 3 veces y luego encender el dispositivo.

7. Recientemente, la actualización automática de Windows puede causar algunos problemas, a continuación encontrará el método para poder abrir o cerrar la función de actualización automática.

Mantener presionado (Tableta) o hacer clic con el botón derecho (computadora portátil) en el botón Inicio de Windows en la parte inferior a la izquierda del desktop. Elegir "Task Manager" → elegir "Más información" → seleccionar "Servicios" → elegir "Abrir servicios" → buscar "Actualización de Windows" y mantener presionada (Tableta) o hacer clic con el botón derecho del mouse (computadora portátil) → elegir "Propiedades" → encuentre el tipo de inicio y seleccionar la opción deseada. Hay 4 opciones, Automático (Inicio diferido)/Automático /Manual/Inhabilitado.

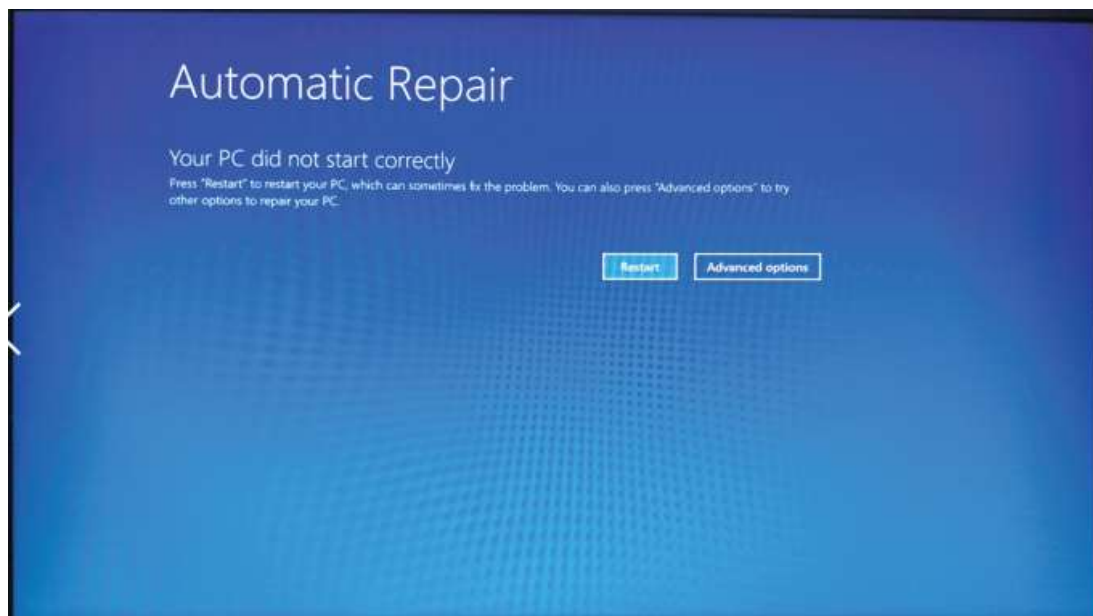

Presionar "ver opciones de reparación avanzadas", debajo se mostrará el contenido.

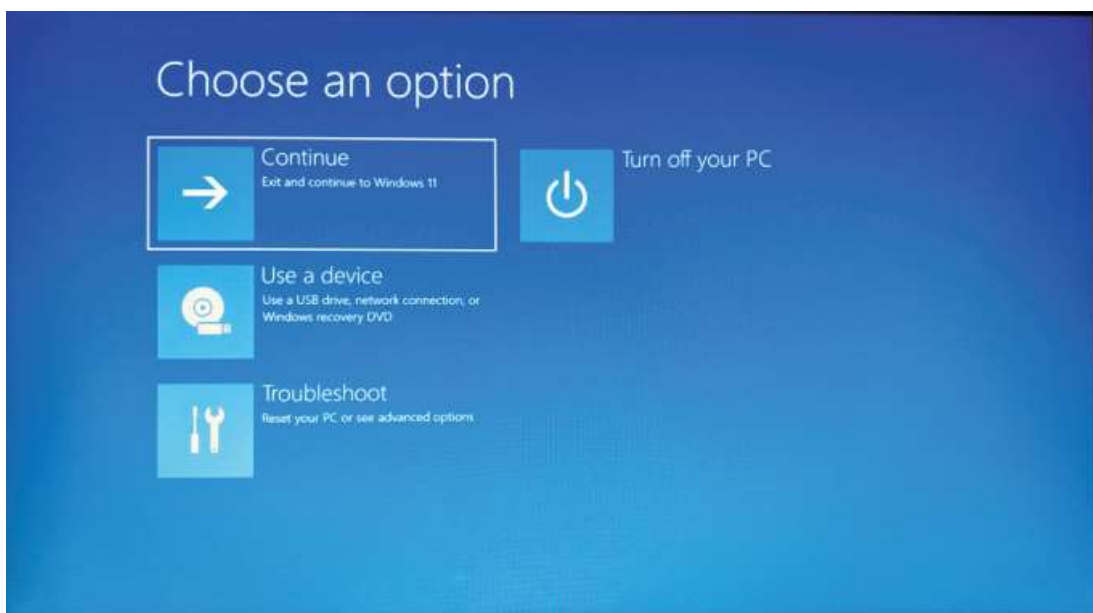

Presionar Solucionar problemas, el contenido aparecerá debajo.



Presionar "Restablecer esta PC" para corregir el error del software.

Aviso: el reinicio tomará de 3 a 5 horas, para finalizar el restablecimiento correctamente, conectar el adaptador para cargar el dispositivo durante el reinicio.

Introduzione

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Il dispositivo ti offre molta convenienza per il tuo lavoro (supporta Word *, Excel *, invia e ricev e-mail *) e intrattenimento. Funzionando sul sistema operativo Microsoft Windows 11, porta una meravigliosa esperienza all'utente. Questa guida serve per consentire agli utenti di conoscere e familiarizzare con il prodotto il prima possibile. Qui abbiamo fatto una breve introduzione con figure e parole. Prima di iniziare, consultare attentamente questo manuale di istruzioni.

** Software non incluso*

Contenuti

I. Precauzioni prima dell'uso, uso previsto	55,56
II. Introduzione al desktop	57
1. Immagini relative alle applicazioni selezionate	57
III. Operazioni di base	58
1. Sospendi, riavvia e chiudi	58
2. Gestione della sicurezza	58,59
3. Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo	60
4. Cortana	60
IV. BIOS - Impostazioni e Boot manager	61
V. Risoluzione dei problemi	61,62,63

I .Precauzioni prima dell'uso


1. Questo prodotto è adatto per l'uso in aree non tropicali al di sotto dei 2.000 metri
2. Evitare che questo prodotto cada a terra, potrebbe essere fortemente danneggiato.
3. Tenere il dispositivo lontano da pioggia, umidità, luce solare diretta e fonti di calore.
4. Evitare di utilizzarlo nel forte ambiente statico e magnetico il più possibile.
5. Una volta che l'acqua o altri liquidi schizzano su questo prodotto, chiuderlo immediatamente e non utilizzarlo fino a quando non si asciugherà.
6. Non pulire questo prodotto con detergenti contenenti elementi chimici o altri liquidi per evitare di causare danni dovuti alla corrosione e all'umidità. Se la pulizia è veramente necessaria, pulire con un panno morbido e asciutto.
7. Maneggiare lo schermo delicatamente. Per cancellare le impronte digitali o la polvere sullo schermo, utilizzare un panno morbido per l'obiettivo della fotocamera invece che della garza.
8. Esegui il backup dei tuoi file importanti in qualsiasi momento per evitare perdite.
9. Si prega di non smontare questo prodotto da soli, altrimenti perderai il diritto alla garanzia.
10. Non scollegare improvvisamente il dispositivo dall'alimentazione durante la formattazione o il caricamento e il download: potrebbe portare a errori di programma.
11. Utilizzare l'adattatore CA originale per la ricarica. Carica batterie non conformi potrebbero causare danni.
12. Proteggere il cavo di alimentazione. Quando si collega il cavo di alimentazione, non calpestarlo o posizionare alcun oggetto su di esso, potrebbe causare estrusione. Proteggi in particolare il connettore dei dispositivi collegati al cavo di alimentazione.
13. Mentre si utilizza l'auricolare, se il volume è eccessivamente alto si potrebbero causare danni all'udito.
Quindi, regolare il volume del lettore a un livello moderato e bilanciare il tempo di utilizzo.
14. Le immagini in questo manuale sono solo a scopo dimostrativo e possono differire dal prodotto reale.




II.Introduzione al desktop

Immagini relative a determinate applicazioni

Stessa esperienza con l'utilizzo di PC desktop. Cliccare prima  nell'angolo a sinistra, quindi fare cliccare 

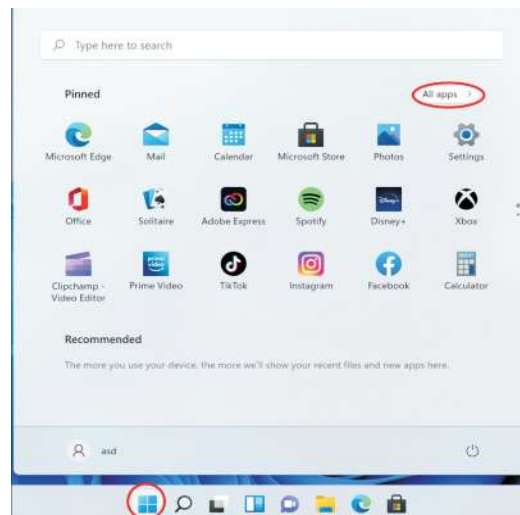


Dopo aver aperto l'elenco APP, seleziona l' APP di cui hai bisogno.

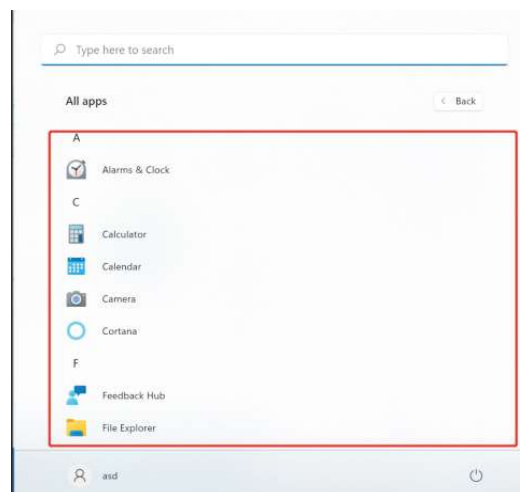


III. Operazioni di base



1. Sospendi, riavvia e spegni

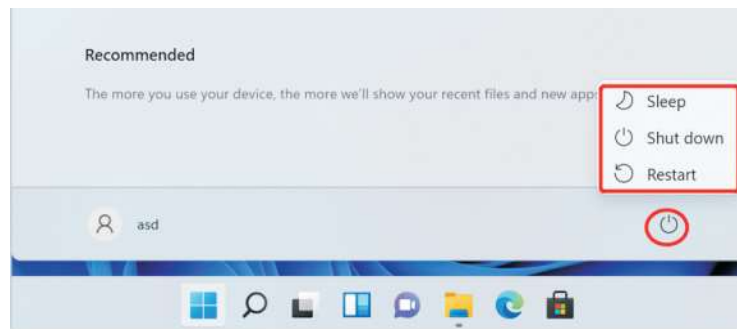

2. Gestione della sicurezza


Impostazione utente e password - Ottieni in Impostazioni l' Account, opzioni di accesso per impostare la password.

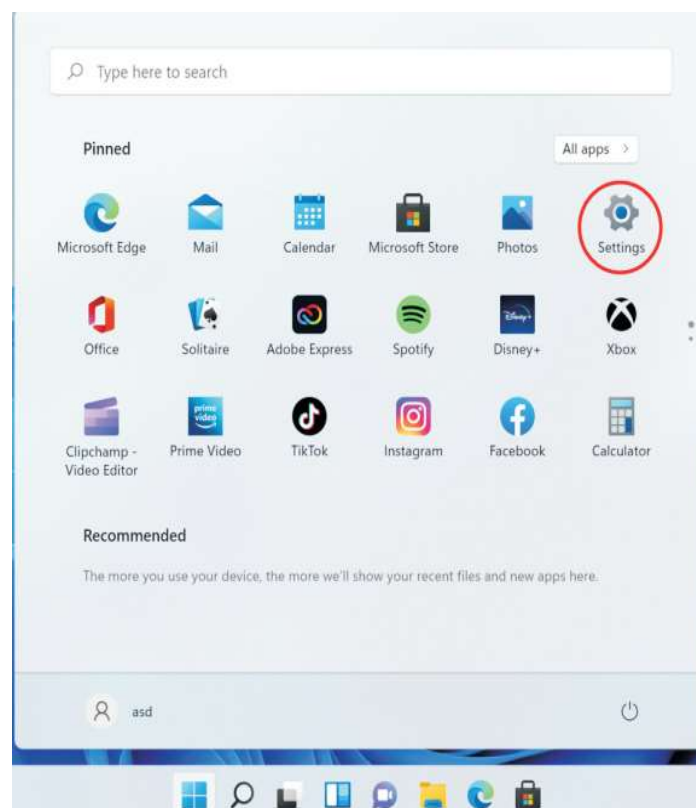

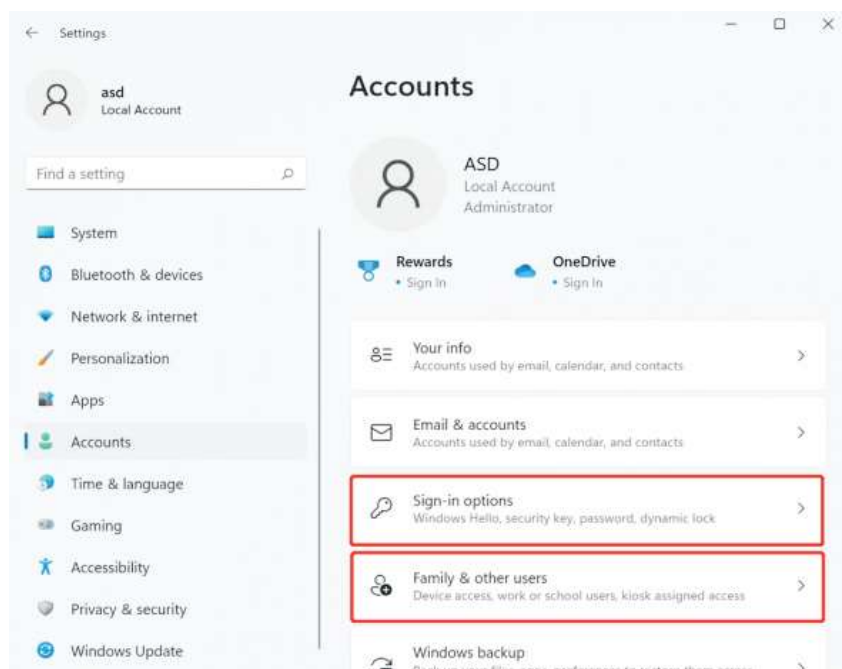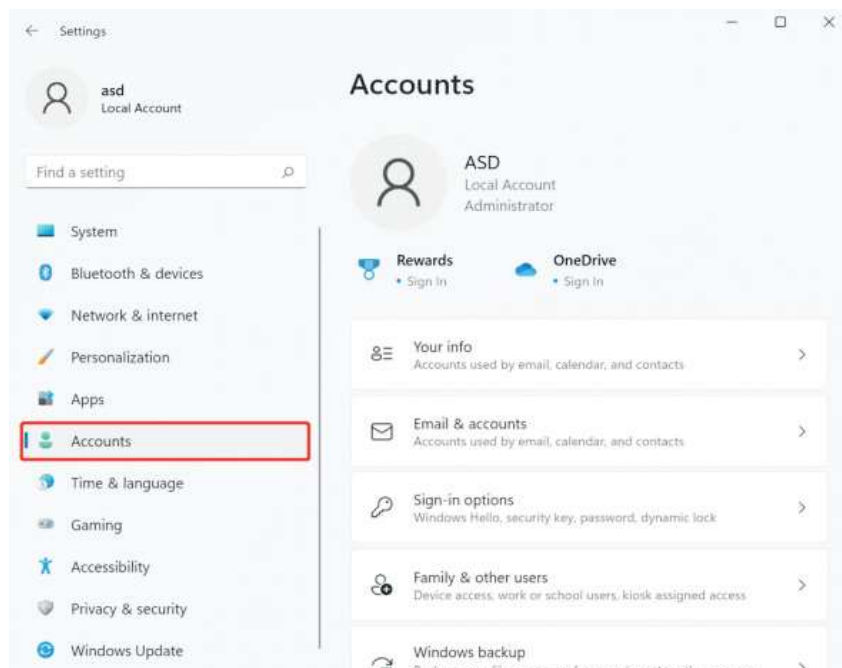


3. Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo

Tocca per aprire Impostazioni Tablet per configurare la Modalità aereo / Wi-Fi / e Bluetooth

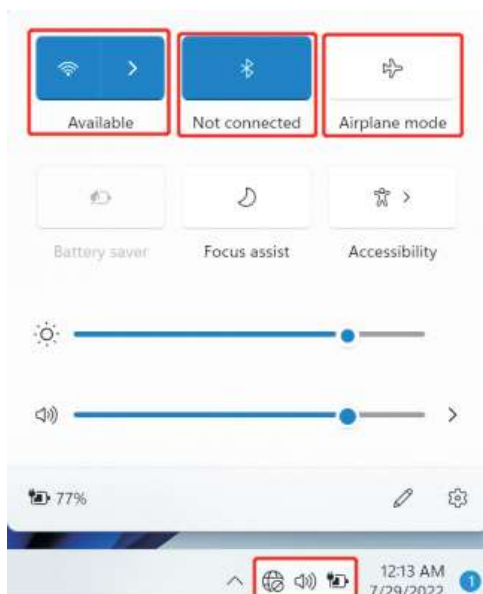

4. Cortana

Puoi usare Cortana (controllo vocale) per impostare promemoria, scrivere email, cercare e chattare con amici e familiari su Messenger.

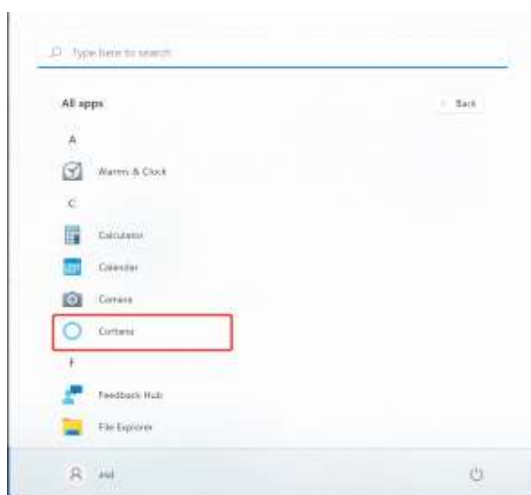

IV.BIOS – Impostazioni & Boot manager

Impostazione rapida:

Premi "elimina" per inserire le impostazioni BIOS.

Premi "F7" per inserire il menu delle opzioni di avvio.

V. Risoluzione dei problemi

1.Nessun suono dagli auricolari

Controlla se il volume è impostato su "0". Verificare se l'auricolare è rotto, in tal caso, si prega di cambiare per un altro auricolare.

2.Rumore eccessivo

Controlla se c'è polvere negli auricolari o negli altoparlanti. Controlla se il file audio è rotto.

3.Schermo immobile o che non risponde

Spegnere il dispositivo premendo a lungo (circa 30 secondi) del pulsante di accensione.

(Non usare in questo modo per spegnere il dispositivo a meno che non sia necessario.)

4.La chiave di Windows non può essere attivata immediatamente

Innanzitutto, assicurati che il Wi-Fi sia connesso e che la rete Wi-Fi sia una rete funzionante. In secondo luogo, assicurati che il fuso orario e l'ora del sistema siano corretti nella tua posizione. (Il ritardo di attivazione dei tasti di Windows potrebbe verificarsi a volte a causa della velocità della rete o altro motivo, se si assicura che i due punti sopra siano corretti e la chiave non sia ancora attiva, si prega di contattare immediatamente il nostro team di assistenza.)

5.Come accedere all'interfaccia desktop al primo avvio.


Seguire la guida all'avvio di Microsoft Windows 11 passo dopo passo per accedere all'interfaccia desktop.

6.Perché il mio dispositivo è già stato registrato con il nome dell'account "defaultuser 0"?


Si tratta di un errore software comune che può verificarsi in Windows 11 all'avvio del dispositivo da parte dell'utente. Innanzitutto, premere il pulsante di accensione per 5-8 secondi per spegnere il dispositivo. Fai questo 3 volte, quindi accendi il dispositivo, sotto il contenuto apparirà.

7. Recentemente l'aggiornamento automatico di Windows può causare alcuni problemi, di seguito troverai il metodo per poter aprire o chiudere la funzione di aggiornamento automatico.

Premere a lungo (Tablet) oppure cliccare il tasto destro del mouse (computer portatile) sul pulsante Windows Home nella parte in basso a sinistra del desktop. Scegliere "Task Manager"→scegliere "Più informazioni"→scegliere "Servizi"→scegliere "Aprire Servizi"→trovare "Aggiornamento Windows" e premere a lungo (Tablet) o cliccare il tasto destro del mouse (laptop) su di esso→scegliere "Proprietà"→trovare il tipo di avvio e scegliere l'opzione desiderata. Ci sono 4 opzioni, Automatico (Avvio Ritardato) /Automatico/ Manuale / Disabilitato.

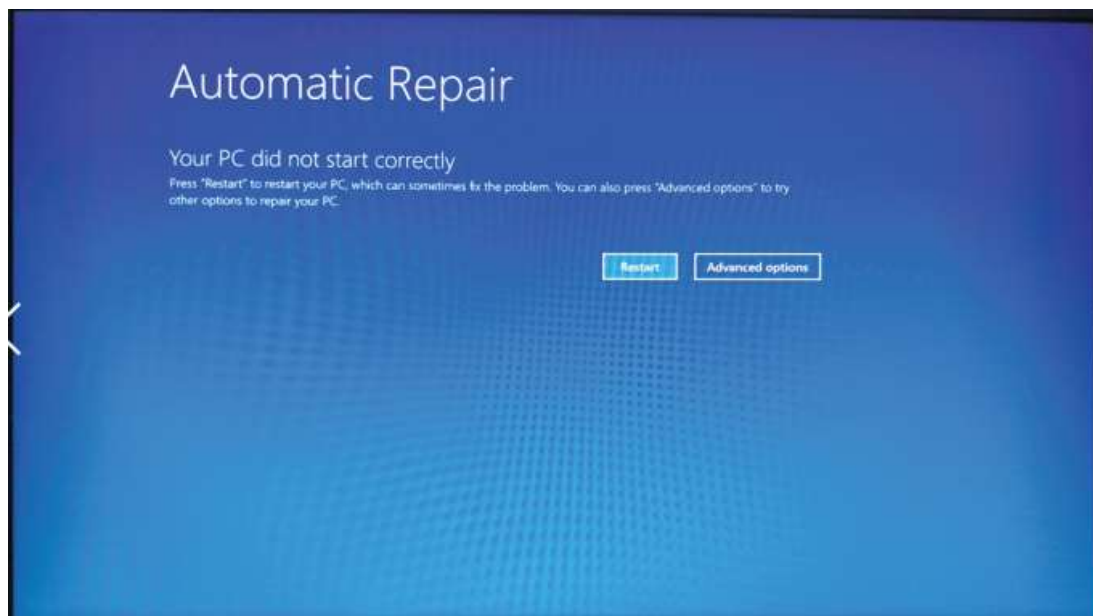

Premere "vedi opzioni di riparazione avanzate", sotto il contenuto apparirà.

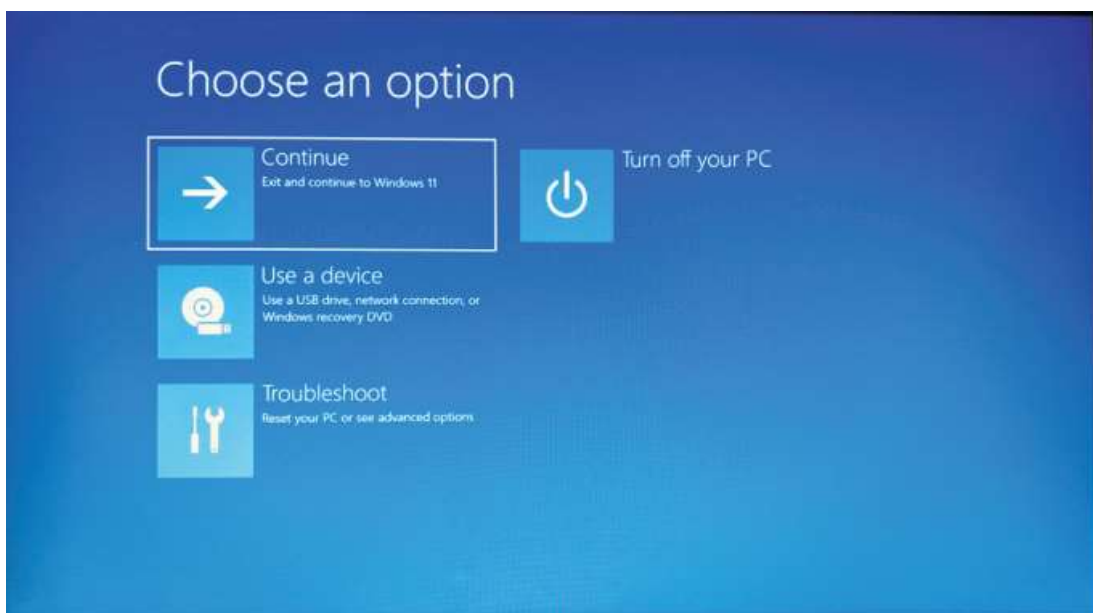

Premere Risolvi problemi, di seguito il contenuto verrà visualizzato.



Premere "Ripristina questo PC" per correggere l'errore del software.

Avviso: *l'avanzamento della reimpostazione richiederà circa 3-5 ore, per completare correttamente il ripristino, si prega di collegare l'adattatore per caricare il dispositivo durante l'intero processo di reset.*

도 입

자사 제품을 구입해주셔서 감사합니다.

이 제품은 비즈니스(워드*, 엑셀*, 이메일 송수신 가능)와 엔터테인먼트에 있어서 적합합니다. 마이크로소프트 Windows 11 기반으로, 최상의 사용자 경험(UX)을 제공합니다. 이 가이드는 사용자가 자사의 제품을 쉽게 이용하실 수 있도록 지원하고자 제작되었습니다. 또한 그림과 함께 간략한 설명으로 이루어져 있습니다. 사용하기 전에, 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.


**소프트웨어 탑재되어 있지 않음*

목차

I. 사용 전 유의 사항, 제품 용도	64, 65
II. 데스크탑 소개	66
1. 원하는 어플리케이션 선택	66
III. 기본 작동 방법	67
1. 절전, 다시 시작과 시스템 종료	67
2. 보안 관리	67, 68
3. Wi-Fi, 블루투스, 비행기 모드	69
4. Cortana	69
IV. 배터리 충전	70
V. BIOS - 설정 & 부트 매니저	70
VI. 문제 해결	70, 71, 72

I . 사용전유의사항


1. 이제품은해발고도 2,000미터아래의비열대기후지역에서사용하기적합합니다.
2. 바닥에떨어뜨릴시심각히손상될수있으므로유의하시기바랍니다.
3. 비, 습기, 직사광선과열로부터제품을멀리하시기바랍니다.
4. 최대한강한자기장과강한정전기환경에서이용하지마시기바랍니다.
5. 제품내에물또는기타액체가들어간경우, 즉시전원을꺼후마르기전까지이용하지마십시오.
6. 부식또는얼룩이생길수있으므로세제성분을함유한화학약품이나기타액체를이용하여제품을닦지마십시오. 청소가필요시, 마른부드러운종이티슈를이용하시기바랍니다.
7. 스크린을조심히다루십시오. 스크린상의지문이나먼지를제거하려면, 거즈대신에카메라렌즈가손상되지않도록부드러운천으로닦으시기바랍니다.
8. 파일손상에대비하여상시중요한파일은백업하십시오.
9. 제품을직접분해하지마십시오; 만약분해를할경우, 제품보증서비스를받을수없습니다.
10. 포맷, 업로드또는다운로드중에, 갑자기전원을중요하지마십시오. 프로그램오류를야기할수있습니다.
11. 충전시정품 AC 어댑터를이용하십시오. 품질인증이되지않은충전기는손상을야기할수있습니다.
12. 전원전기선을조심히다루십시오. 전원전기선연결후, 그위를밟거나어떠한물체를올려두지마십시오. 특히제품과의연결부위를주의하시기바랍니다.
13. 이어폰사용시, 과도하게볼륨을키울경우청력에손상을입힐수있습니다. 그러므로볼륨을항상중간수준으로유지하시고만일필요시조절하시기바랍니다.
14. 매뉴얼상의사진은설명을목적으로첨부되어있으며실제제품과상이할수있습니다.

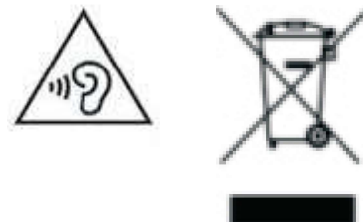


II. 데스크탑 소개

원하는 어플리케이션 선택

귀하의 가정용 PC와 동일한 사용자 환경을 갖추고 있습니다. 먼저 좌측 하단에 위치한  아이콘을 클릭 후, 아이콘을 누르십시오. 

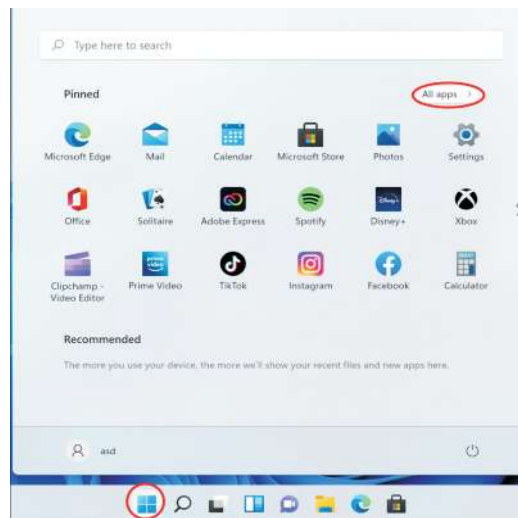


전체 어플리케이션 목록을 불러온 후, 원하는 APP을 실행하십시오.

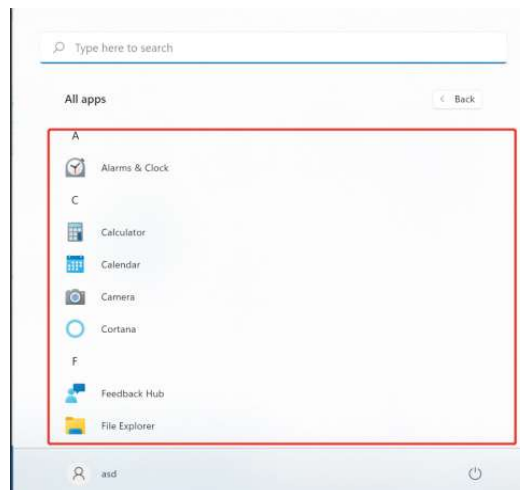


III. 데스크탑소개



1.절전, 다시시작과시스템종료

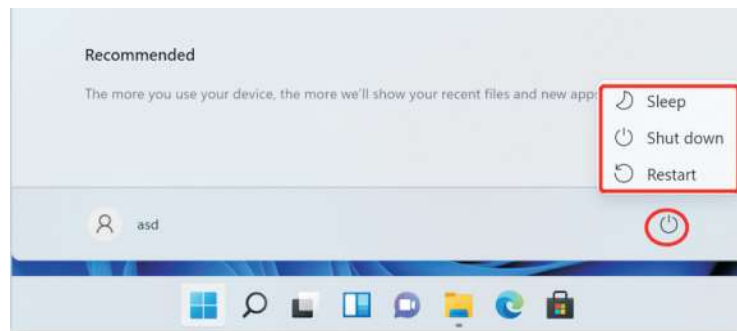

2. 보안관리


이용자및비밀번호설정-설정클릭 계정 로그인옵션클릭하여비밀번호를설정하십시오.

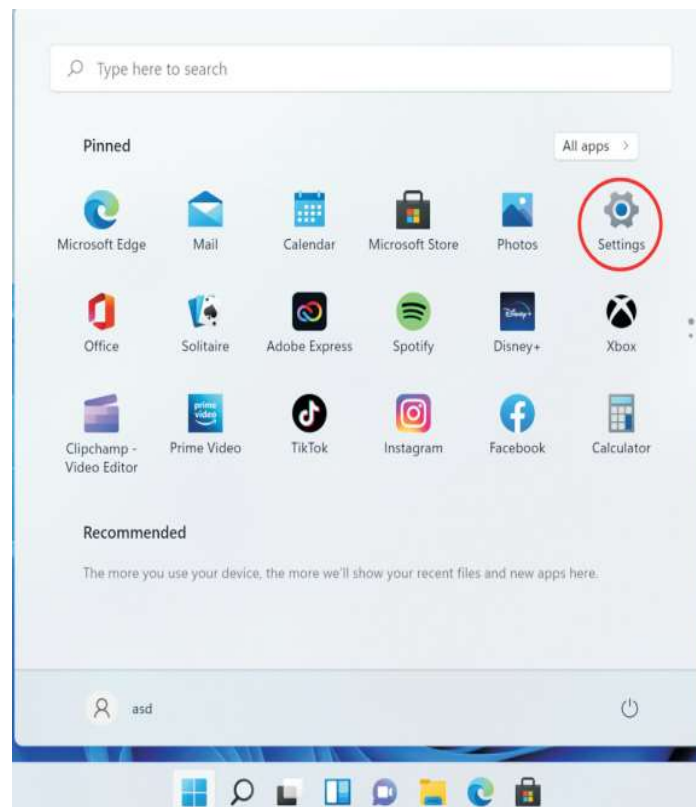

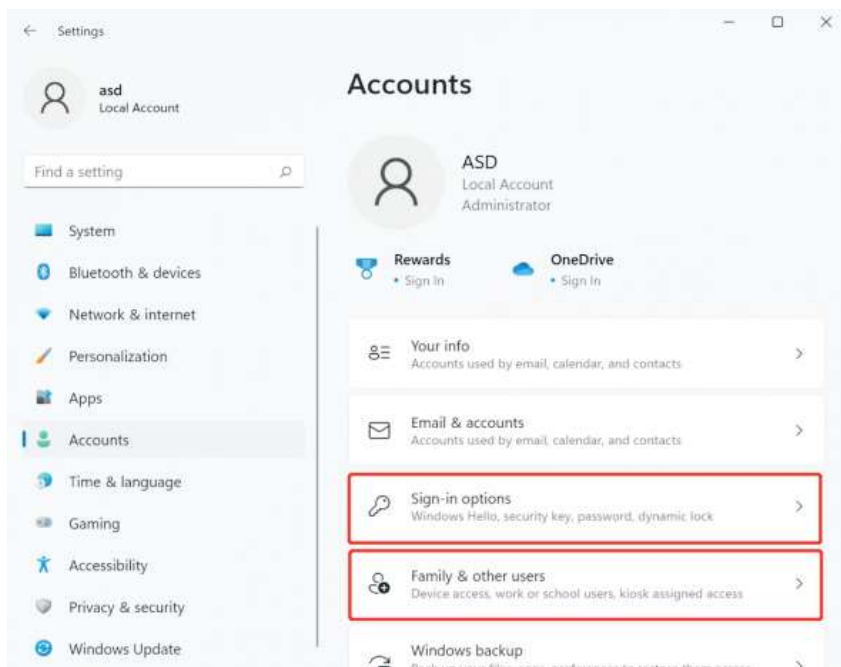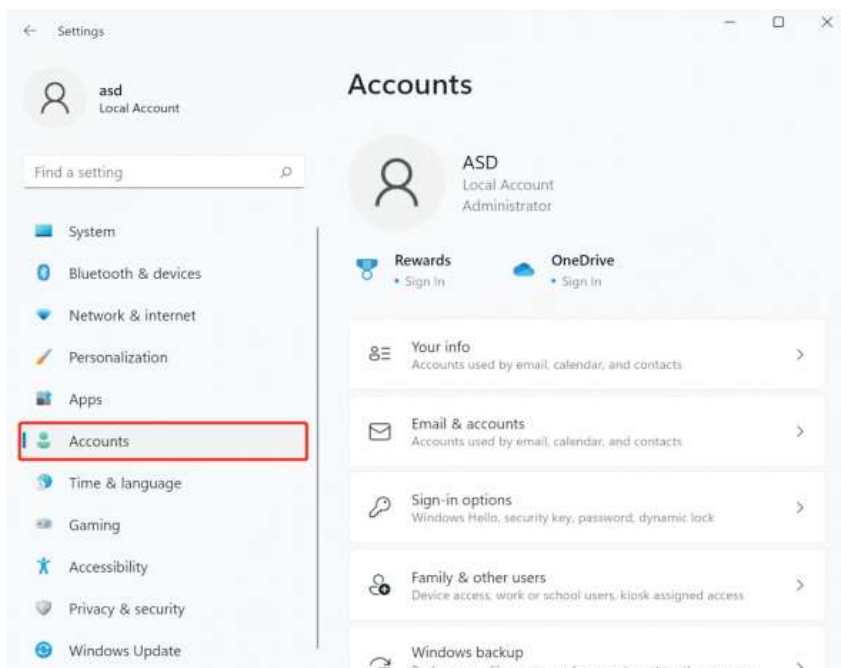


3. Wi-Fi, 블루투스, 비행기모드

태블릿설정을눌러비행기모드 / Wi-Fi / &블루투스를설정 하십시오.

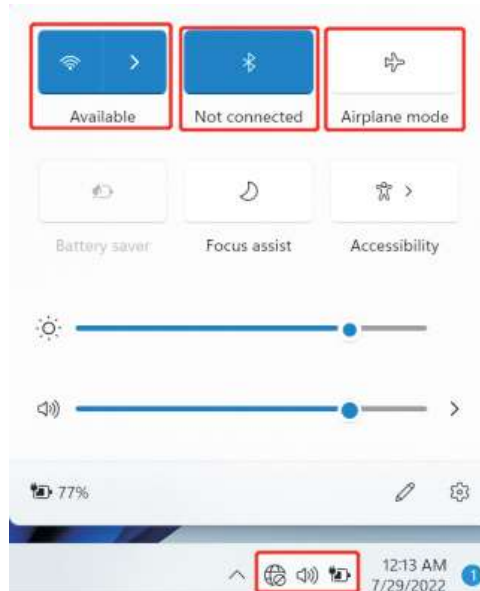

4. Cortana

리마인더설정, 이메일작성, 검색및메신저를이용하여채팅시에 Cortana (음성인식)를 이용할수있습니다.

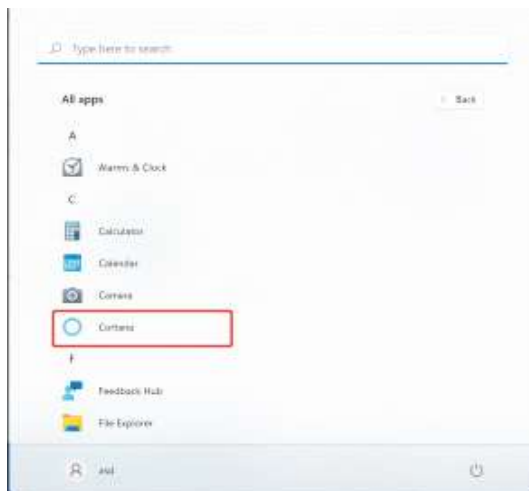

IV.BIOS -설정& Boot Manager

빠 른 설정:

"삭제"를 눌러 바이오스 설정에 들어간다.

"F7"을 눌러 부팅 옵션 메뉴로 들어갑니다.

V. 문제해결

1. 이어폰에서 소리가 들리지 않을 경우

볼륨이 "0"으로 설정되어 있는지 확인하십시오. 이어폰이 고장났는지 확인하시려면, 다른 이어폰을 이용해보십시오.

2. 소음이 발생할 경우

먼지가 이어폰이나 스피커에 있는지 확인하십시오. 사운드 파일이 손상되지 않았는지 확인하십시오.

3. 화면 꺼짐 또는 응답하지 않을 경우

장시간(약 30초) 전원 버튼을 눌러 제품을 끄시기 바랍니다.

(필요하지 않을 경우, 이 방법으로 전원을 끄지 마십시오.)

4. 윈도우 키가 잘 작동하지 않습니다.

먼저, Wi-Fi가 연결되어 있는지, 그리고 작동 중인지 확인하십시오.

둘째, 지역에 맞는 시간대와 시스템 시간이 설정되어 있는지 확인하십시오.

(상단의 방법을 사용했음에도 느낄 경우, 윈도우 키는 네트워크 속도나 기타 이유로 느릴 수 있습니다. 언제든지 자사 서비스 팀에 연락하십시오. 빠른 시일 내에 도움을 드리겠습니다.)

5. 제품 첫 이용 시 데스크탑 인터페이스 접속 방법


마이크로소프트 Windows 11 초기 시작 가이드에 따라 데스크탑 인터페이스에 접속할 수 있습니다.

6. 왜 나의 기기에 계정이름으로 "defaultuser 0"가 등록되어 있습니까?


이 문제는 초기에 Windows 11을 사용 시 가끔 발생하는 소프트웨어 오류입니다. 먼저, 5-8초간 전원 버튼을 눌러 제품을 종료하십시오. 이 작업을 3번 진행 후, 전원을 다시 키게 되면, 아래의 화면이 뜨게 됩니다.

7. 최근에 윈도우 자동 업데이트 중 문제가 발생한 경우, 아래 방법을 통해 자동 업데이트를 켜거나 끌 수 있습니다.

데스크탑 왼쪽 아래에 위치한 윈도우 버튼을 (태블릿인 경우) 길게 누르거나 (노트북인 경우) 마우스 오른쪽으로 클릭하십시오. "작업 관리자"를 선택합니다. → "자세히"를 누릅니다 → "서비스"를 선택합니다. → "서비스 열기"를 누릅니다. → "Windows Update"를 찾은 후 (태블릿인 경우) 길게 누르거나 (노트북인 경우) 마우스 오른쪽으로 클릭하십시오. → "일반" 탭을 누르십시오. → 시작 유형에서 원하는 옵션을 선택하십시오. 옵션에는 자동(지연된 시작)/자동/수동/사용 안함, 4가지 옵션이 있습니다.

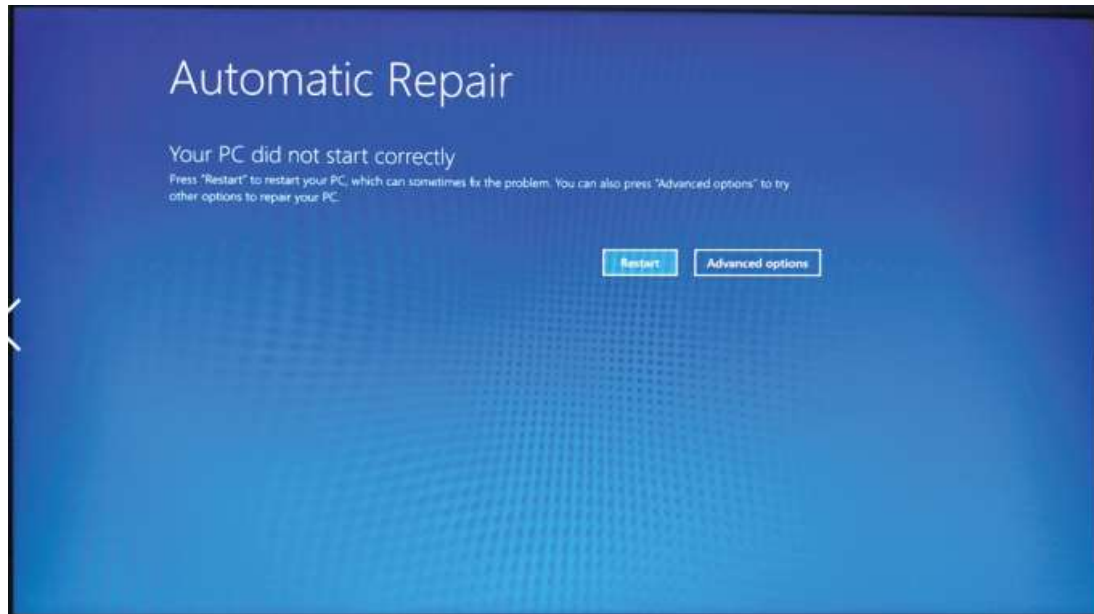

“고급 옵션”을 누르게 되면, 아래의 화면이 뜨게 됩니다.

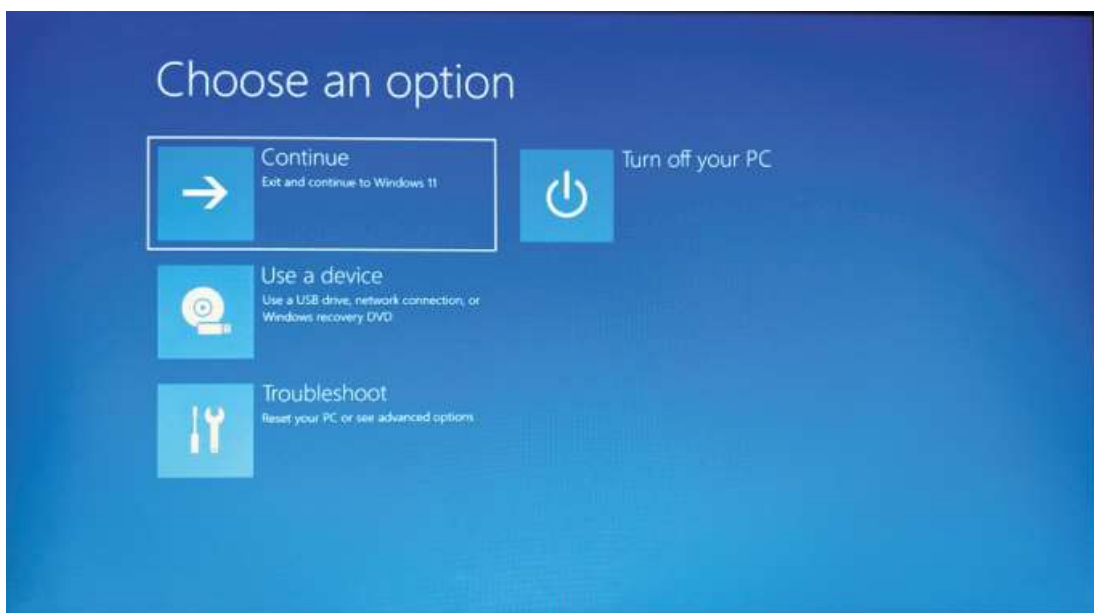

문제 해결을 누르면, 아래의 화면이 뜨게 됩니다.



“이 Pc초기화”를 눌러 소프트웨어 오류를 고칠 수 있습니다.

참고: 초기화 과정은 3-5 시간이 걸리므로, 성공적으로 초기화를 진행하려면 기기를 전원 어댑터에 연결해 놓으십시오.

