


封底

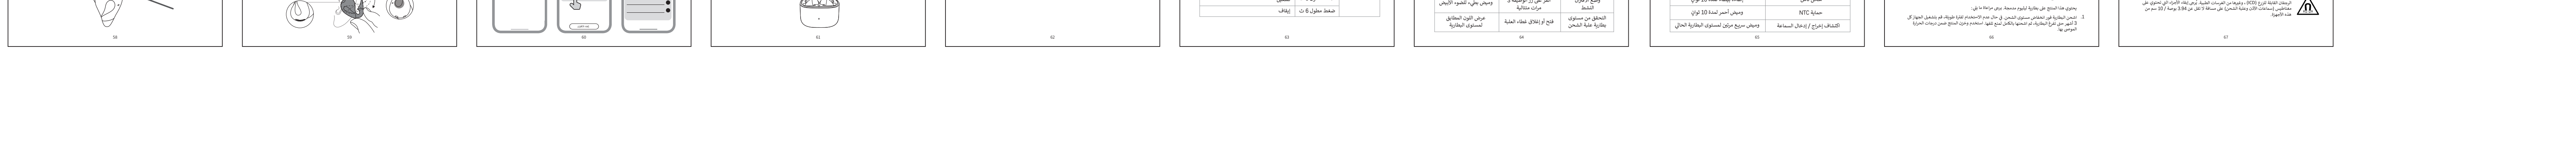

LINKLIKE

User Manual



Scannez le QR code pour les autres langues.
Scannen Sie den QR-Code für weitere Sprachen.
Escanee el código QR para otros idiomas.
Diğer diller için QR kodunu tarayın.

Contents/目錄/目次

목차/Содержание/المحتويات

EN

Precautions.....	01
Wearing Instructions	03
Pairing Tutorial	03
Dual-Device Connection	05
Operation Instructions.....	07
Charging Case Function	
Description.....	08
Status Description	09
Important Notes	10

繁體中文

注意事項	15
佩戴說明	16
連接教學	17
雙裝置連接.....	18
操作說明	20
充電倉功能說明	21
狀態說明	22
重要說明	23

JA

ご使用上の注意	25
装着方法	27
接続方法	27
デュアルデバイス接続	29
操作方法	31
充電ケース機能説明	32
状態説明	33
重要事項	34

KO

주의사항	36
착용 방법	38
페어링 방법	38
듀얼 기기 연결	40
조작 안내	42
충전 케이스 기능 설명	43
상태 설명	44
중요 안내	45

RU

Меры предосторожности	47
Инструкция по ношению	49
Руководство по подключению	49
Подключение к двум устройствам	51
Инструкция по управлению	53
Описание функций зарядного кейса	54
Описание состояния	55
Важные примечания	56


AR

احتياطات الاستخدام	58
إرشادات الارتداء	59
دليل الاقتران	60
الاتصال بجهازين	61
إرشادات التشغيل	63
شرح وظائف علبة الشحن	64
وصف الحالة	65
ملاحظات مهمة	66


Precautions

EN


1. Before first use, please remove the protective film from the earbuds. Place the earbuds into the charging case, close the lid, then reopen the case to begin pairing.

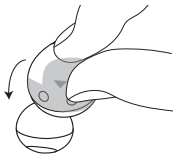

2. After exercise, please wipe the charging contacts of the earbuds. Do not place earbuds with sweat residue into the charging case, as this may affect performance. If you experience frequent disconnections or failure to connect, gently clean the contacts with a cotton swab or tissue.

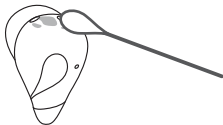


3. For first-time use, remove the earbuds and place them back in the case (about 1.5 hours) to activate the battery and ensure optimal performance.

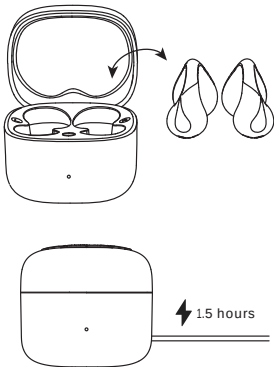

Wearing Instructions

1. Insert the sound outlet of the earbuds vertically into your ear canal, then adjust for a comfortable fit.
2. Wearing the earbuds incorrectly or swapping left and right earbuds may affect call quality and audio performance.
3. If the earbuds are exposed to water or sweat, please dry them promptly to avoid affecting functionality.

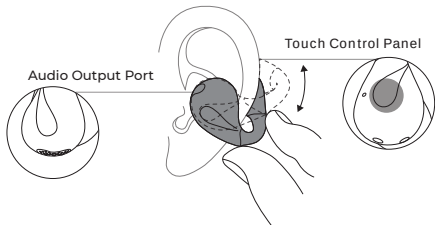

Pairing Tutorial

1. Open the charging case; the earbuds will power on automatically.


2. Turn on Bluetooth on your phone and select "LINKLIKE C-Flow" to connect.
3. Enable call and media permissions, and turn on volume synchronization (Important).

iOS: Automatic system synchronization (no manual setup required)

Android: Settings > Bluetooth > Headphone Settings > Enable Volume Sync


Legacy Android: Settings > Search bar (type "Volume Sync") > Toggle ON

Note: If your phone cannot find the device, please turn Bluetooth off and then turn it back on.

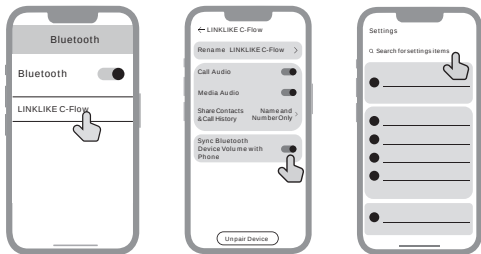


Dual-Device Connection

Method 1: Open the charging case and turn on Bluetooth on both Device A and Device B. When LINKLIKE C-Flow appears on both devices, tap to connect. (Both devices must connect within 15 seconds for quick pairing.)

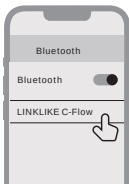


Device A

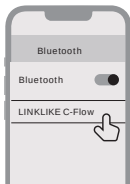

Device B



Method 2: Open the charging case with the earbuds placed inside. Connect to Device A. After the connection is completed, tap the charging case touch button three times consecutively to enter active pairing mode, then connect to Device B.

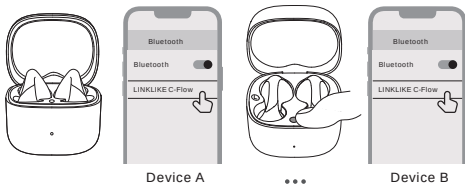


Note: Bluetooth performance may vary depending on device and operating system. If reconnection fails, try toggling Bluetooth off and on, or reset the earbuds to factory settings.

Operation Instructions


Mode	Action	Left Earbud	Right Earbud
Music mode	Single tap	Play/Pause	
	Double tap	Previous track	Next track
	Long press	Volume down	Volume up
Call mode	Double tap	Answer	
	Long press	Hang up/Reject	
Normal mode (non-music, non-call)	Triple tap	Enter/Exit game mode	Enter/Exit voice assistant
	Five taps	Disable touch controls (restore by placing in charging case)	
	Long press for 3s	Power on	
	Long press for 6s	Power off	

Charging Case Function Description

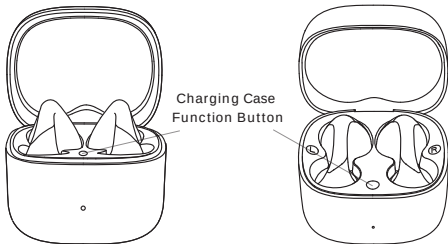

Function	Operation	Light Status
Factory reset	Press the function button 5 times consecutively	White and red lights flash alternately for 3s
Active pairing Mode	Press the function button 3 times consecutively	White light slowly flashes
Check charging case battery	Open or close the charging case lid	Indicator shows the corresponding battery level color

Status Description

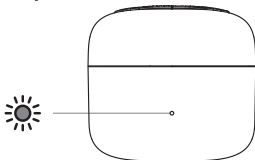

Function Description	Light Status
Earbuds pairing mode	White light pulses slowly
Earbuds pairing successful	White light stays on for 3s
Earbuds factory reset	White light flashes rapidly
Case open/close	Battery level displayed for 3s
Charging case battery level (Display when case opened)	White: 80%~100% Green: 50%~80% Orange: 20%~50% Red: 0%~20%
Fully charged	White light on for 10s
NTC thermal protection	Red light flashes for 10s
Earbuds detection (in/out)	Battery indicator light flashes twice quickly

Important Notes

1. Do not use corrosive cleaners to clean this product.
2. Avoid using the product in high-temperature or humid environments. Never expose to heat sources, open flames, or fire to prevent explosion.
3. This product contains no user-serviceable parts. Do not disassemble or modify.
4. Do not charge below 0°C to prevent battery damage.
5. Avoid use during thunderstorms as it may cause malfunction and electric shock risks.
6. Maintain moderate volume levels. Prolonged loud volumes may cause hearing damage.
7. Refrain from use in situations requiring full attention (e.g., traffic or skilled work).
8. Use only certified chargers meeting standard requirements.
9. For optimal performance, use USB-C adapters compliant with national standards.
10. Keep accessories and packaging components away from children and pets to prevent accidents/choking hazards.

Battery Warning

This product contains a built-in battery. Please note the following:

1. Charge promptly when the battery is low. If unused for extended periods, power on the device every 3 months until the battery is depleted, then fully recharge it to prevent damage. Use and store the product within recommended temperature ranges.

2. Do not disassemble, impact, crush, or expose to fire. Discontinue use if severe swelling occurs. Avoid high-temperature environments. If battery life significantly shortens, cease use and consult professionals.
3. Improper battery replacement may cause explosion. Use only identical/equivalent battery types. Replacement must be performed by qualified technicians.
4. Battery packs or battery arrays must not be exposed to excessive heat sources, including sunlight or open flames.
5. For products containing built-in batteries: When disposing, separate from household waste. Deliver designated e-waste collection points for proper recycling. Never discard casually.



Hearing Safety

- To avoid hearing damage, do not listen at high volume for long periods.
- Do not set the volume too high to ensure you can hear surrounding sounds.
- Do not use earphones while driving.
- Use with caution or pause use in potentially dangerous situations.



This product generates a strong permanent magnetic field, which may interfere with pacemakers, implantable cardioverter defibrillators (ICDs), and other implants. Always keep product components containing magnets (earphones and charging case) at least 3.94 inches/10 cm away from pacemakers, ICDs, or other implants.



The power delivered by the charger must be between min [0.005] Watts required by the radio equipment, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



Shenzhen Linklike Technology Co., Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.linklikeaudio.com

IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, sciences et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The information listed above provides the user with information needed to make him or her aware of a RF exposure, and what to do to assure that this radio operates within the ISED exposure limits of this radio.

Les informations énumérées ci-dessus fournissent à l'utilisateur les éléments nécessaires pour le sensibiliser à une exposition aux RF et ce qu'il faut faire pour s'assurer que cette radio fonctionne dans les limites d'exposition de l'ISED.

The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from the body.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 5 mm du corps.


Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Les clips de ceinture, holsters et accessoires similaires de tiers utilisés avec cet appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. Les accessoires portés sur le corps qui ne répondent pas à ces exigences peuvent ne pas respecter les exigences d'exposition RF et doivent être évités. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée.


注意事項

繁體中文


1. 使用前請撕開耳機的保護膜，放入充電盒並合上盒蓋，再打開充電盒，即可進行連接。

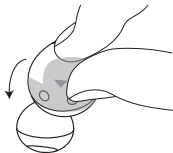

2. 運動後請擦拭耳機充電觸點，請勿將含有汗水的耳機放入盒中，以免影響使用。若發現反覆斷連或無法連接的情況，請使用棉棒或紙巾輕輕擦拭此處。

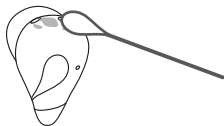


3. 首次使用，先取出耳機並重新放回充電盒，再將充電盒接通電源充滿電（約 1.5 小時），以啟動電池並確保最佳性能。

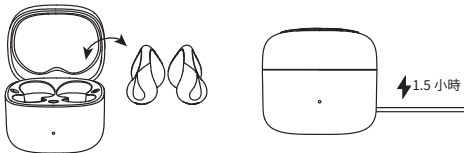

佩戴說明

1. 將耳機出音孔一端垂直對準耳道放入，並調整至舒適佩戴狀態。
2. 戴反或左右互換將影響通話效果及音質表現。
3. 沾水或沾汗後請及時擦乾，以防影響耳機功能。

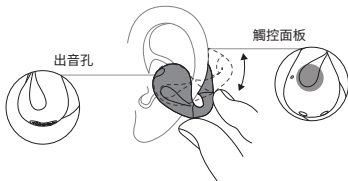

連接教學


1. 打開充電盒，耳機自動開機。
2. 打開手機藍牙，選擇「LINKLIKE C-Flow」連接。
3. 連接後開啟通話與媒體權限，並開啟音量同步（重要）。

iOS 系統：系統自動同步，無需設定；

安卓系統：設定 - 藍牙 - 耳機設定 - 開啟音量同步功能；

舊安卓系統：設定 - 搜尋欄（搜尋音量同步） - 點擊開啟即可。

註：若手機無法搜尋到設備，請嘗試關閉並重新啟動裝置藍牙。

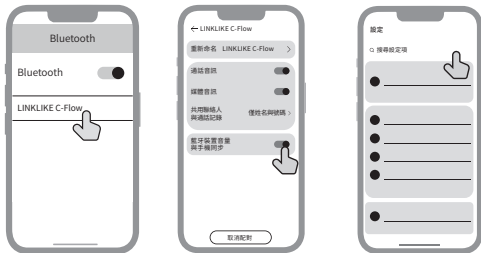


雙裝置連接

方法一：打開充電倉，開啟 A、B 裝置的藍牙開關，等待兩個裝置皆出現「LINKLIKE C-Flow」，點擊連線（15 秒內可快速連線）。




A 裝置

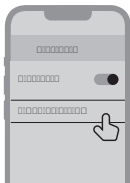

B 裝置



方法二：打開充電倉，將耳機放置於充電倉內，先連線至 A 裝置；連線完成後，連續點擊充電倉觸控鍵 3 次，進入主動配對狀態，再連線 B 裝置。

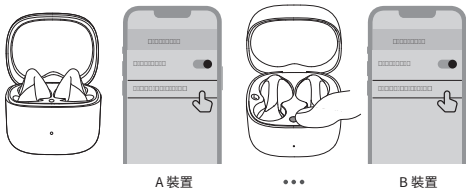


註：不同裝置系統的藍牙功能設計不同，若無法立即回連，請嘗試關閉並重新開啟裝置藍牙，或將耳機恢復原廠設定。

操作說明


模式	操作	左耳機	右耳機
音樂模式	單擊	暫停&播放	
	雙擊	上一首	下一首
	長按	音量減	音量加
通話模式	雙擊	接聽	
	長按	掛斷/拒接	
普通模式 (非音樂/非通話)	三擊	進入/退出 遊戲模式	進入/退出 語音助手
	五擊	關閉觸控功能(回倉恢復)	
	長按3秒	開機	
	長按6秒	關機	

充電倉功能說明

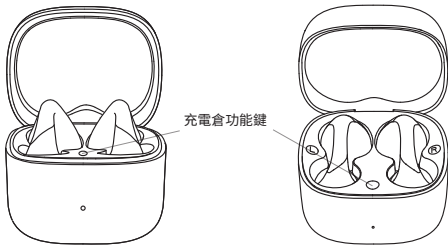

功能	操作	燈光狀態
恢復出廠設定	連續點擊功能鍵5次	白紅燈交替閃爍3秒
主動配對狀態	連續點擊功能鍵3次	白燈慢閃
查看充電倉電量	開關上蓋	顯示對應電量顏色

狀態說明

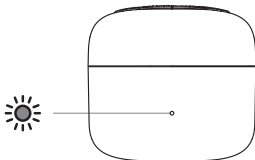

功能說明	燈光狀態
耳機配對模式	白燈呼吸閃爍
耳機配對成功	白燈亮3秒
耳機恢復原廠設定	白燈快閃
開蓋/關蓋	顯示當前電量3秒
充電盒電量說明 (開盒顯示電量)	白燈:80%~100% 綠燈:50%~80% 橙燈:20%~50% 紅燈:0%~20%
充滿電	白燈亮10秒
NTC 保護	紅燈閃爍10秒
偵測耳機取出/放入	當前電量快速閃爍2次

重要說明

1. 請勿使用具腐蝕性的清潔劑清潔本產品。
2. 請勿於高溫或潮濕環境中使用本產品，亦勿加熱、靠近火源或置於火中，以免發生爆炸。
3. 本產品未安裝任何可自行維修的零組件，請勿擅自拆卸或改裝。
4. 請勿於零度以下環境中充電，可能導致電池損壞。
5. 請勿於雷暴天氣下使用本產品，可能導致耳機異常並增加觸電風險。
6. 使用本產品時請將音量調整至適中，長時間高音量可能造成聽力受損。
7. 請勿於需高度注意力的情況下使用本產品（如交通途中或操作精密設備時）。
8. 使用充電器供電時，請選購或搭配通過認證並符合標準的充電器。
9. 為確保正常使用，請使用符合國家標準的 USB-C 充電轉接器。
10. 請將產品配件與包裝材料放置於兒童及寵物無法接觸之處，以免發生意外或窒息危險。

電池警告

本產品內建鋰電池，請注意以下事項：

1. 電量低時請及時充電。若長時間未使用，請每 3 個月開機至電量耗盡後再充滿電，以防電池損壞；建議於適宜環境溫度下使用與存放本產品。
2. 嚴禁拆解、撞擊、擠壓或投入火中；若出現嚴重膨脹，請立即停止使用。請勿置於高溫環境；若續航時間明顯縮短，請停止使用並交由專業人員檢修。
3. 電池更換不當可能有爆炸風險，僅能使用相同或等效型號電池，並由專業人員更換。

4. 電池（電池組或組合電池）不得暴露於日照、火烤或其他過熱環境中。
5. 含內建電池之產品若需丟棄，請勿與一般家庭垃圾一同處理，應送至指定回收點進行回收，切勿隨意丟棄。



聽力安全

- 為避免聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。
- 請勿將音量調得過高，以免無法聽到周圍聲音。
- 駕駛期間請勿使用耳機。
- 在存在潛在危險的情況下，請謹慎使用或暫停使用。



本產品會產生較強的永久磁場，可能干擾心臟起搏器、植入式去顫器（ICD）及其他植入物。請始終保持含磁鐵的產品部件（耳機與充電盒）與上述裝置至少 3.94 英吋 / 10 公分的距離。


NCC警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


ご使用上の注意

JA


1. 初回使用前に、イヤホン本体の保護フィルムをはがしてください。イヤホンを充電ケースに入れてフタを閉じ、その後フタを開けると接続準備が完了します。

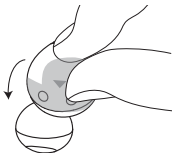

2. 運動後は、イヤホンの充電端子を必ず拭いてください。汗が付着したまま充電ケースに収納すると、動作不良の原因となる場合があります。接続が不安定、または接続できない場合は、綿棒やティッシュで端子部分をやさしく清掃してください。

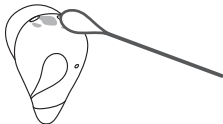


3. 初めてご使用の際は、イヤホンを一度取り出して充電ケースに戻し、その後ケースを満充電(約1.5時間)して、バッテリーを有効化し最適な性能を確保してください。

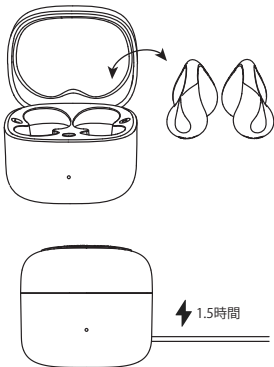

装着方法

1. イヤホンの音出口を耳道に対して垂直に合わせて装着し、快適な装着状態に調整してください。
2. 左右を逆に装着したり、誤った向きで装着すると、通話品質や音質に影響する場合があります。
3. 水や汗が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。機能低下を防ぐためです。

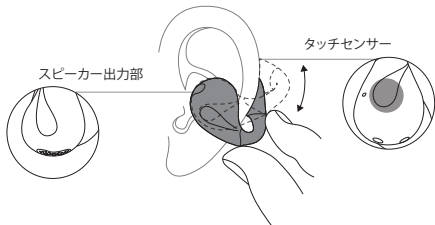

接続方法

1. 充電ケースを開けると、イヤホンの電源が自動的に入ります。

2. スマートフォンのBluetoothをオンにし、「LINKLIKE C-Flow」を選択して接続してください。
3. 通話およびメディアの使用を許可し、音量同期を有効にしてください(重要)。

iOSシステム:自動同期 (設定不要);

Androidシステム:設定→Bluetooth→イヤホン設定→音量同期機能を有効化;


旧Androidシステム:設定→検索バー (「音量同期」を検索)→タップで有効化。

※ デバイスが見つからない場合は、Bluetoothを一度オフにしてから、再度オンにしてください。




デュアルデバイス接続

方法1: 充電ケースを開け、A・B両方のデバイスでBluetoothをオンにします。両方のデバイスに LINKLIKE C-Flow が表示されたら、それぞれ接続してください。(15秒以内に接続するとスムーズに完了します。)

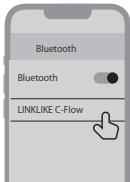


デバイス A

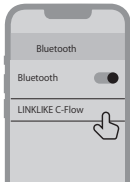

デバイス B



方法2: 充電ケースを開き、イヤホンをケースに入れたままにしてください。デバイスAに接続します。接続が完了したら、充電ケースのタッチボタンを3回連続でタップし、アクティブペアリングモードに入った後、デバイスBに接続します。

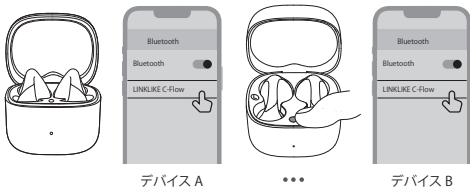

※ 機種やOSによってBluetoothの動作が異なる場合があります。再接続できない場合は、Bluetoothのオン/オフを切り替えるか、工場出荷時リセットを行ってください。


操作方法

モード	操作	左イヤホン	右イヤホン
音楽モード	シングルタップ	再生/一時停止	
	ダブルタップ	前の曲	次の曲
	長押し	音量を下げる	音量を上げる
通話モード	ダブルタップ	通話応答	
	長押し	通話終了/拒否	
通常モード (非音楽 非通話モード)	トリプルタップ	ゲームモード の起動/終了	ボイスアシスタント の起動/終了
	5回タップ	タッチ操作を無効 (充電ケースに戻すと復元)	
	長押し3秒	電源オン	
	長押し6秒	電源オフ	

充電ケース機能説明




充電ケース
機能ボタン

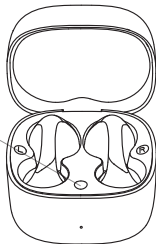

機能	操作	ランプ表示
工場出荷時リセット	機能ボタンを連続で5回押す	白色と赤色のランプが3秒間交互に点滅
手動ペアリングモード	機能ボタンを連続で3回押す	白色ランプがゆっくり点
充電ケースのバッテリー残量確認	充電ケースのフタを開閉する	バッテリー残量に応じた色で表示

状態説明

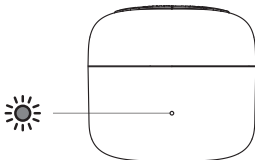

機能説明	ライト状態
イヤホンペアリングモード	白LEDがゆっくり点滅
イヤホンペアリング成功	白LEDが3秒点灯
イヤホン再接続モード	白色ランプが高速で点滅
開閉時	現在のバッテリー残量を3秒間表示
充電ケースの電池残量表示 (ケース開閉時表示)	白色ライト:80%~100% 緑色ライト:50%~80% オレンジ色ライト:20%~50% 赤色ライト:0%~20%
フル充電	白LEDが10秒点灯
異常検知(NTC保護)	赤LEDが10秒点滅
イヤホンの挿入/取り出し検知	バッテリー残量が2回点滅

重要事項

1. 腐食性のある洗剤を使用しないでください。
2. 高温多湿環境での使用を避け、加熱・火気への接近を厳禁(爆発の危険あり)。
3. ユーザー自身による部品交換不可。分解・改造はしないでください。
4. 0℃以下での充電はバッテリー損傷の原因となります。
5. 雷発生時の使用は機器異常や感電リスクを高めるため控えてください。
6. 適切な音量設定を保持(長時間の大音量は聴覚障害の原因となります)。
7. 注意力が必要な場面(交通機関利用時・精密作業時等)での使用は控えること。
8. 認証取得済みの適合充電器を必ず使用してください。
9. 国家基準適合の USB-C 充電アダプターを使用推奨。
10. 付属品・包装部品は幼児やペットの手の届かない場所に保管(誤飲窒息防止)。

バッテリー警告

本品には内蔵電池が含まれます。以下の事項にご注意ください：

1. バッテリー残量が少なくなったら速やかに充電してください。長期不使用时は3ヶ月ごとに製品を起動し、完全放電後にフル充電を行い、電池劣化を防止してください。推奨環境温度下での使用・保管を推奨。
2. 分解・衝撃・圧迫・火中投入を厳禁。著しい膨張が発生した場合は使用中止してください。高温環境を避け、稼働時間が著しく短縮した場合は専門業者に点検依頼。
3. 不適切な電池交換は爆発の危険あり。同規格または同等品のみ使用可能。交換作業は認定技術者が実施。
4. バッテリーパック/組み合わせ電池は直射日光・火気・過熱環境に晒さないこと。
5. 廃棄時は一般廃棄物と分別処理必須。地域のリサイクル拠点へ持参し、適正処理を実施。無断廃棄禁止。



聴覚の安全

- 聴力障害を防ぐため、長時間大音量で聴かないでください。
- 周囲の音が聞こえなくならないよう、音量を上げすぎないでください。
- 運転中はイヤホンを使用しないでください。
- 危険が想定される状況では、注意して使用するか一時的に使用を中止してください。



本製品は強力な永久磁場を発生させ、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器 (ICD) などの医療用インプラントに干渉する可能性があります。磁石を含む製品部品 (イヤホンおよび充電ケース) は、これらの機器から 3.94 インチ/10cm 以上離してください。



充電器によって供給される電力は、無線機器に必要な最小0.005ワットと最大5ワットの間になければなりません、最大充電速度を達成するために。


주의사항

KO


1. 최초 사용 전 이어버드의 보호 필름을 제거한 후 충전 케이스에 넣고 덮개를 닫았다가 다시 열면 페어링이 시작됩니다.



2. 운동 후에는 이어버드의 충전 접점을 반드시 닦아 주십시오. 땀이 묻은 상태로 충전 케이스에 넣을 경우 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 연결이 반복적으로 끊기거나 연결되지 않을 경우, 면봉이나 티슈로 접점을 부드럽게 닦아 주십시오.

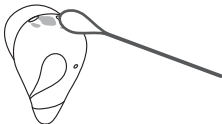


3. 최초 사용 시, 이어폰을 꺼내서 충전 케이스에 다시 넣은 후, 충전 케이스를 전원에 연결하여 약 1.5시간 동안 완전히 충전하세요. 이렇게 하면 배터리가 활성화되고 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.

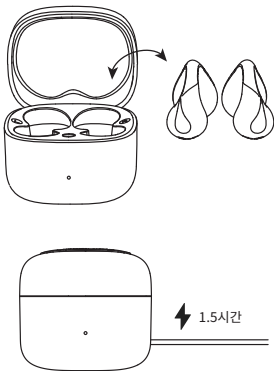

착용 방법

1. 이어폰의 사운드 출력구 쪽 끝을 외이도에 수직으로 맞춰 삽입한 후, 편안하게 착용되도록 조정하세요.
2. 좌우를 바꿔 착용하거나 반대로 착용할 경우 통화 품질 및 음질이 저하될 수 있습니다.
3. 물이나 땀에 노출된 경우 즉시 닦아 건조시켜 주십시오.

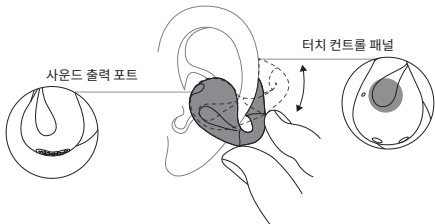

페어링 방법

1. 충전 케이스를 열면 이어버드가 자동으로 전원이 켜집니다.

2. 휴대폰의 블루투스를 켜고「LINKLIKE C-Flow」를 선택하여 연결하세요.
3. 통화 및 미디어 권한을 허용하고, 볼륨 동기화 기능을 활성화하십시오 (중요).

iOS: 시스템에서 자동으로 동기화되며 별도 설정이 필요 없습니다.

Android: 설정 > Bluetooth > 이어폰 설정 > 볼륨 동기화 활성화.


구형 Android: 설정 > 검색창에 “볼륨 동기화” 입력 후 활성화.

* 휴대폰에서 기기를 검색할 수 없는 경우, 기기의 블루투스를 껐다가 다시 켜 보세요.




듀얼 기기 연결

방법 1: 충전 케이스를 열고 A, B 기기의 블루투스를 켭니다. 두 기기 모두에 LINKLIKE C-Flow가 나타날 때까지 기다린 후 클릭하여 연결하세요(15초 이내에 빠르게 연결 가능).

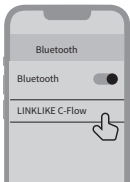


기기 A

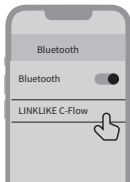

기기 B



방법 2: 충전 케이스를 열고 이어폰을 케이스 안에 둔 상태에서 A 기기에 연결합니다. 연결이 완료되면 충전 케이스의 터치 버튼을 연속으로 3번 눌러 능동 페어링 모드로 진입한 후 B 기기에 연결합니다.

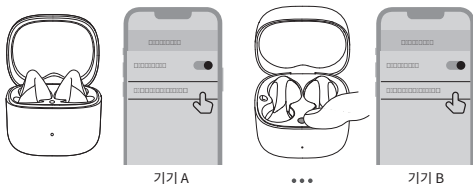

참고: 기기 및 운영 체제에 따라 Bluetooth 동작 방식이 다를 수 있습니다. 즉시 재연결되지 않을 경우 Bluetooth를 껐다가 다시 켜거나, 이어버드를 공장 초기화해 보십시오.


조작 안내

모드	조작	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰
음악 모드	싱글 탭	재생/일시정지	
	더블 탭	이전 곡	다음 곡
	길게 누르기	볼륨 감소	볼륨 증가
통화 모드	더블 탭	통화 받기	
	길게 누르기	통화 종료/거절	
일반 모드 (음악/통화 중 아님)	트리플 탭	게임 모드 진입/종료	음성 어시스턴트 진입/종료
	5회 탭	터치 기능 비활성화 (충전 케이스에 넣으면 복원됨)	
	3초 길게 누르기	전원 켜기	
	6초 길게 누르기	전원 끄기	

충전 케이스 기능 설명




충전 케이스
기능 버튼

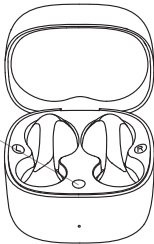

기능	조작 방법	표시등 상태
공장 초기화	기능 버튼을 연속으로 5회 클릭	흰색/빨간색 표시등이 3초 동안 번갈아 점멸
능동 페어링 상태	기능 버튼을 연속으로 3회 클릭	흰색 표시등이 천천히 점멸
충전 케이스 배터리 확인	케이스 덮개 열기	배터리 잔량에 따른 색상 표시

상태 설명

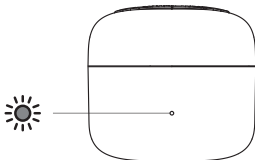

기능 설명	표시등 상태
이어폰 페어링 모드	흰색 숨쉬기 점멸
이어폰 페어링 완료	흰색 점등 3초
이어폰 재연결 모드	흰색 표시등 빠르게 점멸
케이스 열기/닫기	현재 배터리 잔량을 3초 표시
배터리 잔량 (케이스 열림)	흰색: 80%~100% 녹색: 50%~80% 주황색: 20%~50% 빨간색: 0%~20%
완충	흰색 점등 10초
NTC 보호	빨간색 점멸 10초
이어버드 삽입/분리 감지	현재 잔량 빠르게 2회 점멸

중요 안내

1. 본 제품을 청소할 때 부식성 세제를 사용하지 마십시오.
2. 고온 또는 습한 환경에서 사용하지 마십시오. 제품을 가열하거나 화기 근처에 두거나 불 속에 넣지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
3. 본 제품에는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
4. 0°C 이하의 환경에서는 충전하지 마십시오. 배터리 손상의 원인이 될 수 있습니다.
5. 뇌우가 발생하는 날씨에는 사용하지 마십시오. 오작동 및 감전 위험이 증가할 수 있습니다.
6. 사용 시 시스템 볼륨을 적절한 수준으로 유지하십시오. 장시간 큰 음량으로 사용하면 청력 손상의 위험이 있습니다.
7. 교통 중이거나 고도의 주의가 필요한 작업 중에는 사용하지 마십시오.
8. 충전기 사용 시, 인증을 획득하고 관련 표준을 충족하는 제품을 사용하십시오.
9. 제품의 정상적인 사용을 위해 국가 표준을 충족하는 USB-C 충전 어댑터를 사용하십시오.
10. 제품 액세서리 및 포장재는 어린이와 반려동물이 접근할 수 없는 곳에 보관하여 사고 및 질식 위험을 방지하십시오.

배터리 경고

본 제품에는 리튬 배터리가 내장되어 있습니다. 다음 사항을 준수하십시오.

1. 배터리 잔량이 낮을 경우 즉시 충전하십시오. 장기간 사용하지 않을 경우, 3개월마다 제품을 켜서 배터리가 소진될 때까지 사용한 후 완전히 충전하십시오. 권장 온도 범위에서 사용 및 보관하십시오.

2. 배터리를 분해, 충격, 압착하거나 불에 넣지 마십시오. 심한 팽창이 발생하면 즉시 사용을 중지하십시오. 고온 환경에 두지 마십시오. 사용 시간이 현저히 감소할 경우, 사용을 중단하고 전문가에게 문의하십시오.
3. 배터리를 잘못 교체할 경우 폭발 위험이 있습니다. 동일하거나 동등한 유형의 배터리만 사용하며, 교체는 반드시 전문 기술자가 수행해야 합니다.
4. 배터리(배터리 팩 또는 조합 배터리)는 직사광선, 화염 등 과도한 열원에 노출되어서는 안 됩니다.
5. 내장 배터리가 포함된 제품을 폐기할 경우, 일반 생활 폐기물과 분리하여 지정된 전자 폐기물 수거 장소로 보내 재활용하십시오. 임의로 폐기하지 마십시오.



청력 안전

- 청력 손상을 방지하기 위해 장시간 높은 음량으로 듣지 마십시오.
- 주변 소리를 들을 수 있도록 음량을 너무 크게 설정하지 마십시오.
- 운전 중에는 이어폰을 사용하지 마십시오.
- 잠재적인 위험 상황에서는 주의해서 사용하거나 사용을 일시 중지하십시오.



본 제품은 강한 영구 자장을 발생시켜 심장 박동기, 이식형 제세동기(ICD) 및 기타 이식형 의료기기에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 자석이 포함된 제품 부품(이어폰 및 충전 케이스)은 이러한 기기와 최소 3.94인치 / 10cm 이상 거리를 유지하십시오.

KCC

1. 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
2. 당해 무선설비는 전화통신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기).


Меры предосторожности

RU


1. Перед первым использованием снимите защитную плёнку с наушников. Поместите наушники в зарядный кейс, закройте крышку, затем снова откройте кейс для начала сопряжения.



2. После занятий спортом протрите зарядные контакты. Не помещайте наушники с остатками пота в кейс — это может повлиять на работу устройства. При частых обрывах соединения аккуратно очистите контакты ватной палочкой или салфеткой.

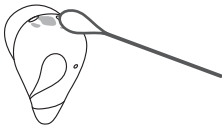


3. При первом использовании извлеките наушники и поместите их обратно в кейс, затем полностью зарядите кейс (около 1,5 часов), чтобы активировать аккумулятор и обеспечить оптимальную работу.

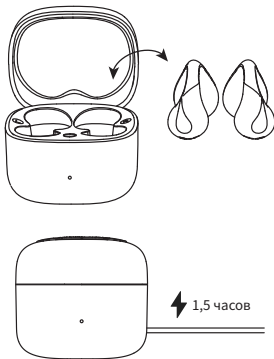

Инструкция по ношению

1. Вставьте наушник, направив звуковое отверстие вертикально в слуховой канал, и отрегулируйте до комфортного положения.
2. Неправильное ношение или замена левого и правого наушников может ухудшить качество вызовов и звука.
3. При попадании воды или пота своевременно высушите наушники.

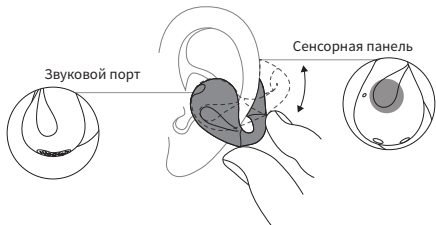

Руководство по подключению

1. Откройте зарядный кейс — наушники включатся автоматически.


2. Включите Bluetooth на смартфоне и выберите «LINKLIKE C-Flow» для подключения.
3. Включите разрешения для звонков и мультимедиа, а также активируйте синхронизацию громкости (Важно).
iOS: автоматическая синхронизация (без ручной настройки).
Android: Настройки > Bluetooth > Настройки наушников > Включить синхронизацию громкости.
Старые версии Android: Настройки > Поиск (Найдите “Синхронизация громкости”) > Включить.

Примечание: если телефон не может найти устройство, попробуйте выключить и снова включить Bluetooth на устройстве.




Подключение к двум устройствам

Способ 1: Откройте зарядный кейс, включите Bluetooth на устройствах А и В и дождитесь, пока на обоих устройствах появится LINKLIKE C-Flow. Нажмите для подключения (быстрое подключение возможно в течение 15 секунд).

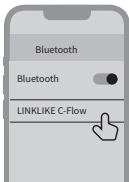


устройство А

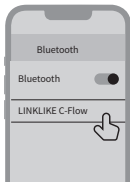

устройство В



Способ 2: Откройте зарядный кейс, оставьте наушники в кейсе и подключите их к устройству А. После завершения подключения три раза подряд нажмите сенсорную кнопку на зарядном кейсе, чтобы войти в режим активного сопряжения, затем подключите устройство В.

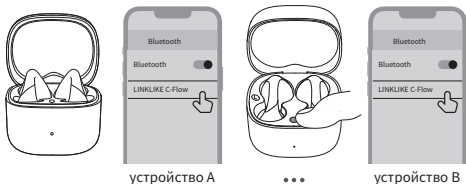


Примечание: Работа Bluetooth может отличаться в зависимости от устройства и операционной системы. Если повторное подключение не удаётся, попробуйте выключить и снова включить Bluetooth или выполнить сброс наушников до заводских настроек.


Инструкция по управлению

Режим	Действие	Левый наушник	Правый наушник
Музыкальный режим	Одно нажатие	Пауза/Воспроизведение	
	Двойное нажатие	Предыдущий трек	Следующий трек
	Удержание	Уменьшить громкость	Увеличить громкость
Режим звонка	Двойное нажатие	Ответить	
	Удержание	Завершить/Отклонить	
Обычный режим (не музыка, не звонок)	Тройное нажатие	Вход/выход из игрового режима	Вход/выход из голосового помощника
	Пять нажатий	Отключение сенсорного управления (восстанавливается при помещении в кейс)	
	Удержание 3 сек	Включение питания	
	Удержание 6 сек	Выключение питания	

Описание функций зарядного кейса

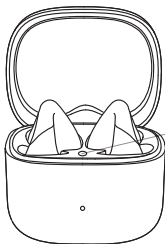


Функциональная
кнопка зарядного
кейса

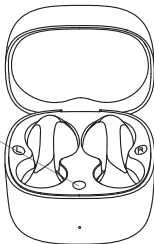

Функция	Операция	Состояние индикатора
Сброс к заводским настройкам	Быстро нажмите функциональную кнопку 5 раз подряд	Белый и красный индикаторы мигают поочерёдно в течение 3 секунд
Активный режим сопряжения	Быстро нажмите функциональную кнопку 3 раза подряд	Белый индикатор медленно мигает
Проверка уровня заряда кейса	Открыть или закрыть крышку кейса	Отображается цвет, соответствующий уровню заряда

Описание состояния

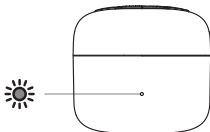

Описание функции	Состояние индикатора
Режим сопряжения наушников	Белый свет плавно мигает
Наушники успешно сопряжены	Белый свет горит 3 секунды
Режим повторного подключения наушников	Белый индикатор быстро мигает
Открытие/закрытие крышки	Отображение текущего уровня заряда в течение 3 секунд
Уровень заряда кейса (при открытой крышке)	Белый: 80%–100% Зелёный: 50%–80% Оранжевый: 20%–50% Красный: 0%–20%
Полная зарядка	Белый индикатор горит 10 секунд
Защита NTC	Красный индикатор мигает 10 секунд
Обнаружение извлечения/ установки наушников	Быстрое мигание текущего уровня зар

Важные примечания

1. Не используйте коррозионные чистящие средства для очистки изделия.
2. Избегайте использования в условиях высокой температуры или влажности. Не подвергайте воздействию источников тепла, открытого огня и не помещайте в огонь во избежание взрыва.
3. Изделие не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Запрещается разборка или модификация.
4. Не заряжайте устройство при температуре ниже 0 °C — это может повредить аккумулятор.
5. Не используйте устройство во время грозы, так как это может вызвать неисправности и увеличить риск поражения электрическим током.
6. Устанавливайте умеренный уровень громкости. Длительное прослушивание на высокой громкости может привести к повреждению слуха.
7. Не используйте устройство в ситуациях, требующих повышенного внимания (например, при движении в транспорте или выполнении точных работ).
8. При использовании зарядного устройства применяйте только устройства с сертификацией, соответствующие установленным стандартам.
9. Для корректной работы используйте зарядный адаптер USB-C, соответствующий национальным стандартам.
10. Храните аксессуары и упаковочные материалы в недоступном для детей и домашних животных месте во избежание несчастных случаев и риска удущья.

Предупреждение о батарее

В изделии используется встроенный литиевый аккумулятор. Обратите внимание на следующее:

1. Своевременно заряжайте аккумулятор при низком уровне заряда. При длительном неиспользовании каждые 3 месяца включайте устройство до полного разряда, затем полностью заряжайте его, чтобы предотвратить повреждение батареи. Используйте и храните изделие в рекомендованном температурном диапазоне.

2. Запрещается разбирать, подвергать ударам, сдавливать или бросать аккумулятор в огонь. При сильном вздутии немедленно прекратите использование. Избегайте высоких температур. При значительном сокращении времени работы прекратите использование и обратитесь к специалистам.
3. Неправильная замена аккумулятора может привести к взрыву. Используйте только аккумуляторы того же или эквивалентного типа. Замена должна выполняться квалифицированными специалистами.
4. Аккумуляторы (аккумуляторные блоки или сборки) не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, включая солнечное излучение или огонь.
5. При утилизации изделий со встроенным аккумулятором не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами. Сдавайте в специализированные пункты сбора для переработки электронных отходов.




Безопасность слуха

- Чтобы избежать повреждения слуха, не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.
- Не устанавливайте слишком высокую громкость, чтобы слышать окружающие звуки.
- Не используйте наушники во время вождения.
- В потенциально опасных ситуациях используйте с осторожностью или временно прекратите использование.



Данное изделие создаёт сильное постоянное магнитное поле, которое может повлиять на работу кардиостимуляторов, имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов (ICD) и других имплантов. Держите компоненты изделия с магнитами (наушники и зарядный кейс) на расстоянии не менее 3,94 дюйма / 10 см от таких устройств.


1. قبل الاستخدام الأول، يرجى إزالة الغشاء الواقي من سماعات الأذن، ثم وضعها في علبة الشحن وإغلاق الغطاء، وبعد ذلك إعادة فتح العلبة لبدء الاقتران.

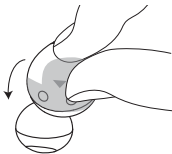

2. بعد ممارسة الرياضة، يرجى مسح نقاط الشحن في السماعات. لا تضع السماعات التي تحتوي على بقايا عرق داخل علبة الشحن، حيث قد يؤثر ذلك على الأداء. في حال حدوث انقطاع متكرر أو فشل في الاتصال، نظّف نقاط التلامس بلطف باستخدام عود قطن أو منديل.




3. عند الاستخدام لأول مرة، أخرج سماعات الأذن ثم أعدها إلى علبة الشحن، ثم اشحن العلبة بالكامل لمدة حوالي 1.5 ساعة لتنشيط البطارية وضمان أفضل أداء.

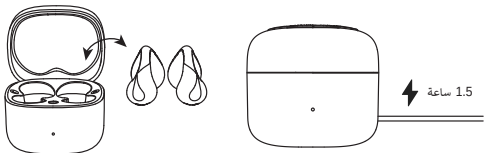


إرشادات الارتداء

1. أدخل سماعة الأذن مع توجيه منفذ الصوت بشكل عمودي نحو قناة الأذن، ثم اضبطها للحصول على وضع مريح.
2. ارتداء السماعات بشكل غير صحيح أو تبديل السماعة اليمنى واليسرى قد يؤثر على جودة المكالمات والصوت.
3. في حال تعرض السماعات للماء أو العرق، يرجى تجفيفها فوراً.

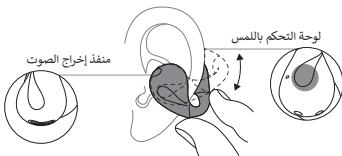


دليل الاقتران

1. افتح علبة الشحن؛ سيتم تشغيل السماعات تلقائيًا.
 2. قم بتشغيل البلوتوث في هاتفك واختر "LINKLIKE C-Flow" للاتصال .
 3. بعد الاتصال، قم بتمكين أذونات المكالمات والوسائط، وتفعيل مزامنة مستوى الصوت (هام).
- نظام iOS: المزامنة تلقائية، لا حاجة لإعدادات يدوية؛
نظام Android: الإعدادات < البلوتوث < إعدادات السماعة < تفعيل مزامنة مستوى الصوت؛
نظام Android القديم: الإعدادات < شريط البحث (ابحث عن "مزامنة مستوى الصوت") < اضغط للتحقق.
- ملاحظة: إذا لم يتمكن الهاتف من العثور على الجهاز، يُرجى إيقاف تشغيل البلوتوث ثم إعادة تشغيله.

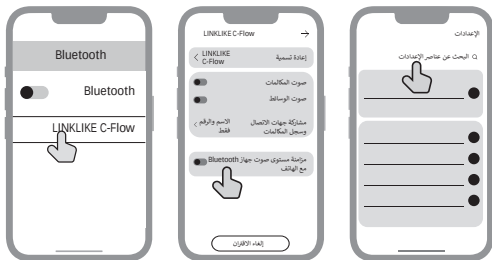


الاتصال بجهازين

الطريقة الأولى: افتح علبة الشحن، ثم فَعِّل البلوتوث على الجهازين A و B. انتظر حتى يظهر اسم LINKLIKE C-Flow على كلا الجهازين، ثم اضغط الاتصال (يمكن إتمام الاتصال بسرعة خلال 15 ثانية).

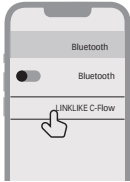


الجهاز B

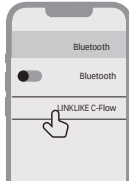


الجهاز A



الطريقة الثانية: افتح علبة الشحن واترك السماعات داخلها، ثم اتصل بالجهاز A. بعد اكتمال الاتصال، اضغط على زر اللمس في علبة الشحن 3 مرات متتالية للدخول إلى وضع الاقتران النشط، ثم اتصل بالجهاز B.



الجهاز B



الجهاز A




ملاحظة: قد تختلف طريقة عمل Bluetooth باختلاف الجهاز ونظام التشغيل. في حال فشل إعادة الاتصال، جرّب إيقاف Bluetooth ثم تشغيله مرة أخرى، أو إعادة ضبط السماعات إلى إعدادات المصنع.

إرشادات التشغيل


الوضع	الإجراء	السמاعة اليسرى	السמاعة اليمى
وضع الموسيقى	نقرة واحدة	تشغيل/إيقاف مؤقت	
	نقرتان	الأغنية السابقة	الأغنية التالية
	ضغط مطول	خفض الصوت	رفع الصوت
وضع المكالمات	نقرتان	رد	
	ضغط مطول	إنهاء/رفض	
الوضع العادي (بدون موسيقى/بدون مكالمة)	ثلاث نقرات	الدخول/الخروج من وضع الألعاب	الدخول/الخروج من المساعد الصوتي
	خمس نقرات	تعطيل اللمس (يعود عند وضعه في العلبة)	
	ضغط مطول 3 ث	تشغيل	
	ضغط مطول 6 ث	إيقاف	

شرح وظائف علبة الشحن

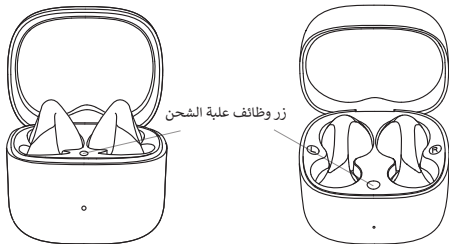

حالة الإضاءة	طريقة التشغيل	الوظيفة
وميض متناوب باللونين الأبيض والأحمر لمدة 3 ثوانٍ	انقر على زر الوظيفة 5 مرات متتالية	استعادة إعدادات المصنع
وميض بطيء للضوء الأبيض	انقر على زر الوظيفة 3 مرات متتالية	وضع الاقتران النشط
عرض اللون المطابق لمستوى البطارية	فتح أو إغلاق غطاء العلبة	التحقق من مستوى بطارية علبة الشحن

وصف الحالة

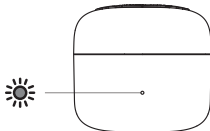

وصف الوظيفة	حالة المؤشر الضوئي
وضع اقتران سماعة الأذن	إضاءة بيضاء/حمراء لمدة 3 ثوانٍ
تم اقتران سماعة الأذن بنجاح	وميض أبيض تدريجي
وضع إعادة الاتصال لسماعة الأذن	وميض سريع للضوء الأبيض
فتح / إغلاق الغطاء	عرض مستوى البطارية الحالي لمدة 3 ثوانٍ
مستوى بطارية العلبة (عند الفتح)	أبيض: 80%~100% أخضر: 50%~80% برتقالي: 20%~50% أحمر: 0%~20%
شحن كامل	إضاءة بيضاء لمدة 10 ثوانٍ
حماية NTC	وميض أحمر لمدة 10 ثوانٍ
اكتشاف إخراج / إدخال السماعة	وميض سريع مرتين لمستوى البطارية الحالي

ملاحظات مهمة

1. لا تستخدم مواد تنظيف ذات خصائص تأكلية لتنظيف هذا المنتج .
2. تجنب استخدام المنتج في البيئات ذات درجات الحرارة العالية أو الرطوبة المرتفعة. لا تعرضه لمصادر الحرارة أو اللهب أو النار لتجنب خطر الانفجار .
3. لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها ذاتيًا. يُمنع التفكيك أو التعديل .
4. لا تقم بالشحن في درجات حرارة أقل من 0°م، فقد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية.
5. تجنب الاستخدام أثناء العواصف الرعدية، حيث قد يسبب خللاً في التشغيل ويزيد من خطر الصعق الكهربائي.
6. اضبط مستوى الصوت على مستوى معتدل. قد يؤدي الاستماع لفترات طويلة بصوت مرتفع إلى تلف السمع .
7. لا تستخدم المنتج في الحالات التي تتطلب تركيزًا عاليًا (مثل أثناء المرور أو أداء أعمال دقيقة) .
8. عند استخدام الشاحن، يرجى استخدام شاحن حاصل على شهادة ويلي المعايير المعتمدة .
9. لضمان الأداء الطبيعي، استخدم محول شحن USB-C المتوافق مع المعايير الوطنية .
10. احفظ الملحقات ومواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لتجنب الحوادث وخطر الاختناق.

تحذير البطارية

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة. يرجى مراعاة ما يلي:

1. اشحن البطارية فور انخفاض مستوى الشحن. في حال عدم الاستخدام لفترة طويلة، قم بتشغيل الجهاز كل 3 أشهر حتى تفرغ البطارية، ثم اشحنها بالكامل لمنع تلفها. استخدم وخزن المنتج ضمن درجات الحرارة الموصى بها.

2. يُمنع تفكيك البطارية أو تعريضها للصدمات أو الضغط أو النار. في حال حدوث انتفاخ شديد، توقف عن الاستخدام. تجنب البيئات ذات الحرارة العالية. إذا انخفض عمر البطارية بشكل ملحوظ، توقف عن الاستخدام وراجع مختصين.
3. قد يؤدي الاستبدال غير الصحيح للبطارية إلى خطر الانفجار. يجب استخدام نفس نوع البطارية أو نوع مكافئ فقط، ويتم الاستبدال بواسطة فنيين مؤهلين.
4. يجب عدم تعريض البطارية (حزمة البطارية أو البطاريات المجمعة) لمصادر حرارة مفرطة مثل أشعة الشمس أو اللهب.
5. عند التخلص من المنتج الذي يحتوي على بطارية مدمجة، لا ترمه مع النفايات المنزلية. سلّمه إلى نقاط جمع النفايات الإلكترونية المخصصة لإعادة التدوير.

سلامة السمع



- لتجنّب تلف السمع، لا تستمع إلى الصوت بمستوى عالٍ لفترات طويلة .
- لا ترفع مستوى الصوت كثيرًا حتى تتمكن من سماع الأصوات المحيطة .
- لا تستخدم سماعات الأذن أثناء القيادة .
- في الحالات التي قد تشكّل خطرًا، استخدم بحذر أو أوقف الاستخدام مؤقتًا.

ولّد هذا المنتج مجالًا مغناطيسيًا دائمًا قويًا قد يتداخل مع منظّلات ضربات القلب، وأجهزة إزالة الرجفان القابلة للزرع (ICD) ، وغيرها من الغرسات الطبية. يُرجى إبقاء الأجزاء التي تحتوي على مغناطيس (سماعات الأذن وعلبة الشحن) على مسافة لا تقل عن 3.94 بوصة / 10 سم من هذه الأجهزة.



LINKLIKE C-Flow Model: LNOW3A
Shenzhen Linklike Technology Co., Ltd.

XXX

Address: C707, Building C, Zhantao Technology Tower, Intersection of
Minzhi Avenue and Industrial East Road, Xinniu Community, Minzhi
Street, Longhua District, Shenzhen, China

Website: www.linklikeaudio.com

Email: support@linklikeaudio.com

Linklike is a trademark registered in the U.S. and other countries. All
rights reserved.

Supervised by Linklike (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

LINKLIKE C-Flow 型号: LNOW3A

制 造 商: 深圳市聆籁科技有限公司

地 址: 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处
展滔科技大厦C座C707

官 网: www.linklikeaudio.com

邮 箱: support@linklikeaudio.com

深圳市聆籁科技有限公司版权所有并保留一切权利

苳莱 (深圳) 科技有限公司监制

中国制造 Made in China

执行标准: GB 4943.1



Li-ion



NB-0003