尺寸: 宽83*高86mm/页

材质：80G书写纸 单黑印刷 风琴折

86.0 mm

83.0 mm

1078.76 mm

Trusmi

WS18

Clip-On Wireless Headphones

イヤーカフイヤホン

Instruction Manual

取扱説明書

PACKING LIST/セット内容

Charging Case

充電ケース

Earbuds

イヤホン

USB Cable

Type-C充電ケーブル

Instructions

取扱説明書

Color Box

パッケージ

Product Specification/各部の名前

1. Sound Hole

イヤリトール

2. Touch area

タッチコントロールエリア

3. Speaker Hole

スピーカー

4. Charging Pin

充電端子

5. Charging Case Indicator Lights

充電ケースのステータスランプ

6. Type-C

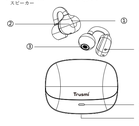

Product Parameter/製品仕様

Model: WS18

BT Version: V5.0

Battery Capacity: Earphones 35mAh/Charging Case 250mAh

Charging Time: About 1.5 hours

Standby Time: One Week

Play Time: 3*3h

Playtime with charging case: 3*22 H

Charging Voltage/Current: 3*10V

Speaker Size: Φ11MM

Frequency Range: 20Hz-20kHz

Microphone Sensitivity: -36 ± 3.0dB

Rated Input: 3.7V

型番：WS18

BTバージョン：V5.0

イヤホン容量：イヤホン35mAh/充電ケース250mAh

連続充電時間：約1.5時間

待機時間：約1週間

連続再生時間（イヤホン）：約3時間

充電ケース込みの連続再生時間：約22時間

通信距離：10m

スピーカーサイズ：Φ11mm

再生周波数範囲：20Hz～20kHz

音圧レベル：-36±3.0dB

定格入力：3.7V

Product operation instructions/使い方

Power on/電源を入れる

Method 1: Press and hold for 5 seconds to turn on the headphones.

Method 2: Open the charging case and remove the earphones.

The earphones will automatically turn on.

方法1：イヤホンが自動的オンする5秒間長押しすると、イヤホンが電源が入ります。

方法2: 充電ケースカバーを開け、イヤホンを取り出すと、イヤホンは自動的に電源が入ります。

Power Off/電源を切る

Method 1: Put the earphones back into the charging compartment and close the charging compartment. The earphones will automatically shut down.Method 2: Press and hold the multifunction key for 5 seconds to shut down (not supported in connected state).Manual shutdown, automatic shutdown after 5 minutes of standby in an unconnected state.

方法1：イヤホンを充電ケースに戻し、フタを閉じると、イヤホンが電源が切れます。

方法2：多機能キーを5秒間長押しして電源を切ります（接続中は未操作1時間ですまると、了解ので電源オフ操作が行われない場合、未接続状態で5分間待機すると自動的に電源が切れます。

Wireless/ペアリング

Step 1: Open the charging box cover, take out the left and right earbuds, earbuds automatically turn on and pair.

Step 2: Open the Bluetooth list of smart devices and search for "Trusmi WS18" to pair.

ステップ1：充電ケースのフタを開け、左右のイヤホンを取り出すと、イヤホンは自動的に電源が入ると、ペアリング状態に入ります。

ステップ2：スマートフォンのBT設定から、Bluetoothをひらにします。検索されたデバイスから「型番：TrusmiWS18」をチョイス」ペアリングします。

Note/ご注意

* Fully charge the headphones and power off befo
* Unplug the charging cable after charging.

※長期に使用しないと場合は、必ずイヤホンと充電ケースをオフにして保管してください。

※充電完了後は、充電ケースを必ず取り外してください。

Operating Instructions/操作方法

Play, Pause: Double click on the left/right ear phone/Answering/hanging up calls:

Double click on the left/right earphones(default answer and hang up for call status UI operation)

Reject incoming call: Long press the multifunction key for 3 seconds(default rejection for call status UI operation)

Next song: Long press the left headphone multifunction button for 3 seconds

Previous song: Long press the right headphone multifunction button for 3 seconds

Volume increase: phone control

Volume reduction: phone control

Activate SIRI: Click on the left/right earphones (requires support from the connected smart device), 3 clicks on either side of the earphones to exit.

再生／一時停止：左右のイヤホンをダブルタップ

通話の応答／終了：左右いずれかのイヤホンをダブルタップ（通話画面での操作が優先されます）

着信拒否：左右いずれかのイヤホンを3秒間長押し（通話画面での操作が優先されます）

次の曲：左イヤホンのMFBボタンを3秒間長押し

前の曲：右イヤホンのMFBボタンを3秒間長押し

音量調節：接続端末側でご調整ください

音声アシスタント起動：左右いずれかのMFBボタンを3回タップ（接続端末が対応が必要です）

音声アシスタント終了：左右いずれかのMFBボタンを1回タップ

Restore Factory Settings/リセット方法

Mode 1: Any earbud disconnect with the Bluetooth Device when turn on,click the MFB 5 times to clear the previous Pairing information and turn off.

初期化第一のやり方

イヤホンの電源を入れた後、既存のBluetooth デバイスとの自動接続しない場合、左右いずれかのイヤホンを5回タップすることで初期化できます。これにより電源がオフになり、登録済みのすべての接続情報が消去されます。

Precautions/使用上のご注意

1. Charging every 15 days will extend battery life when not in use often. Cleaning off dirt on the charging contacts by cotton swabs with alcohol will maintain a good Contact for charging.
2. Keep battery (battery pack) away from inflammable objects or excessive heat such as direct sunlight.Do not disassemble, impact extrusion or put into the fire.If severe Swelling occurs, do not continue to use. Do not expose to high temperatures. Do not use after soaking water.
3. Intermittent is normal during play back for wireless products due to environmental factors,device brand,users' behavior,etc.

1. 定期的なおよそ15日製品の長寿命化に繋がります。乾燥に敏感しない場合、バッテリーの保護と充電感度のため、1.5日を目安に一度充電することをお勧めします。イヤホンを収納ケース部分は、綿棒にかき取りやアルコールを含ませて定期的に清掃することで、充電の接触不良を防ぎ、安定した充電を維持できます。
2. バッテリー（バッテリーパックまたは電池）を、火気や直射日光、極端高温な場所環境下に放置しないでください。分解、衝撃、圧力、火中投棄は絶対に行わないでください。バッテリーに著しい膨張が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。高温環境下での保管および水没後の使用は絶対に行わないでください。
3. ご使用中に一時的な音の途切れ音などが発生することがありますが、これはBluetooth ヒトト無線製品の特性上から発生です。周囲の電波環境や接続される端末の性能・設定に影響を受けて発生するもので、これは無線通信技術に内蔵する現象であり、製品の不良自ではございません。

Safety Precautions/安全上のご注意

1. Do not use in environments with high or low extended periods.
2. Store this product away from dust and moisture.
3. Never disassemble or modify this product.
4. Do not subject this product to impact or vibration.
5. When cleaning, do not use solvents such as thinner or benzine, or highly corrosive detergents.
6. Do not heat this product or place it near heat sources (such as stoves).
7. Do not expose this product to direct sunlight for extended periods. Store away from high temperatures.
8. Do not throw this product into fire. This may cause explosion, fire, or injury.
9. Do not use in the rain, immerse in water, or expose to water spray.
10. If not in use for extended periods, store in a dry place and charge at least twice monthly to prolong battery life. Avoid storage in environments with extreme temperatures or high dust levels.
11. Do not leave this product where infants or pets can reach it, as it may cause accidental ingestion, damage, or accidents.
12. The specifications of this product are subject to change without notice for improvement purposes. Please be advised.
13. When disposing of this product, please follow your local authority's recycling rules.

Translated with DeepL.com (free version)

1. 長時間にわたり高温下や低温下での使用は避けてください。
2. 本製品は埃や湿気の多い場所での保管は避けてください。
3. 本製品を絶対に分解しないでください。改造しないでください。
4. 本製品に衝撃や振動を与えないでください。
5. お手入れをする際は、シンナーやベンジンなどの溶剤・腐食性の強い洗剤を使用しないでください。
6. 本製品を加熱したり、火元（ストーブなど）の近くに置いたりしないでください。
7. 本製品を長時間、直射日光に当てないでください。高温な場所で保管してください。
8. 本製品を火の中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因になります。
9. 本製品を雨中で使用したり、水につけたり、水をかけたりしないでください。
10. 長期間ご使用にならない場合は、乾燥した場所に保管し、バッテリーの寿命を延ばすために、少なくとも月に2回は充電してください。極端な温度やほこりの多い環境に置かないでください。
11. 本製品を幼児やペットの手の届く場所に放置しないでください。誤飲や破損、事故の原因となります。
12. 本製品を改善は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
13. 本製品を廃棄される場合は、お住まいの自治体の分別ルールに従って処分してください。

FCC Warning

(for FCC)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

このデバイスは FCC 規則パート 15 に準拠しています。操作の対象となるのは、次の2つの条件です。

(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こす可能性があります。

(2) このデバイスは、受信したあらゆる干渉を受け入れる必要があります。干渉のある動作をする可能性があるため。

注 1: この機器はテストされ、制限に準拠していることが確認されています。クラス B デジタル デバイスの場合、FCC 規則のパート 15 に準拠。これらの制限は住宅設置において合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は電波を生成、使用、および放射することができます。電源に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置では干渉が発生しないという保証はありません。インストール。デバイスが無線または、テレビの受信状況は、デバイスの電源を切ることで確認できますを、ユーザーは次の 1 つ以上の方法を試すことをトレーサーに修正することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変更する。
- 機器と受信機の間の距離を離してください。
- 機器を受信機とは異なる回路のコンセントに接続します。受信機が接続されています。
- 販売店またはは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

注 2: このデバイスに対する変更または改造は明示的に承認されていません、コンプライアンス責任者はユーザーの権利を取り消すことができます操作権。

このデバイスは、一般的な RF 暴露要件を満たすことが評価されています。

このデバイスは、制限なくポータブル暴露条件で使用できます。