100MM

140MM

FRONT

BACK

RO26KM

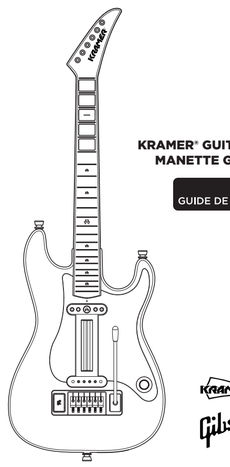

KRAMER® GUITAR CONTROLLER
MANETTE GUITARE KRAMER®

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SMALL PARTS Not for children under 3 years.
PETITES PIÈCES Garder hors de la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

EN

CONTENTS, LAYOUT AND FEATURES

1. Fret Buttons
2. USB Wireless Receiver Compartment (stored in the neck)
3. View, Capture, Home, Menu, Guitar Sync Button
4. Strum Bar
5. Guitar Status LEDs
6. CTRL Button
7. Battery Compartment
8. Power LED
9. Whammy Bar
10. Left Stick (L3 Button)
11. Directional Pad
12. Neck Release Button
13. Strap Button
14. Platform Selector Button
15. USB-C Port
16. USB Wireless Receiver
17. Receiver Sync LED
18. Receiver Sync Button
19. Guitar Strap
20. USB Cable

TIP: The Wireless Receiver is located inside the guitar neck.

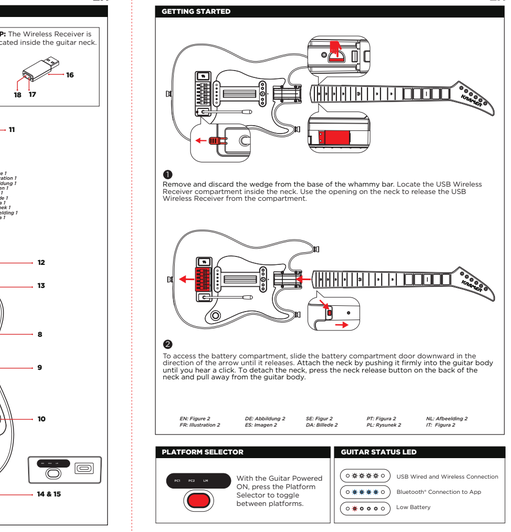

KOM IGÅNG - SE FIGUR 2

1) Ta bort och släng kilen vid basen av whammy-spaken. Hitta facket för den trådlösa USB-mottagaren inuti halsen. Använd öppningen på halsen för att lossa den trådlösa USB-mottagaren från facket.

2) För att komma åt batterifacket, skjut luckan nedåt i pilens riktning tills den lossnar. Sätt fast halsen genom att trycka in den ordentligt i gitarrkroppen tills du hör ett klick. För att ta bort halsen, tryck på frigöringsknappen på baksidan av halsen och dra bort den från gitarrkroppen.

PLATFORMSVÄLJARE

När gitarren är påslagen, tryck på plattform-sväljaren för att växla mellan plattformar.

STATUSLAMPA FÖR GITARREN

- USB-kabel- och trådlös anslutning
- Bluetooth®-anslutning till appen
- Låg batterinivå

ANSLUTNINGSINSTÄLLNING

USB-KABELANSLUTNING - SE FIGUR 3

1) Anslut kabelns USB-A-ände till din dator. **2)** Anslut kabelns USB-C-ände till USB-C-porten på din gitarrkontroll. **3)** Tryck på Home-knappen för att slå på gitarrkontrollen; statuslamporna för gitarren lyser då med fast vitt sken. **4)** Tryck på plattformsväljarknappen för att välja en plattform.

TRÅDLÖS USB-ANSLUTNING - SE FIGUR 4

Den trådlösa USB-mottagaren är förparkopplad med gitarren. Om anslutningen misslyckas, följ dessa instruktioner.

1) Sätt i den trådlösa USB-mottagaren i din dator och håll ned mottagarens synkroniseringsknapp i 5 sekunder tills mottagarens statuslampa börjar blinka snabbt. **2)** Slå på gitarrkontrollen genom att trycka på Home-knappen och håll ned gitarrens synkroniseringsknapp i 3 sekunder tills gitarrens statuslampor blinkar snabbt. **3)** När gitarrens statuslampor lyser med fast sken har anslutningen upprättats. **4)** Tryck på plattformsväljarknappen för att välja en plattform.

STRÖMSPARLÄGE - SE FIGUR 5

Om kontrollen är påslagen men inte har använts på mer än 5 minuter går den automatiskt in i "vilolåge" för att förlänga batteritiden. Tryck på Home-knappen för att slå på strömmen igen.

STÄNGA AV KONTROLLEN HORS - SE FIGUR 5

Håll ned Home-knappen i 6 sekunder för att stänga av kontrollen.

FR

CONTENU, PRÉSENTATION ET CARACTÉRISTIQUES - VOIR ILLUSTRATION 1

1. Boutons de frettes
2. Récepteur sans fil USB Compartiment (rangé dans le manche)
3. Bouton Affichage, Capture, Home, Menu, Bouton de synchronisation de la guitare
4. Barre de grattage
5. Voyants d'état de la guitare
6. Bouton CTRL
7. Compartiment à piles
8. Voyant d'alimentation
9. Levier de vibrato
10. Manette gauche (bouton L3)
11. Pavé directionnel
12. Bouton de dégagement du manche
13. Bouton de sangle
14. Bouton de sélection de plateforme
15. Port USB-C
16. Récepteur sans fil USB
17. Voyant de synchronisation du récepteur
18. Bouton de synchronisation du récepteur
19. Sangle de guitare
20. Câble USB

ASTUCE: Le récepteur sans fil se trouve à l'intérieur du manche de la guitare.

MISE EN ROUTE - VOIR ILLUSTRATION 2

1) Retirez et jetez la cale située à la base du levier de vibrato. Repérez le compartiment du récepteur sans fil USB à l'intérieur du manche. Utilisez l'ouverture du manche pour libérer le récepteur sans fil USB du compartiment.

2) Pour accéder au compartiment des piles, faites glisser le couvercle vers le bas, dans le sens de la flèche, jusqu'à ce qu'il se libère. Fixez le récepteur fermement dans le corps de la guitare jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour détacher le manche, appuyez sur le bouton de dégagement du manche à l'arrière de celui-ci et éloignez du corps par la guitare.

SÉLECTEUR DE PLATEFORME

Une fois la guitare sous tension, appuyez sur le sélecteur de plateforme pour basculer entre les plateformes.

VOYANT D'ÉTAT DE LA GUITARE

- Connexion sans fil
- Connexion Bluetooth® à l'application
- Pile faible

CONFIGURATION DE LA CONNEXION

CONNEXION USB FILAIRE - VOIR ILLUSTRATION 3

1) Branchez l'extrémité USB-A du câble sur votre PC. **2)** Branchez l'extrémité USB-C du câble sur le port USB-C de votre contrôleur de guitare. **3)** Appuyez sur le bouton Home pour mettre le contrôleur de guitare sous tension ; les voyants d'état de la guitare restent alors fixes en blanc. **4)** Appuyez sur le bouton de sélection de plateforme pour choisir une plateforme.

CONNEXION SANS FIL USB - VOIR ILLUSTRATION 4

Le récepteur sans fil USB est préappairé à la guitare. S'il ne parvient pas à se connecter, suivez ces instructions.

1) Insérez le récepteur sans fil USB dans votre PC et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du récepteur clignote rapidement. **2)** Mettez le contrôleur de guitare sous tension en appuyant sur le bouton Home, puis maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants d'état de la guitare clignotent rapidement. **3)** Une fois que les voyants d'état de la guitare restent fixes, la connexion est établie avec succès. **4)** Appuyez sur le bouton de sélection de plateforme pour choisir une plateforme.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - VOIR ILLUSTRATION 5

Si le contrôleur est allumé mais n'a pas été utilisé pendant plus de 5 minutes, il passe automatiquement en « mode veille » afin de prolonger l'autonomie de la pile. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton Home.

MISE HORS TENSION DU CONTRÔLEUR - VOIR ILLUSTRATION 5

Maintenez le bouton Home enfoncé pendant 6 secondes pour éteindre le contrôleur.

SE

INNEHÅLL, LAYOUT OCH FUNKTIONER - SE FIGUR 1

1. Fretknoppar
2. USB-mottagare (trådlös) Fack (förvaras i halsen)
3. Visnings-, Capture-, Home-knapp, Menu, synkroniseringsknapp för gitarr
4. Strum-spak
5. Statuslampor för gitarren
6. CTRL-knapp
7. Batterifack
8. Strömlampa
9. Whammy-spak
10. Vänster spak (L3-knapp)
11. Styrkors
12. Frigöringsknapp för halsen
13. Remfäste
14. Plattformsväljarknapp
15. USB-C-port
16. USB-mottagare (trådlös)
17. Synkroniseringslampa för mottagaren
18. Synkroniseringsknapp för mottagaren
19. Gitarren
20. USB-kabel

TIPS: Den trådlösa mottagaren sitter inuti gitarrens hals.

KOM IGÅNG - SE FIGUR 2

1) Ta bort och sträng kilen vid basen av whammy-spaken. Hitta facket för den trådlösa USB-mottagaren inuti halsen. Använd öppningen på halsen för att lossa den trådlösa USB-mottagaren från facket.

2) För att komma åt batterifacket, skjut luckan nedåt i pilens riktning tills den lossnar. Sätt fast halsen genom att trycka in den ordentligt i gitarrkroppen tills du hör ett klick. För att ta bort halsen, tryck på frigöringsknappen på baksidan av halsen och dra bort den från gitarrkroppen.

PLATTFORMSVÄLJARE

När gitarren är påslagen, tryck på plattformsväljaren för att växla mellan plattformar.

STATUSLAMPA FÖR GITARREN

- USB-kabel- och trådlös anslutning
- Bluetooth®-anslutning till appen
- Låg batterinivå

ANSLUTNINGSINSTÄLLNING

USB-KABELANSLUTNING - SE FIGUR 3

1) Anslut kabelns USB-A-ände till din dator. **2)** Anslut kabelns USB-C-ände till USB-C-porten på din gitarrkontroll. **3)** Tryck på Home-knappen för att slå på gitarrkontrollen; statuslamporna för gitarren lyser då med fast vitt sken. **4)** Tryck på plattformsväljarknappen för att välja en plattform.

TRÅDLÖS USB-ANSLUTNING - SE FIGUR 4

Den trådlösa USB-mottagaren är förparkopplad med gitarren. Om anslutningen misslyckas, följ dessa instruktioner.

1) Sätt i den trådlösa USB-mottagaren i din dator och håll ned mottagarens synkroniseringsknapp i 5 sekunder tills mottagarens statuslampor börjar blinka snabbt. **2)** Slå på gitarrkontrollen genom att trycka på Home-knappen och håll ned gitarrens synkroniseringsknapp i 3 sekunder tills gitarrens statuslampor blinkar snabbt. **3)** När gitarrens statuslampor lyser med fast sken har anslutningen upprättats. **4)** Tryck på plattformsväljarknappen för att välja en plattform.

STRÖMSPARLÄGE - SE FIGUR 5

Om kontrollen är påslagen men inte har använts på mer än 5 minuter går den automatiskt in i "vilolåge" för att förlänga batteritiden. Tryck på Home-knappen för att slå på strömmen igen.

STÄNGA AV KONTROLLEN HORS - SE FIGUR 5

Håll ned Home-knappen i 6 sekunder för att stänga av kontrollen.

DA

INDHOLD, LAYOUT OG FUNKTIONER - SE BILLEDE 1

1. Bånd-knapper
2. USB-trådløs modtager Rum (opbevares i halsen)
3. View-, Capture-, Home-knap, Menu, guitar-synkroniseringsknap
4. Strum-bar
5. Guitarstatus-LED'er
6. CTRL-knap
7. Batterirum
8. Strøm-LED
9. Whammy-bar
10. Venstre stick (L3-knap)
11. Retningspad
12. Udløserknap til halsen
13. Remknap
14. Platformvælgerknap
15. USB-C-port
16. USB-trådløs modtager
17. Modtager-synkroniseringsLED
18. Modtager-synkroniseringsknap
19. Guitarrem
20. USB-kabel

TIP: Den trådløse modtager sidder inde i guitarhalsen.

KOM I GANG - SE BILLEDE 2

1) Fjern og kassér kilen ved bunden af whammy-baren. Find rummet til den trådløse USB-modtager inde i halsen. Brug åbningen på halsen til at udløse den trådløse USB-modtager fra rummet.

2) For at få adgang til batterirummet skal du skubbe dækslet til batterirummet nedad i pilens retning, indtil det løsner sig.. Fastgør halsen ved at trykke den fast ind i guitarkroppen, indtil du hører et klik. For at afmontere halsen skal du trykke på udløserknappen bag på halsen og trække den væk fra guitarkroppen.

PLATFORMVÆLGER

Når guitaren er tændt, skal du trykke på platformvælgeren for at skifte mellem platforme.

GUITARSTATUS-LED

- USB-kabelforbundet og trådløs forbindelse
- Bluetooth®-forbindelse til app
- Lavt batteriniveau

OPSÆTNING AF FORBINDELSE

USB-KABELFORBINDELSE - SE BILLEDE 3

1) Sæt kablets USB-A-ende i din pc. **2)** Slut kablets USB-C-ende til USB-C-porten på din guitar-controller. **3)** Tryk på Home-knappen for at tænde guitar-controlleren; guitarstatus-LED'erne lyser derefter konstant hvidt. **4)** Tryk på platformvælgerknappen for at vælge en platform.

TRÅDLØS USB-FORBINDELSE - SE BILLEDE 4

Den trådløse USB-modtager er forudparret med guitaren. Følg disse instruktioner, hvis den ikke kan oprette forbindelse

1) Sæt den trådløse USB-modtager i din pc, og hold modtagerens synkroniseringsknap nede i 3 sekunder, indtil modtagerens status-LED begynder at blinke hurtigt. **2)** Tænd for guitar-controlleren ved at trykke på Home-knappen, og hold guitarens synkroniseringsknap nede i 3 sekunder, indtil guitarens status-LED'er blinker hurtigt. **3)** Når guitarens status-LED'er lyser konstant, er forbindelsen etableret. **4)** Tryk på platformvælgerknappen for at vælge en platform.

STRØMSPAREFUNKTION - SE BILLEDE 5

Hvis controlleren er tændt, men ikke har været brugt i mere end 5 minutter, går den automatisk i "dvaletilstand" for at forlænge batteriets levetid. Tryk på Home-knappen for at tænde den igen.

SLUKNING AF CONTROLLEREN - SE BILLEDE 5

Hold Home-knappen nede i 6 sekunder for at slukke controlleren.

DE

INHALT, LAYOUT UND FUNKTIONEN - SIEHE ABBILDUNG 1

1. Bundtasten
2. USB-Funkempfänger Fach (im Hals verstaut)
3. Ansicht-, Aufnahme-, Home-Taste, Menü, Gitarren-Sync-Taste
4. Strum-Leiste
5. Gitarren-Status-LEDs
6. CTRL-Taste
7. Batteriefach
8. Betriebs-LED
9. Whammy-Bar
10. Linker Stick (L3-Taste)
11. Steuerkreuz
12. Entriegelungstaste für den Hals
13. Gurttaste
14. Plattformwahltaste
15. USB-C-Anschluss
16. USB-Funkempfänger
17. Empfänger-Sync-LED
18. Empfänger-Sync-Taste
19. Gitarrengurt
20. USB-Kabel

TIPP: Der Funkempfänger befindet sich im Inneren des Gitarrenhalses.

ERSTE SCHRITTE - SIEHE ABBILDUNG 2

1) Entfernen und entsorgen Sie den Keil an der Basis der Whammy-Bar. Suchen Sie das Fach für den USB-Funkempfänger im Inneren des Halses. Nutzen Sie die Öffnung am Hals, um den USB-Funkempfänger aus dem Fach zu lösen.

2) Um auf das Batteriefach zuzugreifen, schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung nach unten, bis sie sich löst. Bringen Sie den Hals an, indem Sie ihn fest in den Gitarrenkorpus drücken, bis Sie ein Klicken hören. Um den Hals zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Rückseite des Halses und ziehen Sie ihn vom Gitarrenkorpus weg.

PLATTFORMWAHL

Drücken Sie bei eingeschalteter Gitarre die Plattformwahltaste, um zwischen den Plattformen zu wechseln.

GITARREN-STATUS-LED

- USB-Kabel- und Funkverbindung
- Bluetooth®-Verbindung zur App
- Batterie schwach

VERBINDUNGSEINRICHTUNG

USB-KABELVERBINDUNG - SIEHE ABBILDUNG 3

1) Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in Ihren PC. **2)** Verbinden Sie das USB-C-Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss an Ihren Gitarren-Controller. **3)** Drücken Sie die Home-Taste, um den Gitarren-Controller einzuschalten; die Gitarren-Status-LEDs leuchten dann dauerhaft weiß. **4)** Drücken Sie die Plattformwahltaste, um eine Plattform auszuwählen.

USB-FUNKVERBINDUN - SIEHE ABBILDUNG 4

Der USB-Funkempfänger ist werkseitig mit der Gitarre gekoppelt. Falls die Verbindung fehlschlägt, folgen Sie diesen Anweisungen.

1) Stecken Sie den USB-Funkempfänger in Ihren PC und halten Sie die Empfänger-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Empfänger-Status-LED schnell zu blinken beginnt. **2)** Schalten Sie den Gitarren-Controller ein, indem Sie die Home-Taste drücken, und halten Sie die Gitarren-Sync-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Gitarren-Status-LEDs schnell blinken. **3)** Sobald die Gitarren-Status-LEDs dauerhaft leuchten, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. **4)** Drücken Sie die Plattformwahltaste, um eine Plattform auszuwählen.

ENERGIESPARMODUS - SIEHE ABBILDUNG 5

Wenn der Controller eingeschaltet, aber länger als 5 Minuten nicht benutzt wurde, wechselt er automatisch in den „Ruhemodus", um die Batterielebensdauer zu verlängern. Drücken Sie die Home-Taste, um ihn wieder einzuschalten.

DER CONTROLLER AUSSCHALTEN MISE - SIEHE ABBILDUNG 5

Halten Sie die Home-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten.

NL

INHOUD, INDELING EN FUNCTIES - ZIE AFBEELDING 1

1. Fretknoppen
2. Draadloze USB-ontvanger Vak (opgeborgen in de hals)
3. View-, Capture-, Home-knop, Menu, gitaar-synchronisatieknop
4. Strumbalk
5. Statuslampjes gitaar
6. CTRL-knop
7. Batterijvak
8. Aan/uit-lampje
9. Whammybar
10. Linkerstick (L3-knop)
11. Richtingstoetsen
12. Ontgrendelknop hals
13. Riemknop
14. Platformkeuzeknop
15. USB-C-poort
16. Draadloze USB-ontvanger
17. Synchronisatielampje ontvanger
18. Synchronisatieknop ontvanger
19. Gitaarriem
20. USB-kabel

TIP: De draadloze ontvanger bevindt zich in de hals van de gitaar.

AAN DE SLAG - ZIE AFBEELDING 2

1) Verwijder en gooi de wig aan de basis van de whammybar weg. Zoek het vak voor de draadloze USB-ontvanger in de hals. Gebruik de opening in de hals om de draadloze USB-ontvanger uit het vak te halen.

2) Om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment, schuift u het klepje ervan omlaag in de richting van de pijl totdat het loskomt. Bevestig de hals door deze stevig in de gitaarbody te duwen tot u een klik hoort. Om de hals te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop aan de achterkant van de hals en trekt u deze van de gitaarbody af.

PLATFORMKEUZE

Druk, terwijl de gitaar is ingeschakeld, op de platformknoppen om te wisselen tussen platforms.

STATUSLAMPJE GITAAR

- USB-kabel- en draadloze verbinding
- Bluetooth®-verbinding met de app
- Batterij bijna leeg

VERBINDING INSTELLEN

USB-KABELVERBINDING - ZIE AFBEELDING 3

1) Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op uw pc. **2)** Sluit het USB-C-uiteinde van de kabel aan op de USB-C-poort van uw gitaarcontroller. **3)** Druk op de Home-knop om de gitaarcontroller in te schakelen; de statuslampjes van de gitaar blijven dan continu wit branden. **4)** Druk op de platformkeuzeknop om een platform te kiezen.

DRAADLOZE USB-VERBINDING - ZIE AFBEELDING 4

De draadloze USB-ontvanger is al gekoppeld aan de gitaar. Als de verbinding mislukt, volg dan deze instructies.

1) Plaats de draadloze USB-ontvanger in uw pc en houd de synchronisatieknop van de ontvanger 3 seconden ingedrukt tot het statuslampje van de ontvanger snel begint te knipperen. **2)** Zet de gitaarcontroller aan door op de Home-knop te drukken en houd de synchronisatieknop van de gitaar 3 seconden ingedrukt tot de statuslampjes van de gitaar snel beginnen te knipperen. **3)** Zodra de statuslampjes van de gitaar continu branden, is de verbinding tot stand gebracht. **4)** Druk op de platformkeuzeknop om een platform te kiezen.

ENERGIEBESPARINGSMODUS - ZIE AFBEELDING 5

Als de controller is ingeschakeld maar langer dan 5 minuten niet is gebruikt, schakelt hij automatisch over naar de "slaapstand" om de batterijduur te verlengen. Druk op de Home-knop om de stroom weer in te schakelen.

DE CONTROLLER UITSCHAKELEN - ZIE AFBEELDING 5

Houd de Home-knop 6 seconden ingedrukt om de controller uit te schakelen.

PT

ESPECIFICAÇÕES

O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Cabo de carregamento USB: 2,5 m (8,25 pés), Cabo USB: USB-C para USB tipo A. Ligação sem fios: Bluetooth® 5.0, Bateria de lítio recarregável: 3,7 V, 1100 mAh; Tempo de carregamento: 2 horas; Potência de entrada nominal: DC 5 V 1 A, Temperatura de funcionamento: 0 °C – 40 °C, Radiofrequência: ISM 2,4 G, Banda de frequência: 2402 – 2480 MHz, Frequência de rádio máxima: 4 dBm, Masse: Aros: 965 g

SPECIFICATIONS

Design and specifications are subject to change without notice.

USB cable: 2.5m (8.25ft), USB Cable: USB-C to USB Type-A, Wireless Connection: Bluetooth® 5.0, Rechargeable lithium battery: 3.7V, 1100mAh, Charging time: 2hrs, Input power rating: DC5V, 1A, Operating temperature: 0°C~~ 40°C, Radio frequency: ISM 2.4G, Frequency band: 2402~~2480MHz, Maximum radio-frequency: 4dbm, Mass: Approx. 965g

SPECIFICHE

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Cavo USB: 2,5 m (8,25 ft), cavo USB: USB-C a USB tipo-A, connessione wireless: Bluetooth® 5.0, Batteria ricaricabile al litio: 3,7 V, 1100 mAh; tempo di ricarica: 2 ore; alimentazione in ingresso: DC 5 V, 1 A, Temperatura di esercizio: 0 °C~~ 40 °C, Radiofrequenza: ISM 2,4G, Banda di frequenza: 2402~~2480 MHz, Radiofrequenza massima: 4 dBm, Massa: Circa 965 g

ESPECIFICACIONES

El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso
Cable de carga USB: 2,5 m (8,25 ft), cable USB: USB-C a USB-A, conexión inalámbrica: Bluetooth® 5.0; batería de litio recargable: 3,7 V, 1100 mAh; tiempo de carga: 2 horas; potencia de entrada nominal: DC 5 V 1 A, temperatura de funcionamiento: 0 °C~~ 40 °C, radiofrecuencia: ISM 2,4 G, banda de frecuencias: 2402~~2480 MHz; frecuencia de radio máxima: 4dbm; peso: 965 g (aprox.)

SPECIFICATIES

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

USB-kabel: 2,5 m (8,25 ft), USB-kabel: USB-C naar USB-A, Draadloze verbinding: Bluetooth® 5.0, Oplaadbare lithiumbatterij: 3,7 V, 1100 mAh; oplaadtijd: 2 uur; nominale ingang: DC 5 V, 1 A, Gebruikstemperatuur: 0°C~~40°C, Radiofrequentie: ISM 2,4 G, Frequentieband: 2402~~2480 MHz, Maximale radiofrequentie: 4 dbm, Gewicht: ongeveer 965 g

SPECYFIKACJE

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Kabel zasilający USB: 2,5 m (8,25 ft), kabel USB: USB-C do USB-A, połączenie bezprzewodowe: Bluetooth® 5.0, Akumulator litowy: 3,7 V, 1100 mAh; czas ładowania: 2 godz.; parametry zasilania wejściowego: 5 V DC, 1 A, temperatura robocza: 0°C ~ 40°C, częstotliwość radiowa: ISM 2,4 GHz, pasmo częstotliwości: 2402~2480 MHz, maks. częstotliwość radiowa: 4 dBm, masa: około 965.

SPECIFICAÇÕES

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

USB-laddningskabel: 2,5 m, USB-kabel: USB-C till USB-A, Trådlös anslutning: Bluetooth® 5.0, Uppladdningsbart litiumbatteri: 3,7 V, 1100 mAh; Laddningstid: 2 timmar; Märkspänning/-ström (ingång): DC 5 V 1 A, Operativ temperatur: 0~40 °C, Radiofrekvens: ISM 2,4 G, Frekvensband:2 402~2 480 MHz, Maximal radiofrekvens: 4dBm. Vikt: ca 965 g.

SPECIFICATIONER

Design och specifikationer kan komma att ändras utan varsel.

USB-laddningskabel: 2,5 m, USB-kabel: USB-C till USB-A, Trådlös anslutning: Bluetooth® 5.0, Uppladdningsbart litiumbatteri: 3,7 V, 1100 mAh; Laddningstid: 2 timmar; Märkspänning/-ström (ingång): DC 5 V 1 A, Operativ temperatur: 0~40 °C, Radiofrekvens: ISM 2,4 G, Frekvensband:2 402~2 480 MHz, Maximal radiofrekvens: 4dBm. Vikt: ca 965 g.

SPECIFIKATIONER

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
USB-ladekabel: 2,5 m, USB-kabel: USB-C til USB type-A, Trådløs forbindelse: Bluetooth® 5.0, Genopladeligt litiumbatteri: 3,7 V, 1100 mAh; Opladningstid: 2 timer; Nominel indgangseffekt: DC 5 V, 1 A, Driftstemperatur: 0°C ~~ 40°C, Radiofrekvens: ISM 2,4G, Frekvensbånd: 2402—2480MHz, Maks. radiofrekvens: 4 dBm, Vægt: Cirka 965

SPECIFICATIONS

Design og specifikationer kan endres uten varsel.
USB-ladekabel: 2,5 m, USB-kabel: USB-C til USB type-A, Trådløs forbindelse: Bluetooth® 5.0, Oppladbart litiumbatteri: 3,7 V, 1100 mAh; Opladningstid: 2 timer; Nominell inngangseffekt: DC 5 V, 1 A, Driftstemperatur: 0°C ~~ 40°C, Radiofrekvens: ISM 2,4G, Frekvensbånd: 2402—2480MHz, Maksimal radiofrekvens: 4 dbm, Vekt: Cirka 965

SPECIFIKATIONER

Design og specifikationer kan ändras utan förvarning.
USB-kabel: 2,5 m (8,25 fot), USB-kabel: USB-C till USB typ-A, trådlös anslutning: Bluetooth® 5.0, uppladdningsbart litiumbatteri: 3,7 V, 1100 mAh; laddningstid: 2 timmar; nominell ingångseffekt: DC 5 V, 1 A, driftstemperatur: 0°C ~~ 40°C, radiofrekvens: ISM 2,4G, frekvensband: 2402~~2480MHz, maximal radiofrekvens: 4 dBm, vikt: cirka 965

SPECIFIKATIONER

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
USB-kabel: 2,5 m (8,25 fod), USB-kabel: USB-C til USB type-A, trådløs forbindelse: Bluetooth® 5.0, genopladeligt litiumbatteri: 3,7 V, 1100 mAh; opladningstid: 2 timer; nominel indgangseffekt: DC 5 V, 1 A, driftstemperatur: 0°C ~~ 40°C, radiofrekvens: ISM 2,4G, frekvensbånd: 2402—2480MHz, maksimal radiofrekvens: 4 dbm, vægt: cirka 965

SPECIFICAȚII

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Cablu de încărcare USB: 2,5 m (8,25 ft), cablu USB: USB-C la USB tip A, conexiune fără fir: Bluetooth® 5.0, baterie litiu reîncărcabilă: 3,7 V, 1100 mAh; timp de încărcare: 2 ore; putere de intrare nominală: DC 5 V, 1 A, temperatură de funcționare: 0°C ~~ 40°C, frecvență radio: ISM 2,4 G, bandă de frecvențe: 2402~~2480 MHz, frecvență radio maximă: 4dbm, Masă: Aprox. 965g

SPECIFICACIONES

El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso
Cable de carga USB: 2,5 m (8,25 ft), cable USB: USB-C a USB-A, conexión inalámbrica: Bluetooth® 5.0; batería de litio recargable: 3,7 V, 1100 mAh; tiempo de carga: 2 horas; potencia de entrada nominal: DC 5 V 1 A, temperatura de funcionamiento: 0 °C ~~ 40 °C, radiofrecuencia: ISM 2,4 G, banda de frecuencias: 2402~~2480 MHz; frecuencia de radio máxima: 4dbm; peso: 965 g (aprox.)

SPECIFICATIES

Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
USB-kabel: 2,5 m (8,25 ft), USB-kabel: USB-C naar USB-A, draadloze verbinding: Bluetooth® 5.0, oplaadbare lithiumbatterij: 3,7 V, 1100 mAh; oplaadtijd: 2 uur; nominale ingang: DC 5 V, 1 A, gebruikstemperatuur: 0°C~~40°C, radiofrequentie: ISM 2,4 G, frequentieband: 2402~~2480 MHz, maximale radiofrequentie: 4 dbm, Gewicht: ongeveer 965 g

SPECIFICHE

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Cavo di caricamento USB: 2,5 m (8,25 piedi), Cavo USB: USB-C per USB tipo A. Connessione wireless: Bluetooth® 5.0, Batteria ricaricabile al litio: 3,7 V, 1100 mAh; tempo di ricarica: 2 ore; alimentazione in ingresso: DC 5 V, 1 A, Temperatura di esercizio: 0 °C~~ 40 °C, Radiofrequenza: ISM 2,4G, Banda di frequenza: 2402~~2480 MHz, Radiofrequenza massima: 4 dBm, Massa: Circa 965 g

SPECIFICAȚII

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Cablu de încărcare USB: 2,5 m (8,25 ft), cablu USB: USB-C la USB tip A, conexiune fără fir: Bluetooth® 5.0, baterie litiu reîncărcabilă: 3,7 V, 1100 mAh; timp de încărcare: 2 ore; putere de intrare nominală: DC 5 V, 1 A, temperatură de funcționare: 0°C ~~ 40°C, frecvență radio: ISM 2,4 G, bandă de frecvențe: 2402~~2480 MHz, frecvență radio maximă: 4dbm, Masă: Aprox. 965g

SPECIFICAȚII

Design și specificații pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Cablu de încărcare USB: 2,5 m (8,25 ft), cablu USB: USB-C la USB tip A, conexiune fără fir: Bluetooth® 5.0, baterie litiu reîncărcabilă: 3,7 V, 1100 mAh; timp de încărcare: 2 ore; putere de intrare nominală: DC 5 V, 1 A, temperatură de funcționare: 0°C ~~ 40°C, frecvență radio: ISM 2,4 G, bandă de frecvențe: 2402~~2480 MHz, frecvență radio maximă: 4dbm, Masă: Aprox. 965g

ОСОБЕННОСТИ

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Кабель для зарядки: 2,5 м (8,25 фута), кабель USB: USB-C — USB Type-A, беспроводное подключение: Bluetooth® 5.0, аккумулятор: литий-ионный, 3,7 В, 1100 мАч; время зарядки: 2 часа; номинальная мощность: 5 В, 1 А, рабочая температура: 0 °C ~~ 40 °C, радиочастота: ISM 2,4 ГГц, диапазон частот: 2402 ~~ 2480 МГц, максимальная радиочастота: 4 дБм, масса: ок. 965 г.

ข้อมูลจำเพาะ

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สายชาร์จ USB: 2.5 ม. (8.25 ฟุต), สาย USB: USB-C ถึง USB Type-A, การเชื่อมต่อไร้สาย: Bluetooth® 5.0, แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จไฟได้: 3.7V, 1100mAh; เวลาในการชาร์จ: 2 ชม.; กำลังไฟเข้าที่กำหนด: DC 5V, 1A, อุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ~~ 40°C, ความถี่วิทยุ: ISM 2.4G, ช่วงความถี่: 2402~~2480MHz, ความถี่วิทยุสูงสุด: 4dbm, มวล: ประมาณ 965g

特性

デザインおよび仕様は、予告なく変更することがあります。
USB ケーブル：2.5m（8.25ft）、USB ケーブル：USB-C to USB Type-A、ワイヤレス接続：Bluetooth® 5.0、充電式リチウムバッテリー：3.7V、1100mAh、充電時間：2hrs、入力電力定格：DC5V、1A、動作温度：0°C～～40°C、無線周波数：ISM 2.4G、周波数帯：2402～～2480MHz、最大無線周波数：4dbm、質量：約 965g

特性

設計和規格如有更改，恕不另行通知。
USB 線：2.5m（8.25ft），USB 線：USB-C to USB Type-A，無線連接：Bluetooth® 5.0，可充電鋰電池：3.7V，1100mAh；充電時間：2 小時，輸入功率：DC5V，1A，工作溫度：0°C～～40°C，無線電頻率：ISM 2.4G，頻率範圍：2402～～2480MHz，最大無線電頻率：4dbm，