

376271-28988-008-101025
IN U.S.A. / AUX E.-U.:
DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR
GREENBUSH INTERNATIONAL INC.
500 VOLVO PARKWAY, CHESAPEAKE, VA 22020
IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR
IN CANADA / AU CANADA:
DTC IMPORTS BURNABY, BC V6B 4P3
MADE IN INDIA / FABRIQUÉ EN INDE

RADIO CONTROL
FULL FUNCTION



RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE



RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE



2
PC

3+

RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE

WARNING
CHOKING HAZARD - Small parts
Not for children under 3 yrs.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE

BATTERY REPLACEMENT:

To replace batteries refer to following directions & illustrations:

VEHICLE

1. Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
2. Remove the battery compartment door.
3. Remove old batteries and replace with 3 new 1.5V "AA" batteries.
4. Cover the battery compartment door and tighten the screw.

TRANSMITTER

1. Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
2. Remove the battery compartment door.
3. Remove old batteries and replace with 3 new 1.5V "AA" batteries.
4. Cover the battery compartment door and tighten the screw.

BATTERY CAUTION:

1. Rechargeable batteries are not recommended.
2. Alkaline batteries are recommended.
3. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
4. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
5. Do not mix alkaline (standard/carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
6. Do not mix old and new batteries.
7. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
8. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
9. The supply terminals are to be short-circuited.
10. If batteries are loose, bend out the contacts for a tight fit.
11. Exhausted batteries are to be removed from the toy and be disposed of immediately never dispose of batteries in fire.
12. If storing product for long periods of time, make sure to remove batteries.
13. Check the product periodically for signs of damage to electrical parts; do not play with product until damage has been properly assessed.
14. If the unit malfunctions, please remove the batteries for one minute and reinstall again.

If the malfunctions persist, please replace with new batteries.

BATTERIES SHOULD BE RECALLED BY ADULTS ONLY.

Don't forget to remove batteries from the vehicle and transmitter.

When you have finished operating your vehicle.

All rubber bands, plastic and wire ties, as well as tags, are not part of this toy and should be discarded for your child's safety. Remove wire ties before giving toy to child.

Please keep this packaging for future reference. Colors, designs & contents may vary.

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA PILE

Pour remplacer la pile, consultez les directives et illustrations suivantes:

VEHICULE

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer la vis du couvercle du compartiment à piles comme sur l'illustration.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Retirez les vieilles piles et les remplacez par trois nouvelles piles AA de 1.5 V.
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place et serrez la vis.

MISE EN GARDE CONCERNANT LA PILE:


1. Les piles rechargeables ne sont pas recommandées.
2. Utilisation de piles alcalines recommandées.
3. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
4. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
5. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
6. Ne pas utiliser différentes piles - alcalines, standard (carbon zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
7. Ne pas utiliser conjointement des piles anciennes et des piles neuves.
8. Ne pas mélanger des piles de même type ou de types équivalents à celles recommandées doivent être utilisées.
9. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
10. Ne pas court-circuiter les bornes.
11. Si les piles sont lâches, plier les languettes pour qu'elles soient bien serrées.
12. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet et jetées immédiatement; ne jamais brûler les piles.
13. Si le produit est entreposé pendant de longues périodes, s'assurer de bien retirer les piles.
14. Vérifier périodiquement le produit pour détecter tout signe de dommage aux pièces électriques; ne pas jouer avec le produit avant que les dommages n'aient été correctement évalués.
15. Si l'appareil fonctionne mal, retirer les piles pendant une minute puis les réinstaller.
16. Si les défaillances persistent, les remplacer par des piles neuves.

LES PILES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES UNIFORMÉMENT PAR DES ADULTES.

Ne pas oublier de retirer les piles du véhicule et de l'émetteur après l'utilisation de notre véhicule.

Les élastiques, les attaches en plastique et en fil métallique, ainsi que les étiquettes, ne font pas partie de ce jouet et doivent être jetés pour la sécurité de votre enfant. Retirer les attaches métalliques avant de donner le jouet à un enfant. Veuillez conserver cet emballage à des fins de référence future.

Les couleurs, les modèles et le contenu peuvent varier.

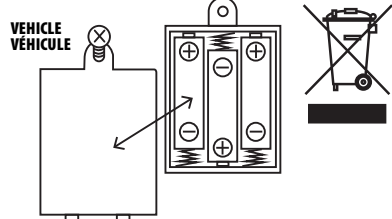


3x1.5 V "AA" BATTERIES (NOT INCLUDED)

Fonctionne avec 3 piles AA de 1.5 V (non incluses)

TRANSMITTER ÉMETTEUR

2x1.5 V "AA" BATTERIES (NOT INCLUDED)

Fonctionne avec 2 piles AA de 1.5 V (non incluses)

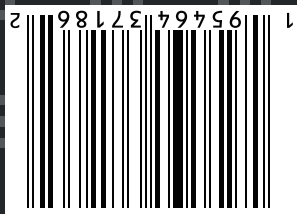

387271-228988-008-101025
IN U.S.A. / AUX E.-U.
DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR
GORGONZA INTERNATIONAL, INC.
500 DOWDY PARKWAY, CHESAPEAKE, VA 22020
IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR
OTSC IMPORTS SURABAY, B.C. V6S 4P3
MADE IN INDIA / FABRIQUÉ EN INDE

RADIO CONTROL
FULL FUNCTION



RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE



RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE



2
PC

3+

RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE

WARNING
CHOKING HAZARD - Small parts
Not for children under 3 yrs.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE

BATTERY REPLACEMENT:

Do replace batteries refer to following directions & illustration:

VEHICLE

1. Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
2. Remove the battery compartment door.
3. Remove old batteries and replace with 3 new 1.5V "AA" batteries.
4. Cover the battery compartment door and tighten the screw.

TRANSMITTER

1. Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
2. Remove the battery compartment door.
3. Remove old batteries and replace with 3 new 1.5V "AA" batteries.
4. Cover the battery compartment door and tighten the screw.

BATTERY CAUTION:

1. Rechargeable batteries are not recommended.
2. Alkaline batteries are recommended.
3. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
4. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
5. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
6. Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Only batteries of the same or equivalent types as recommended are to be used.
9. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
12. Exhausted batteries are to be removed from the toy and be disposed of immediately never dispose of batteries in fire.
13. If storing product for long periods of time, make sure to remove batteries.
14. Check the product periodically for signs of damage to electrical parts; do not play with product until damage has been properly assessed.

If the unit malfunctions, please remove the batteries for one minute and reinsert again.

If the malfunctions persist, please replace with new batteries.

BATTERIES SHOULD BE INSTALLED BY ADULTS ONLY.

Don't forget to remove batteries from the vehicle and transmitter.

When you have finished operating our vehicle.

All rubber bands, plastic and wire ties, as well as tags, are not part of this toy and should be discarded for your child's safety. Remove wire ties before giving toy to child.

Please keep this packaging for future reference. Colors, designs & contents may vary.

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA PILE

Pour remplacer les piles, consultez les directives et l'illustration suivantes :

VEHICLE

1. Utiliser un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer la vis du couvercle du compartiment à piles comme sur l'illustration.
2. Retirer le couvercle du compartiment à piles.
3. Retirer les vieilles piles et les remplacer par trois nouvelles piles AA de 1.5 V.
4. Remettre le couvercle du compartiment des piles en place et serrer la vis.

ÉMETTEUR

1. Utiliser un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer la vis du couvercle du compartiment à piles comme sur l'illustration.
2. Retirer le couvercle du compartiment à piles.
3. Retirer les vieilles piles et les remplacer par trois nouvelles piles AA de 1.5 V.
4. Remettre le couvercle du compartiment des piles en place et serrer la vis.

NOTE EN GARDE CONCERNANT LA PILE:

1. Les piles rechargeables ne sont pas recommandées.
2. Utilisation de piles alcalines recommandées.
3. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
4. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
5. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
6. Ne pas utiliser différentes piles : alcalines, standards (carbone/zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
7. Ne pas utiliser conjointement des piles anciennes et des piles neuves.
8. Seules des piles de même type ou de types équivalents à celles recommandées doivent être utilisées.
9. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
10. Ne pas court-circuiter les bornes.
11. Les piles sont à jeter, jeter les languettes pour qu'elles soient bien serties.
12. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet et jetées immédiatement; ne jamais brûler les piles.
13. Si le produit est entreposé pendant de longues périodes, s'assurer de bien retirer les piles.
14. Vérifier périodiquement le produit pour détecter tout signe de dommage aux pièces électriques; ne pas jouer avec le produit avant que les dommages n'aient été correctement évalués.
15. Si l'appareil fonctionne mal, retirer les piles pendant une minute puis les réinstaller.


Si les défaillances persistent, les remplacer par des piles neuves.


LES PILES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES UNIQUEMENT PAR DES ADULTES.

Ne pas oublier de retirer les piles du véhicule et de l'émetteur après l'utilisation de notre véhicule.

Les élastiques, les attaches en plastique et en fil métallique, ainsi que les étiquettes, ne font pas partie de ce jouet et doivent être retirés pour la sécurité de votre enfant. Retirer les attaches métalliques avant de donner le jouet à un enfant. Veuillez conserver cet emballage à des fins de référence future.

Les couleurs, les modèles et le contenu peuvent varier.

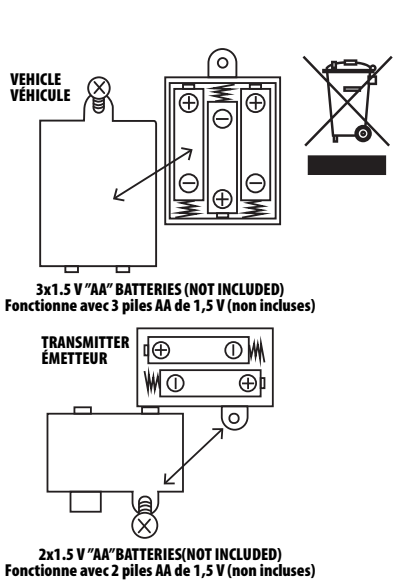

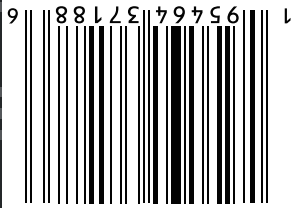

378277-23898-008-101025
IN U.S.A. / AUX E.-U.
DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR
GREENBURY INTERNATIONAL, INC.
500 VOLVO PARKWAY, CHESAPEAKE, VA 23320
IMPORTED BY / IMPORTÉ PAR
IN CANADA / AU CANADA:
DISTRIBUTED BY / DISTRIBUÉ PAR
378277-23898-008-101025

FULL FUNCTION

RADIO CONTROL



RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE



2
PC

3+

RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE

WARNING
CHOKING HAZARD - Small parts
Not for children under 3 yrs.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



RADIO CONTROLLED RACE CAR VOITURE DE COURSE TÉLÉCOMMANDÉE

BATTERY REPLACEMENT:
To replace batteries refer to following directions & illustration:
VEHICLE
1. Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
2. Remove the battery compartment door.
3. Remove old batteries and replace with 3 new 1.5V "AA" batteries.
4. Cover the battery compartment door and tighten the screw.
TRANSMITTER
1. Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
2. Remove the battery compartment door.
3. Remove old batteries and replace with 2 new 1.5V "AA" batteries.
4. Cover the battery compartment door and tighten the screw.
BATTERY CAUTION:
1. Rechargeable batteries are not recommended.
2. Alkaline batteries are recommended.
3. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
4. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
5. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
6. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Only batteries of the same or equivalent types are recommended to be used.
9. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. If batteries are loose, bend out the contacts for a tight fit.
12. Exhausted batteries are to be removed from the toy and be disposed of immediately; never dispose of batteries in the fire.
13. If storing product for long periods of time, make sure to remove batteries.
14. Check the product periodically for signs of damage to electrical parts; do not play with product until damage has been properly assessed.
If the unit malfunctions, please remove the batteries for one minute and reinstall again.
If the malfunctions persist, please replace with new batteries.
BATTERIES SHOULD BE INSTALLED BY ADULTS ONLY.
Don't forget to remove batteries from the vehicle and transmitter.
When you have finished operating your vehicle.
All rubber bands, plastic and wire ties, as well as tags, are not part of this toy and should be discarded for your child's safety. Remove wire ties before giving toy to child.
Please keep this packaging for future reference. Colors, designs & contents may vary.

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA PILE
Pour remplacer les piles, consultez les directives et l'illustration suivantes:
VEHICULE
1. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer la vis du couvercle du compartiment à piles comme sur l'illustration.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Retirez les vieilles piles et les remplacer par trois nouvelles piles AA de 1.5 V.
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place et serrez la vis.
ÉMETTEUR
1. Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer et retirer la vis du couvercle du compartiment à piles comme sur l'illustration.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Retirez les vieilles piles et les remplacer par trois nouvelles piles AA de 1.5 V.
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place et serrez la vis.
NOTE EN GARDE CONCERNANT LA PILE:
1. Les piles rechargeables ne sont pas recommandées.
2. Utilisation de piles alcalines recommandées.
3. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
4. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
5. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
6. Ne pas utiliser différentes piles: alcalines, standard (carbone/zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
7. Ne pas utiliser conjointement des piles anciennes et des piles neuves.
8. Seules des piles de même type ou de types équivalents à celles recommandées doivent être utilisées.
9. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
10. Ne pas court-circuiter les bornes.
11. Si les piles sont lâches, plier les languettes pour qu'elles soient bien serrées.
12. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet et jetées immédiatement; ne jamais jeter les piles dans le feu.
13. Si le produit est entreposé pendant de longues périodes, s'assurer de bien retirer les piles.
14. Vérifier périodiquement le produit pour détecter tout signe de dommage aux pièces électriques; ne pas jouer avec le produit avant que les dommages n'aient été correctement évalués.
Si l'appareil fonctionne mal, retirer les piles pendant une minute puis les réinstaller.
Si les défaillances persistent, les remplacer par des piles neuves.
LES PILES DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES UNIQUEMENT PAR DES ADULTES.
Ne pas oublier de retirer les piles du véhicule et de l'émetteur après l'utilisation de votre véhicule.
Les étiquettes, les attaches en plastique et en fil métallique, ainsi que les étiquettes, ne font pas partie de ce jouet et doivent être jetés pour la sécurité de votre enfant. Retirer les attaches métalliques avant de donner le jouet à un enfant. Retirez couvercle et emballage à des fins de référence future.
Les couleurs, les modèles et le contenu peuvent varier.

