

Quick User Guide

LED Explanation

Icon	Indication	Status
	POWER LED	The power on indicator is steady on
	WLAN LED	Always bright when working normally
	WPS LED	If no signal trunk is on, or the signal is red, the trunk is steady on
	LAN LED	Steady on: The port is properly connected. Blinking: Data is being transmitted

Function Description

Find the right place to power the product, As shown in the figure below, The user can select the room where the signal needs to be enhanced, If you buy more than one, you can place different rooms.
Note: If the network cable is inserted directly from the main router, please use AP mode configuration.

Button Explanation


WPS Button: If your host router supports WPS function, you can press the WPS button and then press the WPS button of the WPS button of the WiFi Repeater to establish a secure connection between the host router and the WiFi Repeater. Press and hold for 8 seconds to restore repeater factory.
Side Reset button: This button is used to restore factory default Settings press and hold for 8 seconds, settings.

Step Description


B1. Open the phone settings, scan Wi-Fi hotspots, select SSID as Repeater _XXXX, then connect it.




B2. Then your phone will jump a new page auto, and select Repeater Setting. (If you use network cable to connect router, please select AP Setting) The figure is are below:
B3. Wait for the product to automatically scan the SSID, select Main Wi-Fi SSID and enter the password. If can't find main Router SSID, please swipe the list up and down or refresh it again.

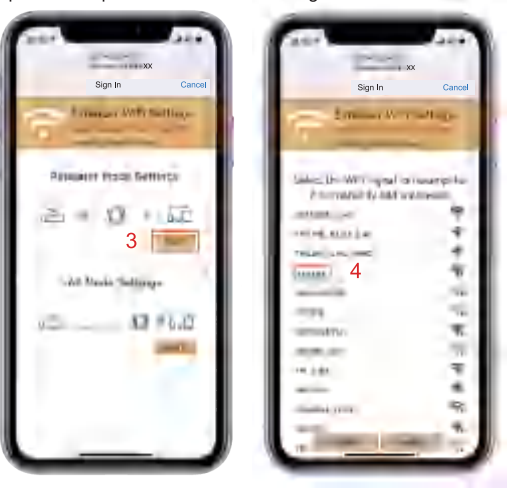

B4. If you need a different hotspot name and password, please check the box, as shown in the figure below and modify it.

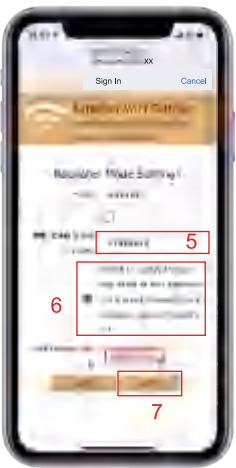

B5. The information after configuration is shown in the figure above. If necessary to modify the configuration, press the side RST key for more than 8 seconds Reconfigure after returning to factory settings.

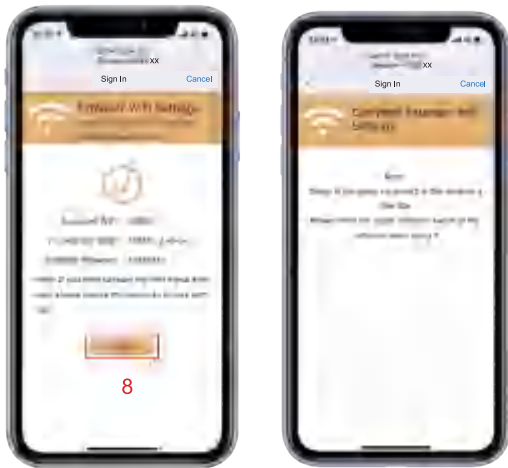

Q&A

QA1: How to modify configuration information?

If you want to modify the configuration information after configuration, please press the top RST key for more than 8 seconds. Reconfigure after returning to factory settings.

QA2: How to do when stopped halfway during configuration?

If the iPhone device and iPad device are stopped halfway during configuration, you need to ignore this hotspot and reconfigure in the Wi-Fi setting interface again.

QA3: How to do when device cannot jump up the config page?

Make sure your computer is connected to this extended network device and is set to automatically get an IP address. If it does not appear, go to the router's DHCP client list to get the current IP address of the repeater and reset the repeater.

QA4: How to do to set same or different SSID and password?

Refer to step B4, new hotspot name and password can be changed by user. The default is different from the hotspot name of the main router, and the password is the same. Users can modify it.

QA5: What if the new hotspot name cannot be connected to the Internet after the configuration is completed?

In this case, the configuration is unsuccessful, or the password of the upper main router is wrong. Please press the reset button to restore the factory and reconfigure.

Instrucciones rápidas

Descripción de la luz indicadora

Icono	Función	estado
	Indicador de encendido	La luz indicadora siempre está encendida cuando se enciende la alimentación
	Luz indicadora de WiFi	Siempre encendida cuando funciona correctamente
	Luz del amplificador de señal	Si la señal no se transmite, la luz no se encenderá o se volverá roja. Si la señal se transmite con éxito, la luz permanecerá encendida.
	Indicador de puerto de red	Después del cable de red continuo, luz fija: la conexión del puerto es normal, parpadeando: transmisión de datos

Descripción de la función

Encuentre una ubicación adecuada para colocar el producto extensor repetidor y conéctelo a la fuente de alimentación. Los usuarios pueden seleccionar habitaciones que requieran una señal amplificada. Si compras varios, puedes colocarlos en diferentes habitaciones. Nota: Si conecta el cable de red directamente desde el enrutador principal para acceder a Internet, utilice la configuración del modo AP.

Descripción del botón

Botón WPS: si su enrutador host admite la función WPS, puede presionar el botón WPS y luego presionar el botón WPS del repetidor WiFi para establecer una conexión segura entre el enrutador host y el repetidor WiFi. Mantenga presionado durante 8 segundos para restablecer la red de retransmisión.
Botón lateral de reinicio: Este botón se utiliza para restaurar la configuración predeterminada de fábrica, manténgalo presionado durante 8 segundos.

Pasos de operación

B1. Abra la configuración del punto de acceso Wi-Fi del teléfono móvil, busque el nombre del punto de acceso de este producto, Repetidor-XXXX, y conéctese. Vea la imagen a continuación.




B2. Espere a que el teléfono salte automáticamente a la página de configuración del producto y seleccione Configuración del repetidor. (Si utiliza un cable de red para conectarse al enrutador, seleccione Configuración de AP) Vea la imagen a continuación.
B3. Espere a que el producto escanee automáticamente los puntos calientes circundantes. Seleccione el punto de acceso Wi-Fi del enrutador original e ingrese la contraseña del punto de acceso inalámbrico original. Si no se encuentra su nombre inalámbrico, arrastre hacia arriba o hacia abajo en la lista o escanee nuevamente para intentarlo nuevamente.



B4. Si necesita establecer una nueva contraseña de nombre de punto de acceso, marque la casilla y cámbiela. Vea la imagen a continuación.



B5. La información una vez completada la configuración se muestra en la siguiente figura. Si necesita modificar la configuración, debe presionar el botón lateral RST durante más de 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica y luego reconfigurarla.

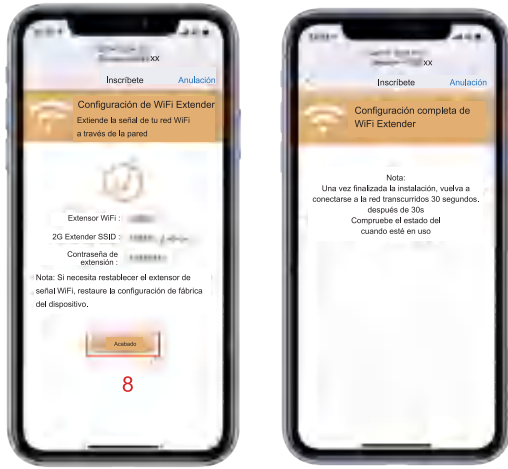

Preguntas y respuestas

QA1: ¿Cómo modificar la información de configuración una vez completada la configuración?

Si modifica la información de configuración una vez completada la configuración, presione la tecla RST durante más de 8 segundos para restaurar la configuración de fábrica. Se puede reconfigurar después de restaurar la configuración de fábrica.

Pregunta 2: ¿Qué debo hacer si se detiene el proceso de configuración y se completa la configuración?

Si los dispositivos iPhone y iPad se detienen a mitad de la configuración, debes ignorar este punto de acceso. Conéctese y configure nuevamente en la interfaz de configuración de Wi-Fi.

QA2: ¿Cómo operar cuando el dispositivo no puede saltar?

Asegúrese de que su computadora esté conectada a este dispositivo de red extendida y esté configurada para obtener automáticamente una dirección IP. Si aún no aparece, vaya a la lista de clientes DHCP del enrutador para obtener la dirección IP actual del repetidor y luego reinicie el repetidor.

QA4: ¿Cómo configurar el mismo o diferente SSID y contraseña?

Con referencia al paso de configuración B4, el usuario puede modificar el SSID y la contraseña. Si no está marcado, el nuevo El nombre y la contraseña del punto de acceso son los mismos que los del enrutador principal original. Después de comprobarlo, el usuario puede configurarlo él mismo.

QA5: ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet después de conectarme a un nuevo nombre de punto de acceso después de completar la configuración?

En este caso, es posible que la configuración no se realice correctamente o que la contraseña del enrutador principal superior se haya ingresado incorrectamente. Presione el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica y luego reconfigure.

Kurzanleitung

Beschreibung der Anzeigeleuchte

Symbol	Funktion	Zustand
	Power-Licht	Die Kontrollleuchte leuchtet immer, wenn der Strom eingeschaltet ist
	WLAN-Kontrollleuchte	Immer eingeschaltet, wenn ordnungsgemäß funktioniert
	Signalverstärkerleuchte	Wenn das Signal nicht weitergeleitet wird, leuchtet das Licht nicht auf oder wird rot. Wenn das Signal erfolgreich weitergeleitet wird, bleibt es eingeschaltet.
	Netzwerk-Port Leuchte	Nach durchgehendem Netzkabel leuchtet durchgehend: Portverbindung ist normal, blinkt: Datenübertragung

Bedienungsanleitung

Suchen Sie einen geeigneten Standort für das Repeater-Extender-Produkt und schließen Sie es an die Stromquelle an. Benutzer können Räume auswählen, die ein verstärktes Signal erfordern. Wenn Sie mehrere kaufen, können Sie diese in verschiedenen Räumen platzieren. Hinweis: Wenn Sie das Netzkabel direkt am Hauptrouter anschließen, um auf das Internet zuzugreifen, verwenden Sie bitte die AP-Modus-Konfiguration.

Beschreibung der Schaltfläche

WPS-Taste: Wenn Ihr Host-Router die WPS-Funktion unterstützt, können Sie die WPS-Taste und dann die WPS-Taste des WLAN-Repeaters drücken, um eine sichere Verbindung zwischen dem Host-Router und dem WLAN-Repeater herzustellen. Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das Relaisnetzwerk zurückzusetzen.
Seitliche Reset-Taste: Mit dieser Taste können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt.

Bedienungsschritte


B1. Öffnen Sie die WLAN-Hotspot-Konfiguration des Mobiltelefons, suchen Sie den Hotspot-Namen dieses Produkts, Repeater-XXXX, und stellen Sie eine




B2. Warten Sie, bis das Telefon automatisch zur Produktkonfigurationsseite springt, und wählen Repeater-Einstellungen. (Wenn Sie für die Verbindung mit dem Router ein Netzkabel verwenden, wählen Sie bitte den AP-Einstellungen.) Siehe Abbildung unten.
B3. Warten Sie, bis das Produkt umliegende Hotspots automatisch scannt. Wählen Sie den WLAN-Hotspot des ursprünglichen Routers aus und geben Sie das Passwort des ursprünglichen WLAN-Hotspots ein. Wenn Ihr WLAN-Name nicht gefunden wird, ziehen Sie die Liste nach oben oder unten oder scannen Sie erneut, um es erneut zu versuchen.



B4. Wenn Sie ein neues Passwort für den Hotspot-Namen festlegen müssen, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen und ändern Sie es. Siehe Bild unten.

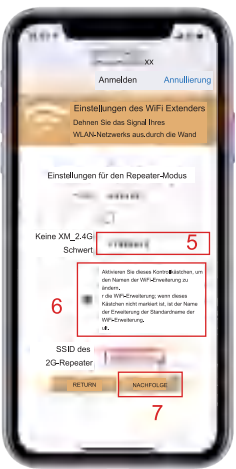

B5. Die Informationen nach Abschluss der Konfiguration sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Wenn Sie die Konfiguration ändern müssen, müssen Sie die seitliche RST-Taste länger als 8 Sekunden drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, und dann neu konfigurieren.

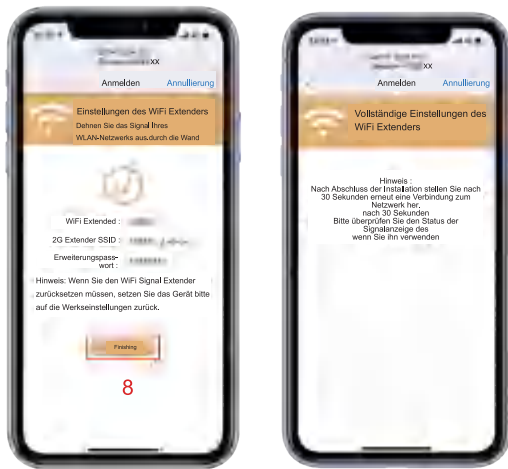

Fragen und Antworten

QA1: Wie kann ich die Konfigurationsinformationen ändern, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist?

Wenn Sie die Konfigurationsinformationen nach Abschluss der Konfiguration ändern, drücken Sie die RST-Taste länger als 8 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Es kann nach dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen neu konfiguriert werden.

QA2: Was soll ich tun, wenn der Konfigurationsprozess gestoppt und die Konfiguration abgeschlossen ist?

Wenn iPhone- und iPad-Geräte mitten in der Konfiguration anhalten, müssen Sie diesen Hotspot ignorieren. Verbinden Sie sich und konfigurieren Sie es erneut in der Wi-Fi-Einstellungsoberfläche.

QA3: Wie gehe ich vor, wenn das Gerät nicht springen kann?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit diesem erweiterten Netzwerkgerät verbunden und so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse bezieht. Wenn diese noch nicht angezeigt wird, rufen Sie die DHCP-Clientliste des Routers auf, um die aktuelle IP-Adresse des Repeaters abzurufen, und setzen Sie den Repeater dann zurück.

QA4: Wie stelle ich dieselbe oder eine andere SSID und ein anderes Passwort ein?

Bezugnehmend auf Konfigurationsschritt B4 kann der Benutzer die SSID und das Passwort ändern. Wenn nicht markiert, das neue Der Hotspot-Name und das Passwort sind dieselben wie beim ursprünglichen primären Router. Nach der Überprüfung kann der Benutzer es selbst einstellen.

QA5: Was soll ich tun, wenn ich nach Abschluss der Konfiguration nicht auf das Internet zugreifen kann, nachdem ich mich mit einem neuen Hotspot-Namen verbunden habe?

In diesem Fall ist die Konfiguration möglicherweise nicht erfolgreich oder das Passwort des oberen Hauptrouters wurde falsch eingegeben. Bitte drücken Sie die Reset-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und dann neu zu konfigurieren.