

Manuel d'utilisation rapide

Description du témoin lumineux

Les icônes	Fonction	État
	Indicateur de puissance	L'indicateur de puissance est toujours allumé
	Indicateur WiFi disponible	Travail normal et souvent lumineux
	Lampe d'extension de relais	Signal aucun relai ne s'allume pas la lumière ou la lumière rouge, le relai avec succès allume toujours
	Indicateur de port réseau	Après un câble réseau continu, lumière fixe : la connexion du port est normale, clignotant : transmission de données

Description des fonctions

Trouvez le bon endroit pour placer le produit d'extension de répéteur et branchez-le à l'alimentation. L'utilisateur peut choisir la pièce où le signal doit être amélioré. Si vous achetez plusieurs, vous pouvez placer différentes salles.Remarque: si vous accédez à internet en branchant un câble réseau directement à partir du routeur principal, utilisez la configuration en mode AP.

Description du bouton


Bouton WPS: si votre routeur hôte prend en charge la fonction WPS, vous pouvez appuyer sur le bouton WPS, puis sur le bouton WPS de votre répéteur WiFi pour établir une connexion sécurisée entre le routeur hôte et le répéteur WiFi. Appuyez et maintenez pendant 8 secondes pour réinitialiser le réseau de relais.
Bouton de réinitialisation latérale: ce bouton est utilisé pour restaurer les paramètres d'usine par défaut. Appuyez et maintenez pendant 8 secondes.

Étapes de fonctionnement


B1. Ouvrez la configuration du hotspot wi-fi du téléphone, trouvez le nom du hotspot répéter-xxxx de ce produit et connectez-vous. Voir le graphique ci-dessous.



B2. Attendez que le téléphone accède automatiquement à la page de configuration du produit et sélectionne Paramètres du répéteur.(si vous utilisez un câble réseau pour accéder au routeur, sélectionnez Paramètres AP) voir l'image ci-dessous.
B3. Attendez que le produit scanne automatiquement le hotspot périphérique. Sélectionnez le hotspot wi-fi du routeur original et entrez le mot de passe du hotspot sans fil original. Si vous ne trouvez pas votre nom sans fil, faites glisser la liste vers le haut et vers le bas ou scannez à nouveau pour réessayer.

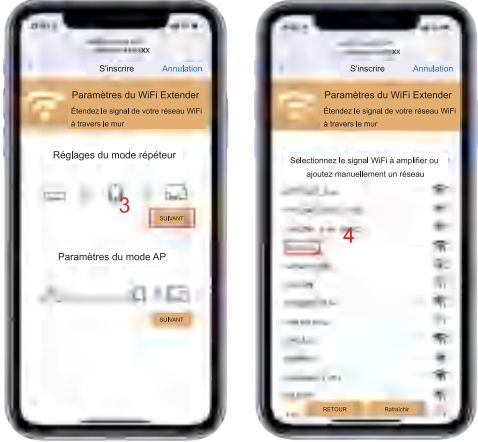

B4. Si vous avez besoin de définir un nouveau mot de passe hotname, cochez la case et modifiez-le. Voir le graphique ci-dessous.

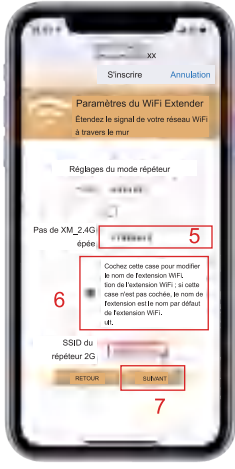

B5. The following figure shows the configuration information. If you need to modify the configuration, press the RST key on the side for more than 8 seconds to restore factory Settings and then



Questions et réponses

QA1: comment puis-je modifier les informations de configuration une fois la configuration terminée?
Si vous modifiez les informations de configuration une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton RST pendant plus de 8 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Reconfigurable après restauration des paramètres d'usine.
QA2: que faire si l'arrêt pendant le processus de configuration fait que la configuration est terminée?
Si les appareils iPhone et iPad s'arrêtent au milieu de la configuration, vous devez ignorer ce point chaud. Connectez-vous et configurez à nouveau dans l'écran paramètres wi-fi.
QA3: comment faire fonctionner l'appareil quand il ne peut pas sauter?
Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à ce périphérique réseau étendu et est configuré pour obtenir automatiquement l'adresse IP. Si ce n'est pas déjà le cas, allez à la liste des clients DHCP de votre routeur pour obtenir l'adresse IP actuelle du répéteur et réinitialiser le répéteur.
QA4: comment définir le même SSID et mot de passe ou différents?
En se référant à l'étape de configuration B4, l'utilisateur peut modifier le SSID et le mot de passe. Nouveau si non coché Le nom du hotspot et le mot de passe sont identiques à ceux du routeur original. Après avoir coché, l'utilisateur peut définir lui-même.
QA5: après la configuration, vous ne pouvez pas accéder à internet pour connecter le nouveau hotspot name?
Dans ce cas, la configuration ne réussit pas ou le mot de passe du routeur principal est erroné. Veuillez cliquer sur retour. Les clés de bit sont reconfigurées après la restauration d'usine.

Guida rapida all'uso

Spiegazione del LED

Icona	Indicazione	Stato
	LED ALIMENTAZIONE	L'indicatore di accensione è acceso fisso
	LED WLAN	Sempre acceso quando funziona normalmente
	LED WPS	Se non c'è nessun segnale o il segnale è rosso, il tronco è acceso fisso.
	LED LAN	Accesso fisso: La porta è collegata correttamente. Lampeggiante: I dati sono in corso di trasmissione

Descrizione della funzione

Trova il posto giusto per alimentare il prodotto, come mostrato nella figura seguente.L'utente può selezionare la stanza in cui il segnale deve essere potenziato,Se ne acquisti più di una, puoi posizionare stanze diverse,Nota: se il cavo di rete è inserito direttamente dal router principale, per favore utilizzare la configurazione della modalità AP.

Spiegazione del pulsante

Pulsante WPS: se il router host supporta la funzione WPS, è possibile premere il pulsante WPS e quindi premere il pulsante WPS del pulsante WPS del ripetitore WiFi per stabilire una connessione sicura tra il router host e il ripetitore WiFi. Tenere premuto per 8 secondi per ripristinare fabbrica di ripetitori.
Pulsante di ripristino laterale: questo pulsante viene utilizzato per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Tenere premuto per 8 secondi, impostazioni.

Descrizione del passo


B1.Aprire le impostazioni del telefono, scansionare gli hotspot Wi-Fi, selezionare SSID come RepeaterXXXX, quindi collegarlo.



B2.Quindi il telefono salterà automaticamente una nuova pagina e selezionerà Impostazione ripetitore. (Se si utilizza un cavo di rete per connettere il router, selezionare Impostazione AP). La figura è riportata di seguito:
B3. Attendere che il prodotto esegua automaticamente la scansione dell'SSID, selezionare Wi-FISSID principale e inserire la password. Se non si riesce a trovare l'SSID del router principale, scorrere l'elenco su e giù o aggiornarlo di nuovo.



B4. se hai bisogno di un nome hotspot e di una password diversi, seleziona la casella, come mostrato nella figura seguente e modificala.

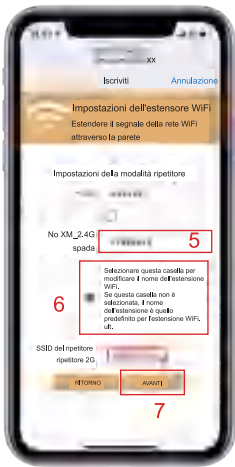

B5. Le informazioni dopo la configurazione sono mostrate nella figura sopra. se necessario per modificare la configurazione premere per più di 8 secondi il tasto laterale RST Riconfigurare dopo il ritorno alle impostazioni di fabbrica



DOMANDE E RISPOSTE

QA1: Come modificare le informazioni di configurazione?
Se si desidera modificare le informazioni di configurazione dopo la configurazione, premere il tasto RST in alto per più di 8 secondi. Riconfigurare dopo il ritorno alle impostazioni di fabbrica.
QA2: Come fare quando viene interrotto a metà durante la configurazione?
Se il dispositivo iPhone e iPad vengono arrestati a metà durante la configurazione, è necessario ignorare questo hotspot e riconfigurarli nuovamente nell'interfaccia delle impostazioni Wi-Fi.
QA3: Come fare quando il dispositivo non riesce a saltare alla pagina di configurazione?
Assicurati che il tuo computer sia connesso a questo dispositivo di rete esteso e sia impostato per ottenere automaticamente un indirizzo IP. Se non viene visualizzato, andare all'elenco dei client DHCP del router per ottenere l'indirizzo IP corrente del ripetitore e reimpostare il ripetitore.
QA4: Come impostare SSID e password uguali o diversi?
Fare riferimento al passaggio B4, il nuovo nome hotspot e la password possono essere modificati dall'utente. L'impostazione predefinita è diversa dal nome dell'hotspot del router principale e la password è la stessa. Gli utenti possono modificarlo.
QA5: Cosa succede se il nuovo nome hotspot non può essere connesso a Internet una volta completata la configurazione?
In questo caso, la configurazione non ha avuto successo o la password del router principale superiore è errata. Premere il pulsante di ripristino per ripristinare le impostazioni di fabbrica e riconfigurare.