


EurekaMind™

Make sense of everything



User Manual & Warranty Card

Exterior Diagram and Functional Buttons

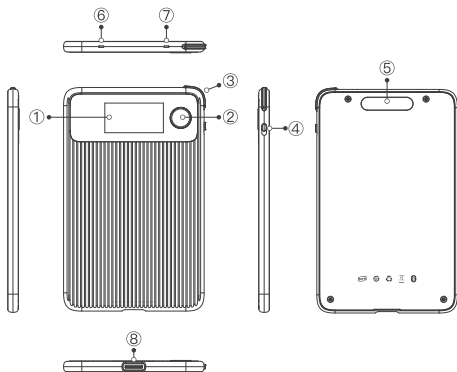

Note: Actual product may vary from the image shown!

- ① Display ② Power/Recording Switch ③ Inspiration Marker Button
- ④ Recording Mode Switch ⑤ Antenna ⑥ Microphone
- ⑦ Microphone ⑧ Type-C Charging Port

Display Screen Status

1. System Status

① Bluetooth



Waiting To
Connect



Connected To
Phone




Connected To Phone
+ Headphones

② Battery


80% 

Battery 80%

2. Current Mode




MEETING



CALL



FLASH IDEA



SYNCING

Functional Operations


1. Device Binding

- ① Upon initial power-on, the device enters Bluetooth pairing mode.



- ② Scan the product QR code to download and install the "EurekaMind" application.
- ③ Follow the in-app guidance to complete device binding.
- ④ When powered on and within range of a previously bound device, the recorder will connect automatically.

2. Round Button

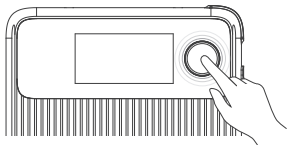

- ① Short Press
 - a. In standby mode: Press once briefly. The recording card displays the startup screen and immediately enters Bluetooth pairing mode.


Functional Operations

- b. In recording mode: View the real-time status of the recording card.
- c. In recording mode: while screen is on, press down once to mark a key segment and highlight important information.

② Long Press

- a. In standby mode: Press and hold for 3 seconds to start recording.
- b. When powered off: Press and hold for 5 seconds to start recording.
- c. Save recording: While recording, press and hold for 3 seconds to stop and save the current recording.
- d. System reset: If the system freezes or becomes unresponsive, press and hold for 13 seconds to perform a forced system reset and reboot.


3. Top-right corner button

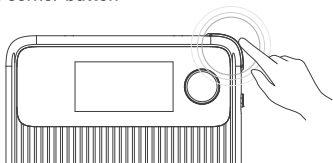

In standby mode, press down for 1 seconds to enter **【Flash Idea】** mode and start recording. Release the button to stop recording; the device will vibrate and display an emoji on the screen to confirm.

Functional Operations

4. Switching Recording Modes

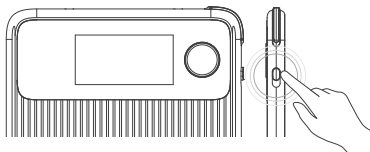

- a. When the side switch is facing up, the device is in call recording mode
- b. When the side switch is facing down, the device is in ambient recording mode

② Bluetooth Headset Mode

- a. Regardless of whether the side switch is in call recording or ambient recording mode, if you switch to “Bluetooth Headset Mode” via the app, the current recording will stop. Recording can resume once the headset is successfully connected via Bluetooth.
- b. In “Bluetooth Headset Mode,” the audio source will switch to the headset microphone, and the position of the side switch will not affect normal recording.

Functional Operations

5. Standby Mode

When not in recording or data transfer mode, the device will automatically enter standby mode.

6. Power Off

In non-recording/non-data transfer states, the device will automatically power off after a default duration of 5 minutes.

7. File Synchronization

- ① Bluetooth Transfer: This is the default file synchronization method for EurekaMind. Transmission will automatically initiate when EurekaMind connects to the APP.
- ② Wi-Fi High-Speed Transfer: EurekaMind provides a Wi-Fi high-speed transfer function for larger files. When this function is enabled, the APP will automatically connect to EurekaMind's hotspot.

8. Unbinding

- ① A recording device can only be bound to one mobile phone at a time. If rebinding to a different phone is required, it must first be connected to the original device to perform unbinding.
- ② During the unbinding process, users can choose whether to delete the files stored on the recording device. If files are not deleted, they can continue to be synchronized to other mobile phones after rebinding.

Remarks: The selected charger must meet the following specifications:

Input: AC 110–240V, 50/60Hz, Max 150mA

Output: DC 5V / 1A

FCC Caution

① This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- a. This device may not cause harmful interference.
- b. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

② Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular.

③ Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- a. Reorient or relocate the receiving antenna.
- b. Increase the separation between the equipment and receiver.
- c. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- d. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- ④ The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
- ⑤ The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Packing List

- ① Host 1 PCS
- ② Magnetic ring 1 PCS
- ③ User manual and warranty card 1 PCS

Note:

If there are any changes to the above accessories, please refer to the actual contents inside the box. Our company reserves the right to modify product specifications and appearance without prior notice.


Trademark:

Eureka™ and EurekaMind™ are trademarks of Bizcard Limited.

Technical Specifications

Product Name	EurekaMind AI Recorder
Dimensions	86mmx54mmx4mm
Display	0.97-inch OLED display
Bluetooth	BT 6.0
WiFi	2.4G
Charging port	Type-C, supports data transfer
Storage medium	64GB
Battery	400mAh
Charging time	About 2.5 hours
Working temperature	-5°C→ 45°C

各部のなまえと働き

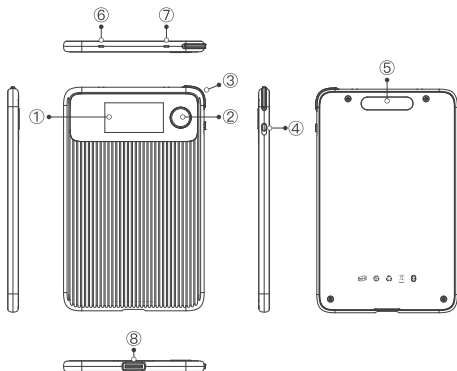

注：外観画像は実物と異なる場合があります！

- ① ディスプレイ ② 電源 / 録音スイッチ
- ③ インスピレーションマークボタン
- ④ 録音モード切替スイッチ
- ⑤ アンテナ ⑥ マイク ⑦ マイク ⑧ Type-C充電ポート

ボイスレコーダーの表示ステータスの説明

1. システム状態

① 接続待機中



接続待機中



スマートフォンに
接続済み




スマートフォン
+ヘッドセットに接続済み

② バッテリー残量


80%

バッテリー残量
80%

2. 現在のモード



会議



通話



アイデア共有



ファイル同期

基本操作

1. 本体のペアリング

① 初めて電源を入れると、Bluetooth のペアリング待機状態になります。




② 製品の QR コードをスキャンし、「EurekaMind」アプリをダウンロードしてインストールしてください。

③ アプリの案内に従い、本体のペアリングを完了させます。

④ 電源がオンの状態で、ペアリング済みの端末が通信範囲内にある場合、自動的に接続されます。

2. 丸いボタン

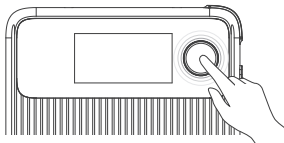

① 短押し

a. 待機モード時：ボタンを1回短く押します。レコーダーの起動画面が表示され、すぐにBluetoothペアリングモードに入ります。


基本操作

- b. 録画モード時：レコーダーのリアルタイムの状態を確認します。
- c. 録音モード時：画面が点灯している状態で1回短く押すと、重要なセグメントをマークし、情報をハイライト表示します。

② 長押し

- a. 待機モード時：3秒間押し続けると、録画が開始されます。
- b. 電源オフ時：5秒間押し続けると、録画が開始されます。
- c. 録画の保存：録画中に3秒間押し続けると、録画を停止して現在の録画を保存します。
- d. システムリセット：システムがフリーズしたり応答しなくなったりした場合は、13秒間押し続けると、強制システムリセットと再起動が行われます。


3. 右上のボタン

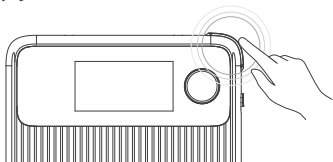

待機モードで1秒間押し続けると、【Flash Idea】モードに入り、録音を開始します。ボタンを離すと録音が停止し、確認として端末が振動し、画面に絵文字が表示されます。

基本操作

4. 録音モードの切り替え

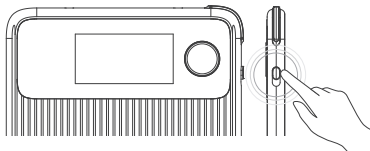

- a. スイッチが上向きの場合：通話録音モード
- b. スイッチが下向きの場合：環境録音モード

- a. サイドスイッチが通話録音モードまたは環境録音モードのいずれであっても、アプリで「Bluetoothヘッドセットモード」に切り替ええると、現在の録音は終了します。ヘッドセットのBluetooth接続に成功した後、再度録音を開始できます
- b. Bluetoothヘッドセットモードでは、音源がヘッドセットのマイクに切り替わります。サイドスイッチの状態は、録音の正常な進行に影響しません

基本操作

5. 待機状態

録音およびデータ転送を行っていない場合、デバイスは自動的に待機状態に入ります。

6. 電源オフ

録音および転送を行っていない状態では、5 分後に自動的に電源がオフになります。

7. ファイル同期

- ① Bluetooth 転送: EurekaMind の標準のファイル同期方法です。EurekaMind がアプリに接続されると、自動的に転送が開始されます。
- ② WiFi 高速転送: 大容量ファイル向けに WiFi による高速転送機能利用できます。高速転送を有効にすると、アプリは自動的に EurekaMind のアクセスポイントに接続します。

8. バインド解除

- ① 録音デバイスは同時に 1 台のスマートフォンのみとペアリングできます。機種変更する場合は、元の端末に接続してからバインド解除を行ってください。
- ② バインド解除時に、録音デバイス内のファイルを削除するか選択できます。削除しない場合、再バインド後に録音ファイルを別のスマートフォンへ同期することが可能です。

FCC 注意事項

① 本機器は FCC 規則第 15 部に適合しています。使用にあたっては、以下の 2 つの条件に従う必要があります。

- a. 本機器は有害な干渉を発生させてはなりません。
- b. 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。

② 適合責任者によって明示的に承認されていない変更または改造を行った場合、ユーザーが本機器を操作する権限が無効になる可能性があります。

注記：本機器は試験の結果、FCC 規則第 15 部に基づくクラス B デジタル機器の制限に適合していることが確認されています。これらの制限は、住宅環境での設置において有害な干渉に対する合理的な保護を提供することを目的としています。本機器は無線周波エネルギーを発生、使用し、また放射する可能性があります。説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が発生しないことを保証するものではありません。

③ 本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合、それは本機器の電源を入れ直すことで確認できます。その場合、ユーザーは以下のいずれか、または複数の方法で干渉の改善を試みることが推奨されます。

- a. 受信アンテナの向きを変える、または設置場所を変更する。
- b. 本機器と受信機の距離を広げる。
- c. 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本機器を接続する。
- d. 販売店または経験のあるラジオ / テレビ技術者に相談する。

FCC 注意事項

- ④ 本機器は、一般的な RF 暴露要件を満たすことが評価されています。
- ⑤ 本機器は、携帯型暴露条件下で制限なく使用できます。

付属品

本製品には、次の本体および付属品が含まれています。不足している場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

- ① 本体1台
- ② マグネットリング 1個
- ③ 取扱説明書（保証書付き）

【注： 付属品は予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。製品の仕様や外観の変更について、個別の通知はいたしません。】


商標について

Eureka™ および EurekaMind™ は、Bizcard Limited の商標です。

技術仕様

製品名	AIボイスレコーダー
寸法	86mmx54mmx4mm
ディスプレイ	0.97 インチ OLED ディスプレイ
Bluetooth	BT 6.0
WiFi	2.4G
充電ポート	Type-C、データ転送と エクスポートをサポート
ストレージ メディア	64GB
バッテリー	400mAh
充電時間	約2.5時間
動作温度	-5°C→ 45°C

Ilustraciones de apariencia

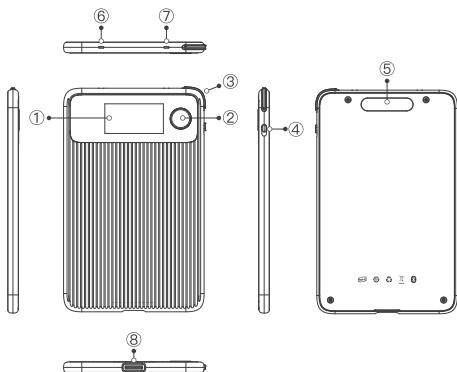

Nota: ¡Las imágenes del diseño son orientativas; el producto real puede variar!

- ① Pantalla ② Interruptor de encendido/grabación
- ③ Botón de marcador de inspiración
- ④ Interruptor de cambio de modo de grabación ⑤ Antena
- ⑥ Micrófono ⑦ Micrófono ⑧ Puerto de carga Type-C

Descripción del estado de la pantalla

1. Estado del sistema

① Bluetooth



Esperando a conectarse



Conectado al teléfono



Conectado al teléfono + auriculares

② Batería


80% 

Batería 80%

2. Current Mode




REUNIÓN



LLAMADA



FLASH IDEA



SINCRONIZÁNDOSE

Operaciones Básicas

1. Vinculación del dispositivo

① Después del primer encendido, el dispositivo entra en modo de espera para conexión Bluetooth




② scanee el código QR del producto para descargar e instalar la aplicación “EurekaMind”.

③ Siga las instrucciones de la aplicación para completar la vinculación del dispositivo.

④ Cuando el dispositivo esté encendido y dentro del alcance del dispositivo ya vinculado, se conectará automáticamente.

2. Botón circular

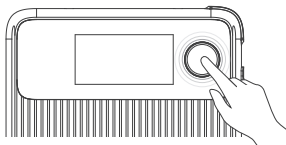

① Pulsación corta

a. En modo de espera: al pulsar brevemente, la tarjeta de grabación muestra la pantalla de inicio y pasa inmediatamente al modo de espera de Bluetooth


Functional Operations

- b. En modo de grabación, permite consultar el estado actual de la tarjeta de grabación
- c. En modo de grabación: con la pantalla encendida, al pulsar una vez se marca un segmento clave y se resalta la información importante.

② Pulsación prolongada

- a. En modo de espera: mantén pulsado durante 3 segundos para iniciar la grabación
- b. En estado de apagado: mantenga pulsado durante 5 segundos para iniciar la grabación
- c. Guardar la grabación: en estado de grabación, mantenga pulsado durante 3 segundos para detener y guardar la grabación actual
- d. Reinicio del sistema: si el sistema se bloquea o no responde, puede forzar un reinicio del sistema manteniendo pulsado durante 13 segundos


3. Botón de la esquina superior derecha

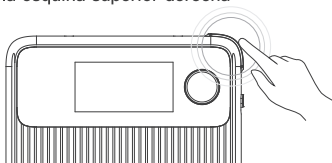

En modo de espera, mantén pulsado durante 1 segundos para acceder al modo **【Flash Idea】** y comenzar a grabar. Suelta el botón para detener la grabación; el dispositivo vibrará y mostrará un emoji en la pantalla para confirmar.

Functional Operations

4. Cambio de modos de grabación

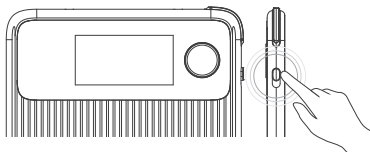

- a. Cuando el interruptor lateral está hacia arriba, el dispositivo está en modo de grabación de llamadas
- b. Cuando el interruptor lateral está hacia abajo, el dispositivo está en modo de grabación ambiental

② Modo «Auriculares Bluetooth»

- a. Independientemente de si el interruptor lateral está en modo de grabación de llamadas o de grabación ambiental, si cambias al «Modo Auriculares Bluetooth» a través de la aplicación, la grabación actual se detendrá. La grabación se reanudará una vez que los auriculares se hayan conectado correctamente vía Bluetooth.
- b. En el «Modo Auriculares Bluetooth», la fuente de audio cambiará al micrófono de los auriculares, y la posición del interruptor lateral no afectará a la grabación normal.

Functional Operations

5. Modo de espera

Cuando no está grabando ni transfiriendo datos, el dispositivo entra automáticamente en modo de espera.

6. Apagado

En estado sin grabación ni transmisión, el dispositivo se apaga automáticamente después de 5 minutos.

7. Sincronización de archivos

- ① Transferencia por Bluetooth: es el método de sincronización predeterminado de EurekaMind. Cuando EurekaMind se conecta a la aplicación, la transferencia se inicia automáticamente.
- ② Transferencia rápida por Wi-Fi: para archivos de mayor tamaño, EurekaMind ofrece transmisión WiFi de alta velocidad. Al activar este modo, la aplicación se conectará automáticamente al punto de acceso de EurekaMind.

8. Desvinculación

- ① El dispositivo de grabación solo puede vincularse a un teléfono móvil a la vez. Para cambiar de teléfono, primero debe conectarse al dispositivo original y desvincularlo.
- ② Al desvincular, puede elegir si desea eliminar los archivos del dispositivo. Si no se eliminan, los archivos grabados podrán sincronizarse con el nuevo teléfono tras la vinculación con el nuevo teléfono.

Precaución de la FCC

① Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- a. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- b. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

② Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

③ Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- a. Reorientar o reubicar la antena receptora.
- b. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- c. Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- d. Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Precaución de la FCC

- ④ El dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.
- ⑤ El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Accesorios

Este producto incluye la siguiente consola y accesorios. Si falta algún artículo, contacte con su distribuidor local.

- ① Consola 1 unidad
- ② Anillo magnético, 1 unidad
- ③ Manual de usuario 1 unidad

Nota:

Los accesorios mencionados están sujetos a cambios; consulte el contenido real de la caja.

Nuestra empresa puede modificar la información y la apariencia del producto sin previo aviso.

Marcas comerciales:

Eureka™ y EurekaMind™ son marcas comerciales de Bizcard Limited.

Especificaciones técnicas

Nombre del producto	EurekaMind AI Recorder
Dimensiones	86mmx54mmx4mm
Pantalla	Pantalla OLED de 0,97 pulgadas
Bluetooth	BT 6.0
WiFi	2.4G
Puerto de carga	Tipo C, compatible con transferencia de datos
Medio de almacenamiento	64GB
Batería	400mAh
Tiempo de carga	Aproximadamente 2.5 horas
Temperatura de funcionamiento	-5°C→ 45°C

