



ALARM CLOCK

This manual is for the following models:

Regent

K9

LANGUAGES

English	02-08
Français	09-16

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

These notes must be read before use

These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly before use and retain for future reference. Failure to follow them could cause injury and/or property damage. These instructions are also available on our website.

CONTENTS

SECTION 01

Important Safety Instructions	03
-------------------------------	----

SECTION 02

Identification	04-05
----------------	-------

SECTION 03

Use	05-07
Specification	07
Guarantee	08
Contacts	08

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DO'S

- Read ALL the instructions before using this product.
- Only use this appliance for its intended use as described in this manual.
- Check your mains supply is the same as that indicated on the product before connecting and only connect to an earthed socket outlet.
- Always disconnect the appliance from the electrical supply before carrying out cleaning or maintenance.
- Check the alarm clock and the supply cable for damage regularly.
- This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
- For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet, if needed.

DON'TS

- Never use the appliance in a bathroom or near any source of water.
- Never immerse the appliance in any water or other liquids. Do not use this appliance with wet hands. If the appliance is wet, unplug it.
- Do not attempt to make repairs to the appliance. Always contact a qualified technician.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Children shall not play with the appliance.


Check the appliance and the supply cord for damage regularly. If the supply cord becomes damaged, it must be replaced by a suitably qualified person using the same rated cable. Do not attempt to make repairs to the appliance.

When cleaning, or storing away, always pull out the plug from the socket outlet. Never yank the cord to disconnect from the outlet, instead grasp the plug and pull to disconnect.


Avoid the use of an extension cord which may overheat and cause risk of fire. If an extension cord is absolutely necessary, the cord should be a three wire cord with a grounding type plug and cord connection. It must be rated above the maximum rated power of the appliance.

IDENTIFICATION

TOP

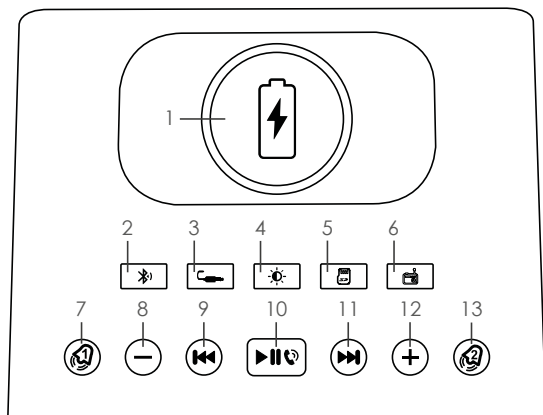


FRONT

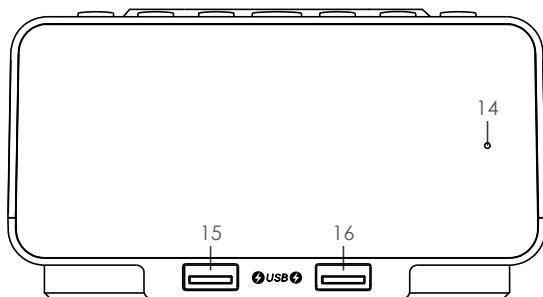

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|------------------------|
| 1. | Wireless MobilePhone Charger | 9. | Skip backwards |
| 2. | Bluetooth | 10. | Play/Pause/Answer Call |
| 3. | 3.5mm Audio Input | 11. | Skip forward |
| 4. | Display brightness | 12. | Volume up |
| 5. | SD Card | 13. | Alarm 2 |
| 6. | FM radio | 14. | Microphone |
| 7. | Alarm 1 | 15. | USB (Data Reading) |
| 8. | Volume down | 16. | USB Charging Port |

IDENTIFICATION

BACK

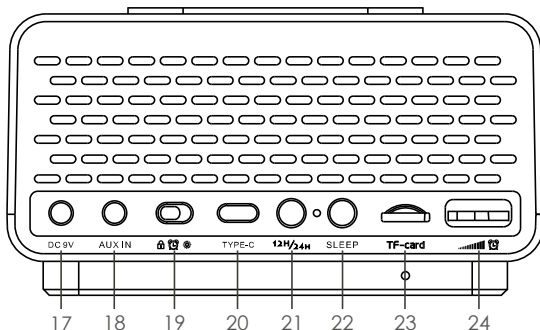

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|------------------------------|
| 17. | DC 9V Power Input | 21. | 12 Hours/24 Hours Switch Key |
| 18. | Aux In | 22. | Sleep |
| 19. | Set Time/Week/Date and Lock | 23. | TF Memory Card Slot |
| 20. | Type-C Charging Port | 24. | Set alarm volume |

USE

SETTING THE TIME & DATE

1. Toggle to the right on the back of the alarm clock
2. Press the and buttons on the top of the device to change the hour
3. Press the button to set the hour
4. Press the and buttons to change the minutes
5. Press the button to set the minutes

Repeat this process for the year, month, and day. Toggle to the left on the back of the alarm clock to lock the settings.

SETTING AN ALARM

1. Long press the button on the top of the alarm clock to enter alarm mode
2. Press the and buttons to change the hour
3. Press to enter the minute setting
4. Press the and buttons to change the minute
5. Press to enter the alarm tone selection (5 options)
6. Press the and buttons to change the alarm tone
7. Press to enter the alarm days (3 options = Mon-Fri / Mon-Sat / Sun-Sat)
8. Press the and buttons to change the days
9. Press to complete the alarm setting
10. Toggle to turn the alarm off and on

Alarm 1 and Alarm 2 are set in the same way

VSNOOZE

1. When the alarm rings, pressing any top button will enter snooze and the alarm clock will display the  icon
2. To turn off snooze, press  or 

CONNECTING TO BLUETOOTH

1. Press  to switch on Bluetooth. The  icon will flash on the alarm clock display
2. In the Bluetooth settings on your mobile phone, select the device titled **K9** to connect to the alarm clock
3. Once connected successfully, the alarm clock will play a sound prompt, and the  icon will display in long light

After successfully connecting to Bluetooth, you can wirelessly play music from your mobile phone. Use the    buttons to skip backward, play, pause, and skip forward.

Long press  for 3 seconds to disconnect from the current mobile phone.

USB MODE

1. Insert USB drive into the USB on the front left of the alarm clock
2. Once inserted, the alarm clock will recognise and read the USB, displaying  in long light

Use the    buttons to skip backward, play, pause, and skip forward

TF CARD MODE

1. Press  to enter TC Card mode, the  icon will flash on the display
2. Insert TF card into the **TF-card** slot on the back of the alarm clock
3. Once successfully inserted, the  icon will display in long light

Use the    buttons to skip backward, play, pause, and skip forward

FM RADIO

1. Press  to switch to FM radio. The  icon will appear on the alarm clock display
2. Press  button to enter the pre-stored station
3. Press   buttons to select a station
4. Long press  to enter automatic search mode
- 5.

AUX IN AUDIO PLAYBACK

1. Press  to enter AUX mode. The  icon will appear on the alarm clock display
2. Insert a 3.5mm auxiliary cable into the **AUX IN** slot on the back of the alarm clock
3. Insert the opposite end of the auxiliary cable into your selected device to successfully connect

BACK UP POWER

There is a compartment on the bottom of the alarm clock to insert 2 x AAA batteries into the device for back up power. This ensures the alarm clock continues to function and retain its memory during a power outage.

Note: The alarm clock must be plugged in using the power adapter to work.

SPECIFICATION

Bluetooth Version	-	AB 5.0
Bluetooth Range	-	10m
SNR	-	>65dB
Power Input	-	DC 9V

POWER ADAPTER

This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

For connection to a supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet, if needed.

Model Number	-	HCX1801
--------------	---	---------



Intertek
5016971

CONFORMS TO
UL STD. 826
CONFORMS TO CSA
STD C22.2 No. 06

GUARANTEE

For your convenience, you are not required to complete a form and return it to us in order to validate your guarantee. However, please ensure that you retain your receipt which will act as both proof of purchase and a guarantee validation document. **We recommend that you attach your receipt to this documentation.**

Your product carries a minimum 12 month guarantee from the date that the original purchaser receives it. If your product fails to operate to its specification due to faulty workmanship or materials during the guarantee period, we will either repair or replace the product. We will use our discretion to determine whether to offer a repair or provide a replacement. The product will not be covered by the guarantee if it has been misused, transformed, modified or altered in any way.

If your product fails within the guarantee period please ensure that you have all necessary documentation available including proof of purchase (receipt or invoice with serial number, location and date of purchase) in addition to all original undamaged packaging and leaflets etc. It is strongly recommended that you inspect your product carefully before it is used or installed. For full details of your product you should refer to the instruction manual which accompanies the product. You are strongly advised to read this manual carefully in its entirety and to retain it for future reference.

This product guarantee does not affect your statutory rights.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin

CORBY

RÉVEIL

Ce manuel concerne les modèles suivants :

Regent

K9

**CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES - CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.**

www.corbyofwindsor.com

www.firedupcorporation.com/manual

Ces notes doivent être lues avant utilisation

Ces instructions sont pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant utilisation et les conserver pour référence future. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages matériels. Ces instructions sont également disponibles sur notre site web.

SOMMAIRE

SECTION 01

Instructions de sécurité importantes 11

SECTION 02

Identification 12-13

SECTION 03

Utilisation	13-15
Spécifications	15
Garantie	16
Contact	16

DANGER - POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'équipement), l'utilisateur est invité à tenter de remédier à ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le titulaire de l'autorisation n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

L'appareil a été évalué et répond aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences (RF). L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

À FAIRE

- Lisez TOUTES les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Vérifiez que l'alimentation électrique est conforme à celle indiquée sur le produit avant de le brancher et connectez-le uniquement à une prise de courant avec mise à la terre.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- Vérifiez régulièrement le réveil et le câble d'alimentation pour détecter d'éventuels dommages.
- Cette unité d'alimentation est destinée à être correctement orientée dans une position de montage verticale ou au sol.
- Pour la connexion à une alimentation qui n'est pas aux États-Unis, utilisez un adaptateur de prise de connexion de la configuration appropriée pour la prise de courant, si nécessaire.

À NE PAS FAIRE

- N'utilisez jamais l'appareil dans la salle de bain ou à proximité de toute source d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas cet appareil avec les mains mouillées. Si l'appareil est mouillé, débranchez-le.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Contactez toujours un technicien qualifié.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont été supervisées ou instruites sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et si elles comprennent les risques encourus.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous surveillance.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.


Vérifiez régulièrement l'appareil et le câble d'alimentation pour détecter d'éventuels dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée utilisant un câble de même classification. N'essayez pas de réparer l'appareil.

Lors du nettoyage ou du rangement de l'appareil, débranchez toujours la prise de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher, saisissez plutôt la prise et tirez pour le déconnecter.


Évitez l'utilisation d'une rallonge qui pourrait surchauffer et causer un risque d'incendie. Si l'utilisation d'une rallonge est absolument nécessaire, elle doit être un câble à trois fils avec une prise de type mise à la terre et une connexion de câble. Elle doit être classée au-dessus de la puissance maximale de l'appareil.

IDENTIFICATION

PARTIE SUPÉRIEURE

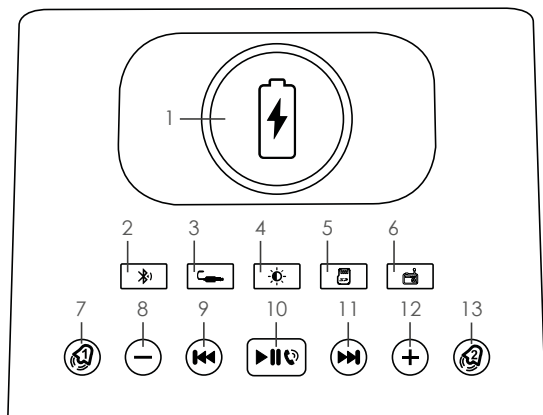


AVANT

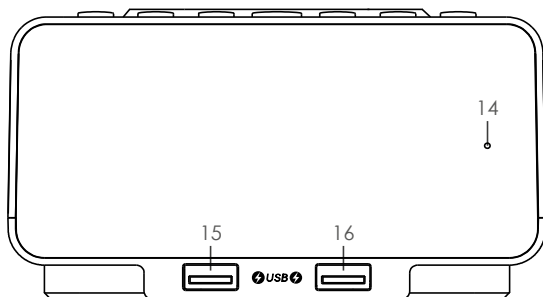

- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------------------|
| 1. | Chargeur sans fil pour téléphone portable | 9. | Reculer |
| 2. | Bluetooth | 10. | Lecture/Pause/Répondre à un appel |
| 3. | Entrée audio de 3,5 mm | 11. | Avancer |
| 4. | Luminosité de l'écran | 12. | Augmenter le volume |
| 5. | Carte SD | 13. | Alarme 2 |
| 6. | Radio FM | 14. | Microphone |
| 7. | Alarme 1 | 15. | USB (lecture de données) |
| 8. | Baisser le volume | 16. | Port de charge USB |

Retour

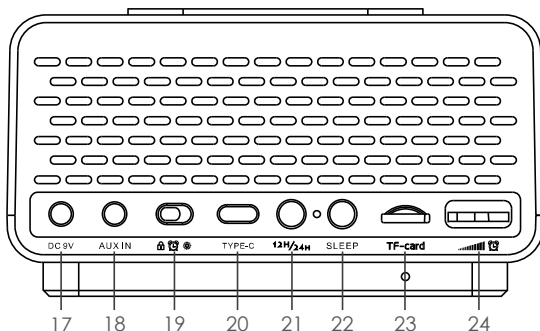

- | | |
|--|--|
| 17. Entrée d'alimentation CC 9 V | 21. Interrupteur de changement 12 heures/24 heures |
| 18. Entrée auxiliaire | 22. Mode sommeil |
| 19. Régler l'heure/la semaine/la date et verrouiller | 23. Emplacement pour cart mémoire TF |
| 20. Port de charge Type-C | 24. Régler le volume de l'alarme |

UTILISATION

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. Faites glisser l'interrupteur vers la droite à l'arrière du réveil
2. Appuyez sur les boutons **+** et **-** en haut de l'appareil pour changer l'heure
3. Appuyez sur le bouton pour régler l'heure
4. Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour changer les minutes
5. Appuyez sur le bouton pour régler les minutes

Répétez ce processus pour l'année, le mois et le jour. Faites glisser l'interrupteur vers la gauche à l'arrière du réveil pour verrouiller les réglages.

RÉGLAGE D'UNE ALARME

1. Maintenez le bouton enfoncé en haut du réveil pour entrer en mode alarme
2. Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour changer l'heure
3. Appuyez sur pour entrer dans le réglage des minutes
4. Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour changer les minutes
5. Appuyez sur pour entrer dans la sélection de la sonnerie d'alarme (5 options)
6. Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour changer la sonnerie d'alarme
7. Appuyez sur pour entrer dans le choix des jours de l'alarme (3 options = Lun-Ven / Lun-Sam / Dim-Sam)
8. Appuyez sur les boutons **+** et **-** pour changer les jours
9. Appuyez sur pour terminer le réglage de l'alarme
10. Faites glisser l'interrupteur pour allumer et éteindre l'alarme

Les alarmes 1 et 2 se règlent de la même manière

RÉPÉTITION

1. Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur n'importe quel bouton supérieur active la fonction de répétition et le réveil affichera l'icône .
2. Pour arrêter la répétition, appuyez sur  ou .

CONNEXION AU BLUETOOTH

1. Appuyez sur  pour allumer le bluetooth. L'icône  clignotera sur l'écran du réveil.
2. Dans les paramètres bluetooth de votre téléphone portable, sélectionnez l'appareil intitulé **K9** pour vous connecter au réveil.
3. Une fois la connexion réussie, le réveil émettra un signal sonore et l'icône  s'affichera en continu.

Après une connexion réussie au bluetooth, vous pouvez lire de la musique sans fil depuis votre téléphone portable. Utilisez les boutons    pour reculer, lire, mettre en pause et avancer.

Appuyez sur  pendant 3 secondes pour vous déconnecter du téléphone portable actuel.

MODE USB

1. Insérez la clé USB dans le port USB à l'avant gauche du réveil.
2. Une fois insérée, le réveil reconnaîtra et lira l'USB, affichant  en continu.

Utilisez les boutons    pour reculer, lire, mettre en pause et avancer.

MODE CARTE TF

1. Appuyez sur  pour entrer en mode Carte TF, l'icône  clignotera à l'écran.
2. Insérez la carte TF dans la fente **TF-card** à l'arrière du réveil.
3. Une fois insérée correctement, l'icône  s'affichera en continu.

Utilisez les boutons    pour reculer, lire, mettre en pause et avancer.

RADIO FM

1. Appuyez sur  pour passer à la radio FM. L'icône  apparaîtra sur l'écran du réveil.
2. Appuyez sur le bouton  pour accéder à la station préenregistrée.
3. Appuyez sur les boutons   pour sélectionner une station.
4. Maintenez enfoncé  pour entrer en mode de recherche automatique.

LECTURE AUDIO AUXILIAIRE

1. Appuyez sur  pour entrer en mode AUX. L'icône  apparaîtra sur l'écran du réveil.
2. Insérez un câble auxiliaire de 3,5 mm dans la fente **AUX IN** à l'arrière du réveil.
3. Insérez l'autre extrémité du câble auxiliaire dans votre appareil sélectionné pour établir une connexion correcte.

ALIMENTATION DE SECOURS

Il y a un compartiment au bas du réveil pour insérer 2 piles AAA dans l'appareil pour une alimentation de secours. Cela garantit que le réveil continue de fonctionner et conserve sa mémoire pendant une coupure de courant.

Remarque: Le réveil doit être branché à l'aide de l'adaptateur secteur pour fonctionner.

SPÉCIFICATIONS

Version Bluetooth	-	AB 5.0
-------------------	---	--------

Portée du Bluetooth	-	10m
---------------------	---	-----

SNR	-	>65 dB
-----	---	--------

Entrée d'énergie	-	CC 9 V
------------------	---	--------

ADAPTATEUR SECTEUR

Cette unité d'alimentation est destinée à être correctement orientée dans une position de montage verticale ou au sol.

Pour la connexion à une alimentation qui n'est pas aux États-Unis, utilisez un adaptateur de prise de connexion de la configuration appropriée pour la prise de courant, si nécessaire.

Numéro de Modèle	-	HCX1801
------------------	---	---------



Intertek
5016971

CONFORMS TO
ULSTD. 826
CONFORMS TO CSA
STD C22.2 No. 06

GARANTIE

Pour votre confort, il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire et de nous le renvoyer pour valider votre garantie. Cependant, veuillez à conserver votre ticket, qui servira de preuve d'achat et de validation de garantie. **Nous vous recommandons de joindre votre ticket à cette documentation.**

Votre produit bénéficie d'une garantie minimale de 12 mois à partir de la date à laquelle l'acheteur d'origine le reçoit. Si votre produit cesse de fonctionner selon ses spécifications en raison d'une main-d'œuvre défectueuse ou de matériaux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit. Nous utiliserons notre discrétion pour déterminer si nous devons proposer une réparation ou fournir un remplacement. Le produit ne sera pas couvert par la garantie s'il a été mal utilisé, transformé, modifié ou altéré de quelque manière que ce soit.

Si votre produit tombe en panne pendant la période de garantie, assurez-vous d'avoir toute la documentation nécessaire à disposition, y compris la preuve d'achat (ticket ou facture avec numéro de série, lieu et date d'achat), ainsi que tout l'emballage d'origine non endommagé et les brochures, etc. Il est fortement recommandé d'inspecter soigneusement votre produit avant de l'utiliser ou de l'installer. Pour obtenir tous les détails sur votre produit, consultez le manuel d'utilisation qui accompagne le produit. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel dans son intégralité et de le conserver pour référence future.

Cette garantie du produit n'affecte pas vos droits légaux.



www.firedupcorporation.com

Fired Up Corporation Ltd
Fired Up Buildings
HD1 3LF, UK

Fired Up Corporation
(Ireland) Ltd
71, D02 P593, Dublin