




User Manual

Manual de usuario
Manual do utilizador
Εγχειρίδιο χρήστη
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur
Manuale d'uso
Gebruikershandleiding

Scan the QR code to complete the device configuration.

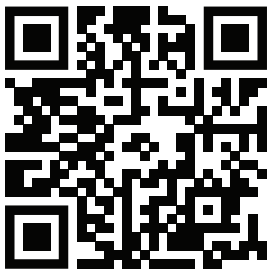

<https://horystech.com/setup>

Scan the QR code to complete the device configuration.

Escanee este código QR para configurar este dispositivo.

Digitalize este código QR para configurar este dispositivo.

Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR για να ρυθμίσετε αυτήν τη συσκευή.

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Gerät zu konfigurieren.

Scannez ce code QR pour configurer cet appareil.

Scansiona questo codice QR per configurare questo dispositivo.

Scan deze QR-code om dit apparaat te configureren.

! WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **SEEK** immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

**CR2032 Battery Safety Warning**

- a) Safe Handling: According to local regulations, depleted CR2032 batteries should be immediately removed and recycled or properly disposed of, and kept away from children. Do not discard the batteries in household waste or incinerate them.
- b) Risk of Injury: Even depleted CR2032 batteries can cause serious injury or even death if mishandled.
- c) Emergency Assistance: If accidental ingestion or any other emergency situation occurs, please call your local medical control center immediately for necessary treatment information.
- d) Battery Type: This product is only compatible with CR2032 type batteries.
- e) Voltage Information: The nominal voltage of a CR2032 battery is 3 volts.
- f) Charging Warning: CR2032 batteries are not rechargeable.
- g) Prohibited Actions: Do not forcibly discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified maximum temperature, usually 60°C, or incinerate. Improper handling may lead to battery venting, leakage, or explosion, causing personal injury and chemical burns.

Battery Statement

This product contains a non-replaceable CR2032 button cell battery.

In accordance with local regulations, we remind consumers of the following:

The CR2032 battery inside this product should be removed by a professional and recycled or properly disposed of at the end of its service life.

Please ensure that the battery is kept out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion.

Do not dispose of the battery with household waste or incinerate it.


We are committed to environmental protection and consumer safety.

Thank you for your understanding and cooperation.

User Guide

Dear User: Thank you for purchasing our product. For your safety and benefit, please carefully read this manual and all accompanying materials before using the product.

Quick Installation

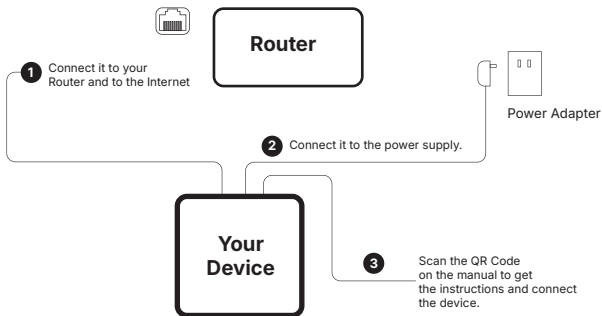

Precautions

1. Be cautious when performing operations that may result in file damage or loss.
2. During use, ensure the device is protected from viruses and use antivirus software when possible. If the mini PC will not be used for an extended period, turn it off and disconnect the power supply.
3. Avoid turning the device on and off frequently within short periods. Ensure a minimum interval of 10 seconds between reboots.
4. Keep the device away from moisture and maintain a clean environment. If there is dust, use a dry, soft cloth to clean it.
5. Avoid direct exposure to strong light and keep the device away from strong magnetic fields.
6. Do not spill liquids such as water or food on the device. Do not pull data or power cables forcefully.

Operating Environment: -10°C to 45°C, 30% to 85% RH

Storage Environment: -20°C to 60°C, 10% to 90% RH

After-Sales Service

Thank you for choosing our mini PC. If you have any questions or need assistance, please contact our support team via the after-sales email address or phone number provided with the device.

Disclaimer

Please use only the original power adapter supplied with the product. We assume no responsibility for any issues, malfunctions, or damages caused by the use of third-party adapters or unauthorized power supplies. If the product experiences a malfunction, we will provide service strictly in accordance with the applicable warranty terms. However, we are not liable for any indirect, incidental, or consequential damages, including property damage or financial loss arising from the use of the product.

The device is delivered with pre-installed software. All rights are reserved.

For security and system integrity reasons, certain hardware and firmware features are restricted. HDMI output and external USB boot functionality are disabled by default. Any attempt to tamper with the device, modify firmware, bypass system protections, force-enable disabled features, install unauthorized operating systems, or reactivate restricted components will result in immediate voidance of the warranty. We reserve the right to improve or modify the product without prior notice. In case of any differences in specifications or design, the actual product shall prevail.

Do not disassemble or modify the product. We assume no liability for damages caused by unauthorized repairs, modifications, improper handling, or external physical or chemical factors unrelated to the product's manufacturing quality.



WARNING

- **UK** Protect the mini PC from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **GR** Προστατεύστε τον mini PC από την έκθεση σε νερό ή υγρασία.
- **PR** Proteja o mini PC da exposição à água ou à humidade.



ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o tipo moneda.
- La **MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de botón ingerida puede causar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **BUSQUE** atención médica inmediata si se sospecha que una pila ha sido ingerida o introducida en cualquier parte del cuerpo.



Advertencia de Seguridad Batería CR2032:

Advertencia de Seguridad Batería CR2032:

- a) Manipulación segura: Según la normativa local, las baterías CR2032 agotadas deben retirarse inmediatamente y reciclarse o desecharse adecuadamente, manteniéndolas fuera del alcance de los niños. No desechar en residuos domésticos ni incinerar.
- b) Riesgo de lesión: Incluso agotadas pueden causar lesiones graves o muerte si se manipulan incorrectamente.
- c) Asistencia de emergencia: En caso de ingestión accidental, contacte inmediatamente con el centro médico local.
- d) Tipo de batería: Solo compatible con baterías CR2032.
- e) Voltaje nominal: 3 voltios.
- f) Advertencia de carga: No recargable.
- g) Acciones prohibidas: No descargar forzosamente, recargar, desmontar, calentar por encima de 60°C ni incinerar.

Declaración sobre la batería:

Este producto contiene una batería tipo botón CR2032 no reemplazable.

De conformidad con la normativa local, recordamos a los consumidores lo siguiente:

La batería CR2032 incluida en este producto debe ser retirada por un profesional y reciclada o eliminada adecuadamente al final de su vida útil.

Asegúrese de mantener la batería fuera del alcance de niños y mascotas para evitar la ingestión accidental.


No deseche la batería junto con los residuos domésticos ni la incinere.

Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la seguridad del consumidor.

Gracias por su comprensión y colaboración.

Guía del Usuario

Estimado usuario: Gracias por adquirir nuestro producto. Para su seguridad y beneficio, lea atentamente este manual y todos los materiales adjuntos antes de utilizar el producto.

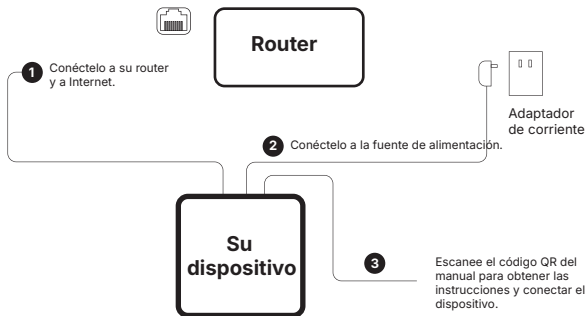

Precauciones

1. Tenga cuidado al realizar operaciones que puedan provocar daños o pérdida de archivos.
2. Durante el uso, asegúrese de que el dispositivo esté protegido contra virus y utilice software antivirus siempre que sea posible. Si el mini PC no va a utilizarse durante un período prolongado, apáguelo y desconéctelo de la fuente de alimentación.
3. Evite encender y apagar el dispositivo con frecuencia en períodos cortos de tiempo. Asegúrese de que haya un intervalo mínimo de 10 segundos entre reinicios.
4. Mantenga el dispositivo alejado de la humedad y en un entorno limpio. Si hay polvo, utilice un paño seco y suave para limpiarlo.
5. Evite la exposición directa a la luz intensa y mantenga el dispositivo alejado de campos magnéticos fuertes.
6. No derrame líquidos, como agua o alimentos, sobre el dispositivo. No tire de los cables de datos o de alimentación de forma brusca.

Entorno de funcionamiento: -10°C a 45°C, 30% a 85% HR

Entorno de almacenamiento: -20°C a 60°C, 10% a 90% HR

Servicio Postventa

Gracias por elegir nuestro mini PC. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte a través del correo electrónico o número de teléfono de servicio postventa proporcionado con el dispositivo.

Aviso Legal

Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No asumimos ninguna responsabilidad por problemas, fallos o daños causados por el uso de adaptadores de terceros o fuentes de alimentación no autorizadas.

Si el producto presenta un mal funcionamiento, proporcionaremos servicio estrictamente de acuerdo con los términos de garantía aplicables. Sin embargo, no seremos responsables de ningún daño indirecto, incidental o consecuente, incluidos daños a la propiedad o pérdidas económicas derivadas del uso del producto. El dispositivo se entrega con software preinstalado. Todos los derechos reservados.

Por razones de seguridad e integridad del sistema, ciertas funciones de hardware y firmware están restringidas. La salida HDMI y la función de arranque externo por USB están deshabilitadas de forma predeterminada. Cualquier intento de manipular el dispositivo, modificar el firmware, eludir las protecciones del sistema, habilitar funciones desactivadas, instalar sistemas operativos no autorizados o reactivar componentes restringidos dará lugar a la anulación inmediata de la garantía. Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar el producto sin previo aviso. En caso de diferencias en las especificaciones o el diseño, prevalecerá el producto real.

No desmonte ni modifique el producto. No asumimos ninguna responsabilidad por daños causados por reparaciones no autorizadas, modificaciones, manejo inadecuado o factores físicos o químicos externos no relacionados con la calidad de fabricación del producto.



ADVERTENCIA

- **UK** Protect the mini PC from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **GR** Προστατεύστε τον mini PC από την έκθεση σε νερό ή υγρασία.
- **PR** Proteja o mini PC da exposição à água ou à humidade..



! AVISO

- **PERIGO DE INGESTÃO:** Este produto contém uma pilha tipo botão ou moeda.
- **A MORTE** ou ferimentos graves podem ocorrer se for ingerida.
- Uma pilha tipo botão ou moeda ingerida pode causar queimaduras químicas internas em apenas 2 horas.
- **MANTENHA** pilhas novas e usadas **FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**
- **PROCURE** assistência médica imediata se houver suspeita de ingestão ou introdução da pilha em qualquer parte do corpo.

**Aviso de Segurança da Bateria CR2032:**

- a) Manuseamento Seguro: De acordo com a regulamentação local, as baterias CR2032 descarregadas devem ser removidas imediatamente e recicladas ou eliminadas de forma adequada, mantendo-as fora do alcance das crianças. Não descarte as baterias no lixo doméstico nem as incinere.
- b) Risco de Lesão: Mesmo descarregadas, as baterias CR2032 podem causar ferimentos graves ou até morte se forem manuseadas incorretamente.
- c) Assistência de Emergência: Em caso de ingestão acidental ou qualquer outra situação de emergência, contacte imediatamente o centro médico local para obter as informações necessárias para o tratamento.
- d) Tipo de Bateria: Este produto é compatível apenas com baterias do tipo CR2032.
- e) Informação de Tensão: A tensão nominal de uma bateria CR2032 é de 3 volts.
- f) Aviso de Carregamento: As baterias CR2032 não são recarregáveis.
- g) Ações Proibidas: Não descarregar forçosamente, recarregar, desmontar, aquecer acima da temperatura máxima especificada pelo fabricante, normalmente 60°C, nem incinerar. O manuseamento inadequado pode provocar ventilação da bateria, fuga de líquido ou explosão, causando ferimentos pessoais e queimaduras químicas..

Declaração da Bateria:

Este produto contém uma bateria tipo botão CR2032 não substituível.

Em conformidade com a regulamentação local, recordamos aos consumidores o seguinte: A bateria CR2032 no interior deste produto deve ser removida por um profissional e reciclada ou eliminada adequadamente no final da sua vida útil.

Certifique-se de que a bateria é mantida fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar ingestão acidental.

Não elimine a bateria juntamente com o lixo doméstico nem a incinere.


Estamos comprometidos com a proteção ambiental e a segurança do consumidor.

Agradecemos a sua compreensão e colaboração.

Guia do Utilizador

Caro Utilizador: Obrigado por adquirir o nosso produto. Para sua segurança e benefício, leia atentamente este manual e todos os materiais incluídos antes de utilizar o produto.

Instalação Rápida

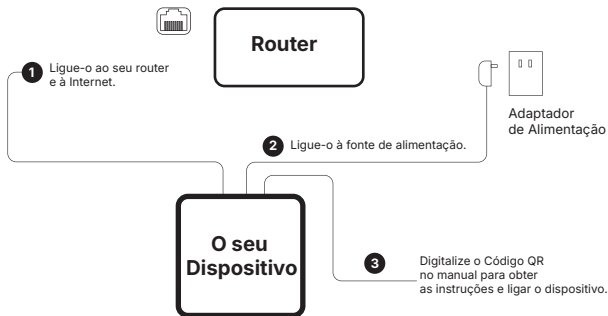

Precauções

1. Tenha cuidado ao realizar operações que possam resultar em danos ou perda de ficheiros.
2. Durante a utilização, assegure-se de que o dispositivo está protegido contra vírus e utilize software antivírus sempre que possível. Se o mini PC não for utilizado durante um período prolongado, desligue-o e desconecte a fonte de alimentação.
3. Evite ligar e desligar o dispositivo com frequência em curtos períodos de tempo. Garanta um intervalo mínimo de 10 segundos entre reinicializações.
4. Mantenha o dispositivo afastado da humidade e num ambiente limpo. Caso exista pó, utilize um pano seco e macio para a limpeza.
5. Evite a exposição direta à luz intensa e mantenha o dispositivo afastado de campos magnéticos fortes.
6. Não derrame líquidos, como água ou alimentos, sobre o dispositivo. Não puxe os cabos de dados ou de alimentação de forma brusca.

Ambiente de Funcionamento: -10°C a 45°C, 30% a 85% HR

Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, 10% a 90% HR

Serviço Pós-Venda

Obrigado por escolher o nosso mini PC. Se tiver alguma dúvida ou necessitar de assistência, contacte a nossa equipa de suporte através do endereço de e-mail ou número de telefone de serviço pós-venda fornecido com o dispositivo.

Aviso Legal

Utilize apenas o adaptador de alimentação original fornecido com o produto. Não assumimos qualquer responsabilidade por problemas, avarias ou danos causados pela utilização de adaptadores de terceiros ou fontes de alimentação não autorizadas. Se o produto apresentar uma avaria, prestaremos assistência estritamente de acordo com os termos de garantia aplicáveis. No entanto, não nos responsabilizamos por quaisquer danos indiretos, incidentais ou consequentes, incluindo danos materiais ou perdas financeiras decorrentes da utilização do produto.

O dispositivo é fornecido com software pré-instalado. Todos os direitos reservados.

Por razões de segurança e integridade do sistema, determinadas funcionalidades de hardware e firmware encontram-se restringidas. A saída HDMI e a funcionalidade de arranque externo via USB estão desativadas por defeito. Qualquer tentativa de adulterar o dispositivo, modificar o firmware, contornar as proteções do sistema, ativar funcionalidades desativadas, instalar sistemas operativos não autorizados ou reativar componentes restritos resultará na anulação imediata da garantia.

Reservamo-nos o direito de melhorar ou modificar o produto sem aviso prévio. Em caso de diferenças nas especificações ou no design, prevalecerá o produto real.

Não desmonte nem modifique o produto. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados por reparações não autorizadas, modificações, manuseamento inadequado ou fatores físicos ou químicos externos não relacionados com a qualidade de fabrico do produto.



AVISO

- **UK** Protect the mini PC from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **GR** Προστατεύστε τον mini PC από την έκθεση σε νερό ή υγρασία.
- **PR** Proteja o mini PC da exposição à água ou à humidade.



! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Το προϊόν αυτό περιέχει μπαταρία τύπου κουμπιού ή νομίσματος.
- Μπορεί να προκληθεί **ΘΑΝΑΤΟΣ** ή σοβαρός τραυματισμός σε περίπτωση κατάποσης.
- Η κατάποση μπαταρίας τύπου κουμπιού ή νομίσματος μπορεί να προκαλέσει εσωτερικά χημικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες.
- **ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ** τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες **ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**.
- **ΖΗΤΗΣΤΕ** άμεσα ιατρική βοήθεια εάν υπάρχει υποψία ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.



Προειδοποίηση Ασφαλείας Μπαταρίας CR2032

- a) Ασφαλής Χειρισμός: Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, οι εξαντλημένες μπαταρίες CR2032 πρέπει να αφαιρούνται άμεσα και να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σωστά, διατηρώντας τις μακριά από παιδιά. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα και μην τις καίτε.
- b) Κίνδυνος Τραυματισμού: Ακόμη και οι εξαντλημένες μπαταρίες CR2032 μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα.
- c) Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης: Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε άμεσα με το τοπικό ιατρικό κέντρο για τις απαραίτητες οδηγίες θεραπείας.
- d) Τύπος Μπαταρίας: Το προϊόν είναι συμβατό μόνο με μπαταρίες τύπου CR2032.
- e) Πληροφορίες Τάσης: Η ονομαστική τάση μιας μπαταρίας CR2032 είναι 3 Volt.
- f) Προειδοποίηση Φόρτισης: Οι μπαταρίες CR2032 δεν είναι επαναφορτιζόμενες.
- g) Απαγορευμένες Ενέργειες: Μην αποφορτίζετε βίαια, μην επαναφορτίζετε, μην αποσυναρμολογείτε, μην θερμαίνετε πάνω από τη μέγιστη θερμοκρασία που καθορίζει ο κατασκευαστής, συνήθως 60°C, και μην καίτε. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει διαρροή, έκρηξη ή απελευθέρωση αερίων, οδηγώντας σε τραυματισμό και χημικά εγκαύματα.


Δήλωση Μπαταρίας

Το προϊόν αυτό περιέχει μη αντικαταστάσιμη μπαταρία τύπου κουμπιού CR2032. Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, υπενθυμίζουμε στους καταναλωτές τα εξής: Η μπαταρία CR2032 που βρίσκεται στο εσωτερικό του προϊόντος πρέπει να αφαιρείται από επαγγελματίες και να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται σωστά στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα για την αποφυγή τυχαίας κατάποσης. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα και μην την καίτε. Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των καταναλωτών. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Οδηγός Χρήστη

Αγαπητέ Χρήστη: Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Για την ασφάλεια και το όφελός σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και όλα τα συνοδευτικά υλικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Γρήγορη Εγκατάσταση

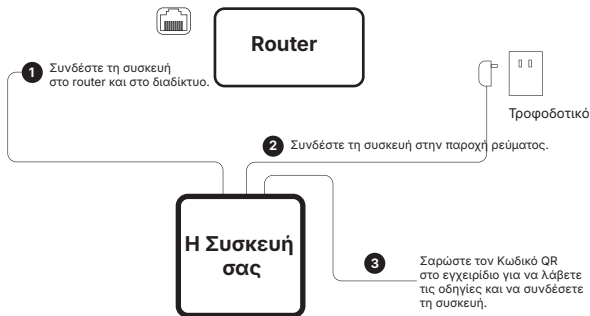

Προφυλάξεις

1. Να είστε προσεκτικοί κατά την εκτέλεση ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια αρχείων.
2. Κατά τη χρήση, διασφαλίστε ότι η συσκευή προστατεύεται από ιούς και χρησιμοποιείτε λογισμικό προστασίας από ιούς όπου είναι δυνατόν. Εάν ο mini PC δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε τον από την παροχή ρεύματος.
3. Αποφύγετε τη συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Διασφαλίστε ελάχιστο διάστημα 10 δευτερολέπτων μεταξύ επανεκκινήσεων.
4. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από υγρασία και σε καθαρό περιβάλλον. Εάν υπάρχει σκόνη, χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για καθαρισμό.
5. Αποφύγετε την άμεση έκθεση σε έντονο φως και διατηρείτε τη συσκευή μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία.
6. Μην χύνετε υγρά, όπως νερό ή τρόφιμα, πάνω στη συσκευή. Μην τραβάτε βίαια τα καλώδια δεδομένων ή τροφοδοσίας.

Περιβάλλον Λειτουργίας: -10°C έως 45°C, 30% έως 85% ΣΥ
Περιβάλλον Αποθήκευσης: -20°C έως 60°C, 10% έως 90% ΣΥ

Υπηρεσία Μετά την Πώληση

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον mini PC μας. Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού τηλεφώνου εξυπηρέτησης μετά την πώληση που παρέχεται με τη συσκευή.

Αποποίηση Ευθύνης

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο τροφοδοτικό που παρέχεται με το προϊόν. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση τροφοδοτικών τρίτων κατασκευαστών ή μη εξουσιοδοτημένων πηγών ενέργειας.

Εάν το προϊόν παρουσιάζει δυσλειτουργία, θα παρέχουμε υπηρεσία αυστηρά σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους εγγύησης. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοσδήποτε έμμεσες, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε περιουσία ή οικονομικών απωλειών που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος.

Η συσκευή παραδίδεται με προεγκατεστημένο λογισμικό. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Για λόγους ασφάλειας και ακεραιότητας του συστήματος, ορισμένες λειτουργίες υλικού και υλικολογισμικού (firmware) είναι περιορισμένες. Η έξοδος HDMI και η δυνατότητα εκκίνησης από εξωτερική συσκευή USB είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης της συσκευής, τροποποίησης του firmware, παράκαμψης των μηχανισμών προστασίας του συστήματος, ενεργοποίησης απενεργοποιημένων λειτουργιών, εγκατάστασης μη εξουσιοδοτημένων λειτουργικών συστημάτων ή επανενεργοποίησης περιορισμένων εξαρτημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση της εγγύησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να βελτιώνουμε ή να τροποποιούμε το προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση διαφορών στις προδιαγραφές ή στον σχεδιασμό, υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, τροποποιήσεις, ακατάλληλο χειρισμό ή εξωτερικούς φυσικούς ή χημικούς παράγοντες που δεν σχετίζονται με την ποιότητα κατασκευής του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **UK** Protect the mini PC from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **GR** Προστατεύστε τον mini PC από την έκθεση σε νερό ή υγρασία.
- **PR** Proteja o mini PC da exposição à água ou à humidade.



WARNUNG

- **VERSCHLUCKUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfbatterie.
- Bei Verschlucken kann es zu **TOD** oder schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfbatterie kann bereits innerhalb von 2 Stunden schwere innere chemische Verätzungen verursachen.
- **HALTEN** Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN**.
- **SUCHEN** Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.



Sicherheitshinweis zur CR2032-Batterie

- a) Sichere Handhabung: Gemäß den örtlichen Vorschriften müssen entladene CR2032-Batterien unverzüglich entfernt und recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt oder verbrannt werden.
- b) Verletzungsgefahr: Auch entladene CR2032-Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung schwere Verletzungen oder sogar den Tod verursachen.
- c) Notfallhilfe: Im Falle eines versehentlichen Verschluckens oder einer anderen Notsituation wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihr örtliches medizinisches Notfallzentrum, um die erforderlichen Behandlungsinformationen zu erhalten.
- d) Batterietyp: Dieses Produkt ist ausschließlich mit Batterien des Typs CR2032 kompatibel.
- e) Spannungsangabe: Die Nennspannung einer CR2032-Batterie beträgt 3 Volt.
- f) Ladehinweis: CR2032-Batterien sind nicht wiederaufladbar.
- g) Unzulässige Handlungen: Die Batterie darf nicht gewaltsam entladen, wiederaufgeladen, zerlegt, über die vom Hersteller angegebene maximale Temperatur (in der Regel 60°C) erhitzt oder verbrannt werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu Gasfreisetzung, Auslaufen oder Explosion führen und schwere Verletzungen sowie chemische Verätzungen verursachen.


Batterieerklärung

Dieses Produkt enthält eine nicht austauschbare CR2032-Knopfzellenbatterie. Gemäß den örtlichen Vorschriften weisen wir Verbraucher auf Folgendes hin: Die im Produkt enthaltene CR2032-Batterie muss am Ende ihrer Lebensdauer von einer Fachkraft entfernt und recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht. Wir verpflichten uns dem Umweltschutz und der Sicherheit der Verbraucher. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit.

Benutzerhandbuch

Sehr geehrter Benutzer: Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Zu Ihrer Sicherheit und zu Ihrem Nutzen lesen Sie bitte dieses Handbuch sowie alle beigelegten Unterlagen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Schnellinstallation

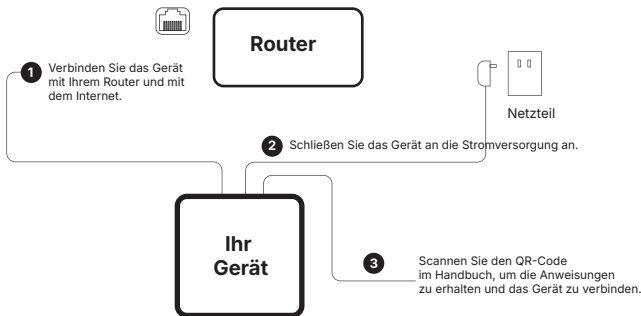

Vorsichtsmaßnahmen

- Seien Sie vorsichtig bei Vorgängen, die zu Dateibeschädigungen oder Datenverlust führen können.
- Stellen Sie während des Betriebs sicher, dass das Gerät vor Viren geschützt ist, und verwenden Sie nach Möglichkeit eine Antivirensoftware. Wenn der Mini-PC über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
- Vermeiden Sie häufiges Ein- und Ausschalten innerhalb kurzer Zeiträume. Halten Sie zwischen Neustarts einen Mindestabstand von 10 Sekunden ein.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und sorgen Sie für eine saubere Umgebung. Bei Staub verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch zur Reinigung.
- Vermeiden Sie direkte starke Lichteinstrahlung und halten Sie das Gerät von starken Magnetfeldern fern.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten wie Wasser oder Lebensmittel auf dem Gerät. Ziehen Sie Daten- oder Stromkabel nicht gewaltsam heraus.

Betriebsumgebung: -10°C bis 45°C, 30% bis 85% rF

Lagerumgebung: -20°C bis 60°C, 10% bis 90% rF

Kundendienst

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Mini-PC entschieden haben. Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team über die mitgelieferte Kundendienst-E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

Haftungsausschluss

Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Netzteil. Für Probleme, Fehlfunktionen oder Schäden, die durch die Verwendung von Netzteilen von Drittanbietern oder nicht autorisierten Stromquellen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Im Falle einer Fehlfunktion des Produkts erbringen wir Serviceleistungen ausschließlich gemäß den geltenden Garantiebedingungen. Für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich Sachschäden oder finanzieller Verluste, die aus der Nutzung des Produkts entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Das Gerät wird mit vorinstallierter Software ausgeliefert. Alle Rechte vorbehalten.

Aus Gründen der Sicherheit und Systemintegrität sind bestimmte Hardware- und Firmwarefunktionen eingeschränkt. Die HDMI-Ausgabe sowie die externe USB-Boot-Funktion sind standardmäßig deaktiviert. Jeglicher Versuch, das Gerät zu manipulieren, die Firmware zu verändern, Schutzmechanismen zu umgehen, deaktivierte Funktionen zu aktivieren, nicht autorisierte Betriebssysteme zu installieren oder eingeschränkte Komponenten zu reaktivieren, führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.

Wir behalten uns das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu ändern. Bei Abweichungen in Spezifikationen oder Design gilt das tatsächliche Produkt.

Das Produkt darf nicht zerlegt oder verändert werden. Für Schäden, die durch nicht autorisierte Reparaturen, Modifikationen, unsachgemäße Handhabung oder externe physikalische oder chemische Einwirkungen entstehen, die nicht mit der Herstellungsqualität des Produkts zusammenhängen, übernehmen wir keine Haftung.



WARNUNG

- **UK** Protect the mini PC from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **GR** Προστατεύστε τον mini PC από την έκθεση σε νερό ή υγρασία.
- **PR** Proteja o mini PC da exposição à água ou à humidade.



! AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou pile de type pièce.
- La **MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou pile de type pièce avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement 2 heures.
- **TENEZ** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**.
- **CONSULTEZ** immédiatement un médecin si une pile est suspectée d'avoir été avalée ou introduite dans une partie du corps.

**Avertissement de Sécurité – Pile CR2032**

- a) Manipulation sécurisée : Conformément à la réglementation locale, les piles CR2032 usagées doivent être retirées immédiatement et recyclées ou éliminées correctement, et tenues hors de portée des enfants. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers et ne les incinérerez pas.
- b) Risque de blessure : Même usagées, les piles CR2032 peuvent provoquer des blessures graves voire mortelles en cas de mauvaise manipulation.
- c) Assistance d'urgence : En cas d'ingestion accidentelle ou de toute autre situation d'urgence, contactez immédiatement votre centre médical local pour obtenir les informations nécessaires au traitement.
- d) Type de pile : Ce produit est uniquement compatible avec des piles de type CR2032.
- e) Information de tension : La tension nominale d'une pile CR2032 est de 3 volts.
- f) Avertissement concernant la charge : Les piles CR2032 ne sont pas rechargeables.
- g) Actions interdites : Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température maximale spécifiée par le fabricant, généralement 60°C, ni incinérer. Une mauvaise manipulation peut entraîner une fuite, une explosion ou un dégagement de gaz, provoquant des blessures et des brûlures chimiques.

Déclaration relative à la pile

Ce produit contient une pile bouton CR2032 non remplaçable.

Conformément à la réglementation locale, nous rappelons aux consommateurs ce qui suit :

La pile CR2032 contenue dans ce produit doit être retirée par un professionnel et recyclée ou éliminée correctement à la fin de sa durée de vie.

Veillez à maintenir la pile hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

Ne jetez pas la pile avec les déchets ménagers et ne l'incinérerez pas.


Nous nous engageons à protéger l'environnement et à garantir la sécurité des consommateurs.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Manuel d'Utilisation

Cher utilisateur : Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Pour votre sécurité et votre bénéfice, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que tous les documents fournis avant d'utiliser le produit.

Installation Rapide

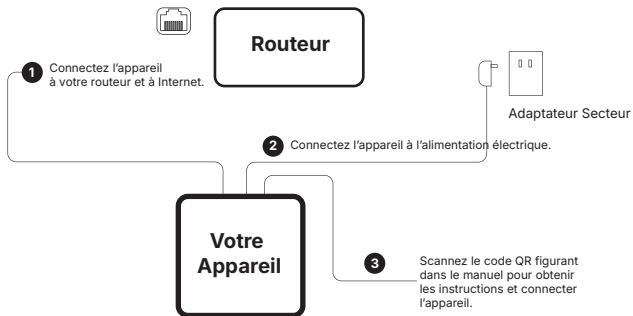

Précautions

1. Faites preuve de prudence lors des opérations susceptibles d'entraîner une détérioration ou une perte de fichiers.
2. Pendant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil est protégé contre les virus et utilisez un logiciel antivirus lorsque cela est possible. Si le mini PC ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation électrique.
3. Évitez d'allumer et d'éteindre l'appareil fréquemment sur de courtes périodes. Respectez un intervalle minimum de 10 secondes entre deux redémarrages.
4. Tenez l'appareil à l'écart de l'humidité et maintenez-le dans un environnement propre. En cas de présence de poussière, utilisez un chiffon sec et doux pour le nettoyer.
5. Évitez l'exposition directe à une lumière intense et tenez l'appareil éloigné de champs magnétiques puissants.
6. Ne renversez pas de liquides tels que de l'eau ou des aliments sur l'appareil. Ne tirez pas brusquement sur les câbles de données ou d'alimentation.

Environnement de fonctionnement : -10°C à 45°C, 30 % à 85 % HR

Environnement de stockage : -20°C à 60°C, 10 % à 90 % HR

Service Après-Vente

Merci d'avoir choisi notre mini PC. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter notre équipe d'assistance via l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du service après-vente fourni avec l'appareil.

Clause de Non-Responsabilité

Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur secteur d'origine fourni avec le produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas de problèmes, dysfonctionnements ou dommages résultant de l'utilisation d'adaptateurs tiers ou de sources d'alimentation non autorisées.

En cas de dysfonctionnement du produit, nous assurerons le service conformément aux conditions de garantie applicables. Toutefois, nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage indirect, accessoire ou consécutif, y compris les dommages matériels ou les pertes financières résultant de l'utilisation du produit. L'appareil est livré avec un logiciel préinstallé. Tous droits réservés.

Pour des raisons de sécurité et d'intégrité du système, certaines fonctionnalités matérielles et logicielles (firmware) sont restreintes. La sortie HDMI et la fonction de démarrage externe via USB sont désactivées par défaut. Toute tentative de manipulation de l'appareil, de modification du firmware, de contournement des protections du système, d'activation de fonctionnalités désactivées, d'installation de systèmes d'exploitation non autorisés ou de réactivation de composants restreints entraînera l'annulation immédiate de la garantie.

Nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier le produit sans préavis. En cas de différence entre les spécifications ou le design, le produit réel fera foi.

Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par des réparations non autorisées, des modifications, une utilisation inappropriée ou des facteurs physiques ou chimiques externes sans lien avec la qualité de fabrication du produit.



AVERTISSEMENT

- **UK** Protect the mini PC from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **BE** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **TR** Mini bilgisayarı suya veya neme maruz kalmaktan koruyun.
- **SE** Skydda minidatorn från att utsättas för vatten eller fukt.



AVVERTENZA

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.
- La **MORTE** o gravi lesioni possono verificarsi in caso di ingestione.
- Una batteria a bottone ingerita può causare ustioni chimiche interne in sole 2 ore.
- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**
- **RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE** a un medico se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.



Avvertenza di Sicurezza Batteria CR2032

- a) Manipolazione Sicura: In conformità alle normative locali, le batterie CR2032 esauste devono essere rimosse immediatamente e riciclate o smaltite correttamente, tenendole lontano dalla portata dei bambini. Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici né incenerirle.
- b) Rischio di Lesioni: Anche le batterie CR2032 esauste possono causare gravi lesioni o persino la morte se maneggiate in modo improprio.
- c) Assistenza di Emergenza: In caso di ingestione accidentale o altra situazione di emergenza, contattare immediatamente il centro medico locale per ricevere le necessarie informazioni per il trattamento.
- d) Tipo di Batteria: Questo prodotto è compatibile esclusivamente con batterie di tipo CR2032.
- e) Informazioni sulla Tensione: La tensione nominale di una batteria CR2032 è di 3 Volt.
- f) Avvertenza sulla Ricarica: Le batterie CR2032 non sono ricaricabili.
- g) Azioni Vietate: Non scaricare forzatamente, non ricaricare, non smontare, non riscaldare oltre la temperatura massima indicata dal produttore, generalmente 60°C, e non incenerire. Una manipolazione impropria può causare perdite, esplosioni o fuoriuscite di gas, provocando lesioni personali e ustioni chimiche.

Dichiarazione sulla Batteria

Questo prodotto contiene una batteria a bottone CR2032 non sostituibile.

In conformità alle normative locali, ricordiamo ai consumatori quanto segue:

La batteria CR2032 presente all'interno del prodotto deve essere rimossa da un professionista e riciclata o smaltita correttamente al termine della sua vita utile.

Assicurarsi che la batteria sia tenuta fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire l'ingestione accidentale.

Non smaltire la batteria nei rifiuti domestici né incenerirla.

Siamo impegnati nella tutela dell'ambiente e nella sicurezza dei consumatori.

Grazie per la comprensione e la collaborazione.

Manuale Utente

Gentile Utente: Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per la Sua sicurezza e per un utilizzo corretto, La invitiamo a leggere attentamente il presente manuale e tutti i materiali allegati prima di utilizzare il prodotto.

Installazione Rapida



Precauzioni

1. Prestare attenzione durante l'esecuzione di operazioni che potrebbero causare danni o perdita di file.
2. Durante l'uso, assicurarsi che il dispositivo sia protetto da virus e utilizzare un software antivirus quando possibile. Se il mini PC non viene utilizzato per un periodo prolungato, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione.
3. Evitare di accendere e spegnere il dispositivo frequentemente in brevi intervalli di tempo. Garantire un intervallo minimo di 10 secondi tra un riavvio e l'altro.
4. Tenere il dispositivo lontano dall'umidità e mantenerlo in un ambiente pulito. In presenza di polvere, utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia.
5. Evitare l'esposizione diretta a luce intensa e tenere il dispositivo lontano da forti campi magnetici.
6. Non versare liquidi, come acqua o cibo, sul dispositivo. Non tirare con forza i cavi di alimentazione o i cavi dati.

Ambiente Operativo: -10°C a 45°C, 30% a 85% UR

Ambiente di Stoccaggio: -20°C a 60°C, 10% a 90% UR

Assistenza Post-Vendita

Grazie per aver scelto il nostro mini PC. Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, La preghiamo di contattare il nostro servizio clienti tramite l'indirizzo e-mail o il numero di telefono indicato nella documentazione fornita con il dispositivo.

Dichiarazione di Non Responsabilità

Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione originale fornito con il prodotto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi, malfunzionamenti o danni causati dall'uso di adattatori di terze parti o alimentatori non autorizzati.

In caso di malfunzionamento del prodotto, forniremo assistenza nel rispetto dei termini di garanzia applicabili. Tuttavia, non saremo responsabili per eventuali danni indiretti, incidentali o consequenziali, inclusi danni a beni o perdite economiche derivanti dall'utilizzo del prodotto.

Il dispositivo viene fornito con software preinstallato. Tutti i diritti riservati.

Per motivi di sicurezza e integrità del sistema, alcune funzionalità hardware e firmware sono limitate. L'uscita HDMI e la funzione di avvio esterno tramite USB sono disabilitate per impostazione predefinita. Qualsiasi tentativo di manomissione del dispositivo, modifica del firmware, aggiornamento delle protezioni di sistema, attivazione di funzioni disabilitate, installazione di sistemi operativi non autorizzati o riattivazione di componenti limitati comporterà l'immediata decadenza della garanzia.

Ci riserviamo il diritto di migliorare o modificare il prodotto senza preavviso. In caso di differenze nelle specifiche o nel design, farà fede il prodotto reale.

Non smontare né modificare il prodotto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da riparazioni non autorizzate, modifiche, uso improprio o fattori fisici o chimici esterni non correlati alla qualità di fabbricazione del prodotto.



AVVERTENZA

- **UK** Protect the mini PC from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **GR** Προστατεύστε τον mini PC από την έκθεση σε νερό ή υγρασία.
- **PR** Proteja o mini PC da exposição à água ou à humidade.



! WAARSCHUWING

- **INSlikgevaar:** Dit product bevat een knoopcel- of muntbatterij.
- **DOOD** of ernstig letsel kan optreden bij inslikken.
- Een ingeslikte knoopcel- of muntbatterij kan binnen slechts 2 uur ernstige inwendige chemische brandwonden veroorzaken.
- **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.**
- **ZOEK ONMIDDELIJK** medische hulp als wordt vermoed dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is ingebracht.



Veiligheidswaarschuwing CR2032-batterij

- a) Veilige omgang: Volgens de lokale regelgeving moeten lege CR2032-batterijen onmiddellijk worden verwijderd en gerecycled of correct worden afgevoerd, en buiten bereik van kinderen worden gehouden. Gooi batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval en verbrand ze niet.
- b) Risico op letsel: Zelfs lege CR2032-batterijen kunnen bij onjuist gebruik ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken.
- c) Noodhulp: Neem bij accidentele inslikking of een andere noodsituatie onmiddellijk contact op met een lokaal medisch centrum voor de nodige behandeladviezen.
- d) Batterijtype: Dit product is uitsluitend compatibel met CR2032-batterijen.
- e) Spanningsinformatie: De nominale spanning van een CR2032-batterij bedraagt 3 volt.
- f) Opladwaarschuwing: CR2032-batterijen zijn niet oplaadbaar.
- g) Verboden handelingen: Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven de door de fabrikant gespecificeerde maximale temperatuur (meestal 60°C) of verbranden. Onjuist gebruik kan leiden tot lekkage, explosie of vrijkomen van gasen, wat persoonlijk letsel en chemische brandwonden kan veroorzaken.

Batterijverklaring

Dit product bevat een niet-vervangbare CR2032-knoopcelbatterij.

In overeenstemming met de lokale regelgeving wijzen wij consumenten op het volgende:

De CR2032-batterij in dit product dient aan het einde van de levensduur door een professional te worden verwijderd en gerecycled of correct te worden afgevoerd.

Zorg ervoor dat de batterij buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden om accidentele inslikking te voorkomen.

Gooi de batterij niet weg bij het huishoudelijk afval en verbrand deze niet.


Wij zetten ons in voor milieubescherming en consumentenveiligheid.

Dank u voor uw grip en medewerking.

Gebruikershandleiding

Geachte gebruiker: Dank u voor de aankoop van ons product. Lees voor uw veiligheid en voordeel deze handleiding en alle bijgevoegde documenten zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Snelle Installatie

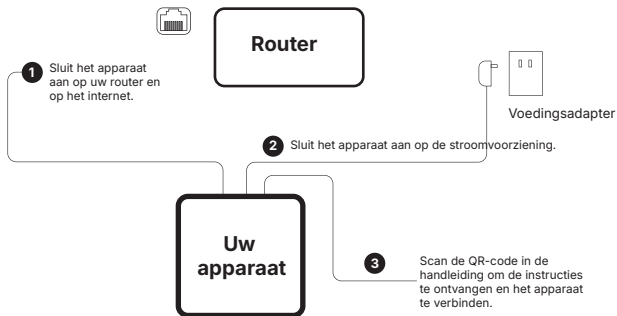

Voorzorgsmaatregelen

1. Wees voorzichtig bij handelingen die kunnen leiden tot beschadiging of verlies van bestanden.
2. Zorg er tijdens het gebruik voor dat het apparaat beschermd is tegen virussen en gebruik indien mogelijk antivirussoftware. Als de mini-pc langere tijd niet wordt gebruikt, schakel deze dan uit en koppel hem los van de stroomvoorziening.
3. Vermijd het vaak in- en uitschakelen binnen korte tijdsperiodes. Houd minimaal 10 seconden tussen herstarts aan.
4. Houd het apparaat uit de buurt van vocht en zorg voor een schone omgeving. Gebruik bij stof een droge, zachte doek voor reiniging.
5. Vermijd directe blootstelling aan fel licht en houd het apparaat uit de buurt van sterke magnetische velden.
6. Mors geen vloeistoffen zoals water of voedsel op het apparaat. Trek niet krachtig aan gegevens- of stroomkabels.

Bedrijfsomgeving: -10°C tot 45°C, 30% tot 85% RV

Opslagomgeving: -20°C tot 60°C, 10% tot 90% RV

Service na Verkoop

Bedankt dat u voor onze mini-pc heeft gekozen. Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via het e-mailadres of telefoonnummer voor service na verkoop dat bij het apparaat is verstrekt.

Aansprakelijkheidsverklaring

Gebruik uitsluitend de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen, storingen of schade veroorzaakt door het gebruik van adapters van derden of niet-geautoriseerde stroombronnen.

In geval van een storing zullen wij service verlenen overeenkomstig de geldende garantiëvoorwaarden. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder materiële schade of financieel verlies dat voortvloeit uit het gebruik van het product.

Het apparaat wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde software. Alle rechten voorbehouden.

Om redenen van veiligheid en systeemintegriteit zijn bepaalde hardware- en firmwarefuncties beperkt. HDMI-uitvoer en externe USB-opstartfunctionaliteit zijn standaard uitgeschakeld. Elke poging om het apparaat te manipuleren, firmware te wijzigen, systeembeveiligingen te omzeilen, uitgeschakelde functies te activeren, niet-geautoriseerde besturingssystemen te installeren of beperkte componenten opnieuw te activeren, leidt tot onmiddellijke vervallenverklaring van de garantie.

Wij behouden ons het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren of te wijzigen. In geval van verschillen in specificaties of ontwerp is het daadwerkelijke product bepalend.

Demonteer of wijzig het product niet. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ongeautoriseerde reparaties, wijzigingen, onjuist gebruik of externe fysieke of chemische factoren die geen verband houden met de fabricagekwaliteit van het product.



WAARSCHUWING

- **UK** Protect the mini PC from being exposed to water or moisture.
- **DE** Schützen Sie den Mini-PC vor Wasser und Feuchtigkeit.
- **FR** Protégez le mini PC de l'exposition à l'eau ou à l'humidité.
- **IT** Proteggere il mini PC dall'esposizione ad acqua o umidità.
- **ES** Proteja la mini PC de la exposición al agua o la humedad.
- **NL** Bescherm de mini-pc tegen blootstelling aan water of vocht.
- **GR** Προστατεύστε τον mini PC από την έκθεση σε νερό ή υγρασία.
- **PR** Proteja o mini PC da exposição à água ou à humidade.



FCC warning statements:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.