


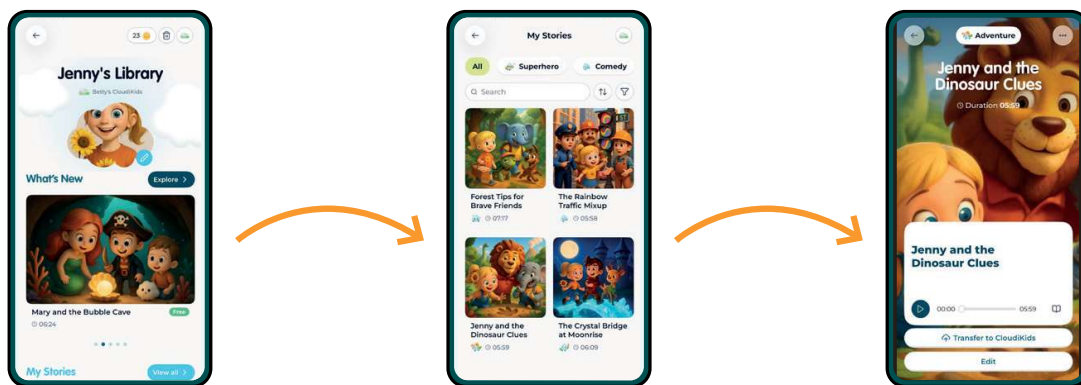

In the app, select the profile that you want to add content to. Choose the content you want to transfer from the stories, lessons or music categories.

Dans l'application, sélectionnez le profil auquel vous souhaitez ajouter du contenu. Choisissez ensuite le contenu que vous souhaitez transférer parmi les catégories Histoires, Contenus Educatifs ou Musique.

Wähle in der App das Profil aus, dem du Inhalte hinzufügen möchtest. Wähle anschließend die Inhalte aus den Kategorien Geschichten, Lektionen oder Musik aus, die du übertragen möchtest.

En la aplicación, selecciona el perfil al que deseas añadir contenido. A continuación, elige el contenido que deseas transferir de las categorías Historias, Lecciones o Música.


IMPORTANT

AI-generated content may contain errors or content that may not be appropriate for every child. An adult must review and approve all AI-generated content before transferring it to CloudiKids™ or otherwise making it available to a child.

KI-generierte Inhalte können Fehler oder Inhalte enthalten, die möglicherweise nicht für jedes Kind geeignet sind. Ein Erwachsener muss alle KI-generierten Inhalte überprüfen und genehmigen, bevor sie auf CloudiKids™ übertragen oder einem Kind auf andere Weise zugänglich gemacht werden.

Le contenu généré par l'IA peut contenir des erreurs ou des éléments qui peuvent ne pas convenir à tous les enfants. Un adulte doit examiner et approuver tout contenu généré par l'IA avant de le transférer vers CloudiKids™ ou de le rendre autrement accessible à un enfant.

El contenido generado por IA puede contener errores o elementos que podrían no ser apropiados para todos los niños. Un adulto debe revisar y aprobar todo el contenido generado por IA antes de transferirlo a CloudiKids™ o de ponerlo de cualquier otra forma a disposición de un niño.

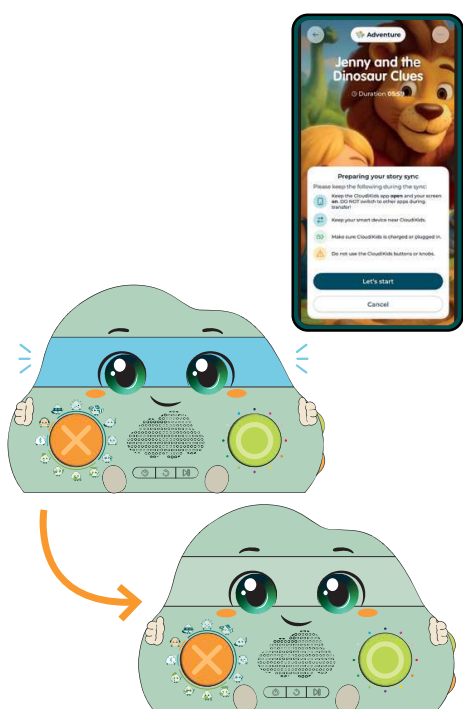

Tap "Transfer to device" and follow the on-screen instructions. Your smart device will search for CloudiKids™. The blue LEDs will light up. Once the profile is transferred to CloudiKids™, the blue LEDs will turn off.

Appuyez sur «Transférer vers l'appareil» et suivez les instructions affichées à l'écran. Votre appareil mobile recherchera CloudiKids™. Les voyants LED bleus s'allument. Une fois le contenu transféré sur CloudiKids™, les voyants LED bleus s'éteignent.


Tippe auf „Auf Gerät übertragen“ und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Dein Mobilgerät sucht nach CloudiKids™. Die blauen LEDs leuchten auf. Sobald die Inhalte auf CloudiKids™ übertragen wurden, erlöschen die blauen LEDs.

Pulsa «Transferir al dispositivo» y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Tu dispositivo móvil buscará CloudiKids™. Los indicadores LED azules se iluminarán.


Una vez que el contenido se haya transferido a CloudiKids™, los indicadores LED azules se apagarán.



Transfer multiple items to CloudiKids™ • Transférer plusieurs contenus vers CloudiKids™ • Mehrere Inhalte auf CloudiKids™ übertragen • Transferir varios contenidos a CloudiKids™

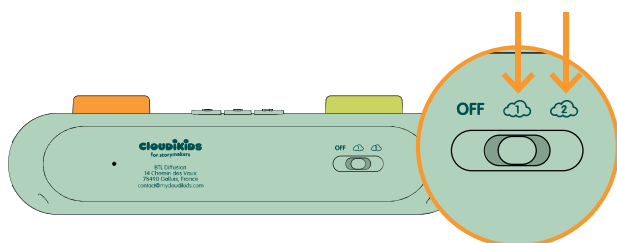


Turn on your CloudiKids™ by sliding the power switch from “OFF” to the profile you want to use (☁️ or ☁️). In the app, tap the ☁️ icon to access your CloudiKids™ content.

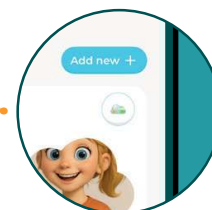

Allumez votre CloudiKids™ en faisant glisser l'interrupteur coulissant situé sous l'appareil de la position « OFF » vers le profil que vous souhaitez utiliser (☁️ ou ☁️). Dans l'application, appuyez sur l'icône ☁️ pour accéder au contenu de votre CloudiKids™.

Schalte dein CloudiKids™ ein, indem du den Netzschalter von „OFF“ auf das gewünschte Profil (☁️ oder ☁️) schiebst. Tippe in der App auf das ☁️ symbol, um auf die Inhalte deines CloudiKids™ zuzugreifen.

Enciende tu CloudiKids™ deslizando el interruptor de encendido desde la posición «OFF» hasta el perfil que deseas utilizar (☁️ o ☁️). En la aplicación, pulsa el icono ☁️ para acceder al contenido de tu CloudiKids™.

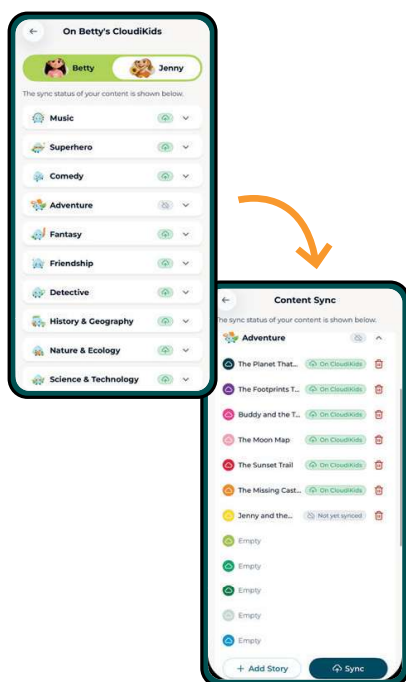


Choose the profile you want to transfer content to. Then select the category where you want to save the content. You can manage the content on the selected profile by adding or removing items, then tapping “☁️ Sync”.

Choisissez le profil vers lequel vous souhaitez transférer du contenu. Sélectionnez ensuite la catégorie dans laquelle vous souhaitez enregistrer le contenu. Vous pouvez gérer le contenu du profil sélectionné en ajoutant ou en supprimant des éléments, puis en appuyant sur «☁️ Synchroniser».

Wähle das Profil aus, auf das du Inhalte übertragen möchtest. Wähle anschließend die Kategorie aus, in der die Inhalte gespeichert werden sollen. Du kannst die Inhalte des ausgewählten Profils verwalten, indem du Elemente hinzufügst oder entfernst und anschließend auf „☁️ Synchronisieren“ tippst.

Selecciona el perfil al que deseas transferir el contenido. A continuación, selecciona la categoría en la que deseas guardar el contenido. Puedes gestionar el contenido del perfil seleccionado añadiendo o eliminando elementos y, después, pulsando «☁️ Sincronizar».

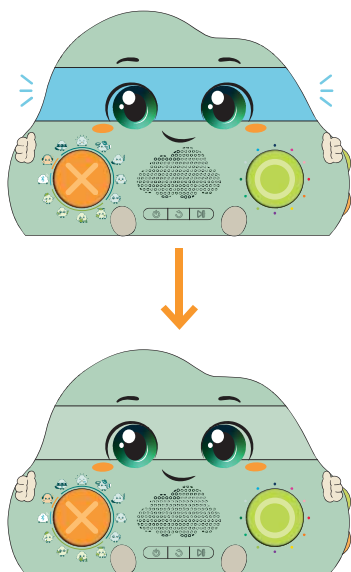

Follow the on-screen instructions. Your smart device will search for CloudiKids™. The blue LEDs will light up. Once the profile is transferred to CloudiKids™, the blue LEDs will turn off.


Suivez les instructions affichées à l'écran. Votre appareil mobile recherchera CloudiKids™. Les voyants LED bleus s'allument. Une fois le contenu transféré sur CloudiKids™, les voyants LED bleus s'éteignent.

Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Dein Mobilgerät sucht nach CloudiKids™. Die blauen LEDs leuchten auf. Sobald die Inhalte auf CloudiKids™ übertragen wurden, erlöschen die blauen LEDs.

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Tu dispositivo móvil buscará CloudiKids™. Los indicadores LED azules se iluminarán. Una vez que el contenido se haya transferido a CloudiKids™, los indicadores LED azules se apagaran.



Playing content on CloudiKids™ • Jouer du contenu sur CloudiKids™ • Inhalte auf CloudiKids™ wiedergeben • Reproducir contenido en CloudiKids™

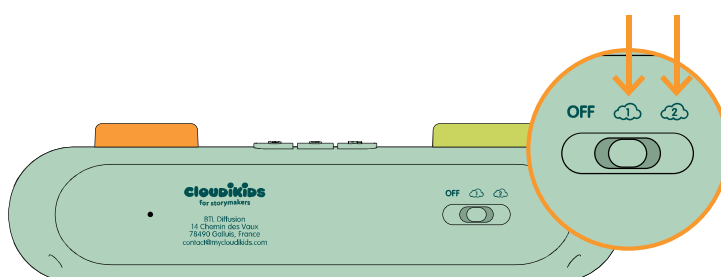


Turn your CloudiKids™ on by sliding the bottom switch from "OFF" to one of the profiles you loaded (1 or 2).

Allumez votre CloudiKids™ en faisant glisser l'interrupteur coulissant situé sous l'appareil de la position « OFF » vers l'un des profils chargés (1 ou 2).

Schalte dein CloudiKids™ ein, indem du den Schalter an der Unterseite von „OFF“ auf eines der gespeicherten Profile (1 oder 2) schiebst.

Enciende tu CloudiKids™ deslizando el interruptor situado en la parte inferior desde la posición «OFF» hasta uno de los perfiles cargados (1 o 2).

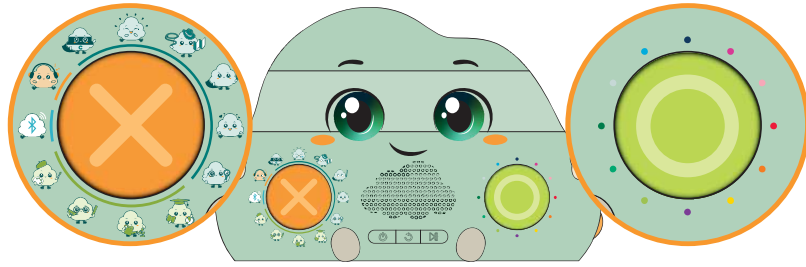


Turn the Orange Left Knob to select a category: Stories, Lessons, or Music. When you turn the Green Right Knob, CloudiKids™ announces the title of the currently selected item.

Tournez le bouton gauche orange pour sélectionner une catégorie : Histoires, Contenus Educatifs ou Musique. Lorsque vous tournez le bouton droit vert, CloudiKids™ annonce le titre du contenu actuellement sélectionné.

Drehe den linken Drehknopf, um eine Kategorie auszuwählen: Geschichten, Lektionen oder Musik. Wenn du den rechten Drehknopf drehst, nennt CloudiKids™ den Titel des aktuell ausgewählten Inhalts.

Gira la rueda izquierda para seleccionar una categoría: Historias, Lecciones o Música. Al girar la rueda derecha, CloudiKids™ anuncia el título del contenido seleccionado.

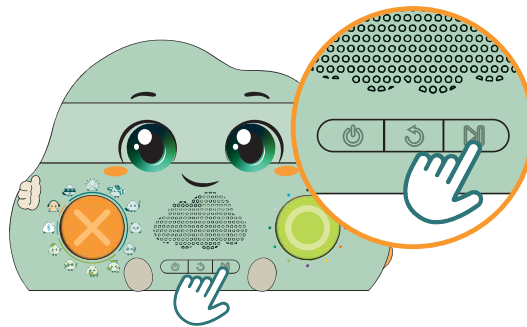

When you select the content you want to listen to, press the  button or the  or  knob.

Lorsque vous avez sélectionné le contenu que vous souhaitez écouter, appuyez sur le bouton  ou sur le bouton  ou .

Wenn du den Inhalt gefunden hast, den du anhören möchtest, drücke die -Taste oder den  bzw.  Drehknopf.

Cuando encuentres el contenido que deseas escuchar, pulsa el botón  o la rueda  o .


NOTE

Load your custom stories from the app to the device to complete each category.

Übertrage deine personalisierten Geschichten von der App auf das Gerät, um jede Kategorie zu vervollständigen.

Transférez vos histoires personnalisées depuis l'application vers l'appareil afin de compléter chaque catégorie.

Transfiere tus historias personalizadas desde la aplicación al dispositivo para completar cada categoría.

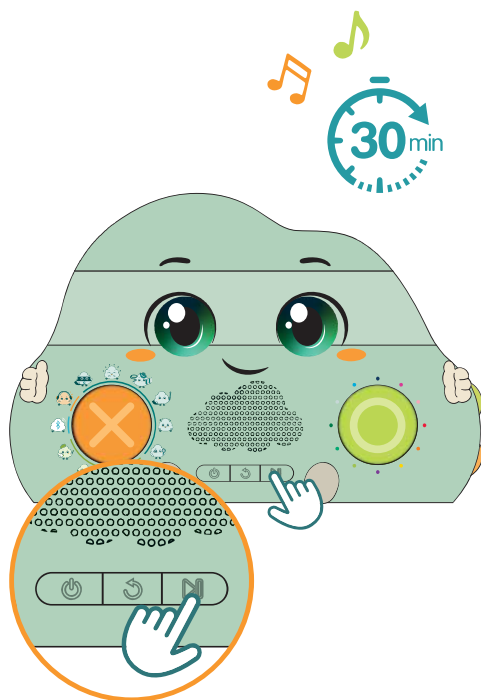

The selected story or musical selection will play one time. If you have selected a "White Noise" or "Melody" in the sounds, they will play for 30 minutes. You can pause the current content by pressing ,  or  a second time.


L'histoire ou le morceau de musique sélectionné sera lu une seule fois. Si vous avez sélectionné un «Bruit blanc» ou une «Mélodie» dans la catégorie Sons, la lecture durera 30 minutes. Vous pouvez mettre le contenu en pause en appuyant une seconde fois sur ,  ou .

Die ausgewählte Geschichte oder Musikauswahl wird einmal abgespielt. Wenn du in der Kategorie „Klänge“ ein „Weißes Rauschen“ oder eine „Melodie“ auswählst, wird diese 30 Minuten lang abgespielt. Du kannst die Wiedergabe anhalten, indem du die -Taste oder den  bzw.  erneut drückst.

La historia o la selección musical elegida se reproducirá una vez. Si has seleccionado un «Ruido blanco» o una «Melodía» en la categoría Sonidos, se reproducirá durante 30 minutos. Puedes pausar el contenido pulsando por segunda vez el botón ,  o .




Interactive Educational Lessons • Contenus éducatifs interactifs • Interaktive Lernlektionen • Lecciones educativas interactivas

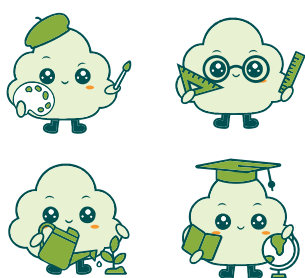


Select an educational category using the Left Knob, then select a lesson using the Right Knob and press the ,  or  button to start it.

Wähle mit dem linken Drehknopf eine Lernkategorie aus, wähle anschließend mit dem rechten Drehknopf eine Lektion aus und drücke die -Taste oder den  bzw. , um sie zu starten.

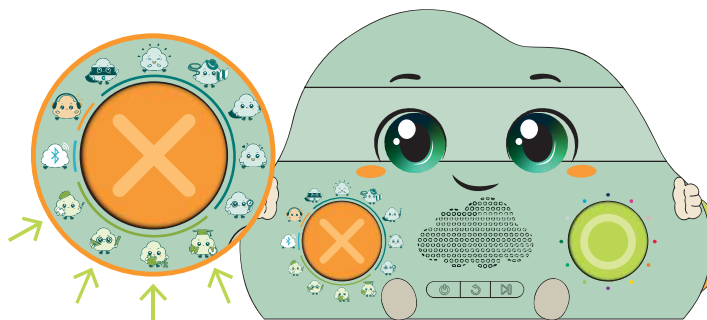

Sélectionnez une catégorie éducative à l'aide du bouton gauche orange, puis choisissez un contenu avec le bouton droit vert et appuyez sur le bouton ,  ou  pour la démarrer.

Select an educational category using the Left Knob, then select a lesson using the Right Knob and press the ,  or  button to start it.

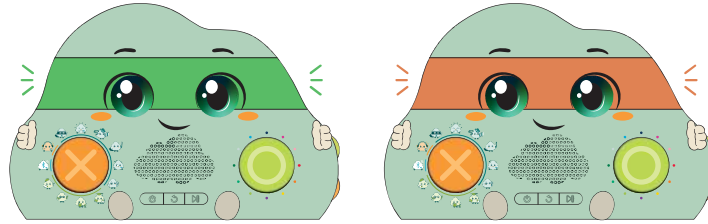


The educational lesson will play the first section, then pause and ask your child questions about the lesson. Your child can answer by pressing the knobs:  for No, or  for Yes. CloudiKids™ will let your child know whether their answer is correct (green light) or incorrect (red light), then continue to the next question. CloudiKids™ asks up to three questions in each lesson chapter.

Le contenu éducatif commence par une première partie, puis s'interrompt pour poser des questions à votre enfant sur ce qu'il vient d'entendre. Votre enfant peut répondre en appuyant sur les boutons :  pour Non ou  pour Oui. CloudiKids™ indique ensuite si la réponse est correcte (voyant vert) ou incorrecte (voyant rouge), puis passe à la question suivante. CloudiKids™ pose jusqu'à trois questions par chapitre de leçon.

Die Lernlektion spielt zunächst den ersten Abschnitt ab und hält anschließend an, um deinem Kind Fragen zum Inhalt der Lektion zu stellen. Dein Kind kann mit den Drehknöpfen antworten:  für Nein oder  für Ja. CloudiKids™ zeigt anschließend an, ob die Antwort richtig (grünes Licht) oder falsch (rotes Licht) ist, und fährt dann mit der nächsten Frage fort. CloudiKids™ stellt bis zu drei Fragen pro Kapitel der Lektion.

La lección educativa reproduce la primera parte y, a continuación, se detiene para hacer preguntas a tu hijo sobre la lección. Tu hijo puede responder pulsando las ruedas:  para No o  para Sí. CloudiKids™ le indicará si la respuesta es correcta (luz verde) o incorrecta (luz roja) y continuará con la siguiente pregunta. CloudiKids™ realiza hasta tres preguntas en cada capítulo de la lección.

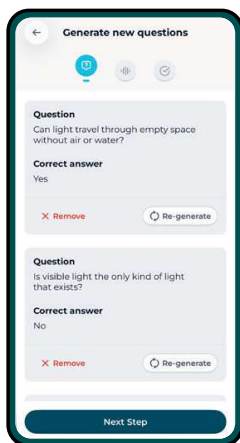


You can regenerate or remove questions by selecting the educational lesson in the app. You can pause the current content by pressing ,  or .


Dans l'application, vous pouvez générer de nouveau ou supprimer les questions en sélectionnant le contenu éducatif. Vous pouvez mettre le contenu en pause en appuyant sur , le bouton  ou .

In der App kannst du Fragen neu generieren oder entfernen, indem du die Lernlektion auswählst. Du kannst die Wiedergabe anhalten, indem du , den  oder den  Drehknopf drückst.

En la aplicación, puedes volver a generar o eliminar las preguntas seleccionando la lección educativa. Puedes pausar el contenido pulsando  o la rueda  o .

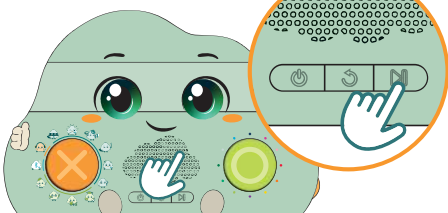

Repeat • Rejouer • Wiederholen • Repetir

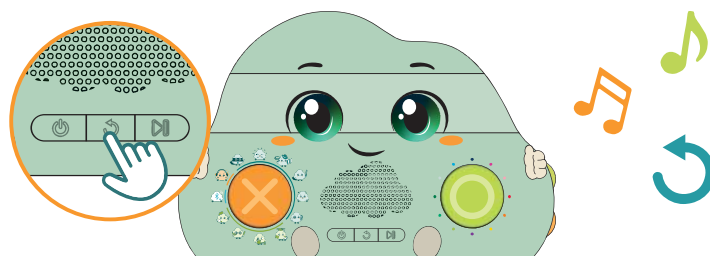


Pressing  will restart any story or song from the beginning. Pressing  while listening to Melodies or Nature Sounds will reset the timer.

En appuyant sur , l'histoire ou la chanson en cours recommence depuis le début. Si vous appuyez sur  pendant la lecture d'une mélodie ou d'un son de la nature, le minuteur est réinitialisé.

Durch Drücken der -Taste wird die aktuelle Geschichte oder das aktuelle Lied von Anfang an neu gestartet. Wenn du während der Wiedergabe einer Melodie oder von Naturgeräuschen die -Taste drückst, wird der Timer zurückgesetzt.

Al pulsar , la historia o la canción actual volverá a reproducirse desde el principio. Si pulsas el botón  mientras escuchas una melodía o sonidos de la naturaleza, el temporizador se reiniciará.

Repeat mode • Mode répétition • Wiederholungsmodus • Modo repetición

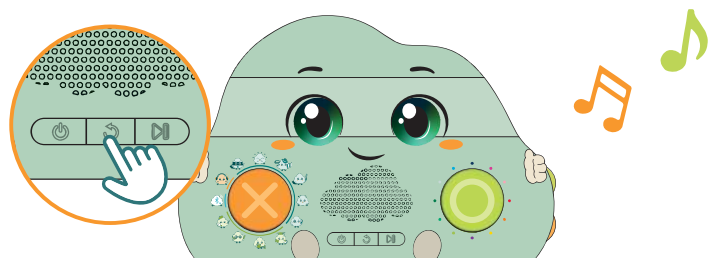

CloudiKids™ can play all the stories or sounds in any section without stopping by using Repeat Mode. To activate Repeat Mode, select a category using the Left Knob then press . CloudiKids™ will confirm by saying: "Play all stories" or "Play all music", depending on the selected category.

CloudiKids™ peut lire toutes les histoires ou tous les contenus audio d'une catégorie en continu grâce au mode Répétition. Pour activer le mode Répétition, sélectionnez une catégorie à l'aide du bouton gauche orange, puis appuyez sur . CloudiKids™ confirme l'activation en annonçant : «Joue toutes les histoires» ou «Joue toutes les musiques» selon le contenu choisi.

Mit dem Wiederholungsmodus kann CloudiKids™ alle Geschichten oder Audioinhalte einer Kategorie ohne Unterbrechung wiedergeben. Um den Wiederholungsmodus zu aktivieren, wählen Sie mit dem linken orangefarbenen Drehknopf eine Kategorie aus und drücken Sie anschließend . CloudiKids™ bestätigt dies mit der Ansage: „Alle Geschichten abspielen“ oder „Alle Titel abspielen“, je nach gewählter Kategorie.

CloudiKids™ puede reproducir de forma continua todas las historias o contenidos de audio de una categoría mediante el modo Repetición. Para activar el modo Repetición, selecciona una categoría con la rueda izquierda y pulsa . CloudiKids™ confirmará la acción diciendo: «Escucha todas las historias» o «Toca toda la música», según la categoría seleccionada.



Bluetooth®

CloudiKids™ can also be used as a Bluetooth® speaker. Use the Orange Left Knob to select Bluetooth® mode.

CloudiKids™ peut également être utilisé comme enceinte Bluetooth®. Utilisez le bouton gauche orange pour sélectionner le mode Bluetooth®.

CloudiKids™ kann auch als Bluetooth®-Lautsprecher verwendet werden. Wähle mit dem linken Drehknopf den Bluetooth®-Modus aus.

CloudiKids™ también puede utilizarse como altavoz Bluetooth®. Utiliza la rueda izquierda para seleccionar el modo Bluetooth®.

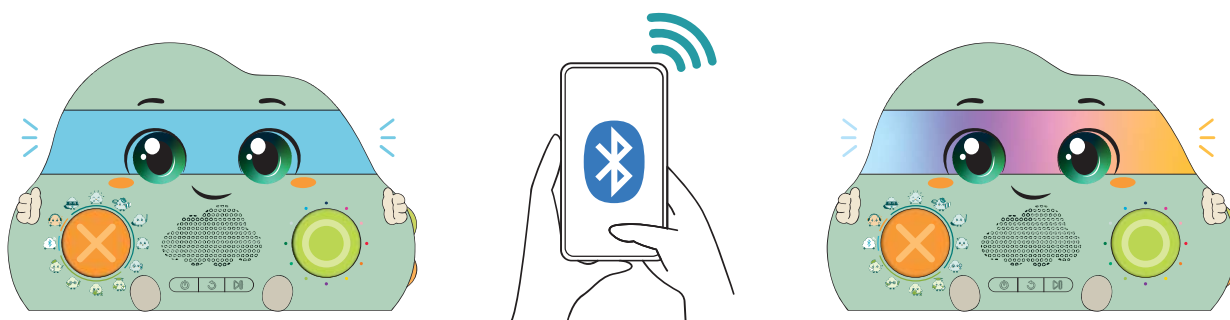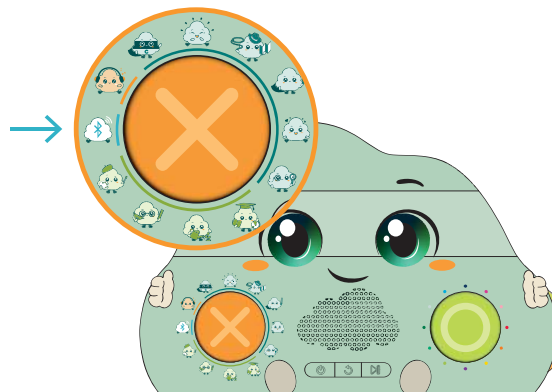

A Blue LED will flash on the top of the device to show that the unit is ready to connect to a smart device. Activate Bluetooth® on your smart device and enter your settings to connect to CloudiKids™. The unit will appear as “CloudiKids.” When it connects to your smart device, the built-in voice will say “Connected” and the Blue LED will change to a multicolor light effect.


Un voyant LED bleu clignote sur le dessus de l'appareil pour indiquer que CloudiKids™ est prêt à se connecter à un appareil mobile. Activez le Bluetooth® sur votre appareil mobile, puis ouvrez les paramètres Bluetooth® pour vous connecter à CloudiKids™. L'appareil apparaît sous le nom «CloudiKids». Une fois appairé à votre appareil mobile, un message vocal annonce «Connecté» et le voyant LED bleu laisse place à un effet lumineux multicolore.

Eine blaue LED auf der Oberseite des Geräts blinkt und zeigt an, dass CloudiKids™ bereit ist, sich mit einem Mobilgerät zu verbinden. Aktiviere Bluetooth® auf deinem Mobilgerät und öffne die Bluetooth®-Einstellungen, um dich mit CloudiKids™ zu verbinden. Das Gerät wird als „CloudiKids“ angezeigt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sagt die Sprachansage „Verbunden“ und die blaue LED wechselt zu einem mehrfarbigen Lichteffect.

Un indicador LED azul parpadeará en la parte superior del dispositivo para indicar que CloudiKids™ está listo para conectarse a un dispositivo móvil. Activa Bluetooth® en tu dispositivo móvil y abre los ajustes de Bluetooth® para conectarte a CloudiKids™. El dispositivo aparecerá como «CloudiKids». Cuando se conecte, un mensaje de voz dirá «Conectado» y el indicador LED azul cambiará a un efecto luminoso multicolor.



Turning off CloudiKids™ • Éteindre CloudiKids™ • CloudiKids™ ausschalten • Apagar CloudiKids™

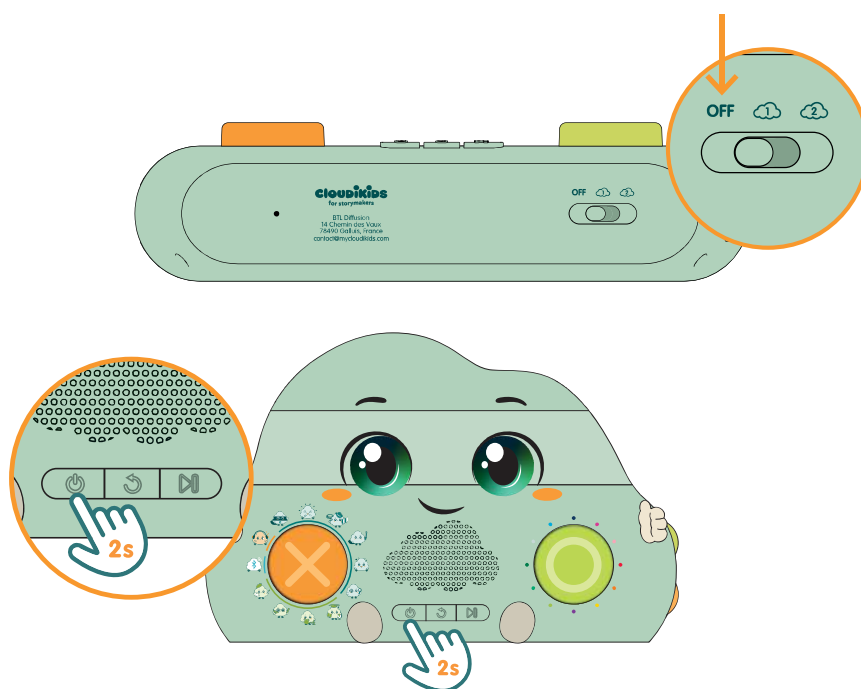

You can turn off CloudiKids™ by pressing and holding the Power button on the front for 2 seconds. With the bottom power switch set to Profile 1 or Profile 2, press and hold the Power button again for 2 seconds to turn CloudiKids™ back on. If you aren't going to use CloudiKids™ for a while, slide the bottom power switch to the OFF position.

Vous pouvez éteindre CloudiKids™ en maintenant le bouton d'alimentation situé à l'avant enfoncé pendant 2 secondes. Si l'interrupteur d'alimentation situé sous l'appareil est réglé sur le profil 1 ou 2, maintenez de nouveau le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour rallumer CloudiKids™. Si vous n'utilisez pas CloudiKids™ pendant une période prolongée, faites glisser l'interrupteur d'alimentation coulissant situé sous l'appareil sur la position OFF.

Du kannst CloudiKids™ ausschalten, indem du die Einschalttaste an der Vorderseite 2 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn der Schalter an der Unterseite auf Profil 1 oder Profil 2 steht, halte die Einschalttaste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um CloudiKids™ wieder einzuschalten. Wenn du CloudiKids™ längere Zeit nicht benutzt, schiebe den Schalter an der Unterseite auf die Position OFF.

Puedes apagar CloudiKids™ manteniendo pulsado el botón de encendido situado en la parte frontal durante 2 segundos. Si el interruptor de encendido situado en la parte inferior está en la posición Perfil 1 o Perfil 2, mantén pulsado de nuevo el botón de encendido durante 2 segundos para volver a encender CloudiKids™. Si no vas a utilizar CloudiKids™ durante un tiempo, desliza el interruptor de encendido situado en la parte inferior hasta la posición OFF.