


Presentazione del prodotto

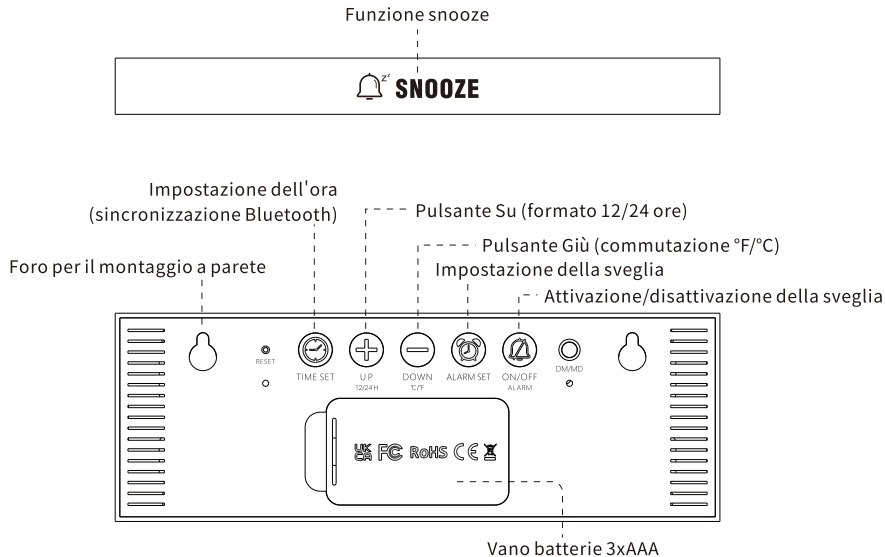

Istruzioni di installazione

1. Inserire le batterie AAA nel vano batterie sul retro del prodotto seguendo i segni di polarità "+/-", quindi chiudere saldamente il coperchio del vano batterie.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie dello schermo.

Presentazione delle funzioni

Funzione sveglia Sincronizzazione dell'ora tramite Bluetooth Monitoraggio della temperatura
Monitoraggio dell'umidità Visualizzazione del calendario Funzione snooze

Sincronizzazione dell'ora tramite Bluetooth

1. Dopo aver acceso il prodotto, l'icona del Bluetooth  lampeggerà.
Premere brevemente il pulsante SET (Impostazione ora) per attivare o disattivare il Bluetooth.
2. Dopo aver attivato il Bluetooth del dispositivo e quello dello smartphone, sul telefono (in Impostazioni - Bluetooth) vedrai il dispositivo denominato "TIME-100". Tocca per connetterti e il tuo telefono si accoppierà rapidamente con il dispositivo. Una volta effettuato l'accoppiamento con successo, il dispositivo sincronizzerà automaticamente l'ora dal tuo telefono. (L'icona Bluetooth  smetterà di lampeggiare e passerà alla modalità luce sempre accesa.)
Per i dispositivi Android, concedi le autorizzazioni richieste, come l'accettazione della richiesta di accoppiamento e l'accesso ai messaggi.

Nota:

Dopo l'accoppiamento con il tuo telefono, il dispositivo si conatterà automaticamente al Bluetooth del tuo telefono per la sincronizzazione dell'ora ogni giorno alle 9:00 e alle 21:00.

Assicurati che il Bluetooth del tuo telefono sia abilitato in questi orari. Se il Bluetooth del telefono è disattivato o fuori portata, il dispositivo tenterà di eseguire la scansione e di riconnettersi il giorno successivo.

(Non disaccoppiare né ignorare "TIME-100" nelle impostazioni Bluetooth del telefono, poiché ciò richiederà di accoppiare nuovamente il dispositivo.)

Istruzioni per l'uso

Impostazione di ora e data

1. In modalità di visualizzazione dell'ora, premere brevemente il pulsante "Impostazione ora "
per attivare/disattivare la funzione di sincronizzazione dell'ora tramite Bluetooth
(l'icona Bluetooth  lampeggerà quando la funzione è abilitata).
2. Tenere premuto il pulsante "Impostazione ora" per 3 secondi per accedere alla modalità di regolazione dell'ora.
L' "Anno" inizierà a lampeggiare; utilizzare i pulsanti "+/-" per regolare l'anno. In questa modalità,
continuando a premere brevemente il pulsante "Impostazione ora", lo schermo visualizzerà in sequenza "Mese",
"Giorno", "Ora", "Minuti" e "Secondi"; utilizzare i pulsanti "+/-" per regolarli mentre lampeggiano.
3. Le impostazioni verranno salvate e applicate automaticamente dopo la regolazione. Se non viene eseguita alcuna
operazione per più di 10 secondi,
il dispositivo salverà automaticamente le impostazioni e uscirà dalla modalità di configurazione.

Suggerimento: il giorno della settimana viene impostato automaticamente; non è richiesta alcuna configurazione separata.

Nota: durante l'impostazione dell'ora, assicurarsi che AM/PM sia impostato correttamente.

Il formato a 12 ore visualizzerà AM/PM; il formato a 24 ore no.

Impostazione della sveglia

1. In modalità di visualizzazione dell'ora, premere brevemente il pulsante di impostazione della sveglia "  " per
visualizzare gli orari impostati per la sveglia 1 e la sveglia 2.
2. Nella schermata Sveglia 1 / Sveglia 2, tenere premuto il pulsante di impostazione della sveglia per 3 secondi per
accedere alle impostazioni di quella sveglia. L'ora inizierà a lampeggiare; utilizzare i pulsanti +/- per regolarla.
Premere ancora una volta il pulsante di impostazione della sveglia e i minuti lampeggeranno;
utilizzare i pulsanti +/- per regolarli.
Premere nuovamente il pulsante di impostazione della sveglia per accedere alla configurazione della modalità
sveglia, quindi utilizzare i pulsanti +/- per selezionare la modalità desiderata:

1-5 Modalità Giorni feriali (Sveglia dal lunedì al venerdì)

1-6 Modalità 6 giorni (Sveglia dal lunedì al sabato)

1-1 Modalità Giorno Singolo (Sveglia una volta nel giorno selezionato)

1-7 Modalità Giornaliera (Sveglia tutti i giorni)

6-7 Modalità Fine Settimana (Sveglia il sabato e la domenica)

3. Quando la funzione sveglia è abilitata, l'icona della sveglia sullo schermo si illuminerà.

Quando viene raggiunta l'ora impostata per la sveglia, la sveglia suonerà per 2 minuti, quindi si spegnerà automaticamente o quando viene premuto un pulsante qualsiasi.

Sveglia On/Off

In modalità di visualizzazione dell'ora, premere brevemente il pulsante di attivazione/disattivazione della sveglia "  " per attivare o disattivare la sveglia. L'icona della sveglia corrispondente "   " si illuminerà sullo schermo quando la sveglia è attivata.

Monitoraggio di temperatura e umidità

In modalità di visualizzazione dell'ora,
premere brevemente il pulsante Giù per passare da Celsius (°C) a Fahrenheit (°F).

Intervallo di misurazione: -9,0 °C ~ 60,0 °C

Precisione: ± 1 °C (0-30 °C); ± 2 °C (altri intervalli)

Visualizzazione fuori intervallo: HH°C (troppo alto), LL°C (troppo basso)

Intervallo di campionamento: 30 secondi

Intervallo di misurazione: 20% ~ 99%

Indicazione umidità fuori intervallo: HH% (troppo alta), LL% (troppo bassa)

Precisione: $\pm 5\%$

Intervallo di campionamento: 30 secondi

Commutazione formato 12/24 ore

In modalità di visualizzazione dell'ora, premere il pulsante Su (+) per passare dal formato 12 ore a quello 24 ore. Nel formato 12 ore, sullo schermo appariranno gli indicatori AM e PM.

Indicazione di batteria scarica

Quando l'icona della batteria scarica appare nella parte superiore dello schermo, la carica della batteria è bassa. Sostituire immediatamente le batterie.

Funzione Snooze

Quando suona la sveglia, premere brevemente il pulsante " **SNOOZE**" in alto per attivare la modalità snooze. La sveglia si interromperà e l'icona corrispondente lampeggerà. La sveglia suonerà nuovamente dopo 5 minuti. Questo processo può essere ripetuto all'infinito.

Nota:

Quando suona la sveglia in modalità snooze, premendo brevemente qualsiasi pulsante diverso dal pulsante " **SNOOZE**" si annullerà la funzione snooze.

Reset

Se il dispositivo si blocca o si comporta in modo anomalo, rimuovere le batterie AAA, attendere 2 minuti, quindi reinserirle. Il dispositivo potrà quindi essere configurato nuovamente.

[Avviso importante]

Si raccomanda di utilizzare batterie LFP o batterie alcaline di alta qualità per evitare danni al prodotto causati da perdite delle batterie.

製品紹介



SNOOZE

時刻設定 (Bluetooth時刻同期)


上ボタン (12時間/24時間表示切り替え)

壁掛け用穴

下ボタン (°F/°C切り替え)

アラーム設定

アラームのオン/オフ

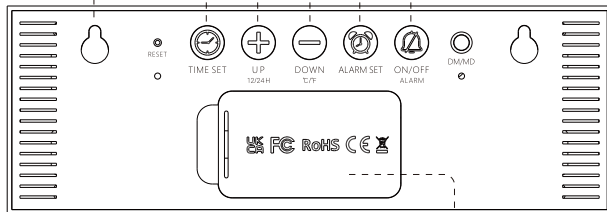

単4電池 (AAA) 3本用電池ケース

設置手順

1. 製品背面の電池ケースに、極性マーク(「+/-」)に従って単4電池 (AAA) を挿入し、電池カバーをしっかりと閉じてください。
2. 画面表面の保護フィルムを剥がしてください。

機能紹介

アラーム機能 Bluetooth時刻同期 温度モニタリング 湿度モニタリング カレンダー表示 スヌーズ機能

Bluetooth時刻同期

1. 製品の電源を入れると、Bluetooth  アイコンが点滅します。SET (時刻設定) ボタンを短く押して、Bluetoothのオン/オフを切り替えてください。
2. 本体のBluetoothとスマートフォンのBluetoothをオンにします。スマートフォンの「設定」→「Bluetooth」で、「TIME-100」という名前のデバイスが表示されます。タップして接続すると、スマートフォンと本体がすぐにペアリングされます。ペアリングが成功すると、本体が自動的にスマートフォンの時刻と同期します。(Bluetoothアイコン  の点滅が止まり、常時点灯モードになります。)

Android端末をご利用の場合は、ペアリングリクエストの承認やメッセージへのアクセス許可など、必要な権限を付与してください。
注:

スマートフォンとのペアリングが成功すると、本機は毎日9:00と21:00に、時刻同期のために自動的にスマートフォンのBluetoothに接続します。これらの時間帯には、スマートフォンのBluetoothが有効になっていることを確認してください。スマートフォンのBluetoothがオフになっているか、通信範囲外の場合、本機は翌日、再検索および再接続を試みます。(スマートフォンのBluetooth設定で「TIME-100」のペアリングを解除したり無視したりしないでください。そうすると、本機を再度ペアリングする必要があります。)

使用方法

時刻と日付の設定

1. 時刻表示モードで、「時刻設定  」ボタンを短く押して、Bluetooth時刻同期機能をオン/オフに切り替えます(機能が有効になると、Bluetooth  アイコンが点滅します)。
2. 「時刻設定」ボタンを3秒間長押しして、時刻調整モードに入ります。「年」の表示が点滅し始めます。「+/-」ボタンで年を調整してください。このモードで「時刻設定」ボタンを短く押し続けると、画面に「月」、「日」、「時」、「分」、「秒」が順に点滅表示されます。点滅中に「+/-」ボタンで調整してください。
3. 調整後、設定は自動的に保存され適用されます。10秒以上操作がない場合、デバイスは自動的に設定を保存し、設定モードを終了します。

ヒント：曜日は自動的に設定されるため、別途設定する必要はありません。

注：時刻を設定する際は、AM/PMが正しく設定されているかご確認ください。12時間表示ではAM/PMが表示されますが、24時間表示では表示されません。

アラーム設定

- 1.時刻表示モードで、アラーム設定ボタン" "を短く押すと、アラーム1およびアラーム2の設定時刻が表示されます。
- 2.アラーム1/アラーム2の画面で、アラーム設定ボタンを3秒間長押しして、そのアラームの設定画面に入ります。
時間が点滅し始めるので、+/-ボタンを使って調整します。アラーム設定ボタンをもう一度押すと、分が表示され点滅し始めるので、+/-ボタンを使って調整します。
アラーム設定ボタンをもう一度押してアラームモードの設定画面に入り、+/-ボタンを使って希望のモードを選択します：
 - 1-5 平日モード （月曜日から金曜日にアラームが鳴ります）
 - 1-6 6日間モード （月曜日から土曜日にアラームが鳴ります）
 - 1-1 単日モード （選択した日に1回アラームが鳴る）
 - 1-7 毎日モード （毎日アラームが鳴る）
 - 6-7 週末モード （土曜日と日曜日にアラームが鳴る）
- 3.アラーム機能が有効になると、画面上のアラームアイコンが点灯します。設定したアラーム時刻になると、アラームが2分間鳴り、その後自動的に停止するか、いずれかのボタンを押すと停止します。

アラームのオン/オフ

時刻表示モードで、アラームオン/オフボタン" "を短く押すと、アラームのオン/オフを切り替えられます。

アラームが有効になると、画面上の対応するアラームアイコン"  "が点灯します。

温度・湿度モニタリング

時刻表示モードで、下矢印ボタンを短く押すと、摂氏(°C)と華氏(°F)を切り替えることができます。測定範囲:-9.0°C~60.0°C

精度:±1°C(0~30°C);±2°C(その他の範囲)

測定範囲外表示:HH°C(高すぎる)、LL°C(低すぎる)

サンプリング間隔:30秒

測定範囲:20%～99%

湿度範囲外表示:HH%(高すぎる)、LL%(低すぎる)

精度:±5%

サンプリング間隔:30秒

12時間/24時間表示切り替え

時刻表示モードで、上 (+) ボタンを押すと12時間表示と24時間表示を切り替えることができます。

12時間表示では、画面にAMおよびPMの表示が現れます。

電池残量低下表示

画面上部に電池残量低下アイコンが表示された場合、電池残量が少なくなっています。

すぐに電池を交換してください。

スヌーズ機能

アラームが鳴った際、上部の " **SNOOZE** " SNOOZEボタンを短く押すと、スヌーズモードが有効になります。

アラームは停止し、対応するアラームアイコンが点滅します。

5分後にアラームが再び鳴ります。この操作は何度でも繰り返すことができます。

注:

スヌーズアラームが鳴っている際、" **SNOOZE** " SNOOZEボタン以外の任意のボタンを短く押すと、スヌーズ機能は解除されます。

リセット本体がフリーズしたり、異常な動作をした場合は、単4電池を取り外し、2分間待ってから再度挿入してください。

その後、本体を再設定できます。

【ご注意】

電池の液漏れによる製品の損傷を防ぐため、LFP電池または高品質なアルカリ電池の使用をお勧めします。

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

