

※ Dans un souci d'amélioration du produit, les spécifications et/ou le contenu des produits (y compris, mais sans s'y limiter, l'apparence, la conception de l'emballage, le contenu du manuel, les accessoires, les dimensions, les paramètres et l'écran) sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur local pour connaître les offres exactes. Les spécifications et caractéristiques (y compris, mais sans s'y limiter, l'apparence, les couleurs et les dimensions) peuvent varier selon le modèle en raison de facteurs environnementaux, et toutes les images sont fournies à titre indicatif.


Nom du produit: Guitare électrique intelligente
Fabriqué en Chine

Numéro de modèle: DSG-20


Hunan Onewin Technology Co., Ltd.

Introducción de componentes

Cara frontal

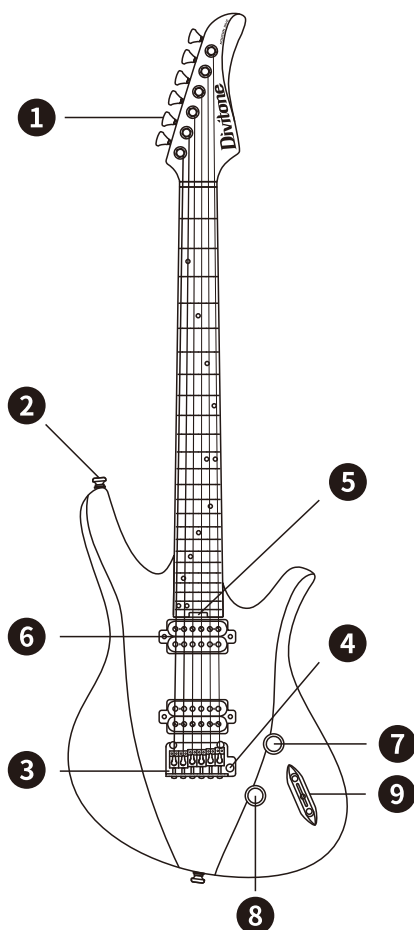

Cara trasera

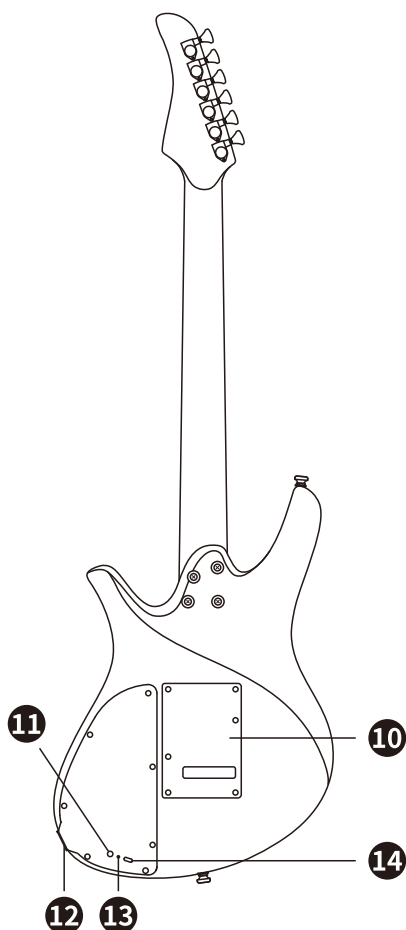

1 Clavijeros con bloqueo

2 Pasador de correa

3 Puente tremolo

4 Palanca vibrato roscada

5 Rueda de ajuste de curvatura del mástil

6 Pastillas

7 Pomo de volumen (con botón integrado)

8 Pomo de tono (con botón integrado)

9 Selector inteligente (con luz indicadora)

10 Tapa de cavidad del puente

11 Jack de salida de auriculares 3,5 mm

12 Jack de salida mono de 6,35 mm


13 Botón de reinicio

14 Jack de datos/carga USB2.0 Type-C

Descripción de controles


Sistema inteligente apagado

El selector inteligente sirve para alternar pastillas

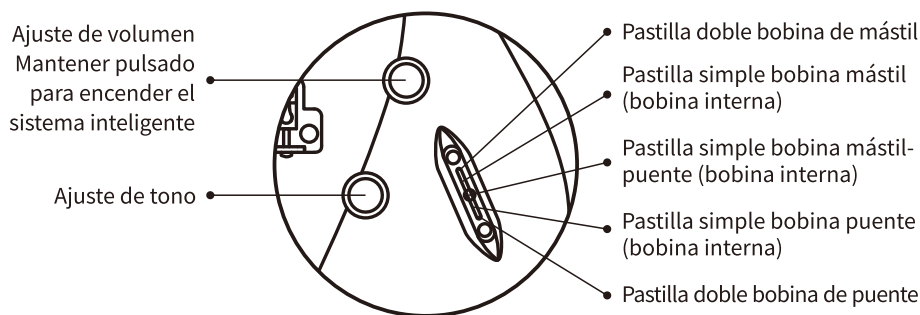

Sistema inteligente encendido

El selector inteligente sirve para alternar presets

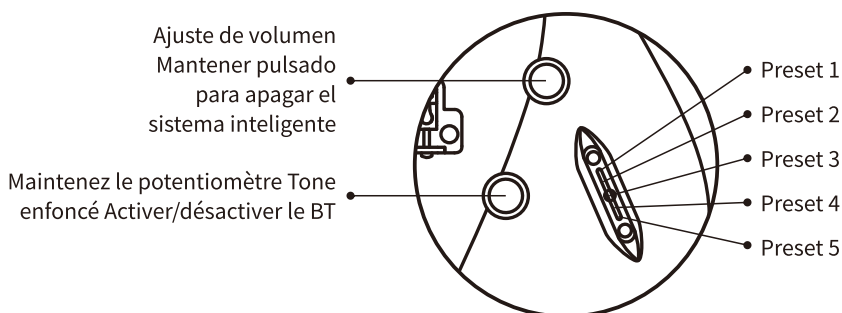

Aviso: Para evitar operaciones erróneas, el sistema inteligente solo se puede encender si se conecta cualquiera de estos puertos: jack de auriculares 3,5 mm/jack de salida mono 6,35 mm/jack USB.

Uso del sistema inteligente

1. Conecta unos auriculares al jack de auriculares, o conecta el jack de salida mono 6,35 mm a un dispositivo de rango completo (altavoces FRFR, altavoces PA, etc.).
2. Mantén pulsado el pomo de volumen para encender el equipo; la luz del selector inteligente se iluminará.
3. Usa el selector para elegir un preset y tocar (la función del selector se puede modificar mediante la app).
4. Al finalizar la interpretación, mantén pulsado el pomo de volumen para apagar el sistema inteligente.

Uso de Divitone Editor

Aviso: Divitone Editor no funciona sin conexión.

1. Conecta unos auriculares al jack de auriculares, o conecta el jack de salida 6,35 mm a un dispositivo de rango completo (altavoces FRFR, altavoces PA, etc.).
2. Mantén pulsado el pomo de volumen para encender el equipo; la luz del selector inteligente se iluminará.
3. Mantén pulsado el pomo de tono para activar la función BT; la luz del selector parpadeará en azul.
4. Activa el interruptor BT de tu móvil o tableta y abre la app Divitone Editor. En el primer uso, Divitone Editor solicitará permiso BT (para dispositivos Android también solicitará permiso de ubicación). Pulsa «Permitir» cuando aparezca el aviso en tu dispositivo.
5. Tras realizar estos pasos, Divitone Editor buscará automáticamente dispositivos cercanos. Cuando tu guitarra inteligente aparezca en la lista de dispositivos en pantalla, selecciónala y pulsa «Conectar dispositivo seleccionado» en la parte inferior para finalizar el emparejamiento.
6. Sigue las indicaciones de pantalla para cambiar presets, editar presets, ajustar el volumen general de salida, afinar cuerdas y otras operaciones.

Especificaciones técnicas

• Guitarra

Cuerpo: Okumé **Mástil:** Arce tostado **Diapasón:** Palisandro **Forma del mástil:** Forma C

Tipo de unión: Atornillado **Longitud de cuerda efectiva:** 648 mm (25,5 pulgadas)

Cantidad de trastes: 24 **Puente:** Puente tremolo de 2 puntos con palanca vibrato roscada

Trastes: Trastes grandes de acero inoxidable **Radio del diapasón:** 305 mm (12 pulgadas)

Impedancia de pastillas: Mástil 10 kΩ, Puente 15 kΩ

Configuración de pastillas: Pastillas MD Pro personalizadas, configuración HH

Varilla de tensión: Varilla bidireccional, regulable mediante rueda en el extremo del mástil

• Sistema inteligente

Módulos de efectos: 9 unidades **Ritmos de caja de ritmos:** 100 tipos (incluye metrónomo)

Respuesta de frecuencia: 20 Hz–20 kHz **Alimentación:** USB 5 V **Autonomía:** Hasta 9 horas

Cantidad de presets (tonos): 100 unidades **Cantidad de efectos:** 100 unidades

Jack USB: USB 2.0 Type-C, compatible con USB Audio 2.0

Rendimiento de audio USB: Interfaz de audio 2 entradas / 2 salidas

Jacks de salida: 1 jack mono 6,35 mm (1/4"), 1 jack estéreo 3,5 mm (1/8")

Rendimiento IR: 24 bits de precisión, 512 puntos de muestreo, admite 5 IR de usuario

Procesamiento de audio digital: Precisión de muestreo 24 bits, frecuencia de muestreo 44,1 kHz

Gestión de fallos

Ante las siguientes situaciones, apague inmediatamente el dispositivo, desconecte todas las conexiones, colóquelo en un lugar seguro y contacte con el servicio posventa para su reparación:

- Caída o daño físico del dispositivo
- Interfaz dañada
- Batería dañada o con fugas

- Emisión de olores o humo anómalo
- Entrada de cuerpos extraños en el interior del dispositivo
- Interrupción repentina del sonido durante el uso
- Aparición de grietas u otros daños en el dispositivo
- Cambio notable de rendimiento o fallo de funcionamiento (no enciende, fallo de potes, volumen demasiado bajo, etc.)

Información de contacto del servicio postventa

Prepare la siguiente información antes de solicitar el servicio postventa: nombre del modelo, número de serie, descripción de la avería, su nombre, dirección, número de teléfono, canal de compra, etc.

Puede contactar con su distribuidor o comunicarse directamente con nuestro servicio postventa (service@onewinmusic.com).

Utilice este equipo estrictamente según lo indicado en este manual. Cualquier uso con métodos o en escenarios no descritos en el manual se considera uso indebido. Divitone no asumirá ninguna responsabilidad por daños derivados del uso indebido o la modificación no autorizada del equipo.

ADVERTENCIA

Lea las instrucciones de seguridad antes del uso.

No colocar sobre superficies inestables.

Mantener alejado del agua, la humedad y las altas temperaturas.

No desmontar, modificar ni reparar por sí mismo.

Utilice solo la fuente de alimentación y los accesorios recomendados.

Evite la escucha prolongada a alto volumen.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.



Escanee el código QR para obtener el manual completo y el software.

Batería

Batería integrada (si corresponde).

No exponer a fuertes fuentes de calor ni desechar en el fuego.

No deseche la batería en la basura doméstica.

Devuélvala a un punto de recogida autorizado.



Por favor, escanee el código QR para consultar el manual de seguridad completo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE SIMPLIFICADA

Por la presente, Hunan Onewin Technology Co., Ltd. declara que el equipo radioeléctrico tipo Guitarra Eléctrica Inteligente, modelo DSG-20 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://www.divitone.net/eu-declaration-of-conformity>



Eliminación Francia



Eliminación de baterías



Eliminación de su anterior dispositivo




Acerca de la eliminación de residuos

Nombre del producto: Guitarra eléctrica inteligente Número de modelo: DSG-20 Hunan Onewin Technology Co., Ltd.
Fabricado en China

※ En aras de la mejora del producto, las especificaciones y/o el contenido de los productos (incluyendo, entre otros, la apariencia, el diseño del embalaje, el contenido del manual, los accesorios, las dimensiones, los parámetros y la pantalla) están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor local para conocer las ofertas exactas. Las especificaciones y características (incluyendo, entre otros, la apariencia, los colores y las dimensiones) pueden variar según el modelo debido a factores ambientales, y todas las imágenes son meramente ilustrativas.


Introduzione de componenti

Lato Anteriore

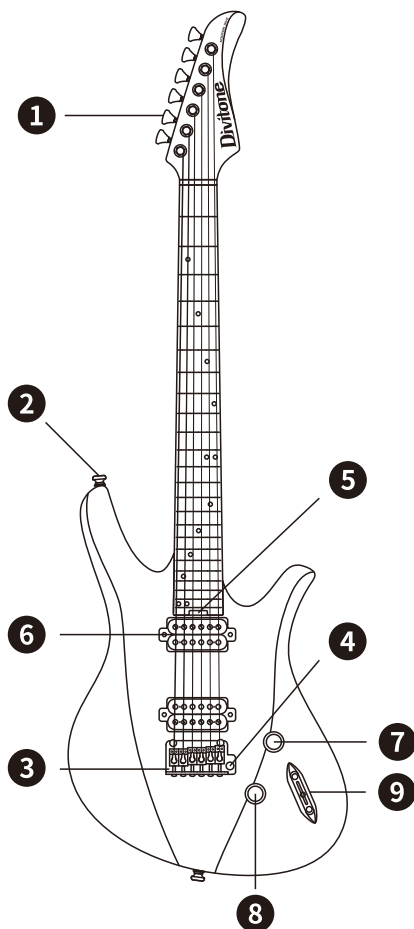

- 1** Meccaniche con blocco corde
- 2** Chiodo tracolla
- 3** Ponte tremolo
- 4** Leva vibrato a vite
- 5** Rotella regolazione curvatura manico
- 6** Pickup
- 7** Manopola Volume (con pulsante integrato)

Lato Posteriore

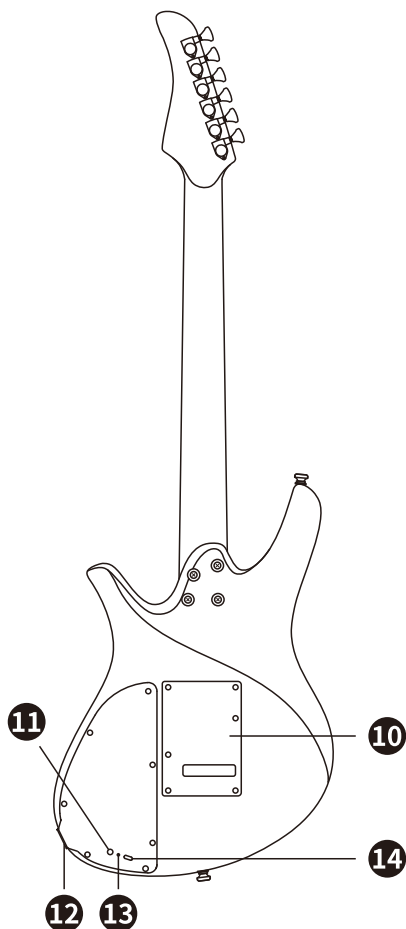


- 8** Manopola Tone (con pulsante integrato)
- 9** Selettore intelligente (con spia luminosa)
- 10** Copertura cavità ponte
- 11** Jack uscita cuffie 3,5 mm
- 12** Jack uscita mono 6,35 mm
- 13** Pulsante reset
- 14** Jack dati/ricarica USB 2.0 Type-C

Descrizione comandi


Sistema intelligente spento

Il selettore intelligente serve a cambiare pickup

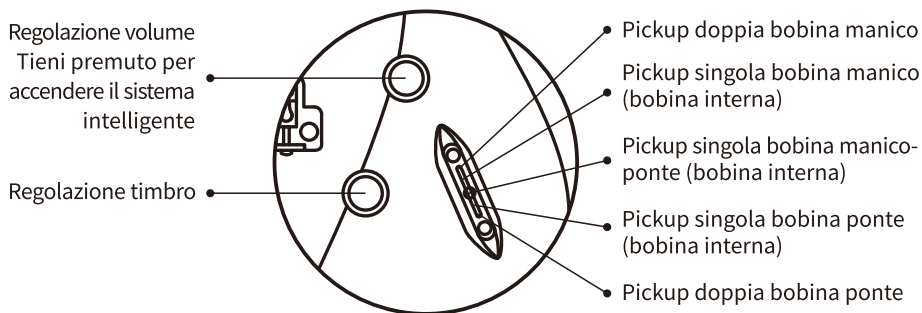

Sistema intelligente acceso

Il selettore intelligente serve a cambiare preset

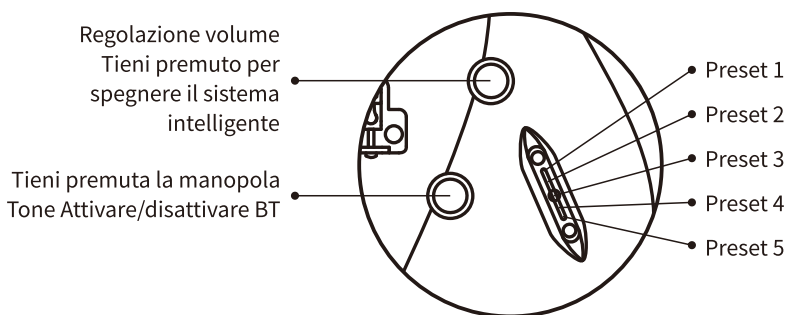

Avvertenza: Per evitare comandi accidentali, il sistema intelligente si accende solo se uno dei seguenti jack è collegato: jack cuffie 3,5 mm/jack uscita mono 6,35 mm/jack USB.

Utilizzo sistema intelligente

1. Collega le cuffie al jack cuffie, oppure collega il jack uscita mono 6,35 mm a un dispositivo full range (casse FRFR, diffusori PA, ecc.).
2. Tieni premuta la manopola Volume per accendere lo strumento; la spia del selettore intelligente si illumina.
3. Usa il selettore per scegliere un preset da suonare (la funzione del selettore si può modificare tramite app).
4. Al termine dell'esecuzione, tieni premuta la manopola Volume per spegnere il sistema intelligente.

Utilizzo Divitone Editor

Avvertenza: Divitone Editor non funziona offline.

1. Collega le cuffie al jack cuffie, oppure collega il jack uscita 6,35 mm a un dispositivo full range (casse FRFR, diffusori PA, ecc.).
2. Tieni premuta la manopola Volume per accendere lo strumento; la spia del selettore intelligente si illumina.
3. Tieni premuta la manopola Tone per attivare la funzione BT; la spia del selettore lampeggia di blu.
4. Attiva il BT sul tuo smartphone o tablet e avvia l'app Divitone Editor. Al primo avvio l'app richiede autorizzazione BT (per dispositivi Android anche autorizzazione posizione). Clicca su «Consenti» quando appare la notifica sul dispositivo.
5. Dopo questi passaggi, Divitone Editor cerca automaticamente i dispositivi vicini. Quando la tua chitarra intelligente appare nell'elenco dispositivi a schermo, selezionala e premi «Connetti dispositivo selezionato» in basso per completare l'abbinamento.
6. Segui le indicazioni a schermo per cambiare preset, modificare preset, regolare il volume di uscita generale, accordare le corde e altre operazioni.

Dati tecnici

• Chitarra

Corpo: Okoumé **Manico:** Acero tostato **Forma manico:** Forma C **Tipo fissaggio:** Bolt-on

Tastiera: Palissandro **Numero tasti:** 24 **Lunghezza corda utile:** 648 mm (25,5 pollici)

Raggio tastiera: 305 mm (12 pollici) **Ponte:** Ponte tremolo a 2 punti con leva vibrato a vite

Tasti: Tasti grandi in acciaio inox **Impedenza pickup:** Manico 10 kΩ, Ponte 15 kΩ

Configurazione pickup: Pickup MD Pro personalizzati, configurazione HH

Truss rod: Truss rod bidirezionale, regolabile con rotella all'estremità del manico

• Sistema intelligente

Moduli effetti: 9 unità **Numero effetti:** 100 unità **Numero preset (timbriche):** 100 unità

Alimentazione: USB 5V **Prestazioni audio USB:** Interfaccia audio 2 ingressi / 2 uscite

Risposta in frequenza: 20 Hz–20 kHz **Jack USB:** USB 2.0 Type-C, compatibile USB Audio 2.0

Jack uscita: 1 jack mono 6,35 mm (1/4"), 1 jack stereo 3,5 mm (1/8")

Prestazioni IR: Risoluzione 24 bit, 512 punti campionati, supporto 5 IR utente

Autonomia massima: 9 ore **Ritmi batteria elettronica:** 100 tipologie (metronomo incluso)

Elaborazione audio digitale: Risoluzione campionamento 24 bit, frequenza campionamento 44,1 kHz

Guasti

In presenza delle seguenti situazioni, spegnere immediatamente il dispositivo, scollegare tutti i collegamenti, riporlo in luogo sicuro e contattare l'assistenza post-vendita per la riparazione:

- Caduta o danneggiamento del dispositivo
- Interfaccia danneggiata
- Batteria danneggiata o con perdite
- Emissione odori o fumo anomali
- Corpi estranei penetrati nel dispositivo
- Crepe o altri danni sul dispositivo

- Interruzione improvvisa del suono durante l'utilizzo
- Variazione evidente delle prestazioni o malfunzionamento (mancata accensione, guasto manopole, volume troppo basso, ecc.)

Contatti assistenza post-vendita

Preparare le seguenti informazioni prima di richiedere l'assistenza: nome del modello, numero di serie, descrizione del guasto, nome, indirizzo, numero di telefono e canale di acquisto.

È possibile contattare il rivenditore oppure rivolgersi direttamente al nostro servizio assistenza (service@onewinmusic.com).

Utilizzare questo dispositivo esclusivamente secondo le indicazioni del presente manuale. Qualsiasi utilizzo con modalità o contesti non riportati nel manuale è considerato uso improprio. Divitone non si assume alcuna responsabilità per danni causati da uso improprio o modifiche non autorizzate al dispositivo.

ATTENZIONE

Leggere le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
Non collocare su superfici instabili.
Tenere lontano da acqua, umidità e temperature elevate.
Non smontare, modificare o riparare da soli.
Utilizzare solo alimentatori e accessori raccomandati.
Evitare l'ascolto prolungato ad alto volume.
Tenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini.



Scansionare il codice QR per il manuale completo e il software.

Batteria

Batteria integrata (se applicabile).
Non esporre a forte calore né smaltire nel fuoco.
Non smaltire la batteria nei rifiuti domestici.
Restituirla a un punto di raccolta autorizzato.



Si prega di scansionare il codice QR per il manuale di sicurezza completo come riferimento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, Hunan Onewin Technology Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo Chitarra Elettrica Intelligente, modello DSG-20 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.divitone.net/eu-declaration-of-conformity>



Smaltimento in Francia



Smaltimento delle batterie



Smaltimento del vecchio dispositivo



Smaltimento del materiale di imballaggio

※ Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche e/o il contenuto dei prodotti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aspetto, design della confezione, contenuto del manuale, accessori, dimensioni, parametri e schermo) sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare presso il fornitore locale per le offerte esatte. Le specifiche e le caratteristiche (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, aspetto, colori e dimensioni) possono variare a seconda del modello a causa di fattori ambientali e tutte le immagini sono illustrative.


Nome prodotto: Chitarra elettrica intelligente
Prodotto in Cina

Numero modello: DSG-20


Hunan Onewin Technology Co., Ltd.

부품 소개

정면

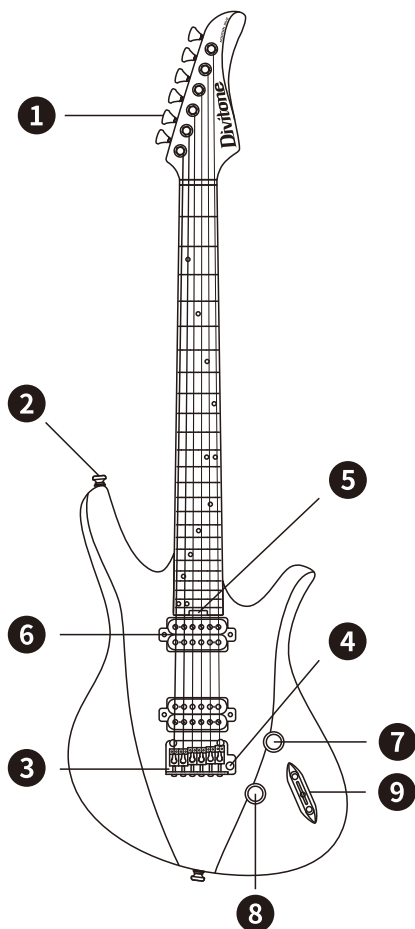

배면

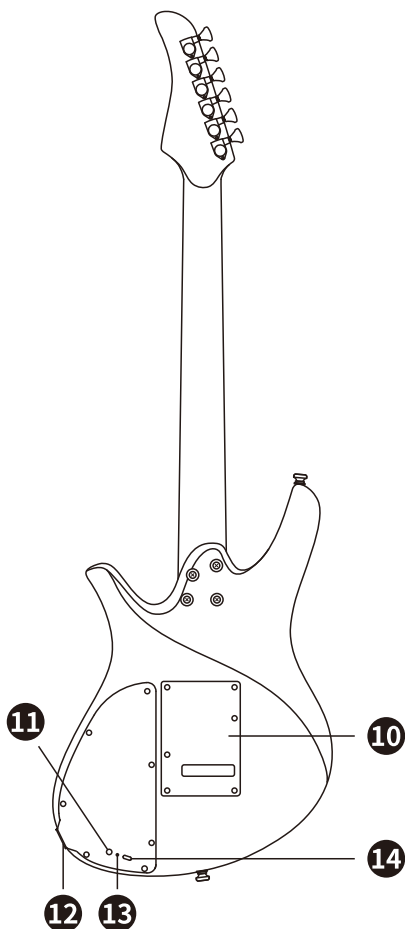

① 잠금식 튜너

② 스트랩 핀

③ 트레몰로 브릿지

④ 나사식 바이브레이트 암

⑤ 넥 곡률 조절 휠

⑥ 픽업

⑦ 볼륨 노브(버튼 내장)

⑧ 톤 노브 (버튼 내장)

⑨ 스마트 셀렉터 (표시등 탑재)

⑩ 브릿지 하판 커버

⑪ 3.5mm 헤드폰 출력 잭

⑫ 6.35mm 모노 출력 잭


⑬ 리셋 버튼

⑭ USB 2.0 Type-C 데이터/충전 잭

컨트롤 설명


스마트 시스템 꺼짐 상태

스마트 셀렉터는 픽업 전환에 사용

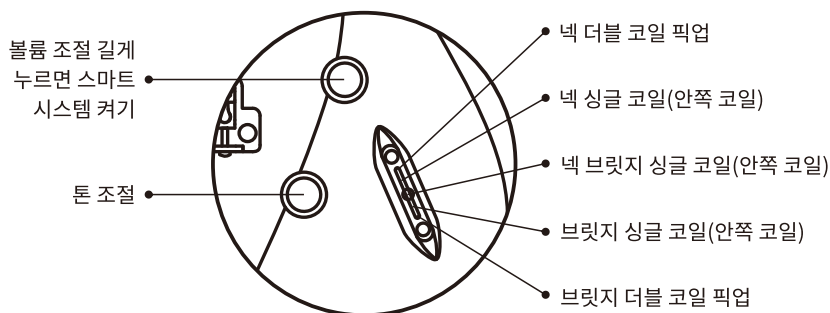

스마트 시스템 켜짐 상태

스마트 셀렉터는 프리셋 전환에 사용

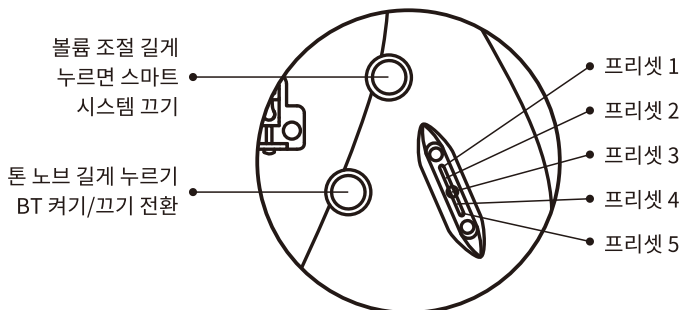

주의사항: 오조작 방지를 위해 스마트 시스템은 3.5mm 헤드폰 출력 잭/6.35mm 모노 출력 잭/USB 잭 중 어느 하나라도 연결해야 전원을 켜고 사용할 수 있습니다.

스마트 시스템 사용 방법

1. 헤드폰을 헤드폰 잭에 연결하거나, 6.35mm 모노 출력 잭을 전대역 기기(FRFR 스피커, PA 스피커 등)에 연결합니다.
2. 볼륨 노브를 길게 눌러 전원을 켜면 스마트 셀렉터 표시등이 켜집니다.
3. 셀렉터로 프리셋을 선택하여 연주합니다(셀렉터 기능은 앱으로 변경 가능).
4. 연주가 끝나면 볼륨 노브를 길게 눌러 스마트 시스템을 종료합니다.

Divitone Editor 사용 방법

주의사항: Divitone Editor 는 오프라인 상태로 사용할 수 없습니다.

1. 헤드폰을 헤드폰 잭에 연결하거나, 6.35mm 출력 잭을 전대역 기기(FRFR 스피커, PA 스피커 등)에 연결합니다.
2. 볼륨 노브를 길게 눌러 전원을 켜면 스마트 셀렉터 표시등이 켜집니다.
3. 톤 노브를 길게 누르면 BT 기능이 활성화되며, 셀렉터 표시등이 파란색으로 깜빡입니다.
4. 휴대폰 또는 태블릿의 BT 스위치를 켜고 Divitone Editor 앱을 실행합니다. 최초 실행 시 BT 권한을 요청하며(안드로이드 기기는 위치 권한도 추가 요청), 기기 팝업 알림이 뜨면 「허용」을 누릅니다.
5. 위 조작 완료 후 Divitone Editor가 주변 기기를 자동 검색합니다. 화면 기기 목록에 본 스마트 기타가 표시되면 선택 후 화면 하단 「선택한 기기 연결」을 눌러 페어링을 완료합니다.
6. 화면 안내에 따라 프리셋 전환, 프리셋 편집, 총 출력 볼륨 조절, 현 튜닝 등 작업을 진행합니다.

규격 사양

• 기타

플랫 개수: 24개 **넥:** 토스트 단풍나무 **넥 형태:** C형 **결합 방식:** 볼트 온 방식 **지판:** 로즈우드
바디: 오쿠메 **유효 현장:** 648mm(25.5인치) **지판 곡률:** 305mm(12인치) **플랫:** 대형 스테인리스 플랫
픽업 구성: 맞춤 제작 MD Pro 픽업 HH 배치 **트러스 로드:** 양방향 트러스 로드, 넥 끝단 휠로 조절
픽업 임피던스: 넥측 10kΩ, 브릿지측 15kΩ **브릿지:** 2점식 트레몰로 브릿지, 나사식 바이브레이트 암 탑재

• 스마트 시스템

이펙트 모듈: 9개 **이펙트 개수:** 100개 **프리셋 (음색) 개수:** 100개 **주파수 응답:** 20Hz-20kHz
전원 요구사항: 5V USB **배터리 지속 시간:** 최대 9시간 **드럼 머신 리듬:** 100가지 (메트로놈 포함)
USB 오디오 성능: 2입력 2출력 오디오 인터페이스 **USB 잭:** USB 2.0 Type-C 잭, USB Audio 2.0 지원
IR 성능: 24-bit 샘플 정밀도, 512 샘플 포인트, 사용자 IR 5개 지원
디지털 오디오 신호 처리: 24-bit 샘플 정밀도, 44.1kHz 샘플링 레이트
출력 잭: 6.35mm (1/4") 모노 출력 잭 1개, 3.5mm (1/8") 스테레오 출력 잭 1개

고장 처리

다음 상황 발생 시 즉시 기기 전원을 끄고 모든 연결을 해제한 뒤 안전한 장소에 보관하고 본사 애프터서비스에 수리를 의뢰하세요:

- 기기 낙하 및 외부 파손
- 배터리 파손 및 액체 누출
- 이상한 냄새 또는 연기 발생
- 이물질이 기기 내부 유입
- 사용 중 소리가 갑자기 끊어짐
- 기기 표면 균열 및 기타 파손 발생
- 단자 파손
- 기기 성능 변화 및 작동 이상(전원 불켜짐, 노브 고장, 소리 너무 작음 등)

애프터서비스 연락처

애프터서비스 문의 전 모델명, 시리얼 넘버, 고장 증상, 성명, 주소, 전화번호, 구매 경로 등 정보를 준비해 주십시오.

판매 대리점에 연락하시거나 당사 애프터서비스로 직접 문의하실 수 있습니다 (service@onewinmusic.com).

본 기기는 반드시 본 설명서의 내용에 따라 사용하십시오. 설명서에 기재되지 않은 방식이나 환경에서의 사용은 부적절한 사용으로 간주됩니다. 부적절한 사용 또는 임의 개조로 발생한 손해에 대해 Divitone은 어떠한 책임도 지지 않습니다.

경고

사용 전 안전 지침을 읽으십시오.
불안정한 곳에 설치하지 마십시오.
물, 습기 및 고온을 피하십시오.
직접 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
권장 전원 공급 장치 및 액세서리만 사용하십시오.
장시간 높은 음량으로 청취하지 마십시오.
작은 부품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



QR 코드를 스캔하여 전체 설명서와 소프트웨어를 받으십시오.

배터리

내장 배터리(해당되는 경우).
강한 열에 노출시키거나 불에 폐기하지 마십시오.
배터리를 가정용 쓰레기로 폐기하지 마십시오.
지정된 수거 장소에 반납하십시오.



전체 안전 매뉴얼을 참고하시려면 QR 코드를 스캔하십시오.



프랑스 내 폐기 처리



배터리 폐기 처리



기존 기기 폐기 처리




포장재 폐기 처리


※ 제품 개선을 위해 제품의 사양 및/또는 내용(외관, 포장 디자인, 설명서 내용, 부속품, 크기, 파라미터 및 디스플레이 화면을 포함하되 이에 국한되지 않음)은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 제품 정보는 현지 공급업체에 문의하십시오. 사양 및 기능(외관, 색상 및 크기를 포함하되 이에 국한되지 않음)은 환경적 요인으로 인해 모델에 따라 다를 수 있으며, 모든 이미지는 예시용입니다.

部品紹介

表面

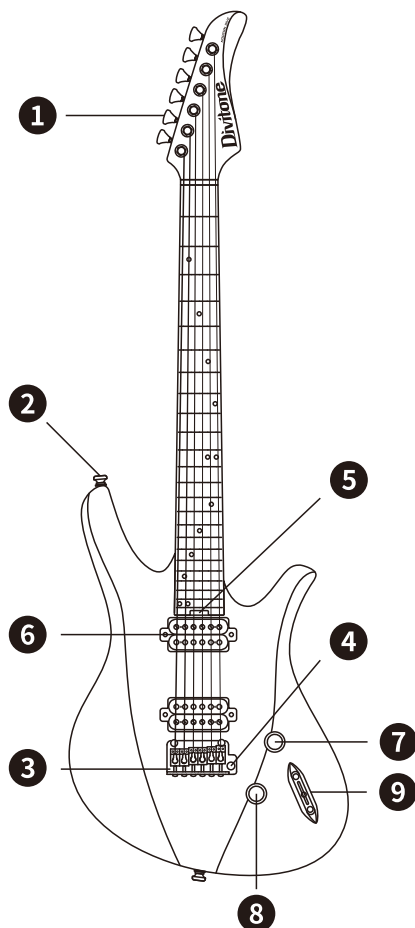

裏面

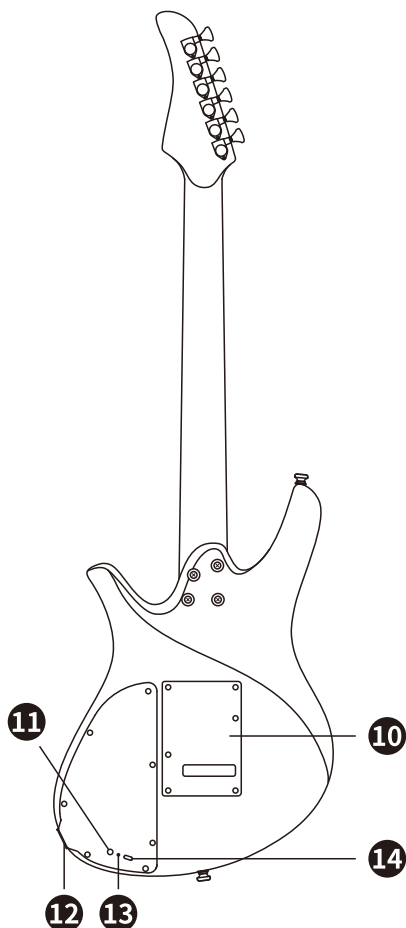


- | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------|
| ① | ロック式チューナー | ⑧ | トーンノブ(スイッチ付き) |
| ② | ストラップピン | ⑨ | スマートセクター (LED付き) |
| ③ | トレモロブリッジ | ⑩ | ブリッジ裏蓋 |
| ④ | ネジ込み式バイブラートアーム | ⑪ | 3.5mmヘッドホン出力ジャック |
| ⑤ | ネック反り調整ホイール | ⑫ | 6.35mmモノラル出力ジャック |
| ⑥ | ピックアップ | ⑬ | リセットボタン |
| ⑦ | ボリュームノブ(スイッチ付き) | ⑭ | USB 2.0 Type-C データ/充電ジャック |

操作説明


スマートシステムOFF時

スマートセクターはピックアップ切り替えに使用

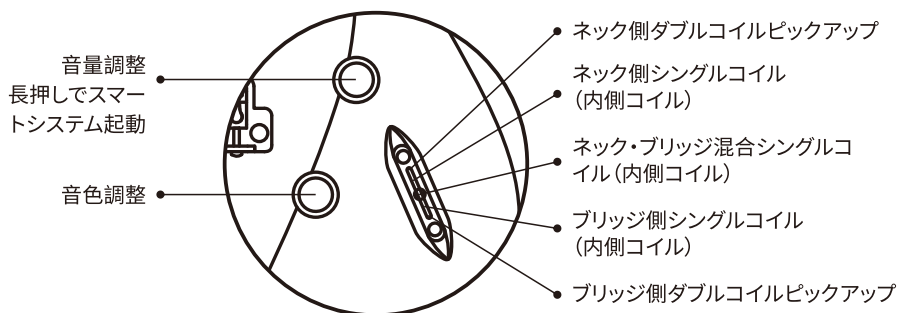

スマートシステム起動時

スマートセクターはプリセット切り替えに使用

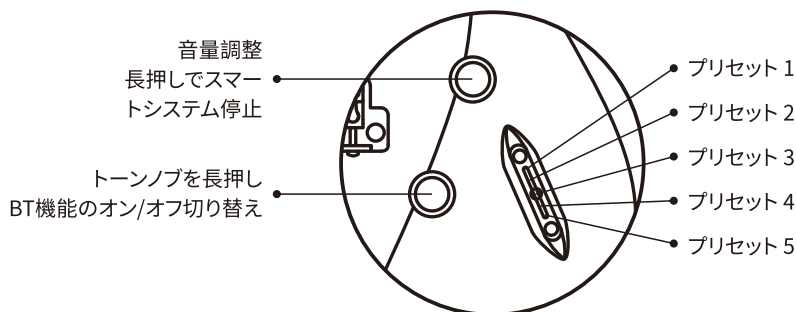

注意: 誤操作防止のため、スマートシステムは3.5mmヘッドホン出力ジャック/6.35mmモノラル出力ジャック/USBジャックのいずれかを接続しないと起動できません。

スマートシステムの使い方

1. ヘッドホンをヘッドホンジャックに接続、または6.35mmモノラル出力ジャックをフルレンジ機器 (FRFRスピーカー、PAスピーカーなど) に接続します。
2. ボリュームノブを長押しして起動すると、スマートセクターのLEDが点灯します。
3. セクターでプリセットを選んで演奏します (セクター機能はアプリから変更可能)。
4. 演奏終了後、ボリュームノブを長押ししてスマートシステムを停止します。

Divitone Editor の使い方

注意: Divitone Editorはオフラインでは使用できません。

1. ヘッドホンヘッドホンジャックに接続、または6.35mm出力ジャックをフルレンジ機器 (FRFRスピーカー、PAスピーカーなど) に接続します。
2. ボリュームノブを長押しして起動すると、スマートセクターのLEDが点灯します。
3. トーンノブを長押しするとBT機能が起動し、セクターLEDが青く点滅します。
4. スマホまたはタブレットのBTをオンにし、Divitone Editorアプリを起動します。初回起動時はBT権限を要求され (Android機器は位置情報権限も必要)、画面にポップアップが出たら「許可」をタップします。
5. 上記操作後、Divitone Editorが周辺機器を自動検索します。画面の機器一覧に本スマートギターが表示されたら選択し、下部の「選択機器と接続」をタップしてペアリング完了です。
6. 画面の案内に従い、プリセット切り替え、プリセット編集、全体出力ボリューム調整、チューニングなどの操作を行います。

仕様諸元

・ギター

ネック形状:Cシェイプ **指板:**ローズウッド **指板アール:**305mm (12インチ) **フレット数:**24フレット
フレット:大型ステンレスフレット **トラスロッド:**両方向トラスロッド、ネック末端のホイールで調整
ボディ:オコウメ **ネック:**焼きメイプル **ピックアップ構成:**特注MD Proピックアップ HH配置
有効弦長:648mm (25.5インチ) **ピックアップインピーダンス:**ネック側10kΩ、ブリッジ側15kΩ
接続方式:ボルトオン **ブリッジ:**2点式トレモロブリッジ、ネジ込み式バイブラートアーム付き

・スマートシステム

周波数特性:20Hz~20kHz **エフェクト総数:**100種 **ドラムマシンリズム:**100種 (メトロノーム内蔵)
電源:5V USB **連続使用時間:**最大9時間 **USBジャック:**USB2.0 Type-C、USB Audio 2.0対応
エフェクトモジュール:9基 **デジタルオーディオ処理:**24bitサンプリング、44.1kHzサンプリングレート
プリセット (音色) 総数:100種 **USBオーディオ:**2入力2出力オーディオインターフェース
IR性能:24bitサンプリング、512サンプルポイント、ユーザーIRを5個登録可能
出力ジャック:6.35mm (1/4") モノラル出力×1、3.5mm (1/8") ステレオ出力×1

故障対応

下記状況が発生した場合、直ちに本機器の電源を切り、全接続を解除し安全な場所に保管した上で、弊社アフターサービスへ修理依頼してください:

- ・機器落下・破損
- ・端子破損
- ・バッテリー破損・液漏れ
- ・異臭・発煙が発生する
- ・異物が機器内部に混入
- ・使用中音声我突然途切れる
- ・機器に亀裂・破損が見られる
- ・動作性能の異変・不具合 (起動不可、ノブ故障、音量過小など)

アフターサービス連絡先

アフターサービスを依頼する前に、型番、シリアルナンバー、不具合の状況、お名前、住所、電話番号、購入経路などの情報をご確認ください。

販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社アフターサービスまで直接ご連絡ください

(service@onewinmusic.com)。本機器は必ず本説明書の記載通りにご使用ください。

本説明書に記載のない方法・場面での使用は不適切な使用とみなされます。不適切な使用または無断改造によって生じた損害について、Divitoneは一切責任を負いません。

警告

使用前に安全上の注意をお読みください。

不安定な場所に設置しないでください。

水、湿気、高温を避けてください。

自分で分解、改造、修理しないでください。

推奨電源およびアクセサリのみを使用してください。

長時間の大音量での聴取は避けてください。

小さな部品は子供の手の届かないところに保管してください。



QRコードをスキャンして、完全な説明書とソフトウェアを入手してください。

バッテリー

内蔵バッテリー（該当する場合）。

強い熱にさらしたり、火中に廃棄しないでください。

バッテリーを家庭ごみとして廃棄しないでください。

許可された回収場所にお持ちください。



完全な安全マニュアルを参照するには、QRコードをスキャンしてください。



フランスでの廃棄について



電池の廃棄について



古い機器の廃棄について



梱包材の廃棄について

※ 製品の改良のため、製品の仕様および/または内容（外観、パッケージデザイン、マニュアル内容、付属品、サイズ、パラメーター、表示画面を含むがこれらに限定されない）は予告なく変更されることがあります。正確な製品情報については、お近くの販売店にお問い合わせください。仕様および機能（外観、色、サイズを含むがこれらに限定されない）は環境要因によりモデルごとに異なる場合があります。すべての画像はイメージです。

Divitone