

中文 (Chinese)

3.1 图片投屏（自定义轮播）

两种上传方式。可批量上传多张图片，轻按设备按钮即可切换。

方式一：使用应用内置图库。

- 从图库选择目标图片 → 进入预览/编辑页面。
- 点击“添加自...”批量添加图片；也可单独删除。
- 点击“投屏”即可同步并将所有图片上传至设备。

Deutsch (German)

3.1 Bildschirmspiegelung (Benutzerdefiniertes Karussell)

Zwei Möglichkeiten zum Hochladen von Bildern. Laden Sie mehrere Bilder hoch und tippen Sie auf die Taste, um zu wechseln.

Methode 1: Verwenden Sie die integrierte Galerie der App.

- Wählen Sie ein Bild aus der Galerie → die Vorschau-/Bearbeitungsseite öffnet sich.
- Klicken Sie auf „Hinzufügen von...“, um mehrere Bilder hinzuzufügen; einzelne können bei Bedarf gelöscht werden.
- Tippen Sie auf „Spiegeln“, um alle Bilder zu synchronisieren und auf das Gerät hochzuladen.

Español (Spanish)

3.1 Duplicación de imagen (carrusel personalizado)

Dos formas de subir imágenes. Suba varias imágenes y pulse el botón para cambiar.

Método 1: Use la galería integrada de la aplicación.

- Seleccione una imagen de la galería → se abre la página de vista previa/edición.
- Haga clic en «Añadir desde...» para añadir varias imágenes; elimine individualmente si es necesario.
- Pulse «Duplicar» para sincronizar y subir todas las imágenes al dispositivo.

Português (Portuguese)

3.1 Espelhamento de imagem (carrrossel personalizado)

Duas formas de carregar imagens. Carregue várias imagens e toque no botão para alternar.

Método 1: Utilize a galeria incorporada da aplicação.

- Selecione uma imagem da galeria → abra-se a página de pré-visualização/edição.
- Clique em «Adicionar de...» para adicionar várias imagens; elimine individualmente se necessário.
- Toque em «Espelhar» para sincronizar e carregar todas as imagens para o dispositivo.

English

Method 2: Local Album / Camera

- Tap the "Image" icon (bottom or top-right).
- Choose "Camera" (take photo) or "Album" (select from phone).
- After editing, tap "Mirror" to send the image to your device.

Polski (Polish)

Metoda 2: Album lokalny / Aparat

- Dotknij ikony "Obraz" (na dole lub w prawym górnym rogu).
- Wybierz "Aparat" (zrób zdjęcie) lub "Album" (wybierz z telefonu).
- Po edycji dotknij "Wyświetl", aby wysłać obraz na urządzenie.

Français (French)

Méthode 2: Album local / Appareil photo

- Appuyez sur l'icône « Image » (en bas ou en haut à droite).
- Choisissez « Appareil photo » (prendre une photo) ou « Album » (sélectionner dans le téléphone).
- Après édition, appuyez sur « Miroir » pour envoyer l'image à votre appareil.

中文 (Chinese)

方式二：本地相册 / 实时拍摄

- 点击“图片”图标（底部或右上角）。
- 选择“相机”（现场拍摄）或“相册”（从手机选择）。
- 编辑完成后，点击“投屏”将图片发送至设备。

Deutsch (German)

Methode 2: Lokales Album / Kamera

- Tippen Sie auf das „Bild“-Symbol (unten oder oben rechts).
- Wählen Sie „Kamera“ (Foto aufnehmen) oder „Album“ (vom Telefon auswählen).
- Tippen Sie nach der Bearbeitung auf „Spiegeln“, um das Bild an Ihr Gerät zu senden.

Español (Spanish)

Método 2: Álbum local / Cámara

- Pulse el icono «Imagen» (abajo o arriba a la derecha).
- Elija «Cámara» (hacer foto) o «Álbum» (seleccionar del teléfono).
- Tras editar, pulse «Duplicar» para enviar la imagen a su dispositivo.

Português (Portuguese)


Método 2: Álbum local / Câmara

- Toque no ícone «Imagem» (em baixo ou no canto superior direito).
- Escolha «Câmara» (tirar foto) ou «Álbum» (selecionar do telefone).
- Após editar, toque em «Espelhar» para enviar a imagem para o seu dispositivo.

Italiano (Italian)

Metodo 2: Album locale / Fotocamera

- Tocca l'icona «Immagine» (in basso o in alto a destra).
- Scegli «Fotocamera» (scatta foto) o «Album» (seleziona dal telefono).
- Dopo la modifica, tocca «Mirror» per inviare l'immagine al tuo dispositivo.

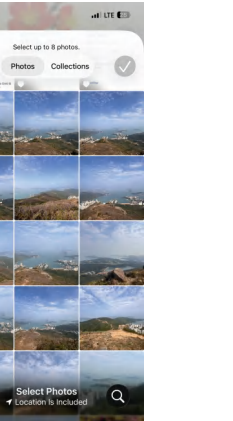

English

3.2 System Settings ("My" page at bottom)

- Language: Defaults to system language; manually switch to your preferred language.
- Device Management: Tap device name → view specs, check firmware updates, or unbind/remove.
- Image Carousel: Set auto-switch interval. Longer interval = better battery life.
- Auto Template Refresh (Android only)

Português (Portuguese)

Método 2: Álbum local / Câmara

- Toque no ícone «Imagem» (em baixo ou no canto superior direito).
- Escolha «Câmara» (tirar foto) ou «Álbum» (selecionar do telefone).
- Após editar, toque em «Espelhar» para enviar a imagem para o seu dispositivo.

Italiano (Italian)

Metodo 2: Album locale / Fotocamera

- Tocca l'icona «Immagine» (in basso o in alto a destra).
- Scegli «Fotocamera» (scatta foto) o «Album» (seleziona dal telefono).
- Dopo la modifica, tocca «Mirror» per inviare l'immagine al tuo dispositivo.

Polski (Polish)

3.2 Ustawienia systemowe (strona „Moje” na dole)

- Język: Domyślnie język systemu; ręcznie przełącz na preferowany język.
- Zarządzanie urządzeniem: Dotknij nazwy urządzenia → wyświetl specyfikację, sprawdź aktualizacje lub odłącz/usuń.
- Karuzela obrazów: Ustaw interwał automatycznego przełączania. Dłuższy interwał = lepsza żywotność baterii.
- Automatyczne odświeżanie szablonów (tylko Android)

Deutsch (German)

3.2 Systemeinstellungen (Seite „Mein“ unten)

- Sprache: Standardmäßig Systemsprache; manuell auf Ihre bevorzugte Sprache umschalten.
- Geräteverwaltung: Tippen Sie auf den Gerätenamen → Spezifikationen anzeigen, Firmware-Updates prüfen oder trennen/entfernen.
- Bildkarussell: Stellen Sie das automatische Wechselintervall ein. Längeres Intervall = bessere Akkulaufzeit.
- Automatische Vorlagenaktualisierung (nur Android)

Français (French)

3.2 Paramètres système (page « Mon » en bas)

- Langue : Par défaut, langue du système ; basculer manuellement vers votre langue préférée.
- Gestion de l'appareil : Appuyez sur le nom de l'appareil → voir les spécifications, vérifier les mises à jour ou dissocier/supprimer.
- Carrousel d'images : Réglez l'intervalle de changement automatique. Intervalle plus long = meilleure autonomie.

Italiano (Italian)

3.2 Impostazioni di sistema (pagina «Mio» in basso)

- Lingua: Predefinita la lingua di sistema; passa manualmente alla lingua preferita.
- Gestione dispositivi: Tocca il nome del dispositivo → visualizza specifiche, controlla aggiornamenti o scollega/rimuovi.
- Carosello immagini: Imposta l'intervallo di cambio automatico. Intervallo più lungo = migliore durata della batteria.
- Aggiornamento automatico modelli (solo Android)

Português (Portuguese)

Método 2: Álbum local / Câmara

- Toque no ícone «Imagem» (em baixo ou no canto superior direito).
- Escolha «Câmara» (tirar foto) ou «Álbum» (selecionar do telefone).
- Após editar, toque em «Espelhar» para enviar a imagem para o seu dispositivo.

Italiano (Italian)

Metodo 2: Album locale / Fotocamera

- Tocca l'icona «Immagine» (in basso o in alto a destra).
- Scegli «Fotocamera» (scatta foto) o «Album» (seleziona dal telefono).
- Dopo la modifica, tocca «Mirror» per inviare l'immagine al tuo dispositivo.

Polski (Polish)

3.2 Ustawienia systemowe (strona „Moje” na dole)

- Język: Domyślnie język systemu; ręcznie przełącz na preferowany język.
- Zarządzanie urządzeniem: Dotknij nazwy urządzenia → wyświetl specyfikację, sprawdź aktualizacje lub odłącz/usuń.
- Karuzela obrazów: Ustaw interwał automatycznego przełączania. Dłuższy interwał = lepsza żywotność baterii.
- Automatyczne odświeżanie szablonów (tylko Android)

Deutsch (German)

3.2 Systemeinstellungen (Seite „Mein“ unten)

- Sprache: Standardmäßig Systemsprache; manuell auf Ihre bevorzugte Sprache umschalten.
- Geräteverwaltung: Tippen Sie auf den Gerätenamen → Spezifikationen anzeigen, Firmware-Updates prüfen oder trennen/entfernen.
- Bildkarussell: Stellen Sie das automatische Wechselintervall ein. Längeres Intervall = bessere Akkulaufzeit.
- Automatische Vorlagenaktualisierung (nur Android)

Français (French)

3.2 Paramètres système (page « Mon » en bas)

- Langue : Par défaut, langue du système ; basculer manuellement vers votre langue préférée.
- Gestion de l'appareil : Appuyez sur le nom de l'appareil → voir les spécifications, vérifier les mises à jour ou dissocier/supprimer.
- Carrousel d'images : Réglez l'intervalle de changement automatique. Intervalle plus long = meilleure autonomie.

Italiano (Italian)

3.2 Impostazioni di sistema (pagina «Mio» in basso)

- Lingua: Predefinita la lingua di sistema; passa manualmente alla lingua preferita.
- Gestione dispositivi: Tocca il nome del dispositivo → visualizza specifiche, controlla aggiornamenti o scollega/rimuovi.
- Carosello immagini: Imposta l'intervallo di cambio automatico. Intervallo più lungo = migliore durata della batteria.
- Aggiornamento automatico modelli (solo Android)

Português (Portuguese)

Método 2: Álbum local / Câmara

- Toque no ícone «Imagem» (em baixo ou no canto superior direito).
- Escolha «Câmara» (tirar foto) ou «Álbum» (selecionar do telefone).
- Após editar, toque em «Espelhar» para enviar a imagem para o seu dispositivo.

Italiano (Italian)

Metodo 2: Album locale / Fotocamera

- Tocca l'icona «Immagine» (in basso o in alto a destra).
- Scegli «Fotocamera» (scatta foto) o «Album» (seleziona dal telefono).
- Dopo la modifica, tocca «Mirror» per inviare l'immagine al tuo dispositivo.

Polski (Polish)

3.2 Ustawienia systemowe (strona „Moje” na dole)

- Język: Domyślnie język systemu; ręcznie przełącz na preferowany język.
- Zarządzanie urządzeniem: Dotknij nazwy urządzenia → wyświetl specyfikację, sprawdź aktualizacje lub odłącz/usuń.
- Karuzela obrazów: Ustaw interwał automatycznego przełączania. Dłuższy interwał = lepsza żywotność baterii.
- Automatyczne odświeżanie szablonów (tylko Android)

Deutsch (German)

3.2 Systemeinstellungen (Seite „Mein“ unten)

- Sprache: Standardmäßig Systemsprache; manuell auf Ihre bevorzugte Sprache umschalten.
- Geräteverwaltung: Tippen Sie auf den Gerätenamen → Spezifikationen anzeigen, Firmware-Updates prüfen oder trennen/entfernen.
- Bildkarussell: Stellen Sie das automatische Wechselintervall ein. Längeres Intervall = bessere Akkulaufzeit.
- Automatische Vorlagenaktualisierung (nur Android)

Français (French)

3.2 Paramètres système (page « Mon » en bas)

- Langue : Par défaut, langue du système ; basculer manuellement vers votre langue préférée.
- Gestion de l'appareil : Appuyez sur le nom de l'appareil → voir les spécifications, vérifier les mises à jour ou dissocier/supprimer.
- Carrousel d'images : Réglez l'intervalle de changement automatique. Intervalle plus long = meilleure autonomie.

Italiano (Italian)

3.2 Impostazioni di sistema (pagina «Mio» in basso)

- Lingua: Predefinita la lingua di sistema; passa manualmente alla lingua preferita.
- Gestione dispositivi: Tocca il nome del dispositivo → visualizza specifiche, controlla aggiornamenti o scollega/rimuovi.
- Carosello immagini: Imposta l'intervallo di cambio automatico. Intervallo più lungo = migliore durata della batteria.
- Aggiornamento automatico modelli (solo Android)

Português (Portuguese)

Método 2: Álbum local / Câmara

- Toque no ícone «Imagem» (em baixo ou no canto superior direito).
- Escolha «Câmara» (tirar foto) ou «Álbum» (selecionar do telefone).
- Após editar, toque em «Espelhar» para enviar a imagem para o seu dispositivo.

Italiano (Italian)

Metodo 2: Album locale / Fotocamera

- Tocca l'icona «Immagine» (in basso o in alto a destra).
- Scegli «Fotocamera» (scatta foto) o «Album» (seleziona dal telefono).
- Dopo la modifica, tocca «Mirror» per inviare l'immagine al tuo dispositivo.

Polski (Polish)

3.2 Ustawienia systemowe (strona „Moje” na dole)

- Język: Domyślnie język systemu; ręcznie przełącz na preferowany język.
- Zarządzanie urządzeniem: Dotknij nazwy urządzenia → wyświetl specyfikację, sprawdź aktualizacje lub odłącz/usuń.
- Karuzela obrazów: Ustaw interwał automatycznego przełączania. Dłuższy interwał = lepsza żywotność baterii.
- Automatyczne odświeżanie szablonów (tylko Android)

Deutsch (German)

3.2 Systemeinstellungen (Seite „Mein“ unten)

- Sprache: Standardmäßig Systemsprache; manuell auf Ihre bevorzugte Sprache umschalten.
- Geräteverwaltung: Tippen Sie auf den Gerätenamen → Spezifikationen anzeigen, Firmware-Updates prüfen oder trennen/entfernen.
- Bildkarussell: Stellen Sie das automatische Wechselintervall ein. Längeres Intervall = bessere Akkulaufzeit.
- Automatische Vorlagenaktualisierung (nur Android)

Français (French)

3.2 Paramètres système (page « Mon » en bas)

- Langue : Par défaut, langue du système ; basculer manuellement vers votre langue préférée.
- Gestion de l'appareil : Appuyez sur le nom de l'appareil → voir les spécifications, vérifier les mises à jour ou dissocier/supprimer.
- Carrousel d'images : Réglez l'intervalle de changement automatique. Intervalle plus long = meilleure autonomie.

Italiano (Italian)

3.2 Impostazioni di sistema (pagina «Mio» in basso)

- Lingua: Predefinita la lingua di sistema; passa manualmente alla lingua preferita.
- Gestione dispositivi: Tocca il nome del dispositivo → visualizza specifiche, controlla aggiornamenti o scollega/rimuovi.
- Carosello immagini: Imposta l'intervallo di cambio automatico. Intervallo più lungo = migliore durata della batteria.
- Aggiornamento automatico modelli (solo Android)

Português (Portuguese)

Método 2: Álbum local / Câmara

- Toque no ícone «Imagem» (em baixo ou no canto superior direito).
- Escolha «Câmara» (tirar foto) ou «Álbum» (selecionar do telefone).
- Após editar, toque em «Espelhar» para enviar a imagem para o seu dispositivo.

Italiano (Italian)

Metodo 2: Album locale / Fotocamera

- Tocca l'icona «Immagine» (in basso o in alto a destra).
- Scegli «Fotocamera» (scatta foto) o «Album» (seleziona dal telefono).
- Dopo la modifica, tocca «Mirror» per inviare l'immagine al tuo dispositivo.

Polski (Polish)

3.2 Ustawienia systemowe (strona „Moje” na dole)

- Język: Domyślnie język systemu; ręcznie przełącz na preferowany język.
- Zarządzanie urządzeniem: Dotknij nazwy urządzenia → wyświetl specyfikację, sprawdź aktualizacje lub odłącz/usuń.
- Karuzela obrazów: Ustaw interwał automatycznego przełączania. Dłuższy interwał = lepsza żywotność baterii.
- Automatyczne odświeżanie szablonów (tylko Android)

Deutsch (German)

3.2 Systemeinstellungen (Seite „Mein“ unten)

- Sprache: Standardmäßig Systemsprache; manuell auf Ihre bevorzugte Sprache umschalten.
- Geräteverwaltung: Tippen Sie auf den Gerätenamen → Spezifikationen anzeigen, Firmware-Updates prüfen oder trennen/entfernen.
- Bildkarussell: Stellen Sie das automatische Wechselintervall ein. Längeres Intervall = bessere Akkulaufzeit.
- Automatische Vorlagenaktualisierung (nur Android)

Français (French)

3.2 Paramètres système (page « Mon » en bas)

- Langue : Par défaut, langue du système ; basculer manuellement vers votre langue préférée.
- Gestion de l'appareil : Appuyez sur le nom de l'appareil → voir les spécifications, vérifier les mises à jour ou dissocier/supprimer.
- Carrousel d'images : Réglez l'intervalle de changement automatique. Intervalle plus long = meilleure autonomie.

Italiano (Italian)

3.2 Impostazioni di sistema (pagina «Mio» in basso)

- Lingua: Predefinita la lingua di sistema; passa manualmente alla lingua preferita.
- Gestione dispositivi: Tocca il nome del dispositivo → visualizza specifiche, controlla aggiornamenti o scollega/rimuovi.
- Carosello immagini: Imposta l'intervallo di cambio automatico. Intervallo più lungo = migliore durata della batteria.
- Aggiornamento automatico modelli (solo Android)

Português (Portuguese)

Método 2: Álbum local / Câmara

- Toque no ícone «Imagem» (em baixo ou no canto superior direito).
- Escolha «Câmara» (tirar foto) ou «Álbum» (selecionar do telefone).
- Após editar, toque em «Espelhar» para enviar a imagem para o seu dispositivo.

Italiano (Italian)

Metodo 2: Album locale / Fotocamera

- Tocca l'icona «Immagine» (in basso o in alto a destra).
- Scegli «Fotocamera» (scatta foto) o «Album» (seleziona dal telefono).
- Dopo la modifica, tocca «Mirror» per inviare l'immagine al tuo dispositivo.

Polski (Polish)

3.2 Ustawienia systemowe (strona „Moje” na dole)

- Język: Domyślnie język systemu; ręcznie przełącz na preferowany język.
- Zarządzanie urządzeniem: Dotknij nazwy urządzenia → wyświetl specyfikację, sprawdź aktualizacje lub odłącz/usuń.
- Karuzela obrazów: Ustaw interwał automatycznego przełączania. Dłuższy interwał = lepsza żywotność baterii.
- Automatyczne odświeżanie szablonów (tylko Android)

Deutsch (German)

3.2 Systemeinstellungen (Seite „Mein“ unten)

- Sprache: Standardmäßig Systemsprache; manuell auf Ihre bevorzugte Sprache umschalten.
- Geräteverwaltung: Tippen Sie auf den Gerätenamen → Spezifikationen anzeigen, Firmware-Updates prüfen oder trennen/entfernen.
- Bildkarussell: Stellen Sie das automatische Wechselintervall ein. Längeres Intervall = bessere Akkulaufzeit.
- Automatische Vorlagenaktualisierung (nur Android)

Français (French)

3.2 Paramètres système (page « Mon » en bas)

- Langue : Par défaut, langue du système ; basculer manuellement vers votre langue préférée.
- Gestion de l'appareil : Appuyez sur le nom de l'appareil → voir les spécifications, vérifier les mises à jour ou dissocier/supprimer.
- Carrousel d'images : Réglez l'intervalle de changement automatique. Intervalle plus long = meilleure autonomie.

Italiano (Italian)

3.2 Impostazioni di sistema (pagina «Mio» in basso)

- Lingua: Predefinita la lingua di sistema; passa manualmente alla lingua preferita.
- Gestione dispositivi: Tocca il nome del dispositivo → visualizza specifiche, controlla aggiornamenti o scollega/rimuovi.
- Carosello immagini: Imposta l'intervallo di cambio automatico. Intervallo più lungo = migliore durata della batteria.
- Aggiornamento automatico modelli (solo Android)

Português (Portuguese)

Método 2: Álbum local / Câmara

- Toque no ícone «Imagem» (em baixo ou no canto superior direito).
- Escolha «Câmara» (tirar foto) ou «Álbum» (selecionar do telefone).
- Após editar, toque em «Espelhar» para enviar a imagem para o seu dispositivo.

Italiano (Italian)

Metodo 2: Album locale / Fotocamera

- Tocca l'icona «Immagine» (in basso o in alto a destra).
- Scegli «Fotocamera» (scatta foto) o «Album» (seleziona dal telefono).
- Dopo la modifica, tocca «Mirror» per inviare l'immagine al tuo dispositivo.

Polski (Polish)

3.2 Ustawienia systemowe (strona „Moje” na dole)

- Język: Domyślnie język systemu; ręcznie przełącz na preferowany język.
- Zarządzanie urządzeniem: Dotknij nazwy urządzenia → wyświetl specyfikację, sprawdź aktualizacje lub odłącz/usuń.
- Karuzela obrazów: Ustaw interwał automatycznego przełączania. Dłuższy interwał = lepsza żywotność baterii.
- Automatyczne odświeżanie szablonów (tylko Android)

Deutsch (German)

3.2 Systemeinstellungen (Seite „Mein“ unten)

- Sprache: Standardmäßig Systemsprache; manuell auf Ihre bevorzugte Sprache umschalten.
- Geräteverwaltung: Tippen Sie auf den Gerätenamen → Spezifikationen anzeigen, Firmware-Updates prüfen oder trennen/entfernen.
- Bildkarussell: Stellen Sie das automatische Wechselintervall ein. Längeres Intervall = bessere Akkulaufzeit.
- Automatische Vorlagenaktualisierung (nur Android)

Français (French)

3.2 Paramètres système (page « Mon » en bas)

- Langue : Par défaut, langue du système ; basculer manuellement vers votre langue préférée.
- Gestion de l'appareil : Appuyez sur le nom de l'appareil → voir les spécifications, vérifier les mises à jour ou dissocier/supprimer.
- Carrousel d'images : Réglez l'intervalle de changement automatique. Intervalle plus long = meilleure autonomie.

中文 (Chinese)

3.1 图片投屏（自定义轮播）

两种上传方式。可批量上传多张图片，轻按设备按钮即可切换。

方式一：使用应用内置图库。

- 从图库选择目标图片 → 进入预览/编辑页面。
- 点击“添加自...”批量添加图片；也可单独删除。
- 点击“投屏”即可同步并将所有图片上传至设备。

Deutsch (German)

3.1 Bildschirmspiegelung (Benutzerdefiniertes Karussell)

Zwei Möglichkeiten zum Hochladen von Bildern. Laden Sie mehrere Bilder hoch und tippen Sie auf die Taste, um zu wechseln.

Methode 1: Verwenden Sie die integrierte Galerie der App.

- Wählen Sie ein Bild aus der Galerie → die Vorschau-/Bearbeitungsseite öffnet sich.
- Klicken Sie auf „Hinzufügen von...“, um mehrere Bilder hinzuzufügen; einzelne können bei Bedarf gelöscht werden.
- Tippen Sie auf „Spiegeln“, um alle Bilder zu synchronisieren und auf das Gerät hochzuladen.

Español (Spanish)

3.1 Duplicación de imagen (carrusel personalizado)

Dos formas de subir imágenes. Suba varias imágenes y pulse el botón para cambiar.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.