

QUICK START GUIDE

EP-PG950

Wireless Charger





Printed in Korea
GH68-47457D Rev.1.0
USA Type 02/2017

WARNING! This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, please call 1-800-SAMSUNG (726-7864).

English

Copyright © 2017 Samsung Electronics America, Inc. Other marks are the property of their respective owners.

- Please read this guide before using the device to ensure safe and proper use.
- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice. You can access the full user manual for more information. Visit www.samsung.com to view device information, the user manual, and more.
- Before using the wireless charger, make sure it is compatible with your device.
- Your consumer rights are governed by the law of the country in which you purchased the product. Please contact your service provider for more information.

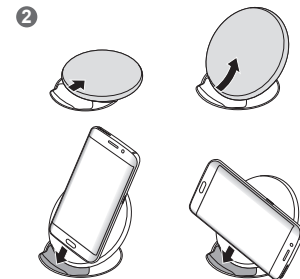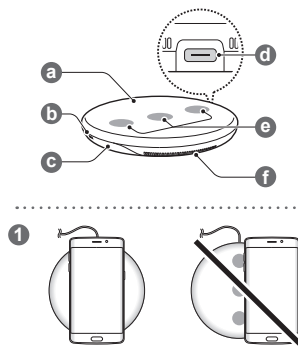

Device layout

a	Wireless charging surface	d	Charger port (Type-C)
b	Indicator light	e	Charging coil
c	Phone stand	f	Fan vent

Using the wireless charger

1. Connect the charger to the wireless charger.
2. Place a supported mobile device on the wireless charging surface (a) (1).
You can also charge your mobile device while it is resting in the phone stand (c). Push the wireless charging surface (a) back to extend the phone stand (c). Then, push the wireless charging surface (a) upwards to change its angle, and place your mobile device on the phone stand (c) (2).
Charging will begin when the wireless charging surface (a) comes into contact with the mobile device's wireless charging coil.

- Use only Samsung-approved chargers above the rated input voltage.
 - Do not place foreign materials, such as metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger. The mobile device may not charge properly or may be damaged due to overheating.
- Be careful not to hurt your fingers when changing the angle of the wireless charging surface (a).



- You may need to purchase a charger separately depending on the wireless charger you bought.
- Wireless charging covers are sold separately.
- Depending on the location of the mobile device's wireless charging coil, your mobile device may not charge properly.
- Wireless charging may not work properly if you have attached a thick case to your mobile device. If your case is thick, remove it before placing your mobile device on the wireless charger.
- If you connect a charger to the mobile device during wireless charging, the wireless charging feature will be unavailable.
- If you use the wireless charger in areas with weak network signals, you may lose network reception.
- The charger should remain close to the electric socket and easily accessible while charging.

Fast wireless charging

To begin fast wireless charging, place a mobile device that supports fast wireless charging on the wireless charger. For more information, refer to the mobile device's user manual.



Use only Samsung-approved chargers that support fast charging (9 V/1.67 A, 9 V/2 A, 12 V/2.1 A).



A fan inside the charger may produce noise during fast wireless charging.

Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use. To view the full safety information, refer to the Samsung website.

Use only charging devices and batteries approved by Samsung. Samsung accessories are designed for your device to maximize battery life. Using other accessories may invalidate your warranty and may cause damage.

Do not touch the device with wet hands

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

The device can be used in locations with an ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device or reduce the battery's lifespan.

Prevent the multipurpose jack, the small end of the charger, and the fan vent from coming into contact with conductive materials, such as liquids, dust, metal powders, and pencil leads. Do not cover or block the device's fan vent. Do not allow children or animals to chew or suck the device.

Do not disassemble, modify, or repair your device.

Magnetic stripe cards, including credit cards, phone cards, passbooks, and boarding passes, may be damaged by magnetic fields.

FCC Part 15.19

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Part 15.21

Any changes or modifications (including the antennas) to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Recycling Direct

Dispose of your mobile device and batteries in accordance with local regulations. In some areas, the disposal of these items in household or business trash may be prohibited. Help us protect the environment - recycle!

Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

To find the nearest recycling location, go to any of the following:

www.samsung.com/recyclingdirect or call, 1-877-278-0799.

For battery recycling, go to call2recycle.org or call 1-800-822-8837.



Samsung Electronics America, Inc

85 Challenger Road,
Ridgefield Park, New Jersey, 07660
Phone: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

EP-PG950

Wireless Charger

SAMSUNG



- Quizás deba comprar un cargador separado según el cargador inalámbrico que haya comprado.
- Las cubiertas de carga inalámbrica se venden por separado.
- Según la ubicación de la bobina de carga inalámbrica de su dispositivo móvil, es posible que el dispositivo móvil no se cargue en forma correcta.
- La carga inalámbrica podría no funcionar correctamente si el dispositivo móvil posee una carcasa muy gruesa. Si la carcasa es gruesa, retírela antes de colocar el dispositivo móvil sobre el cargador inalámbrico.
- Si conecta un cargador al dispositivo móvil durante la carga inalámbrica, la función de carga inalámbrica no estará disponible.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en lugares con poca señal de red, podría perder la señal.
- El cargador deberá permanecer cerca de la toma eléctrica, y deberá poder acceder a él fácilmente mientras el dispositivo se esté cargando.

ADVERTENCIA! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, sírvase llamar al 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Español (Castellano)

Copyright © 2017 Samsung Electronics America, Inc. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Lea esta guía antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido está sujeto a cambio sin previo aviso. Podrá acceder al manual del usuario completo para obtener más información. Ingrese en www.samsung.com para ver datos sobre el dispositivo, el manual del usuario y muchas cosas más.
- Antes de utilizar el cargador inalámbrico, asegúrese de que sea compatible con el dispositivo.
- Sus derechos como consumidor se encuentran regidos por la ley del país en el cual haya adquirido el producto. Para solicitar más información, comuníquese con su proveedor de servicios.

Carga rápida inalámbrica

Para iniciar la carga rápida inalámbrica, coloque un dispositivo móvil que admita la carga rápida inalámbrica sobre el cargador inalámbrico. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del dispositivo móvil.



Utilice solo cargadores aprobados por Samsung que admitan la carga rápida (9V/1,67 A, 9V/2 A, 12V/2,1 A).





El ventilador que se encuentra dentro del cargador puede hacer ruido durante la carga rápida inalámbrica.

Información sobre seguridad

Lea toda la información sobre seguridad antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro. Para ver la información completa sobre seguridad, consulte el sitio web de Samsung.

Utilice sólo baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para incrementar al máximo el tiempo de carga de la batería de los dispositivos. Si utiliza otros accesorios, podría anular la garantía y provocar daños

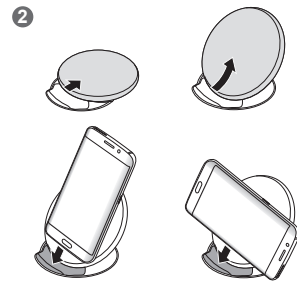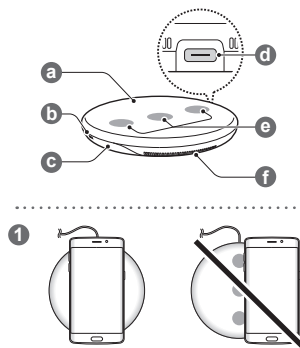

Diseño del dispositivo

a	Base de carga inalámbrica	d	Puerto del cargador (tipo C)
b	Luz indicadora	e	Bobina de carga
c	Base del teléfono	f	Ventilación

Uso del cargador inalámbrico

1. Conecte el cargador al cargador inalámbrico.

Sección 15.19 de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Sección 15.21 de la FCC

Cualquier cambio o modificación (incluso a las antenas) que se realice a este dispositivo y que no esté expresamente aprobado por el fabricante, puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de exposición a radiofrecuencia de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación por radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estipulados para un ambiente no controlado. Este dispositivo y su antena no deben colocarse ni funcionar en combinación con algún otro transmisor o antena. Este equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

2. Coloque un dispositivo móvil compatible sobre la base de carga inalámbrica (a) (1). También puede cargar su dispositivo móvil mientras está apoyado en la base del teléfono (c). Empuje la base de carga inalámbrica (a) hacia atrás para extender la base del teléfono (c). A continuación, empuje la base de carga inalámbrica (a) hacia arriba para cambiar su ángulo y coloque el dispositivo móvil sobre la base del teléfono (c) (2).

La carga comienza cuando la base de carga inalámbrica (a) entra en contacto con la bobina de carga inalámbrica del dispositivo móvil.



- Utilice solo cargadores aprobados por Samsung por encima de la tensión de entrada nominal.
- No coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes ni tarjetas con banda magnética, entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico. Es posible que el dispositivo móvil no se cargue en forma apropiada o que se dañe a causa de sobrecalentamiento.



Tenga cuidado de no lastimarse los dedos al modificar el ángulo de la base de carga inalámbrica (a).

Reciclaje directo

Seguir los reglamentos locales sobre el desecho de dispositivos móviles y baterías. Deshágase de su dispositivo móvil y baterías usados de acuerdo con reglamentos locales. En algunas zonas, el desecho de estos artículos en la basura residencial o comercial puede estar prohibido. Ayúdenos a proteger el medio ambiente - ¡recicle!

Nunca deseché baterías mediante incineración porque podrían explotar.

Para encontrar el lugar de reciclaje más cercano, visite cualquiera de los siguientes:

www.samsung.com/recyclingdirect
o llame al 1-877-278-0799.

Para el reciclaje de baterías, ir a call2recycle.org o llame al 1-800-822-8837.

Samsung Electronics America, Inc

85 Challenger Road,
Ridgefield Park, New Jersey, 07660
Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)



BC

Industry Canada Statement:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

RF du IC d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme à l'exposition de la IC rayonnements RF limites établies pour un environnement non contrôlé. L'antenne pour ce transmetteur ne doit pas être même endroit avec d'autres émetteur sauf conformément à la IC procédures de produits Multi-émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.