

ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULACJA GŁOŚNOŚCI



Przycisk zmniejszania głośności

Przycisk zwiększania głośności

Przycisk odtwarzania/wstrzymywania odtwarzania dźwięku

FUNKCJA	PROCEDURA
Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk ▷ .
Przechodzenie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷ .
Przechodzenie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷ .
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +. UWAGI: - Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +. - Po osiągnięciu maksymalnego poziomu głośności biały wskaźnik <i>Bluetooth</i> zamiga 2 razy.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk —. UWAGI: - Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —. - Po osiągnięciu minimalnego poziomu głośności biały wskaźnik <i>Bluetooth</i> zamiga 2 razy.


PORADA: Do zwiększania lub zmniejszania głośności można również użyć regulatorów urządzenia lub aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na ekranie sterowania urządzeniami.

ŁADOWANIE BATERII GŁOŚNIKA


PRZESTROGA: Nie wolno ładować głośnika, gdy jest on wilgotny. Może to spowodować uszkodzenie głośnika. Głośnik jest wodoodporny, ale przed przystąpieniem do ładowania należy sprawdzić, czy port USB-C całkowicie wyschł.

UWAGA: Upewnij się, że używasz przewodu USB dostarczonego przez Bose lub podobnego przewodu USB. Firma Bose zaleca użycie źródła zasilania o parametrach 5 V $\equiv$, 1,5 A.

1. Podłącz wtyczkę USB-C® przewodu do złącza USB-C na spodzie głośnika.

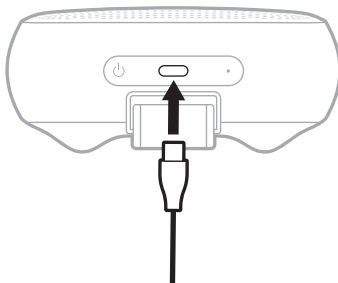

2. Podłącz wtyczkę USB-A przewodu do złącza USB-A zasilacza.

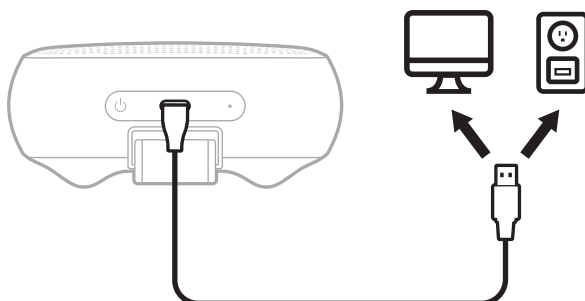

Podczas ładowania biały wskaźnik baterii miga. Gdy bateria jest w pełni naładowana, biały wskaźnik baterii jest włączony.

Czas ładowania

Pełne ładowanie baterii może trwać 4 godziny.¹

Całkowicie naładowana bateria zapewnia zasilanie głośnika przez maksymalnie 12 godzin.² Przy maksymalnym poziomie głośności bateria zapewnia zasilanie przez maksymalnie 3 godziny.³

Czas ładowania i wydajność baterii może być różna w zależności od parametrów zasilacza USB, odtwarzanej muzyki oraz poziomu głośności.

Odsłuchiwanie komunikatu głosowego informującego o poziomie naładowania baterii

Przy każdym włączeniu zasilania głośnika komunikat głosowy informuje o poziomie naładowania baterii. Podczas korzystania z głośnika odpowiedni komunikat głosowy jest odtwarzany wówczas, gdy konieczne jest naładowanie baterii.

Naciśnij przycisk zasilania  i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz komunikat głosowy.

Tryb ochrony baterii

Po wyczerpaniu baterii (0%) głośnik zostaje przełączony do trybu ochrony baterii. Aby ponownie aktywować głośnik, podłącz go do zasilania i naciśnij przycisk zasilania .


Gdy głośnik nie jest używany, powinien być przechowywany w chłodnym miejscu.

PRZESTROGA: NIE NALEŻY przechowywać głośnika przez dłuższy czas, gdy bateria jest całkowicie naładowana lub poziom naładowania baterii jest niższy niż 10%.

Wszystkie testy zostały przeprowadzone przez firmę Bose przy użyciu reprezentatywnego przenośnego głośnika Bose SoundLink Micro (2. generacji).

- ¹ Przy użyciu zasilacza USB-C o parametrach 5 V/1,5A (7,5W), od 0% do 100%, gdy produkt jest w trybie gotowości. Czas ładowania będzie się różnić w przypadku użycia zasilacza innego niż zalecany zasilacz o mocy 7,5 W.
- ² W przypadku odtwarzania dźwięku w technologii *Bluetooth* A2DP z głośnością 50% oraz w temperaturze z zakresu od 20°C do 25°C (od 68°F do 77°F) z domyślnym ustawieniem korektora oraz bez ładowania urządzeń zewnętrznych. Odtwarzano składankę utworów Top 50 Global z listopada 2024 r. Wydajność baterii może być różna w zależności od warunków użytkownika, takich jak odtwarzana muzyka, poziom głośności i temperatura otoczenia.
- ³ W przypadku odtwarzania dźwięku w technologii *Bluetooth* A2DP z głośnością 100% oraz w temperaturze z zakresu od 20°C do 25°C (od 68°F do 77°F) z domyślnym ustawieniem korektora oraz bez ładowania urządzeń zewnętrznych. Odtwarzano składankę utworów Top 50 Global z listopada 2024 r. Wydajność baterii może być różna w zależności od warunków użytkownika, takich jak odtwarzana muzyka, poziom głośności i temperatura otoczenia.

Wskaźnik zasilania znajduje się na spodzie głośnika. Wskaźniki *Bluetooth* i skrótu znajdują się z przodu głośnika.

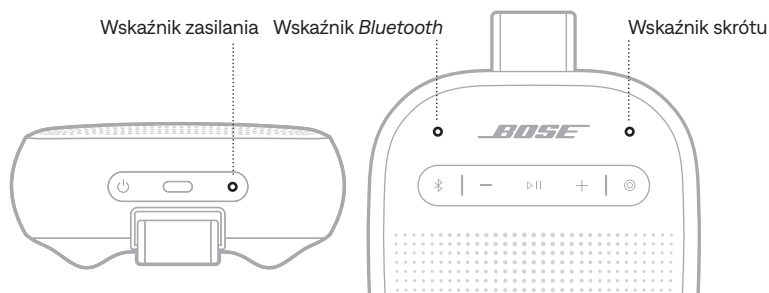

WSKAŹNIK ZASILANIA

Informacje o stanie baterii, ładowania, aktualizacji i błędach.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Włączony (biały)	Pełne naładowanie
Włączony (bursztynowy)	Niski poziom naładowania
Miga (bursztynowy)	Konieczne ładowanie
Powoli miga (biały)	Ładowanie
Miga (biały; 3 razy) (wielokrotnie)	Aktualizowanie oprogramowania
Miga szybko (biały; 3 sekundy)	Resetowanie zostało ukończone
Miga szybko (biały i bursztynowy; na zmianę)	Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose
Miga (bursztynowy; 3 razy) (wielokrotnie)	Błąd baterii — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose

WSKAŹNIK *BLUETOOTH*

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth*.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga powoli (niebieski)	Gotowość do połączenia
Miga szybko (niebieski)	Łączenie
Włączony (biały)	Podłączony
Miga (biały; 2 razy)	Lista urządzeń została wyczyszczona

WSKAŹNIK SKRÓTU

Informacje o stanie głośników, gdy jako skrót ustawione jest ich powiązanie.

WSKAŹNIK	STAN SYSTEMU
Miga powoli (biały)	Powiązywanie głośników
Włączony (biały)	Głośniki są powiązane

Komunikaty głosowe prowadzą użytkownika przez proces nawiązywania połączenia *Bluetooth*, informują o poziomie naładowania baterii oraz identyfikują podłączone urządzenia.

PORADA: Komunikatami głosowymi można w łatwy sposób zarządzać także przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

WSTĘPNIE ZAINSTALOWANE JĘZYKI

W głośniku wstępnie zainstalowane są następujące języki:

- Angielski
- Niemiecki
- Japoński
- Hiszpański
- Włoski
- Kantoński
- Francuski
- Mandaryński

ZMIANA JĘZYKA

Zmień język komunikatów głosowych przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

WYŁĄCZANIE KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH

Naciśnij jednocześnie przycisk © oraz przycisk zmniejszania głośności — i przytrzymaj je do chwili, gdy usłyszysz komunikat informujący o wyłączeniu komunikatów głosowych.

UWAGA: Powtórz tę czynność, aby ponownie włączyć komunikaty głosowe.

Programowalny przycisk skrótu  umożliwia szybki i łatwy dostęp do jednej z następujących funkcji:

- Powiązanie dwóch głośników Bose *Bluetooth* (ustawienie domyślne) (zobacz str. 29)
- Dostęp do funkcji Spotify Tap (zobacz str. 28)

KORZYSTANIE ZE SKRÓTU

Naciśnij przycisk skrótu .

Biały wskaźnik skrótu miga jednokrotnie.



UWAGA: Domyślne ustawienie przycisku skrótu  to powiązanie dwóch głośników Bose *Bluetooth* (zobacz str. 29).

ZMIANA LUB WYŁĄCZENIE SKRÓTU

Aby zmienić lub wyłączyć skrót, użyj aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Skrót na ekranie sterowania urządzeniami.

SPOTIFY TAP

Spotify Tap to dosłownie muzyka dla Twoich uszu. Wystarczy jeden gest, aby włączyć odtwarzanie.

UWAGA: Aby używać funkcji Spotify Tap, należy ustawić ją jako skrót w aplikacji Bose, a aplikacja Spotify musi być aktualna.

1. Naciśnij przycisk skrótu © na głośniku, aby odtworzyć rekomendację opartą na Twoim guście.



2. Naciśnij ponownie przycisk skrótu na głośniku ©, aby odtworzyć kolejną rekomendację przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

POWIĄZANIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW BOSE *BLUETOOTH*

Dla uzyskania bogatszych wrażeń dźwiękowych można zsynchronizować głośnik przenośny Bose SoundLink Micro (2. generacji) z innym zgodnym głośnikiem Bose *Bluetooth* i odtwarzać ten sam utwór z obu głośników w trybie Stereo lub Party.

- Tryb Stereo (lewy i prawy głośnik odtwarzają dźwięk niezależnie)
- Tryb Party (oba głośniki odtwarzają dźwięk monofonicznie)

UWAGI:

- Domyślne ustawienie przycisku skrótu © to powiązanie dwóch głośników Bose *Bluetooth*.
- Głośnik można powiązać tylko z jednym innym głośnikiem naraz.
- Sprawdź, czy te dwa głośniki znajdują się od siebie w odległości nie większej niż 9 m.
- Sprawdź, czy te dwa głośniki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od urządzenia, z którego odbierają sygnał.
- Aby zapewnić optymalną jakość dźwięku, należy umieścić głośniki w tym samym pomieszczeniu lub obszarze poza budynkami, w którym nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód. Jakość dźwięku zależy od użytego urządzenia, odległości i warunków otoczenia.

Zgodne produkty

Głośnik przenośny Bose SoundLink Micro (2. generacji) można powiązać z dowolnym głośnikiem Bose *Bluetooth*, który ma przycisk skrótu.



Powiązywanie przy użyciu elementów sterujących urządzenia

1. Naciśnij przycisk skrótu © na głośniku.

Komunikat głosowy informuje o konieczności naciśnięcia przycisku skrótu na drugim głośniku. Biały wskaźnik skrótu będzie migać powoli.




2. Naciśnij przycisk skrótu © na drugim, zgodnym głośniku Bose Bluetooth.

Biały wskaźnik skrótu będzie migać powoli.



Po powiązaniu głośników komunikat głosowy informuje o trybie używanym na obu głośnikach. Biały wskaźnik skrótu na obu głośnikach świeci.

UWAGA: W przypadku użycia dwóch głośników tego samego modelu usłyszysz komunikat „Tryb Stereo”, a następnie komunikat „Lewy” w głośniku głównym i komunikat „Prawy” w głośniku dodatkowym. W przypadku użycia różnych modeli usłyszysz komunikat „Tryb Party” z obu głośników.

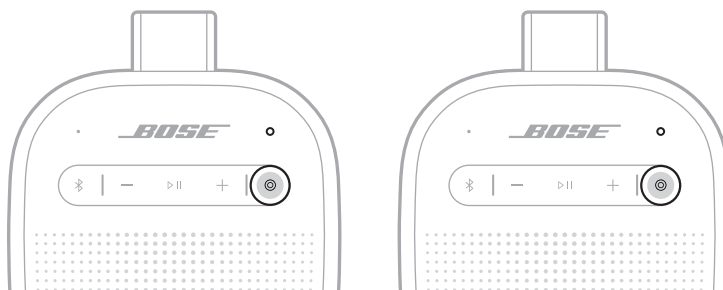

Przełączanie między trybem Stereo i trybem Party

Naciśnij przycisk skrótu  na jednym z głośników.




Komunikat głosowy informuje o trybie używanym na obu głośnikach.

UWAGA: W przypadku użycia różnych modeli dźwięk można odtwarzać tylko w trybie Party.

PORADA: Tryby Stereo i Party można także przełączać przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na ekranie sterowania urządzeniami.

Anulowanie powiązania głośników

Naciśnij przycisk zasilania  lub naciśnij i przytrzymaj przycisk skrótu  na jednym z głośników.

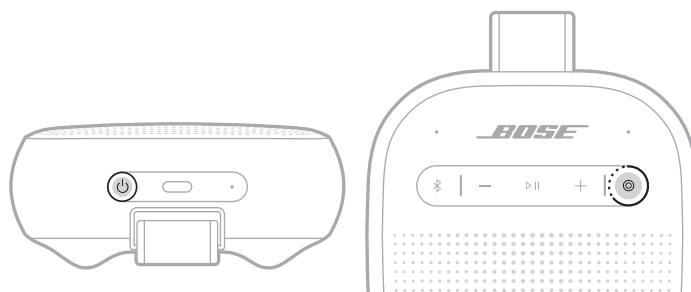

Komunikat głosowy informuje o tym, że głośniki nie są już powiązane.

PORADA: Powiązanie głośników można też anulować przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na ekranie sterowania urządzeniami.

PODŁĄCZANIE INTELIGENTNEGO GŁOŚNIKA BOSE LUB INTELIGENTNEJ LISTWY GŁOŚNIKOWEJ BOSE PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII SIMPLESYNC™

Korzystając z technologii Bose SimpleSync, można połączyć głośnik z inteligentnym głośnikiem Bose lub inteligentną listwą głośnikową Bose, aby słuchać tego samego utworu równocześnie w dwóch pomieszczeniach.

UWAGA: Technologia SimpleSync zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

Zgodne produkty

Głośnik można połączyć z dowolnym inteligentnym głośnikiem Bose lub inteligentną listwą głośnikową Bose.

Popularne zgodne produkty:

- Inteligentna listwa głośnikowa Bose Ultra/Listwa głośnikowa Bose Ultra
- Inteligentna listwa głośnikowa Bose 900
- Inteligentna listwa głośnikowa Bose 700/Listwa głośnikowa Bose 700
- Inteligentna listwa głośnikowa Bose 600
- Listwa głośnikowa Bose 500
- Inteligentny głośnik Bose 500/Głośnik domowy Bose 500
- Głośnik domowy Bose 300
- Przenośny inteligentny głośnik Bose/Przenośny głośnik domowy Bose

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/Groups

Ustawianie połączenia przy użyciu aplikacji Bose

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz powiadomienie o gotowości do nawiązania połączenia, a niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie powoli migać.



UWAGA: Jeśli urządzenie jest już połączone, usłyszysz komunikat informujący o gotowości do połączenia z innym urządzeniem.

2. Korzystając z aplikacji Bose, połącz głośnik ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/Groups

UWAGI:

- Łączenie może potrwać do 30 sekund.
- Sprawdź, czy głośnik znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika lub listwy głośnikowej.
- Nie można połączyć głośnika z kilkoma urządzeniami równocześnie.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu elementów sterujących urządzenia

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  i przytrzymaj go do chwili, gdy usłyszysz powiadomienie o gotowości do nawiązania połączenia, a niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie powoli migać.



UWAGA: Jeśli urządzenie jest już połączone, usłyszysz komunikat informujący o gotowości do połączenia z innym urządzeniem.

2. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  na pilocie zdalnego sterowania listwy głośnikowej lub na górnym panelu głośnika i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu lub pierścień świetlny zacznie migać.

Głośnik połączy się z listwą głośnikową lub głośnikiem i będziesz słyszeć ten sam dźwięk z obu urządzeń.

UWAGI:

- Łączenie może potrwać do 30 sekund.
- Sprawdź, czy głośnik znajduje się w odległości nie większej niż 9 m od głośnika lub listwy głośnikowej.
- Nie można połączyć głośnika z kilkoma urządzeniami równocześnie.

PONOWNE ŁĄCZENIE Z INTELIGENTNYM GŁOŚNIKIEM BOSE LUB INTELIGENTNĄ LISTWĄ GŁOŚNIKOWĄ BOSE

Korzystając z aplikacji Bose, połącz ponownie głośnik z wcześniej połączonym zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/Groups

UWAGI:


- Głośnik lub listwa głośnikowa muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Jeżeli nie można połączyć głośnika, zobacz „Rozwiązywanie problemów” na str. 38.

OPCJE MOCOWANIA PRZY UŻYCIU PASKA

Pasek można regulować na różne sposoby w celu łatwego przenoszenia głośnika.

Przenoszenie głośnika


Za pomocą górnej części zapięcia paska można łatwo przenosić głośnik. Można go także przymocować do karabińczyka lub linki.

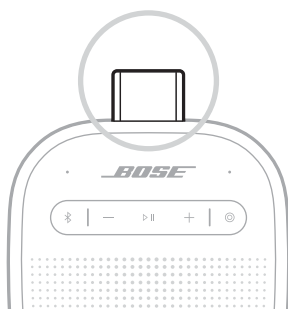


Mocowanie głośnika

Pasek może służyć do zamocowania głośnika do uchwyty lub drążka.

1. Odepnij zapięcie paska, całkowicie wyciągnij pasek z dolnego otworu i owiń go wokół uchwyty lub drążka.

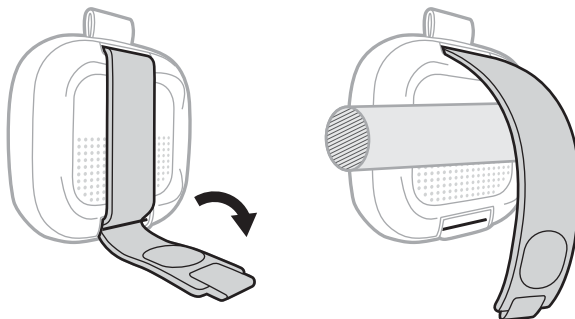

2. Przetnij pasek przez dolny otwór, napnij i zabezpiecz za pomocą zapięcia.

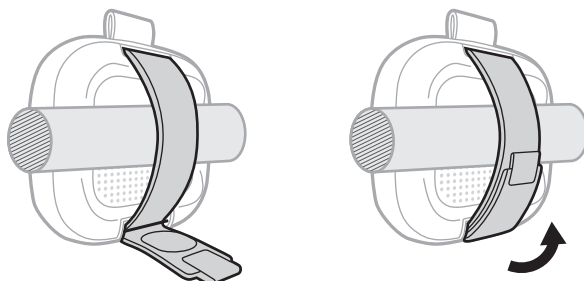

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY I PYŁU

Głośnik jest wodoodporny, bryzgodporny i pyłoodporny. Ma on stopnie ochrony IP67 oraz IP64. Głośnik można zanurzać w wodzie o głębokości do 1 m przez maksymalnie 30 minut. Można z niego korzystać także pod prysznicem oraz podczas opadów deszczu lub śniegu.

PRZESTROGI:

- NIE zanurzać głośnika w zbiorniku wodnym o głębokości większej niż 1 m.
- W przypadku wystawienia głośnika na działanie soli lub wody chlorowanej należy delikatnie spłukać go wodą w celu usunięcia osadu. Przed ładowaniem sprawdź, czy gniazdo ładowania całkowicie wyschło.
- Nie wolno ładować baterii głośnika, gdy jest on wilgotny. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.



SERWISOWANIE BATERII GŁOŚNIKA

Ten produkt może być używany wyłącznie ze zgodnymi bateriami certyfikowanymi przez firmę Bose. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose, aby uzyskać informacje na temat opcji serwisowania baterii, lub odwiedź stronę support.Bose.com/micro2

AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA

Głośnik jest aktualizowany automatycznie po połączeniu z aplikacją Bose, gdy aktualizacja jest dostępna. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Po rozpoczęciu aktualizacji biały wskaźnik zasilania będzie migać wielokrotnie w seriach po trzy razy aż do ukończenia aktualizacji.

Głośnik można też aktualizować przy użyciu witryny internetowej Bose Updater. Na komputerze wyświetl witrynę internetową: btu.Bose.com i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po rozpoczęciu aktualizacji biały wskaźnik zasilania będzie migać wielokrotnie w seriach po trzy razy aż do ukończenia aktualizacji.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Głośnik może wymagać okresowego czyszczenia.

- Obudowę głośnika należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką (zwilżoną tylko wodą). Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy port USB-C całkowicie wysychł.
- Nie wolno używać rozpuszczalników, chemikaliów ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- W przypadku wystawienia głośnika na działanie soli lub wody chlorowanej należy delikatnie spłukać go wodą w celu usunięcia osadu. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy port USB-C całkowicie wysychł.

PRZECHOWYWANIE GŁOŚNIKA

Gdy głośnik nie jest używany, powinien być przechowywany w chłodnym miejscu.

PRZESTROGA: NIE NALEŻY przechowywać głośnika przez dłuższy czas, gdy bateria jest całkowicie naładowana lub poziom naładowania baterii jest niski (zobacz str. 23).

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: support.Bose.com/micro2

OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Warranty.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Można także uzyskać dostęp do artykułów dotyczących rozwiązywania problemów, filmów i innych zasobów w witrynie internetowej: support.Bose.com/micro2-og

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact


RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Jeżeli głośnik nie reaguje, można go zresetować.

Zresetowanie głośnika powoduje zresetowanie elementów sterujących urządzenia i ponowne uruchomienie głośnika. Ta operacja nie powoduje wyczyszczenia żadnych ustawień.

UWAGA: Upewnij się, że przewód USB-C nie jest podłączony do głośnika.

1. Naciśnij przycisk zasilania  i przytrzymaj go przez około 15 sekund do momentu wyłączenia głośnika.

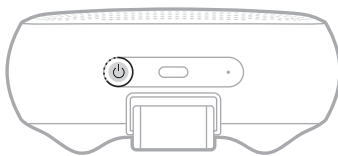

2. Naciśnij przycisk zasilania .

Wskaźniki zasilania jest włączany zależnie od poziomu naładowania (zobacz str. 24).

UWAGA: Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcia są dostępne w następującej witrynie internetowej: support.Bose.com/micro2

PRZYWRACANIE GŁOŚNIKA

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie podłączonych urządzeń oraz ustawień językowych z głośnika i przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij równocześnie przycisk zwiększania głośności + oraz przycisk zmniejszania głośności — i przytrzymaj je przez 15 sekund do chwili, gdy biały wskaźnik zasilania zacznie szybko migać przez 3 sekundy.



Zasilanie głośnika zostanie wyłączone.

2. Naciśnij przycisk zasilania .

Niebieski wskaźnik *Bluetooth* zostanie włączony, a głośnik będzie gotowy do połączenia.

UWAGA: Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcia są dostępne w następującej witrynie internetowej:
support.Bose.com/micro2

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

Mer information om din Bose SoundLink Micro bärbar högtalare (2:a generationen) finns på support.Bose.com/micro2

Försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance



Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Rengör endast med en torr trasa eller trasa fuktad med vatten. Använd inga rengöringsmedel.

Skölj av högtalaren försiktigt med färskt vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten. Se till att anslutningsporten torkat helt innan laddning.

Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Låt utbildad personal utföra all service. Service krävs när produkten inte fungerar normalt eller har skadats fysiskt.

VARNINGAR/TÄNK PÅ



Produkten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk. Ej lämplig för barn under tre år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera vid behov en läkare för att ta reda på om medicinska implantat kan påverkas av detta.



Den här symbolen betyder att användning av produkten med ett inkompatibelt eller felaktigt installerat batteri kan utgöra en säkerhetsrisk. Kontakta Bose kundtjänst om alternativ för batteriservice eller besök bose.com/batt för mer information.

- Den här produkten får endast användas med kompatibla, Bose-certifierade batterier. Kontakta Bose kundtjänst om alternativ för batteriservice.
- Batteriet som medföljer produkten kan medföra risk för eldsvåda, explosion eller vara frätande om det används felaktigt, byts ut felaktigt, eller byts ut mot fel batterityp.
- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- Om batteriet börjar läcka måste du skydda dig så att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Om detta sker bör du kontakta vårdgivare för råd.
- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppen låga får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Produkten ska endast användas tillsammans med en godkänd LPS-adapter (begränsad strömkälla) som uppfyller lokala bestämmelser (till exempel UL, CSA, VDE eller CCC).
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.
- För att minska risken för brand ska inga apparater för matlagning eller uppvärmning placeras bakom produkten.

WARNING: Utsätt inte produkten eller monteringskomponenter för några kemiska ämnen som inte har angivits av Bose, inklusive, men ej begränsat till smörjmedel, rengöringsmedel, kontaktsprej eller kolvätebaserade lösningsmedel. Exponering för sådana ämnen kan leda till nedbrytning av plastmaterial, vilket kan orsaka sprickor och risk för att produkten faller ned.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande produkten eller antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och ISED Canada-bestämmelserna angående gränsvärden som fastställts för allmänheten. Sändaren får inte sammankopplas eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Mottagarkategori = [1]

Uppfyller kraven i IMDA

CAN ICES (B)/NMB (B)

FCC ID: A94444771 **IC:** 3232A-444771

För Europa: Frekvensband som används: 2 400 till 2 483,5 MHz. I Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

SAR-information

Frekvensband	Maximalt rapporterat SAR (W/kg)	
	Kropp 1 g SAR	Extremitet 10 g SAR
QHS	0,15	<0,10
SAR Begränsat (W/kg)	1,6	4,0

Tekniska regleringar för radiofrekvensenheter med låg effekt: Utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt. Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan laglig kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Nämnade lagliga kommunikationer avser radiokommunikationer som sker i enlighet med Telecommunications Management Act. Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från lagliga kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Försök INTE ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.

Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten ska endast tas ut av en kvalificerad tekniker. Kontakta din lokala Bose-återförsäljare eller se products.bose.com/static/compliance/index.html för mer information.

Effekten från laddaren måste vara mellan minst 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 7,5 watt för maximal laddningshastighet.

FÖRORDNINGAR OCH JURIDISK INFORMATION



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda inte upp batterier.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda naturen, hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



R-R-Bos-444771
보스코리아 유한회사

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar										
Giftiga eller farliga ämnen och delar										
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr(VI))	Polybromerade bifenyler (PBB)	Polybromerad difenyleter (PBDE)	Dibutylftalat (DBP)	Diisobutylftalat (DIBP)	Butylbensylftalat (BBP)	Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
PCB:er	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metalldelar	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plastdelar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Högtalare	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kablar	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.										5

Utrustningens namn: Bluetooth-högtalare Typtilldelning: 444771						
Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar						
Enhet	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (Cr ⁶⁺)	Polybromerade difenyler (PBB)	Polybromerade difenyletrar (PBDE)
PCB:er	–	○	○	○	○	○
Metalldelar	–	○	○	○	○	○
Plastdelar	○	○	○	○	○	○
Högtalare	–	○	○	○	○	○
Kablar	–	○	○	○	○	○
Obs 1! "○" anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.						
Obs 2! Med "–" anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget.						

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret: "5" är 2015 eller 2025.

Importörer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nederländerna | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefon: +52 (55) 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonnummer: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonnummer för service i Mexiko: 0800-266-0292

FÖRORDNINGAR OCH JURIDISK INFORMATION

Ineffekt: 5 V ---, 1,5 A

Modell: 444771. CMIIT ID finns till höger på högtalarens undersida.

Boses användningsvillkor gäller för denna produkt: worldwide.bose.com/termsfuse

Licenser: Använd Bose-appen om du vill se de licenser som gäller programvaror från tredje part, inklusive de som medföljer som komponenter i Bose SoundLink Micro bärbar högtalare (2:a generationen). Du kan nå denna information från menyn Inställningar.

Apple, Apple-logotypen, iPad och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. Varumärket iPhone används i Japan under licens från Aiphone K.K. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Made for Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att anslutas till Apple-produkten/-produkterna som identifieras i symbolen och att de har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apple-prestandastandarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder.

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av Bose Corporation sker under licens.

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Snapdragon Sound är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag. Qualcomm, Snapdragon och Snapdragon Sound är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Qualcomm Incorporated.

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

Bose och SoundLink är varumärken som tillhör Bose Corporation. | Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serienummer och modellnummer finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: 444771

Spara kvittot. Det är nu dags att registrera din Bose-produkt. Detta gör du enklast genom att gå till worldwide.Bose.com/ProductRegistration

VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?

Innehåll	9
----------------	---

FÖRBEREDELSE

Första installationen	10
-----------------------------	----

BLUETOOTH®-ANSLUTNINGAR

Ansluta en enhet	12
Använda enhetens <i>Bluetooth</i> -inställningar	12
Använda Bose-appen	13
Återansluta till en enhet	14
Återansluta till den senast anslutna enheten	14
Återansluta till en annan enhet	14
Ansluta ytterligare en enhet	15
Identifiera anslutna enheter	15
Växla mellan två anslutna enheter	15
Koppla från en enhet	16
Rensa högtalarens enhetslista	16
Endast Android™-enheter	17
Ansluta med Fast Pair	17
Snapdragon Sound™-teknik	18

HÖGTALARKONTROLLER

Sätta på/stänga av	19
Timer för automatisk avstängning	20
Medieuppspelning och volym	21

BATTERI

Ladda högtalaren	22
Laddningstid	23
Höra laddningsnivån	23
Batteriskyddsläge	23

STATUS

Strömlampa.....	24
Bluetooth-lampa	25
Genvägs-lampa	25

RÖSTANVISNINGAR

Förinstallerade språk	26
Byta språk	26
Inaktivera röst-anvisningar	26

GENVÄGAR

Använda genvägen.....	27
Byta eller inaktivera genvägen.....	27

SPOTIFY TAP

28

ANSLUTA BOSE-PRODUKTER

Länka ihop två Bose Bluetooth-högtalare	29
Kompatibla produkter.....	29
Länka med produktkontrollerna	30
Växla mellan stereoläge och partyläge.....	31
Koppla bort länken mellan högtalarna	31
Ansluta till en Bose smarthögtalare eller soundbarhögtalare med SimpleSync-teknik.....	32
Kompatibla produkter.....	32
Ansluta med Bose-appen.....	33
Ansluta med produktkontroller	34
Återansluta en Bose smarthögtalare eller soundbarhögtalare	34

BÄRBARHET

Konfigurationer av bärremmen	35
Bära högtalaren.....	35
Montera högtalaren.....	35
Damm- och vattentålig.....	36

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL


Service av högtalarens batteri.....	37
Uppdatera högtalaren	37
Rengöra högtalaren	37
Förvara högtalaren	37
Reservdelar och tillbehör	37
Begränsad garanti	37

FELSÖKNING

Felsökning.....	38
Återställa högtalaren	38
Fabriksåterställa högtalaren	39

INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

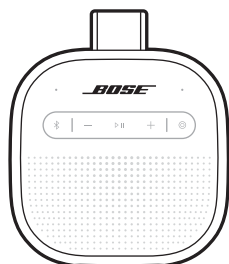

Bose SoundLink Micro bärbar högtalare (2:a generationen)




USB Type-C® till USB-A-kabel

OBS! Om någon del av produkten verkar skadad eller saknas ska du inte använda den. Besök support.bose.com/micro2 för artiklar och videoklipp om felsökning samt information om byte eller reparation av produkter.

Högtalaren är delvis laddad vid leverans. Innan du använder högtalaren första gången ska du ansluta den till en strömkälla. Högtalaren behöver inte laddas helt, men den behöver inledningsvis anslutas för att batteriet ska aktiveras.


FÖRSTA INSTALLATIONEN

1. Anslut USB-C®-änden av kabeln till USB-C-porten på högtalarens undersida.

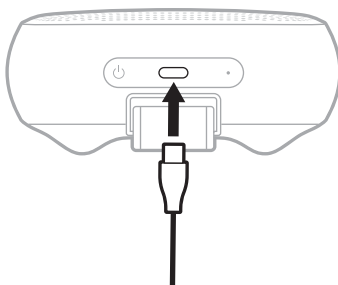


2. Anslut USB-A-änden av kabeln till en USB-A-strömkälla.

Strömlampan pulserar långsamt vitt.

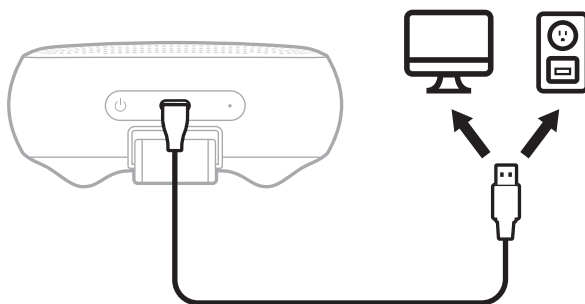

3. Tryck på strömknappen .

Strömlampan pulserar långsamt vitt. Du hör batterinivån följt av "Ready to connect" (Klar för anslutning). *Bluetooth*-lampan blinkar långsamt blått.

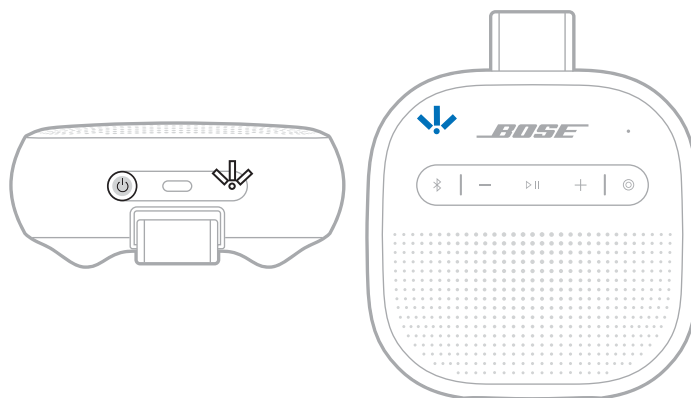

4. Anslut din enhet (se sida 12).

Du kan lagra upp till sex enheter i högtalarens enhetslista och högtalaren kan vara aktivt ansluten till upp till två enheter samtidigt. Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

ANSLUTA EN ENHET

Du kan ansluta högtalaren till din enhet med något av följande.

- Enhetens *Bluetooth*-inställningar (se "Använda enhetens *Bluetooth*-inställningar")
- Bose-appen (se sida 13)
- Fast Pair (endast Android-enheter) (se sida 17)


Använda enhetens *Bluetooth*-inställningar

1. Håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Ready to connect" (Klar för anslutning) och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.



OBS! Om en enhet redan är ansluten hör du "Ready to connect another device" (Klar för ihopparning med annan enhet).

2. Gå till *Bluetooth*-inställningarna på din enhet.

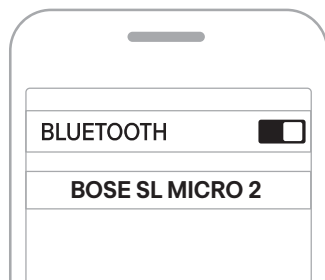

3. Välj högtalaren i listan med tillgängliga produkter.

OBS! Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

Högtalaren visas i listan med anslutna produkter. *Bluetooth*-lampan lyser med ett fast vitt sken (se sida 25).


Använda Bose-appen

Med Bose-appen kan du ställa in och styra högtalaren från valfri enhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

I appen kan du hantera *Bluetooth*-anslutningar, hantera inställningar för högtalaren, justera ljudet, välja språk för röstansvisningar och få uppdateringar samt nya funktioner från Bose.

OBS! Om du redan laddat ned Bose-appen för en annan Bose-produkt kan du lägga till högtalaren på skärmen med produkter.

1. Ladda ned Bose-appen till din enhet.

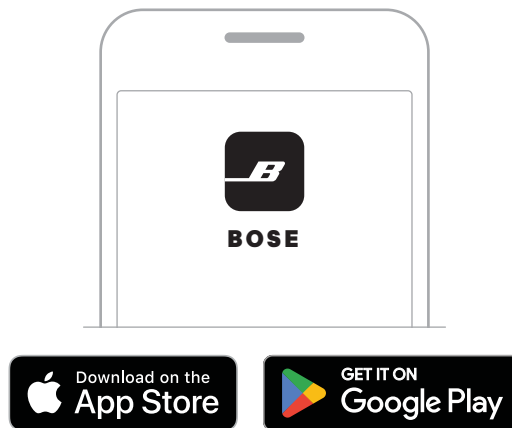

2. Följ instruktionerna i appen för att lägga till högtalaren.

ÅTERANSLUTA TILL EN ENHET

Återansluta till den senast anslutna enheten

När högtalaren sätts på återansluter den till de två senast anslutna enheterna.

OBS!

- Enheten måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagen.
- Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på enheten.

Återansluta till en annan enhet

OBS! Enheten måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagen.

1. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilka enheter som är anslutna för tillfället.



2. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  igen inom två sekunder för att höra namnet på nästa enhet i högtalarens enhetslista.
3. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
4. Spela upp ljudet i den anslutna enheten.

TIPS: Du kan även återansluta till en tidigare ansluten enhet via *Bluetooth*-inställningarna eller med Bose-appen (se sida 13).

OBS! Om två enheter redan är anslutna till högtalaren kommer den nyligen anslutna enheten att ersätta den äldre av de två anslutningarna.

ANSLUTA YTTERLIGARE EN ENHET

Högtalaren kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt (flerpunktsanslutning).

För anslutning av ytterligare en enhet, se sida 12.

OBS!

- Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.
- Använd Bose-appen för att hantera eller inaktivera flerpunktsanslutningen.
Du kan nå detta alternativ genom att trycka på Källa på skärmen produktkontroll.
- Inaktivering av flerpunktsanslutningen kopplar från den andra anslutna enheten.

IDENTIFIERA ANSLUTNA ENHETER

1. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilka enheter som är anslutna för tillfället.



2. Tryck snabbt på *Bluetooth*-knappen  igen inom två sekunder för att höra namnet på nästa enhet i högtalarens enhetslista.

VÄXLA MELLAN TVÅ ANSLUTNA ENHETER

1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.

KOPPLA FRÅN EN ENHET

Använd enhetens *Bluetooth*-inställningar eller Bose-appen.

OBS! Inaktivering av *Bluetooth* på din enhet leder till att högtalaren och alla andra *Bluetooth*-anslutna enheter kopplas från.

RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck in och håll ned *Bluetooth*-knappen  i 15 sekunder tills du hör "*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*" (Listan över *Bluetooth*-enheter rensad. Klar för anslutning) och *Bluetooth*-lampan blinkar blått.



2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.

Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sida 12).

ENDAST ANDROID-ENHETER

Om du har en Android-enhet har du tillgång till följande ytterligare anslutningsfunktioner.

Ansluta med Fast Pair

Med en tryckning aktiverar högtalaren snabb och smidig *Bluetooth*-parkoppling med din Android-enhet.

OBS!

- Om du vill använda Fast Pair behöver du en Android-enhet med Android 6.0 eller senare.
 - Din Android-enhet måste ha *Bluetooth* och Platstjänster aktiverade.
1. Håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Ready to connect" (Klar för anslutning) och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.



OBS! Om en enhet redan är ansluten hör du "Ready to connect another device" (Klar för ihopparning med annan enhet).

2. Placera högtalaren intill din Android-enhet.

En notis visas på din enhet som uppmanar dig att parkoppla högtalaren.

OBS! Om du inte ser någon notis kontrollerar du att notiser är aktiverade för Google Play Tjänster-appen på din enhet.

3. Tryck på notisen.

När högtalaren är ansluten visas en notis som bekräftar att anslutningen är slutförd.

OBS! Du kan också trycka på knappen i notisen om du vill ladda ned Bose-appen och slutföra konfigurationen av högtalaren.

Snapdragon Sound-teknik


Bose SoundLink Micro bärbar högtalare (2:a generationen) har Snapdragon Sound-teknik. Snapdragon Sound optimerar Qualcomm®-ljudteknik över anslutna enheter för att säkerställa bästa möjliga ljudkvalitet, anslutningsstabilitet och latens för strömmande ljud.

För att uppleva Snapdragon Sound behöver du en Snapdragon Sound-certifierad enhet, till exempel en kompatibel Android-enhet. När du anslutit högtalaren kommer enheten automatiskt att strömma ljud med aptX Adaptive *Bluetooth*-codecen.

OBS! Om du vill se vilka Snapdragon Sound-funktioner som högtalaren har stöd för, och kontrollera om enheten är kompatibel går du till support.bose.com/micro2

HÖGTALARKONTROLLER


Kontrollerna på högtalarens undersida och framsida.

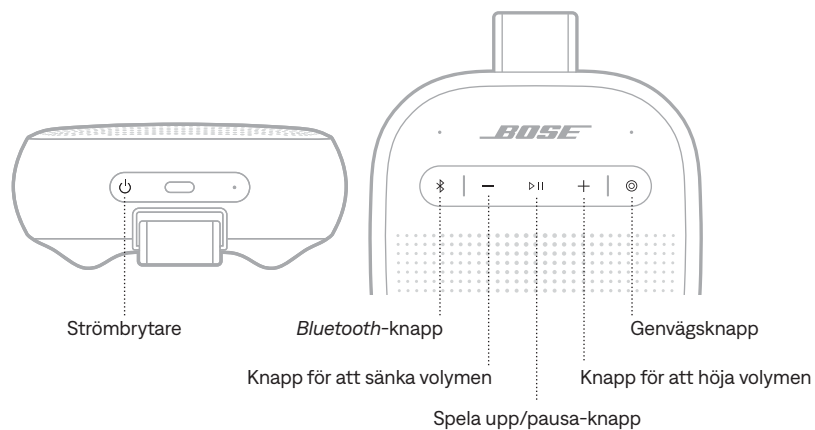

SÄTTA PÅ/STÄNGA AV

Tryck på strömknappen .

När strömmen sätts på meddelas batterinivån med en röstavisning. Strömlampan lyser i enlighet med aktuell laddningsnivå (se sida 24).

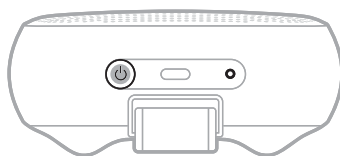

Timer för automatisk avstängning

Den automatiska avstängningstimeren sparar batteri när högtalaren drivs av batteriet. Högtalaren stängs av när ljuduppspelningen stoppas och du inte tryckt på någon knapp under de senaste 20 minuterna.

Du kan väcka högtalaren genom att trycka på strömknappen  eller hålla ned *Bluetooth*-knappen .

OBS! Använd Bose-appen om du vill ändra timerinställningen. Detta alternativ finns på menyn Inställningar.


Inaktivera timern för automatisk avstängning

Håll ned Spela upp/pausa-knappen  och Höj volym-knappen  samtidigt. Du hör "Auto-off disabled" (Automatisk avstängning inaktiverad).

Upprepa för att återaktivera automatisk avstängningstimer.

TIPS: Du kan även inaktivera automatisk avstängningstimer via Bose-appen. Detta alternativ finns på menyn Inställningar.

MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYM

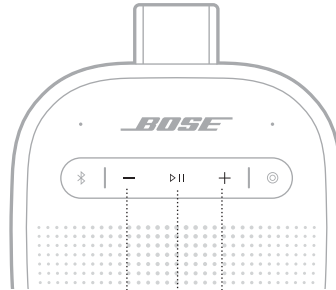

Knapp för att sänka volymen Knapp för att höja volymen
Spela upp/pausa-knapp

FUNKTION	ÅTGÄRD
Spela upp/pausa	Tryck på ▷ .
Hoppa framåt	Tryck två gånger på ▷ .
Hoppa bakåt	Tryck tre gånger på ▷ .
Höja volymen	Tryck på +. OBS! - Du kan höja volymen snabbt genom att hålla ned +. - När maxvolymen nåtts blinkar <i>Bluetooth</i>-lampan vitt två gånger.
Sänka volymen	Tryck på —. OBS! - Håll ned — för att sänka volymen snabbt. - När minimivolymen nåtts blinkar <i>Bluetooth</i>-lampan vitt två gånger.


TIPS: Du kan också höja eller sänka volymen med volymkontrollerna på din enhet eller i Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.

LADDA HÖGTALAREN


TÄNK PÅ! Försök inte att ladda högtalaren medan den är fuktig. Gör du det kan högtalaren skadas. Högtalaren är vattentät, men USB-C-porten måste ha torkat helt innan laddning.

OBS! Var noga med att använda USB-C-kabeln från Bose eller en liknande USB-kabel. Bose rekommenderar en strömkälla med 5 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A.

1. Anslut USB-C®-änden av kabeln till USB-C-porten på högtalarens undersida.

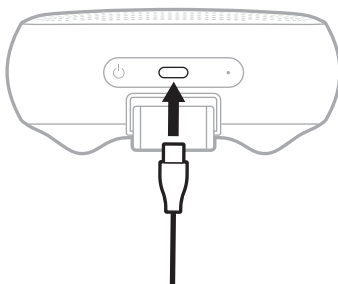

2. Anslut USB-A-änden av kabeln till en USB-A-strömkälla.

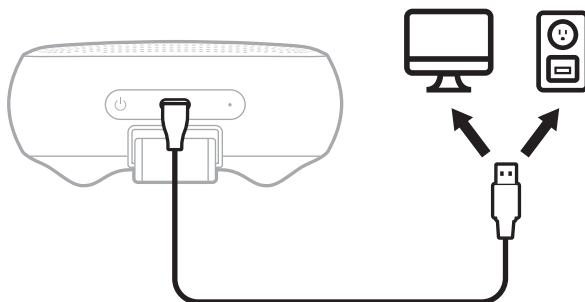

När batteriet laddas pulserar batterilampan vitt. När batteriet är fulladdat lyser statuslampan med ett fast vitt sken.

Laddningstid

Det tar cirka fyra timmar tills batteriet är fulladdat.¹

Med en fullständig laddning kan du använda högtalaren i upp till 12 timmar.²

Vid maximal volym räcker batteriet i upp till 3 timmar.³

Laddningstiden och batteriprestandan varierar med USB-strömkällans kapacitet, musikinnehållet och högtalarvolymen.

Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på högtalaren hörs en röstänvisning som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När högtalaren används spelas en röstänvisning upp om batteriet behöver laddas.

Håll ned strömknappen  tills du hör en röstänvisning.

Batteriskyddsläge

När högtalarens batteri är urladdat (0 %) övergår den i batteriskyddsläge. Återaktivera högtalaren genom att ansluta den till en strömkälla och trycka på strömknappen .

När den inte används bör högtalaren förvaras på ett svalt ställe.

TÄNK PÅ! Förvara INTE högtalaren under längre perioder med full laddning eller med en laddningsnivå under 10 %.

Alla tester har gjorts av Bose med en produktionsrepresentativ Bose SoundLink Micro bärbar högtalare (2:a generationen).


1 Med 5 V/1,5 A (7,5 W) USB-C-strömförsörjning, från 0 % till 100 % medan enheten är i standbyläge. Laddningstider varierar om den rekommenderade 7,5 W-strömkällan inte används.

2 Med *Bluetooth* A2DP audio och 50% volym och mellan 20° C och 25° C, med standard EQ och en blandning av global topp 50-musik från november 2024 och ingen laddning av externa enheter. Batteriprestandan varierar beroende på individuella användarförhållanden, som ljudinnehåll, ljudstyrka och omgivningstemperatur.

3 Med *Bluetooth* A2DP audio och 100 % volym och mellan 20° C och 25° C, med standard EQ och en blandning av global topp 50-musik från november 2024 och ingen laddning av externa enheter. Batteriprestandan varierar beroende på individuella användarförhållanden, som ljudinnehåll, ljudstyrka och omgivningstemperatur.

STATUS

Strömlampan finns på högtalarens undersida. *Bluetooth*- och genvägslamporna finns på högtalarens framsida.

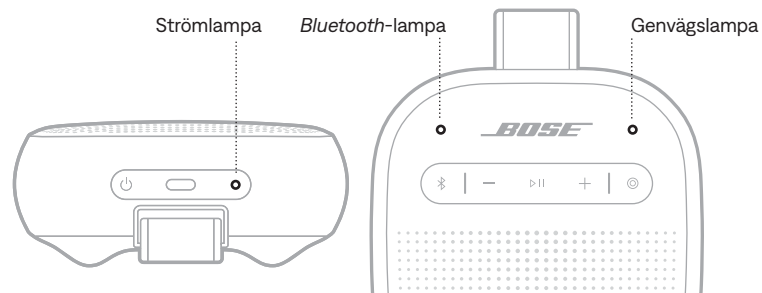

STRÖMLAMPA

Visar batteri-, laddnings-, uppdaterings- och felstatus.

LAMPANS STATUS	SYSTEMLÄGE
Fast vitt sken	Fulladdat
Fast gult sken	Låg laddning
Blinkar gult	Behöver laddas upp
Blinkar vitt långsamt	Laddar
Blinkar vitt tre gånger (upprepas)	Uppdaterar programvaran
Blinkar snabbt vitt (tre sekunder)	Återställning slutförd
Blinkar snabbt vitt och gult (omväxlande)	Fel. Kontakta Bose kundtjänst
Blinkar gult tre gånger (upprepas)	Batterifel – kontakta Bose kundtjänst

BLUETOOTH-LAMPA

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status.

LAMPANS STATUS	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt blått	Klar för anslutning
Blinkar snabbt blått	Ansluter
Fast vitt sken	Ansluten
Blinkar vitt två gånger	Enhetslistan har rensats

GENVÄGSLAMPA

Visar status för högtalare när länkning är angiven som genväg.

LAMPANS STATUS	SYSTEMLÄGE
Blinkar långsamt vitt	Högtalare länkas
Fast vitt sken	Högtalare har länkats

RÖSTANVISNINGAR

Röstanvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för *Bluetooth*, berättar laddningsnivån och identifierar anslutna enheter.

TIPS: Du kan enkelt hantera röstanvisningar via Bose-appen. Detta alternativ finns på menyn Inställningar.

FÖRINSTALLERADE SPRÅK

Följande språk är förinstallerade på högtalaren:

- Engelska
- Tyska
- Japanska
- Spanska
- Italienska
- Kantonesiska
- Franska
- Mandarin

BYTA SPRÅK

Byt språk för röstanvisningar med Bose-appen. Detta alternativ finns på menyn Inställningar.

INAKTIVERA RÖSTANVISNINGAR

Håll ned genvägsknappen © och Sänk volymen-knappen — samtidigt tills du hör "Voice prompts off" (Röstanvisningar är inaktiverade).

OBS! Upprepa proceduren för att aktivera röstanvisningar på nytt.

Med den programmerbara genvägsknappen  kan du snabbt och enkelt nå någon av följande funktioner:

- Länka ihop två Bose *Bluetooth*-högtalare (standard) (se sida 29)
- Använda Spotify Tap (se sida 28)

ANVÄNDA GENVÄGEN

Tryck på genvägsknappen .

Genvägslampan blinkar en gång.



OBS! Genvägsknappen  är som standard angiven till att länka ihop två Bose *Bluetooth*-högtalare (se sida 29).

BYTA ELLER INAKTIVERA GENVÄGEN

Du kan ändra eller inaktivera genvägen via Bose-appen. Du kan nå detta alternativ genom att trycka på Genväg på skärmen Produktkontroll.

SPOTIFY TAP

Spotify Tap är musik för dina öron, bokstavligt talat. Spela musik med bara en enkel gest.

OBS! Om du vill använda Spotify Tap måste det vara angivet som genväg i Bose-appen och Spotify-appen måste vara uppdaterad.

1. Tryck på genvägsknappen  för att spela en rekommendation baserat på det du tidigare lyssnat på.



2. Tryck på genvägsknappen  igen för att spela nästa rekommendation för dig.

LÄNKA IHOP TVÅ BOSE *BLUETOOTH*-HÖGTALARE

Få en större musikupplevelse genom att synka din Bose SoundLink Micro högtalare (2:a generationen) med en annan, kompatibel Bose *Bluetooth*-högtalare och spela upp samma ljud från båda högtalarna i stereoläge eller partyläge.

- Stereoläge (vänster och höger högtalare spelar separat)
- Partyläge (båda högtalarna spelar upp samma innehåll)

OBS!

- Genvägsknappen  är som standard angiven till att länka ihop två Bose *Bluetooth*-högtalare.
- Du kan bara länka till en högtalare i taget.
- Se till att de två högtalarna är inom nio meter från varandra.
- Se till att de två högtalarna är inom nio meter från streamingenheten.
- För optimal upplevelse ska högtalarna placeras i samma rum eller utomhus, utan några hinder mellan. Prestandan varierar beroende på vilken enhet du använder, avståndet och den omgivande miljön.

Kompatibla produkter

Du kan länka Bose SoundLink Micro bärbar högtalare (2:a generationen) till valfri Bose *Bluetooth*-högtalare som har en genvägsknapp.



Länka med produktkontrollerna

1. Tryck på genvägsknappen  på högtalaren.

Röstanvisningen meddelar att du ska trycka på genvägsknappen på en andra högtalare. Genvägslampan blinkar långsamt vitt.




2. Tryck på genvägsknappen  på en andra, kompatibel högtalare.

Genvägslampan blinkar långsamt vitt.



När de två högtalarna är länkade meddelar en röstanvisning läget på båda högtalarna. Genvägslampan på båda högtalarna lyser med ett fast vitt sken.

OBS! Om högtalarna är av samma modell hör du "Stereo Mode" (Stereoläge), följt av "Left" (Vänster) på den primära högtalaren och "Right" (Höger) på den sekundära högtalaren. Om de är av olika modeller hör du "Party mode" (Partyläge) på båda högtalarna.

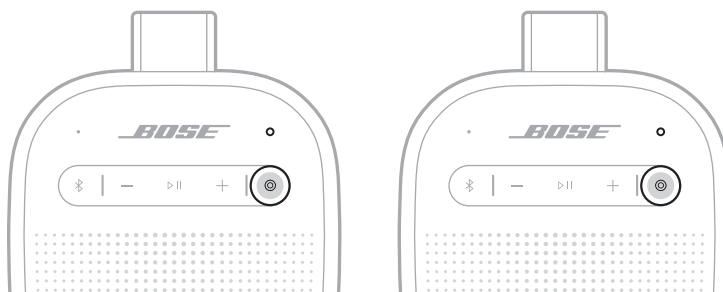

Växla mellan stereoläge och partyläge

Tryck på genvägsknappen  på valfri högtalare.




En röstansvisning meddelar läget på varje högtalare.

OBS! Om högtalarna är av olika modeller kan du endast spela upp ljud i partyläge.

TIPS: Du kan också växla mellan stereoläge och partyläge med Bose-appen. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.

Koppla bort länken mellan högtalarna

Tryck på strömknappen  eller håll ned genvägsknappen  på valfri högtalare.

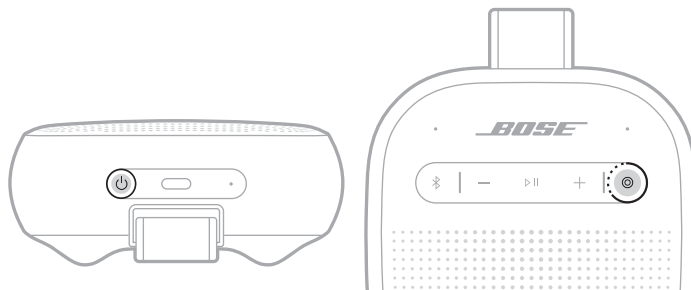

En röstansvisning meddelar att högtalarna inte längre är länkade.

TIPS: Du kan även använda Bose-appen för att koppla bort länken mellan högtalarna. Du kan nå detta alternativ på skärmen Produktkontroll.

ANSLUTA TILL EN BOSE SMARTHÖGTALARE ELLER SOUNDBARHÖGTALARE MED SIMPLESYNC-TEKNIK

Med hjälp av Bose SimpleSync-tekniken kan du ansluta högtalaren till en Bose smarthögtalare eller en Bose smart soundbarhögtalare för att lyssna på samma låt i två olika rum samtidigt.

OBS! SimpleSync-tekniken har en *Bluetooth*-räckvidd på upp till nio meter. Väggar och olika byggnadsmaterial kan ibland påverka mottagningen.

Kompatibla produkter

Du kan ansluta högtalaren till valfri Bose smarthögtalare eller Bose smart soundbarhögtalare.

Populära kompatibla produkter:

- Bose Smart Ultra soundbarhögtalare/Bose Ultra soundbarhögtalare
- Bose smart soundbarhögtalare 900
- Bose smart soundbarhögtalare 700/Bose soundbarhögtalare 700
- Bose smart soundbarhögtalare 600
- Bose soundbarhögtalare 500
- Bose smarthögtalare 500/Bose hemmahögtalare 500
- Bose hemmahögtalare 300
- Bose bärbar smarthögtalare/Bose bärbar hemmahögtalare

Nya produkter läggs till regelbundet. En fullständig lista och mer information finns på support.bose.com/Groups

Ansluta med Bose-appen

1. Håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Ready to connect" (Klar för anslutning) och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.



OBS! Om en enhet redan är ansluten hör du "Ready to connect another device" (Klar för ihopparning med annan enhet).

2. Använd Bose-appen för att ansluta högtalaren till en kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på support.bose.com/Groups

OBS!

- Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta.
- Kontrollera att högtalaren är inom nio meter från högtalaren eller soundbarhögtalaren.
- Du kan endast ansluta högtalaren till en produkt i taget.

Ansluta med produktkontroller

1. Håll ned *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Ready to connect" (Klar för anslutning) och *Bluetooth*-indikatorn blinkar blått.



OBS! Om en enhet redan är ansluten hör du "Ready to connect another device" (Klar för ihopparning med annan enhet).

2. Håll ned *Bluetooth*-knappen  på soundbarhögtalarens fjärrkontroll eller på högtalaren tills ljusskenan eller ljusringen pulserar med blått sken.

Högtalaren ansluts till soundbarhögtalaren eller högtalaren och du hör samma ljud i båda enheterna.

OBS!

- Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta.
- Kontrollera att högtalaren är inom nio meter från högtalaren eller soundbarhögtalaren.
- Du kan endast ansluta högtalaren till en produkt i taget.

ÅTERANSLUTA EN BOSE SMARTHÖGTALARE ELLER SOUNDBARHÖGTALARE

Använd Bose-appen för att återansluta högtalaren till en tidigare ansluten, kompatibel Bose-produkt. Mer information finns på support.bose.com/Groups

OBS!


- Högtalaren eller soundbarhögtalaren måste vara inom räckhåll (nio meter) och påslagen.
- Om högtalaren inte ansluter, se "Felsökning" på sida 38.

KONFIGURATIONER AV BÄRREMMEN

Du kan justera bärremmen på olika sätt för att enkelt bära med dig högtalaren.

Bära högtalaren


Du kan använda ovandelen av remfästet för att enkelt bära med dig högtalaren. Du kan även ansluta den till en karbinhake eller ett rep.

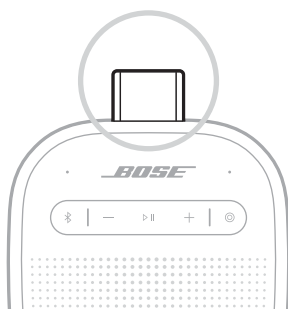


Montera högtalaren

Remmen kan användas för att montera högtalaren på ett handtag eller en stång.

1. Lossa remmens fäste, dra ut remmen helt från det nedre spåret och linda den runt handtaget eller stangen.

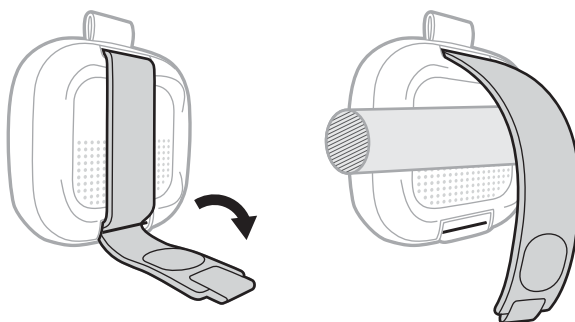

2. Dra remmen genom det nedre spåret, dra åt den och säkra den med fästet.

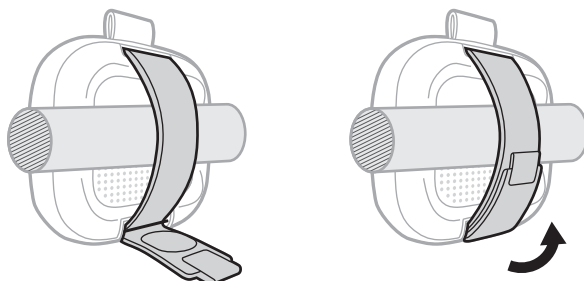

DAMM- OCH VATTENTÅLIG

Högtalaren är vattentät, tål stänk och är dammskyddad. Den har klassningarna IP64 och IP67. Den kan sänkas ned i vatten i upp till 30 minuter ned till ett djup på en meter. Den kan även användas i duschen eller i regn eller snö.

TÄNK PÅ:

- Sänk INTE ned högtalaren i vatten som är djupare än en meter.
- Skölj av högtalaren försiktigt med färskt vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten. Se till att anslutningsporten torkat helt innan laddning.
- Försök aldrig ladda högtalaren medan den är fuktig. Gör du det kan högtalaren skadas.



SERVICE AV HÖGTALARENS BATTERI

Den här produkten får endast användas med kompatibla, Bose-certifierade batterier. För servicealternativ för batterier kan du kontakta Bose kundtjänst eller besöka support.Bose.com/micro2

UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren börjar automatiskt uppdateras när den ansluts till Bose-appen och en uppdatering är tillgänglig. Följ instruktionerna för appen. När uppdateringen startar blinkar strömlampan vitt tre gånger (upprepas) tills uppdateringen är slutförd.

Du kan även uppdatera högtalaren via uppdateringsfunktionen på Bose hemsida. Besök btu.Bose.com och följ instruktionerna på skärmen. När uppdateringen startar blinkar strömlampan vitt tre gånger (upprepas) tills uppdateringen är slutförd.

RENGÖRA HÖGTALAREN

Högtalaren kan behöva regelbunden rengöring.

- Rengör utsidan på högtalaren med en mjuk trasa fuktad med vatten. Se till att USB-C-porten torkat helt innan laddning.
- Använd inga lösningsmedel, kemikalier eller rengöringslösningar som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Skölj av högtalaren försiktigt med färskt vatten för att bli av med restbildning om högtalaren utsätts för salt- eller klorvatten. Se till att USB-C-porten torkat helt innan laddning.

FÖRVARA HÖGTALAREN

När den inte används bör högtalaren förvaras på ett svalt ställe.

TÄNK PÅ! Förvara INTE högtalaren under längre tidsperioder när batteriet är fulladdat eller har låg laddning (se sida 23).

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: support.Bose.com/micro2

BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på worldwide.Bose.com/Warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på worldwide.Bose.com/ProductRegistration. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

FELSÖKNING

Du hittar artiklar, videoklipp och andra resurser för felsökning på support.Bose.com/micro2-og

Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök worldwide.Bose.com/contact


ÅTERSTÄLLA HÖGTALAREN

Om högtalaren inte svarar kan du återställa den.

När du återställer högtalaren återställs produktens kontroller och högtalaren startas om. Inga andra inställningar rensas.

OBS! Se till att USB-C-kabeln inte är ansluten till högtalaren.

1. Håll ned strömknappen  i upp till 15 sekunder tills högtalaren stängs av.

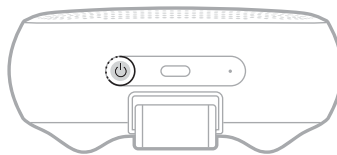

2. Tryck på strömknappen .

Strömlampan lyser i enlighet med laddningsnivån (se sida 24).

OBS! Kan du inte lösa ditt problem finns ytterligare felsökning och support på support.Bose.com/micro2

FABRIKSÅTERSTÄLLA HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas anslutna enheter och språkställningarna från högtalaren, och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

1. Håll ned knappen för att höja volymen + och knappen för att sänka volymen – i femton sekunder tills strömlampan blinkar vitt snabbt i tre sekunder.



Högtalaren stängs av.

2. Tryck på strömknappen .

Bluetooth-lampan lyser blått och högtalaren är redo för anslutning.

OBS! Kan du inte lösa ditt problem finns ytterligare felsökning och support på support.Bose.com/micro2

모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

Bose SoundLink Micro 휴대용 스피커(2세대)에 대한 자세한 내용은 support.Bose.com/micro2에서 확인하십시오.

표준 부합 신고서 전문은 www.Bose.com/compliance에서 확인하십시오.

CE Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다.

중요 안전 지침

마른 헝겊이나 물에 적신 천으로만 닦으십시오. 세척제를 사용하지 마십시오.

스피커가 소금물 또는 염소 처리된 물에 노출된 경우 깨끗한 물로 가볍게 행구어 잔류물을 제거하십시오. 충전할 때는 커넥터 포트가 완전히 말라 있는지 확인합니다.

환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.

제조업체에서 지정한 부품이나 부속품만 사용하십시오.

자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 제품이 정상적으로 작동하지 않거나 물리적인 손상을 입은 경우 서비스가 필요합니다.

경고/주의



질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.



이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.



이 기호는 호환되지 않거나 부적절하게 설치된 배터리와 함께 이 제품을 사용할 경우 안전 위험이 발생할 수 있음을 의미합니다. 배터리 서비스 옵션에 대한 자세한 내용은 Bose 고객 서비스 센터에 문의하거나 [bose.com/batt](https://www.bose.com/batt)에서 확인하십시오.

- 이 제품은 호환되는 Bose 인증 배터리로만 작동해야 합니다. 배터리 서비스 옵션에 대한 내용은 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
- 이 제품에 제공된 배터리는 잘못 취급하거나 잘못 교체하거나 잘못된 유형의 배터리로 교체할 경우 화재, 폭발 또는 화학적 열상을 입힐 위험성이 있습니다.
- 배터리가 들어 있는 제품을 고온(예: 직사광선, 화기 등)에 노출하지 마십시오.
- 배터리가 누출될 경우 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 닿았을 경우 의사의 도움을 받으십시오.
- 제품을 화기 또는 열원에서 멀리합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 화기를 제품 위나 근처에 두지 않아야 합니다.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에는 지역 법규 요건을 만족하는 인증기관이 허가한 LPS 전원 공급장치만 사용하십시오(예: UL, CSA, VDE, CCC).
- 제품 라벨은 제품 하단에 위치해 있습니다.
- 화재 위험을 줄일 수 있도록 열 또는 조리 기구 위쪽에 이 제품을 놓지 마십시오.

경고: 윤활제, 세척제, 접착 스프레이, 탄화수소계 용매 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 Bose에서 지정하지 않은 화학 물질에 제품이나 장착 부품을 노출하지 마십시오. 이러한 물질에 노출되면 플라스틱 소재가 분해되어 균열이 생기고 떨어져 나갈 위험이 발생할 수 있습니다.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 전파 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 제품 또는 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 ISED 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 ISED 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

수신기 카테고리 = [1]

IMDA 요구사항을 충족합니다.

CAN ICES (B) / NMB (B)

FCC ID: A94444771 IC: 3232A-444771

유형: 작동 주파수 밴드: 2400 ~ 2483.5MHz. I 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.

SAR 정보

주파수 밴드	보고된 최대 SAR(W/kg)	
	신체 1g SAR	사지 10g SAR
QHS	0.15	<0.10
SAR 제한값(W/kg)	1.6	4.0

저출력 RF 장치의 기술 규정: NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다. 저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적 통신은 전자통신관리법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다. 저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

본 제품에서 리튬-이온 배터리를 **제거하려 하지 마십시오**. 제거에 대해서는 가까운 Bose 판매업체 또는 기타 유자격 전문가에게 문의하십시오.

본 제품의 충전식 리튬-이온 배터리를 제거하는 작업은 자격을 갖춘 전문가만이 수행해야 합니다. 자세한 내용은 가까운 Bose 판매점에 문의하거나 products.bose.com/static/compliance/index.html에서 확인하십시오.

최대 충전 속도를 달성하기 위해서는 충전기에서 공급되는 전력이 무선 장비에 필요한 최소 2.5와트에서 최대 7.5와트 사이여야 합니다.



사용한 배터리는 현지 규정에 따라 적절히 폐기하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.



R-R-Bos-444771
보스코리아 유통회사

유해 물질의 명칭 및 농도										
	독성 또는 유해 물질 및 원소									
부품 번호	납 (Pb)	수은 (Hg)	카드뮴 (Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐 (PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르 (PBDE)	디부틸 프탈레이트 (DBP)	디이소부틸 프탈레이트 (DIBP)	부틸 벤질 프탈레이트 (BBP)	비스 (2-에틸헥실) 프탈레이트 (DEHP)
폴리염화 바이페닐 (PCB)	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
금속 부품	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
플라스틱 부품	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
스피커	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
케이블	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다.										
O: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다.										
X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.										





장비 이름: Bluetooth 스피커 형식명: 444771						
단위	제한 물질 및 해당 화학 기호					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	육가크로뮴 (Cr ⁶⁺)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐 에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	-	O	O	O	O	O
금속 부품	-	O	O	O	O	O
플라스틱 부품	O	O	O	O	O	O
스피커	-	O	O	O	O	O
케이블	-	O	O	O	O	O
참고 1: "O"는 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다.						
참고 2: "-"는 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다.						

제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 "5"는 2015년 또는 2025년입니다.

수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Josefillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 전화 번호: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, 전화 번호: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

멕시코 서비스 전화 번호: 0800-266-0292

입력 정격: 5V ---, 1.5A

모델: 444771. CMIIT ID는 스피커 뒷면 하단에 있습니다.

이 제품에 적용되는 **사용 약관**: [worldwide.bose.com/termsfuse](https://www.worldwide.bose.com/termsfuse)

라이선스 공시: Bose SoundLink Micro 휴대용 스피커(2세대)의 구성 요소로 포함된 타사 소프트웨어 패키지에 적용되는 라이선스 공시를 보려면 **Bose** 앱을 사용하십시오. 설정 메뉴에서 이 정보에 액세스할 수 있습니다.

Apple, Apple 로고, iPad 및 iPhone은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. 상표 "iPhone"은 Alphone K.K.의 사용권 계약에 따라 일본에서 사용됩니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

Made for Apple 배지를 사용하는 것은 부속품이 배지에 식별된 Apple 제품을 특별히 연결하기 위해 제작되었으며, 개발자에게서 Apple 성능 표준을 만족한다는 인증을 받았음을 의미합니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

Google, Android 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

Snapdragon Sound는 Qualcomm Technologies, Inc. 및/또는 그 자회사의 제품입니다. Qualcomm, Snapdragon 및 Snapdragon Sound는 Qualcomm Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

USB Type-C® 및 USB-C®는 USB Implementers Forum의 등록 상표입니다.

Bose 및 SoundLink는 Bose Corporation의 상표입니다. | Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 스피커의 하단에 위치해 있습니다.

일련 번호: -----

모델 번호: 444771

영수증을 보관해 놓으십시오. 지금 **Bose** 제품을 등록하시는 것이 좋습니다.

[worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.Bose.com/ProductRegistration)에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

상자 내용물

내용물	9
-----------	---

시작하기

초기 설정	10
-------------	----

BLUETOOTH® 장치 연결

장치 연결	12
장치의 <i>Bluetooth</i> 설정 사용	12
Bose 앱 사용	13
장치 다시 연결	14
가장 최근에 연결된 장치 다시 연결	14
다른 장치 다시 연결	14
추가 장치 연결	15
연결된 장치 식별	15
연결된 장치 두 대 사이 전환	15
장치 연결 해제	16
스피커 장치 목록 소거	16
Android™ 장치만 해당	17
Fast Pair를 사용한 연결	17
Snapdragon Sound™ 기술	18

스피커 콘트롤

전원 켜기/끄기	19
자동 끄기 타이머	20
미디어 재생 및 볼륨	21

배터리

스피커 충전	22
충전 시간	23
배터리 잔량 음성 안내	23
배터리 보호 모드	23

상태

전원 표시등.....	24
<i>Bluetooth</i> 표시등	25
바로 가기 표시등	25

음성 안내

사전 설치된 언어.....	26
언어 변경.....	26
음성 안내 사용 해제.....	26

바로 가기

바로 가기 사용.....	27
바로 가기 변경 또는 사용 해제.....	27

SPOTIFY TAP

28

BOSE 제품 연결

두 개의 <i>Bose Bluetooth</i> 스피커 연결.....	29
호환되는 제품	29
제품 콘트롤을 사용한 연결	30
스테레오 모드와 파티 모드 간 전환.....	31
스피커 연결 해제.....	31
SimpleSync 기술을 사용한 <i>Bose</i> 스마트 스피커 또는 사운드바 연결	32
호환되는 제품	32
<i>Bose</i> 앱을 사용한 연결.....	33
제품 콘트롤을 사용한 연결	34
<i>Bose</i> 스마트 스피커 또는 사운드바 다시 연결	34

휴대성

스트랩 구성.....	35
스피커 휴대	35
스피커 장착	35
방수 및 방진.....	36

관리 및 유지보수

스피커 배터리 서비스	37
스피커 업데이트	37
스피커 청소	37
스피커 보관	37
교체용 부품 및 부속품	37
제한 보증	37

문제 해결

문제 해결	38
스피커 초기화	38
스피커 복원	39

내용물

다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.



Bose SoundLink Micro 휴대용 스피커(2세대)




USB Type-C® 대 USB Type-A 변환 케이블

참고: 제품 일부가 빠졌거나 손상된 것으로 보이는 경우 사용하지 마십시오. 문제 해결 문서, 영상, 제품 수리 또는 교체에 대한 내용은 support.Bose.com/micro2에서 확인하십시오.

스피커는 일부 충전된 상태로 출고됩니다. 스피커는 처음으로 사용하기 전에 전원 공급장치에 연결하십시오. 스피커를 완전히 충전할 필요는 없지만 배터리를 활성화하기 위해 초기 연결이 필요합니다.


초기 설정

1. 케이블의 USB-C® 부분을 스피커 하단의 USB-C 포트에 연결합니다.

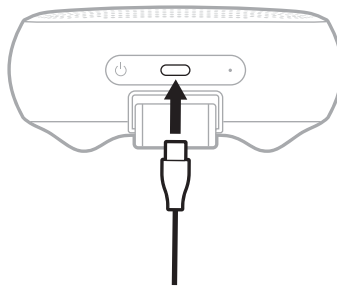


2. 케이블의 USB-A 부분을 USB-A 전원 공급장치에 연결합니다.

전원 표시등이 백색을 천천히 깜박입니다.

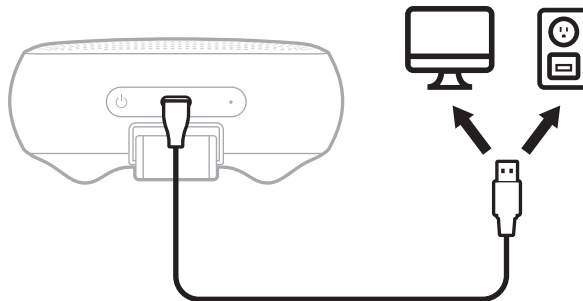

3. 전원 버튼 을 누릅니다.

전원 표시등이 백색을 천천히 깜박입니다. 배터리 잔량에 이어 "연결 준비됨"이라는 음성이 들립니다. **Bluetooth** 표시등이 청색을 천천히 깜박입니다.

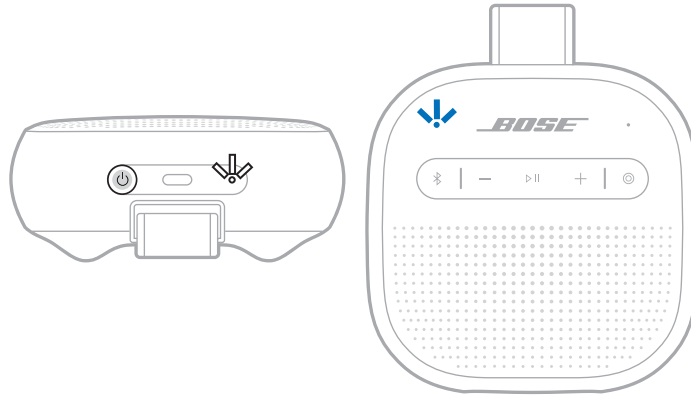

4. 장치에 연결합니다(12페이지 참조).

스피커 장치 목록에 최대 6대의 장치를 저장할 수 있으며 스피커는 한 번에 2대의 장치에 활성 연결할 수 있습니다. 한 번에 한 모바일 장치에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.

장치 연결

다음 중 하나를 사용하여 스피커를 장치에 연결할 수 있습니다.

- 장치의 *Bluetooth* 설정("장치의 *Bluetooth* 설정 사용" 참조)
- Bose 앱(13페이지 참조)
- Fast Pair(Android 장치만 해당) (17페이지 참조)


장치의 *Bluetooth* 설정 사용

1. "연결 준비됨"이 들리고 *Bluetooth* 표시등이 청색을 천천히 깜박일 때까지 *Bluetooth* 버튼  을 길게 누릅니다.



참고: 장치가 이미 연결되어 있는 경우 "다른 장치와 연결 준비됨"이 들립니다.

2. 장치에서 *Bluetooth* 설정에 액세스합니다.

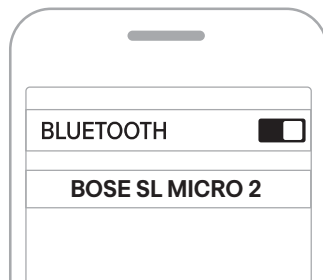

3. 사용 가능한 제품 목록에서 스피커를 선택합니다.

참고: Bose 앱에 스피커로 입력한 이름을 찾습니다. 스피커 이름을 지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.

연결된 제품 목록에 스피커가 나타납니다. *Bluetooth* 표시등에 백색이 점등됩니다 (25페이지 참조).


Bose 앱 사용

Bose 앱을 사용하면 스마트폰 또는 태블릿 같은 장치에서 스피커를 설정하고 조작할 수 있습니다.

앱을 사용하여 *Bluetooth* 연결과 스피커 설정을 관리하고 오디오를 조정하고 음성 안내 언어를 선택하고 Bose에서 제공하는 향후 업데이트와 새로운 기능을 가져올 수 있습니다.

참고: 다른 Bose 제품에 대한 Bose 앱을 이미 다운로드한 경우 제품 목록 화면에서 스피커를 추가할 수 있습니다.

1. 장치에서 Bose 앱을 다운로드합니다.

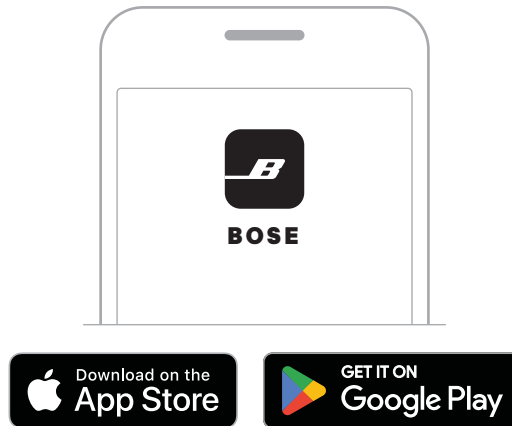

2. 앱 지침에 따라 스피커를 추가합니다.

장치 다시 연결

가장 최근에 연결된 장치 다시 연결

전원을 켜면 스피커가 가장 최근에 연결된 두 장치와 연결됩니다.

참고:

- 장치가 수신 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.
- 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

다른 장치 다시 연결

참고: 장치가 수신 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

1. *Bluetooth* 버튼  을 눌렀다 놓으면 현재 연결된 장치 이름이 들립니다.



2. 2초 내에 *Bluetooth* 버튼  을 다시 누르면 스피커 장치 목록의 다음 장치 이름이 들립니다.
3. 올바른 장치 이름이 들릴 때까지 반복합니다.
4. 연결된 장치에서 오디오를 재생합니다.

팁: 장치의 *Bluetooth* 설정이나 *Bose* 앱을 사용하여 다른 장치를 다시 연결할 수도 있습니다(13페이지 참조).

참고: 두 개의 장치가 이미 스피커에 연결된 경우 새로 연결된 장치가 둘 중 더 먼저 연결된 장치를 대체합니다.

추가 장치 연결

스피커는 한 번에 장치 두 대와 활성 연결할 수 있습니다(다중 연결).

추가 장치를 연결하려면 12페이지를 참조하십시오.

참고:

- 하지만 한 번에 장치 한 대에서만 음악을 재생할 수 있습니다.
- 다중 연결 기능을 관리하거나 사용 해제하려면 **Bose** 앱을 사용합니다. 이 옵션에 액세스하려면 제품 조작 화면에서 소스를 탭합니다.
- 다중 연결을 사용 해제하면 두 번째로 연결된 장치의 연결이 해제됩니다.

연결된 장치 식별

1. *Bluetooth* 버튼 을 눌렀다 놓으면 현재 연결된 장치 이름이 들립니다.



2. 2초 내에 *Bluetooth* 버튼 을 다시 누르면 스피커 장치 목록의 다음 장치 이름이 들립니다.

연결된 장치 두 대 사이 전환

1. 첫 번째 장치에서 오디오를 일시 중지합니다.
2. 두 번째 장치에서 오디오를 재생합니다.

장치 연결 해제

장치의 *Bluetooth* 설정 또는 *Bose* 앱을 사용합니다.

참고: 장치에서 *Bluetooth* 기능을 사용 해제하면 스피커 및 기타 모든 *Bluetooth* 연결 제품의 연결이 끊어집니다.

스피커 장치 목록 소거

1. "*Bluetooth* 장치 목록이 삭제되었습니다. 연결 준비됨"이 들리고 *Bluetooth* 표시등이 청색을 깜박일 때까지 *Bluetooth* 버튼 *을 15초간 길게 누릅니다.



2. 장치의 *Bluetooth* 목록에서 스피커를 삭제합니다.
모든 장치가 소거되고 스피커가 연결 준비가 됩니다(12페이지 참조).

ANDROID 장치만 해당

Android 장치가 있는 경우 다음과 같은 추가 연결 기능에 액세스할 수 있습니다.

Fast Pair를 사용한 연결

탭 한 번으로 스피커를 사용하여 Android 장치와 빠르고 쉽게 *Bluetooth* 페어링할 수 있습니다.

참고:

- Fast Pair를 사용하려면 Android 6.0 이상을 실행하는 Android 장치가 필요합니다.
 - Android 장치에는 *Bluetooth* 및 위치 기능이 사용 설정되어 있어야 합니다.
1. "연결 준비됨"이 들리고 *Bluetooth* 표시등이 청색을 천천히 깜박일 때까지 *Bluetooth* 버튼  을 길게 누릅니다.



참고: 장치가 이미 연결되어 있는 경우 "다른 장치와 연결 준비됨"이 들립니다.

2. Android 장치 옆에 스피커를 놓습니다.

스피커의 페어링을 지시하는 알림이 장치에 나타납니다.

참고: 알림이 표시되지 않으면 장치의 Google Play 서비스 앱에 알림이 사용 설정되어 있는지 확인하십시오.

3. 알림을 탭합니다.

스피커가 연결되면 연결이 완료되었음을 확인하는 알림이 나타납니다.

참고: 알림의 버튼을 탭해 Bose 앱을 다운로드하여 스피커 설정을 완료할 수도 있습니다.


Snapdragon Sound 기술

Bose SoundLink Micro 휴대용 스피커(2세대)에는 Snapdragon Sound 기술이 탑재되어 있습니다. Snapdragon Sound는 연결된 장치 전체에서 Qualcomm® 오디오 기술을 최적화하여 스트리밍 오디오에 최고의 음질, 연결 안정성 및 대기 시간을 보장합니다.

Snapdragon Sound를 경험하려면 호환되는 Android 장치와 같은 Snapdragon Sound 인증 장치가 있어야 합니다. 스피커를 연결하면 장치가 자동으로 aptX Adaptive Bluetooth 코덱을 사용하여 오디오를 스트리밍합니다.

참고: 스피커가 어떤 Snapdragon Sound 기능을 지원하는지 확인하고, 보유하는 장치가 호환되는지 여부를 알아보려면 support.bose.com/micro2에서 확인하십시오.


컨트롤은 스피커의 하단과 전면에 있습니다.

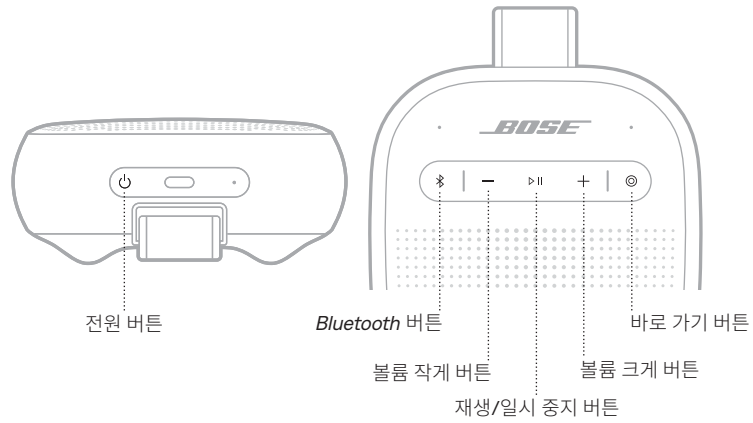

전원 켜기/끄기

전원 버튼  을 누릅니다.

전원을 켜면 음성 프롬프트로 배터리 잔량을 알립니다. 현재 충전 잔량에 따라 전원 표시등이 점등됩니다(24페이지 참조).

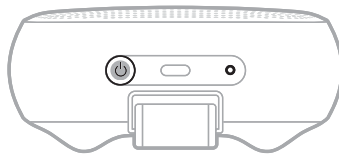

자동 끄기 타이머

자동 끄기 타이머는 스피커가 배터리 전원으로 작동할 때 배터리 전력을 보존합니다. 스피커는 오디오가 정지되고 20분간 아무 버튼도 사용하지 않은 경우 전원이 꺼집니다.

스피커를 깨우려면 전원 버튼 을 누르거나 *Bluetooth* 버튼 을 길게 누릅니다.

참고: 타이머 설정을 변경하려면 **Bose** 앱을 사용합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

자동 끄기 타이머 사용 안 함

재생/일시 정지 버튼 과 볼륨 크게 버튼 을 동시에 길게 누릅니다. “자동 끄기가 해제되었습니다”가 들립니다.

본 단계를 반복하면 자동 끄기 타이머가 다시 켜집니다.

팁: **Bose** 앱을 사용하여 자동 끄기 타이머를 끌 수도 있습니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

미디어 재생 및 볼륨



기능	해결 방법
재생/일시 중지	▶ 를 누릅니다.
앞으로 건너뛰기	▶ 를 두 번 누릅니다.
뒤로 건너뛰기	▶ 를 세 번 누릅니다.
볼륨 크게	＋를 누릅니다. 참고: - 볼륨을 빨리 올리려면 ＋를 길게 누릅니다. - 최대 볼륨에 도달하면 Bluetooth 표시등이 백색을 2번 깜박입니다.
볼륨 작게	－를 누릅니다. 참고: - 볼륨을 빨리 내리려면 －를 길게 누릅니다. - 최소 볼륨에 도달하면 Bluetooth 표시등이 백색을 2번 깜박입니다.


팁: 장치 또는 Bose 앱의 볼륨 컨트롤을 사용해서도 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다. 제품 조작 화면에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

스피커 충전


주의: 스피커가 젖은 상태에서 스피커를 충전하지 마십시오. 그럴 경우 스피커에 손상을 입힐 수 있습니다. 스피커는 방수 기능이 있지만 충전하기 전에 **USB-C** 포트를 완전히 건조시켜야 합니다.

참고: Bose에서 제공한 **USB** 케이블이나 유사한 **USB** 케이블을 사용하고 있는지 확인하십시오. Bose는 **5V** $\pm$, **1.5A**를 지원하는 전원을 사용할 것을 권장합니다.

1. 케이블의 **USB-C®** 부분을 스피커 하단의 **USB-C** 포트에 연결합니다.

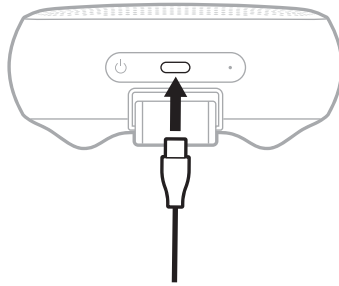

2. 케이블의 **USB-A** 부분을 **USB-A** 전원 공급장치에 연결합니다.

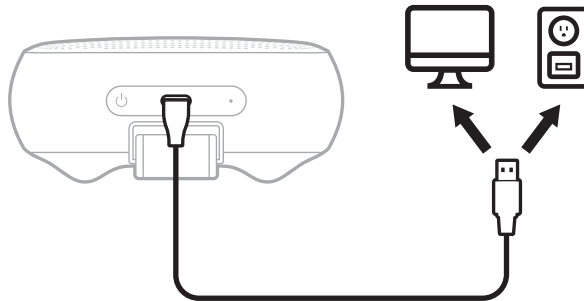

충전하는 동안에는 배터리 표시등이 백색을 깜박입니다. 배터리가 완전 충전되면 배터리 표시등에 백색 불이 들어옵니다.

충전 시간

배터리를 완전히 충전하려면 최대 4시간 충전합니다.¹

완전히 충전한 경우 스피커를 최대 12시간 동안 사용할 수 있습니다.² 최대 볼륨에서 배터리는 최대 3시간 동안 지속됩니다.³

충전 시간과 배터리 성능은 USB 전원 공급장치 기능, 음악 콘텐츠, 스피커 볼륨에 따라 달라집니다.

배터리 잔량 음성 안내

스피커 전원을 켤 때마다 배터리 충전 잔량을 알리는 음성 프롬프트가 나옵니다. 스피커를 사용 중일 때에도 배터리 충전이 필요한지 알리는 음성 안내가 나옵니다.

음성 안내가 들릴 때까지 전원 버튼  을 길게 누릅니다.

배터리 보호 모드

스피커 배터리가 소진되면(0%) 배터리 보호 모드로 들어갑니다. 스피커를 다시 활성화하려면 전원 공급장치에 연결하고 전원 버튼  을 누릅니다.


사용하지 않을 때는 스피커를 서늘한 곳에 보관합니다.

주의: 완전히 충전된 상태 또는 잔량이 10% 미만인 상태에서 스피커를 장기간 보관하지 마십시오.

모든 테스트는 Bose에서 Bose SoundLink Micro 휴대용 스피커(2세대) 양산 샘플을 사용하여 수행되었습니다.

- 1 장치가 대기 모드에 있는 동안 5V/1.5A(7.5W) USB-C 지원 전원 공급장치를 사용하여 0%에서 100%로 충전하였습니다. 권장되는 7.5W 전원 공급장치를 사용하지 않으면 충전 시간이 달라질 것입니다.
- 2 20°C ~ 25°C에서 기본 EQ, 50% 볼륨으로 2024년 11월 현재 상위 50개 글로벌 트랙 믹스를 Bluetooth A2DP 오디오로 재생했으며, 외부 장치는 충전하지 않았습니다. 배터리 성능은 오디오 콘텐츠, 음량, 환경 온도 등 개별 사용자 조건에 따라 달라집니다.
- 3 20°C ~ 25°C에서 기본 EQ, 100% 볼륨으로 2024년 11월 현재 상위 50개 글로벌 트랙 믹스를 Bluetooth A2DP 오디오로 재생했으며, 외부 장치는 충전하지 않았습니다. 배터리 성능은 오디오 콘텐츠, 음량, 환경 온도 등 개별 사용자 조건에 따라 달라집니다.

전원 표시등은 스피커 하단에 위치해 있습니다. *Bluetooth* 및 바로 가기 표시등은 스피커 전면에 위치해 있습니다.

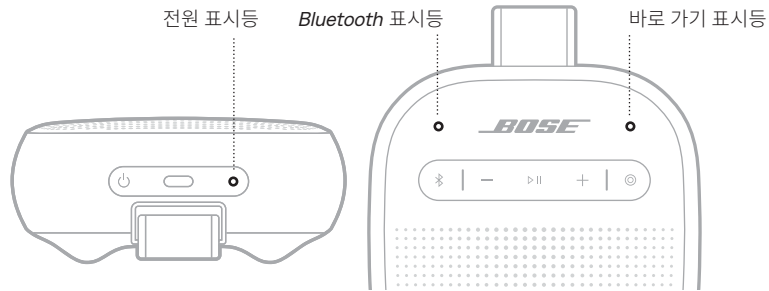

전원 표시등

배터리, 충전, 업데이트, 오류 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
백색 점등	완전 충전
주황색 점등	낮은 충전
주황색 점멸	충전 필요함
백색 느린 점멸	충전 중
백색 3회 점멸(반복)	소프트웨어 업데이트 중
백색 빠른 점멸(3초)	재설정 완료
백색 및 주황색 빠른 점멸(교대로)	오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
주황색 3회 점멸(반복)	배터리 결함 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

BLUETOOTH 표시등

Bluetooth 연결 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
청색 느린 점멸	연결 준비됨
청색 빠른 점멸	연결 중
백색 점등	연결됨
백색 2회 점멸	장치 목록 삭제됨

바로 가기 표시등

연결이 바로 가기로 설정된 경우 스피커 상태를 표시합니다.

표시등 동작	시스템 상태
백색 느린 점멸	스피커 연결 중
백색 점등	스피커 연결됨

음성 안내는 *Bluetooth* 연결 절차를 안내하고 배터리 잔량과 연결된 장치를 알려줍니다.

팁: Bose 앱을 사용하여 음성 안내를 쉽게 관리할 수 있습니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스합니다.

사전 설치된 언어

스피커에는 다음 언어가 이미 설치되어 있습니다.

- 영어
- 독일어
- 일본어
- 스페인어
- 이탈리아어
- 광둥어
- 프랑스어
- 표준 중국어

언어 변경

Bose 앱을 사용하여 음성 안내 언어를 변경합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스합니다.

음성 안내 사용 해제

“음성 안내가 꺼졌습니다”가 들릴 때까지 바로 가기 버튼  및 볼륨 작게 버튼  을 동시에 길게 누릅니다.

참고: 음성 안내를 다시 사용 설정하려면 본 절차를 반복합니다.

프로그래밍 가능한 바로 가기 버튼 을 사용하면 다음 기능 중 하나에 빠르고 간편하게 액세스할 수 있습니다.

- 두 개의 **Bose Bluetooth** 스피커 연결(기본값)(29페이지 참조)
- Spotify Tap 액세스(28페이지 참조)

바로 가기 사용

바로 가기 버튼 을 누릅니다.

바로가기 표시등이 한 번 깜박입니다.



참고: 바로 가기 버튼 은 기본적으로 두 개의 **Bose Bluetooth** 스피커를 연결하도록 설정되어 있습니다(29페이지 참조).

바로 가기 변경 또는 사용 해제

바로 가기를 변경하거나 사용 해제하려면 **Bose** 앱을 사용합니다. 이 옵션에 액세스하려면 제품 조작 화면에서 바로 가기를 탭합니다.

SPOTIFY TAP

Spotify Tap은 말 그대로 귀에 쏙쏙 들어오는 음악입니다. 간단한 제스처로 음악을 가져오십시오.

참고: Spotify Tap을 사용하려면 Bose 앱에서 바로 가기로 설정해야 하며 Spotify 앱이 최신 버전이어야 합니다.

1. 바로 가기 버튼 을 누르면 청취 취향에 따라 추천곡을 재생할 수 있습니다.



2. 바로 가기 버튼 을 다시 누르면 나만을 위한 다음 추천곡이 표시됩니다.

두 개의 BOSE *BLUETOOTH* 스피커 연결

보다 몰입감 있는 음악 경험을 위해 Bose SoundLink Micro 휴대용 스피커(2세대)를 호환되는 다른 Bose *Bluetooth* 스피커와 동기화하고, 스테레오 모드 또는 파티 모드로 두 스피커 모두에서 동일한 오디오를 재생할 수 있습니다.

- 스테레오 모드(왼쪽 및 오른쪽 스피커 별도 재생)
- 파티 모드(양쪽 스피커 동시 재생)

참고:

- 바로 가기 버튼 은 기본적으로 두 개의 Bose *Bluetooth* 스피커를 연결하도록 설정되어 있습니다.
- 한번에 다른 장치 한 대만 연결할 수 있습니다.
- 두 스피커가 서로 9m 이내에 있는지 확인합니다.
- 두 스피커가 스트리밍 장치에서 9m 이내에 있는지 확인합니다.
- 최적의 환경을 위해 스피커를 같은 방이나 같은 실외 공간에 장애물 없이 배치해야 합니다. 장치, 거리, 환경 요소에 따라 성능이 다르게 나타날 수 있습니다.

호환되는 제품

Bose SoundLink Micro 휴대용 스피커(2세대)를 바로 가기 버튼이 있는 모든 Bose *Bluetooth* 스피커에 연결할 수 있습니다.



제품 컨트롤을 사용한 연결

1. 스피커에서 바로 가기 버튼 을 누릅니다.

두 번째 스피커의 바로 가기 버튼을 누르라는 음성 안내가 나옵니다. 바로 가기 표시등이 백색을 천천히 깜박입니다.




2. 두 번째 호환 **Bose Bluetooth** 스피커에서 바로 가기 버튼 을 누릅니다.

바로 가기 표시등이 백색을 천천히 깜박입니다.



두 스피커가 연결되면 음성 안내가 두 스피커 모두에서 모드를 알려줍니다. 두 스피커 모두의 바로 가기 표시등이 백색을 점등합니다.

참고: 스피커가 동일한 모델인 경우 "스테레오 모드"가 들리고 주 스피커에서는 "왼쪽", 보조 스피커에서는 "오른쪽"이 들립니다. 모델이 다른 경우 양쪽 스피커에서 "파티 모드"라는 음성이 들립니다.

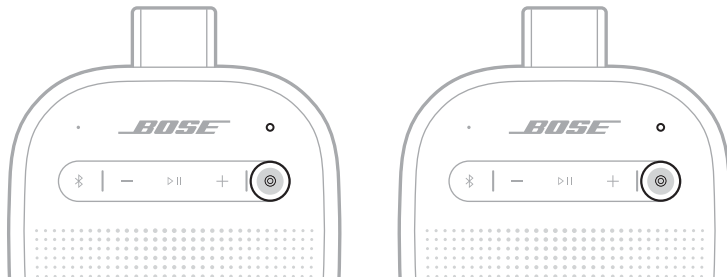

스테레오 모드와 파티 모드 간 전환

두 스피커 중 하나에서 바로 가기 버튼 을 누릅니다.




음성 안내가 각 스피커의 모드를 알려줍니다.

참고: 스피커 모델이 다른 경우 파티 모드에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.

팁: Bose 앱을 사용하여 스테레오 모드와 파티 모드 간에 전환할 수도 있습니다. 제품 조작 화면에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

스피커 연결 해제

두 스피커 중 하나에서 전원 버튼 을 누르거나 바로 가기 버튼 을 길게 누릅니다.

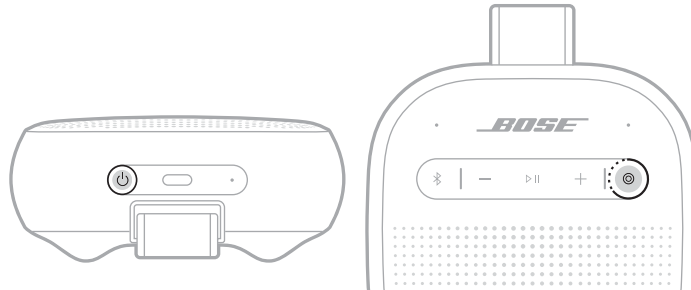

스피커가 더 이상 연결되지 않았음을 알리는 음성 안내가 나옵니다.

팁: Bose 앱을 사용하여 스피커 연결을 해제할 수도 있습니다. 제품 조작 화면에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

SIMPLESYNC 기술을 사용한 BOSE 스마트 스피커 또는 사운드바 연결

Bose SimpleSync 기술을 사용하면 스피커를 Bose 스마트 스피커 또는 Bose 스마트 사운드바에 연결하여 서로 다른 두 방에서 동시에 동일한 오디오를 들을 수 있습니다.

참고: SimpleSync 기술의 *Bluetooth* 범위는 최대 9m입니다. 벽과 구조재가 수신에 영향을 줄 수 있습니다.

호환되는 제품

스피커를 다른 Bose 스마트 스피커 또는 Bose 스마트 사운드바와 연결할 수 있습니다.

많이 사용하는 호환 제품은 다음과 같습니다.

- Bose Smart Ultra 사운드바/Bose Ultra 사운드바
- Bose 스마트 사운드바 900
- Bose 스마트 사운드바 700/Bose 사운드바 700
- Bose 스마트 사운드바 600
- Bose 사운드바 500
- Bose 스마트 스피커 500/Bose 홈 스피커 500
- Bose 홈 스피커 300
- Bose 휴대용 스마트 스피커/Bose 휴대용 홈 스피커

새로운 제품이 주기적으로 출시됩니다. 전체 목록과 자세한 정보는 다음에서 확인하십시오.
support.bose.com/Groups

Bose 앱을 사용한 연결

1. "연결 준비됨"이 들리고 *Bluetooth* 표시등이 청색을 천천히 깜박일 때까지 *Bluetooth* 버튼  을 길게 누릅니다.



참고: 장치가 이미 연결되어 있는 경우 "다른 장치와 연결 준비됨"이 들립니다.

2. Bose 앱을 사용하여 스피커를 호환 Bose 제품에 연결합니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.bose.com/Groups

참고:

- 연결하는 데 최대 30초 정도 걸릴 수 있습니다.
- 스피커가 스피커 또는 사운드바에서 9m 이내에 있는지 확인합니다.
- 스피커는 한번에 제품 한 대만 연결할 수 있습니다.

제품 컨트롤을 사용한 연결

1. "연결 준비됨"이 들리고 *Bluetooth* 표시등이 청색을 천천히 깜박일 때까지 *Bluetooth* 버튼  을 길게 누릅니다.



참고: 장치가 이미 연결되어 있는 경우 "다른 장치와 연결 준비됨"이 들립니다.

2. 사운드바 리모콘 또는 스피커 상단에서 막대 표시등 또는 링 표시등이 청색을 깜박일 때까지 *Bluetooth* 버튼  을 길게 누릅니다.

스피커는 사운드바 또는 스피커에 연결되며 두 장치를 통해 동일한 오디오를 들을 수 있습니다.

참고:

- 연결하는 데 최대 30초 정도 걸릴 수 있습니다.
- 스피커가 스피커 또는 사운드바에서 9m 이내에 있는지 확인합니다.
- 스피커는 한번에 제품 한 대만 연결할 수 있습니다.

BOSE 스마트 스피커 또는 사운드바 다시 연결

Bose 앱을 사용하여 이전에 연결했던 호환 Bose 제품에 스피커를 다시 연결합니다. 자세한 내용은 다음에서 확인하십시오. support.bose.com/Groups

참고:


- 스피커 또는 사운드바가 수신 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.
- 스피커가 연결되지 않을 경우 38페이지에서 "문제 해결"을 참조하십시오.

스트랩 구성

스피커를 쉽게 운반할 수 있도록 스트랩을 다양한 방법으로 조절할 수 있습니다.

스피커 휴대


스트랩 패스너의 상단을 이용해 스피커를 쉽게 휴대할 수 있습니다. 스트랩을 카라비어나 줄에 부착할 수도 있습니다.

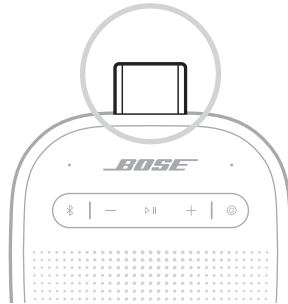


스피커 장착

스트랩을 사용하여 스피커를 손잡이나 바에 장착할 수 있습니다.

1. 스트랩 패스너를 풀고, 스트랩을 하단 슬롯에서 완전히 빼낸 다음 손잡이나 바에 감습니다.

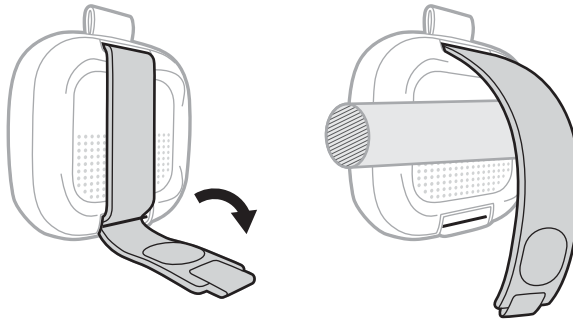

2. 스트랩을 하단 슬롯에 끼우고 조인 후 패스너로 고정합니다.

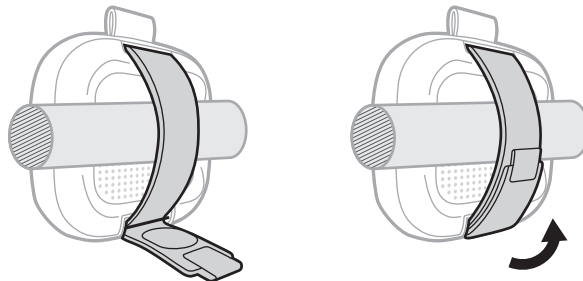

방수 및 방진

스피커는 방수, 생활 방수, 방진 기능을 갖추고 있습니다. 등급은 IP67 및 IP64입니다. 스피커는 최대 1m 깊이의 물에 최대 30분 동안 담글 수 있습니다. 샤워 시 또는 우천이나 강설 시에도 사용할 수 있습니다.

주의:

- 이 스피커를 1m 이상 깊은 물에 넣지 마십시오.
- 스피커가 소금물 또는 염소 처리된 물에 노출된 경우 깨끗한 물로 가볍게 행구어 잔류물을 제거하십시오. 충전할 때는 커넥터 포트가 완전히 말라 있는지 확인합니다.
- 스피커가 젖었을 때 배터리 충전 시도를 하지 마십시오. 그럴 경우 스피커에 손상을 입힐 수 있습니다.



스피커 배터리 서비스

이 제품은 호환되는 **Bose** 인증 배터리로만 작동해야 합니다. 배터리 서비스 옵션에 대해서는 **Bose** 고객 서비스 센터에 문의하거나 support.bose.com/micro2에서 확인하십시오.

스피커 업데이트

스피커는 **Bose** 앱에 연결되고 업데이트가 사용 가능할 경우 자동으로 업데이트를 시작합니다. 앱 지침을 따릅니다. 업데이트가 시작되면 업데이트가 완료될 때까지 전원 표시등이 백색을 3회(반복) 깜박입니다.

Bose Updater 웹사이트를 사용해서도 스피커를 업데이트할 수 있습니다. 컴퓨터에서 btu.bose.com을 방문하여 화면 지침을 따릅니다. 업데이트가 시작되면 업데이트가 완료될 때까지 전원 표시등이 백색을 3회(반복) 깜박입니다.

스피커 청소

스피커는 주기적인 청소가 필요할 수 있습니다.

- 부드럽고 젖은 천을 사용하여 스피커의 표면을 청소합니다. 충전하기 전에 **USB-C** 포트가 완전히 건조되었는지 확인합니다.
- 용제, 화학 물질 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.
- 스피커가 소금물 또는 염소 처리된 물에 노출된 경우 깨끗한 물로 가볍게 행구어 잔류물을 제거하십시오. 충전하기 전에 **USB-C** 포트가 완전히 건조되었는지 확인합니다.

스피커 보관

사용하지 않을 때는 스피커를 서늘한 곳에 보관합니다.

주의: 배터리가 완전히 충전되었거나 충전량이 부족한 상태에서는 스피커를 장기간 보관하지 않아야 합니다(23페이지 참조).

교체용 부품 및 부속품

교체용 부품 및 부속품은 **Bose** 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

support.bose.com/micro2에서 확인하십시오.

제한 보증

스피커는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 worldwide.bose.com/Warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 worldwide.bose.com/ProductRegistration에서 지침을 확인하십시오. 등록하지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

문제 해결

support.Bose.com/micro2-og에서 문제 해결 문서, 영상 및 기타 리소스에 액세스할 수 있습니다.

그래도 문제를 해결할 수 없을 경우 **Bose** 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

worldwide.Bose.com/contact에서 확인하십시오.


스피커 초기화

스피커가 응답하지 않을 경우 초기화할 수 있습니다.

스피커를 초기화하면 제품 컨트롤이 초기화되고 스피커가 재부팅됩니다. 다른 장치 설정은 소거되지 않습니다.

참고: USB-C 케이블이 스피커에 연결되어 있지 않은지 확인합니다.

1. 스피커 전원이 꺼질 때까지 전원 버튼 을 최대 **15초** 동안 길게 누릅니다.

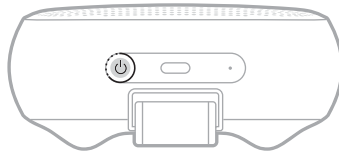

2. 전원 버튼 을 누릅니다.

충전 잔량에 따라 전원 표시등이 점등됩니다(24페이지 참조).

참고: 문제를 해결할 수 없는 경우 support.Bose.com/micro2에서 추가 문제 해결과 지원을 받을 수 있습니다.

스피커 복원

공장 초기화는 연결된 장치와 스피커의 언어 설정을 지우고 원래 공장 설정으로 되돌립니다.

1. 전원 표시등이 3초 동안 백색을 빠르게 깜박일 때까지 볼륨 크게 버튼 +와 볼륨 작게 버튼 -을 15초 동안 길게 누릅니다.



스피커 전원이 꺼집니다.

2. 전원 버튼 을 누릅니다.

Bluetooth 표시등에 청색이 켜지고 스피커를 연결할 준비가 됩니다.

참고: 문제를 해결할 수 없는 경우 support.Bose.com/micro2에서 추가 문제 해결과 지원을 받을 수 있습니다.

请阅读并保留所有安全和使用说明。

有关 Bose SoundLink Micro 便携式扬声器（第 2 代）的更多信息，请访问：support.Bose.com/micro2

符合声明载于 www.Bose.com/compliance

 Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。

重要安全说明

请仅用干布或清水湿布进行清洁。请勿使用清洁剂。

如果扬声器暴露于盐或含氯的水中，请随后用淡水轻轻冲洗以清除残留物。充电前，请确保连接器端口完全干燥。

请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。

只能使用制造商指定的附件/配件。

任何维修事宜均应向合格的人员咨询。当产品不能正常运行或有物理损坏时，需要进行维修。

警告/小心



包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。



此符号表示电池不兼容或安装不当可能会导致安全隐患。有关电池维修选项，请联系 Bose 客户服务处，或访问 bose.com/batt 了解更多信息。

- 本产品只能使用兼容的 Bose 认证电池。有关电池维修选项，请联系 Bose 客户服务处。
- 此产品随附的电池如果处理不当、更换不当或更换为不正确的类型，可能存在起火、爆炸或化学灼伤危险。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如，请避免阳光直射并远离火源等）。
- 如果电池漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛接触。如果接触到了液体，请咨询医生。
- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 请勿对本产品进行未经授权的修改。
- 仅将本产品搭配经过相关部门批准且符合本地监管要求（如 UL、CSA、VDE、CCC）的 LPS 电源使用。
- 本产品的标签位于产品底部。
- 为减少火灾风险，请勿在本产品下方放置任何加热或烹饪设备。

警告：请勿将产品或安装组件暴露于 Bose 未指定的任何化学物质中，包括但不限于润滑剂、清洁剂、接触式喷雾或碳氢溶剂。接触此类物质会导致塑料材料降解，造成开裂和坠落危险。

重要安全说明

注意：本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制旨在为住宅安装提供合理的保护，防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装环境中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开设备来确定），建议用户尝试采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调整接收产品或天线的方向或位置。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

未经 Bose 公司明确批准的更改或修改可能导致用户无权操作本设备。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大 ISED 辐射限制。此发射器不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

接收器类别 = [1]

符合 IMDA 要求

CAN ICES (B) / NMB (B)

FCC ID: A94444771 IC: 3232A-444771

欧洲：工作频段 2400 至 2483.5 MHz。I 最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

SAR 信息

频率波段	最大报告 SAR 值 (W/kg)	
	身体 1g 组织 SAR	四肢 10g 组织 SAR
QHS	0.15	< 0.10
SAR 限值 (W/kg)	1.6	4.0

低功率射频器材技術規範：取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

请勿尝试拆除产品内的可充电锂电池。请联系当地的 Bose 经销商或其他有资格的专业人士进行拆除。

只有合格的专业人员才能拆卸本产品中的可充电锂电池。请联系您当地的 Bose 零售商或参阅 products.bose.com/static/compliance/index.html 了解更多信息。

充电器提供的功率必须介于无线电设备所需的最小 2.5W 和最大 7.5W 之间，才能达到最大充电速度。



请适当处理废旧电池，遵守本地规章。切勿将其焚化。



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。



R-R-Bos-444771
보스코리아 유한회사

有毒或有害物质或元素的名称及成分										
零件名称	有毒或有害物质和元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己酯) (DEHP)
印刷电路板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属零件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑料零件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
扬声器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
连接线	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 O: 表示此零件使用的所有同类物质中包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。 X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。										

设备名称: Bluetooth 扬声器 型号: 444771						
装置	限用物质及其化学符号					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴化联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板	—	O	O	O	O	O
金属零件	—	O	O	O	O	O
塑料零件	O	O	O	O	O	O
扬声器	—	O	O	O	O	O
连接线	—	O	O	O	O	O
注意 1: “O” 表示限用物质的百分比含量未超出参考值。 注意 2: “—” 表示限用物质属于豁免项目范围。						

生产日期: 序列号中第八位数字表示生产年份; “5” 表示 2015 年或 2025 年。

进口商: 博士视听系统 (上海) 有限公司, 上海市闵行区顾戴路 2337 号 D 座 6 层, 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 电话: +52 55 5263 6500 | Bose 有限公司 (H.K.), 台北市民生东路 3 段 2 号 7F 104511, 电话: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

墨西哥客服电话号码: 0800-266-0292

输入额定值：5V 直流，1.5A

型号：444771。CMIIT ID 位于扬声器后侧底部。

可在 worldwide.bose.com/termsfuse 查看适用于此产品的 **Bose 使用条款**

许可披露：若要查看适用于 Bose SoundLink Micro 便携式扬声器（第 2 代）的第三方软件包的许可披露，请使用 Bose 应用程序。您可以从“设置”菜单中访问此信息。

Apple、Apple 徽标、iPad 以及 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区注册的商标。商标“iPhone”已获得 Aiphone K.K. 在日本的使用许可。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

使用“Apple 专用”标记表示此附件的设计专门用来连接标记中认定的 Apple 产品，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此设备的工作或其与安全和规章标准的符合性概不负责。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

Google、Android 以及 Google Play 是 Google LLC 的商标。

Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的产品。Qualcomm、Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商标或注册商标。

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB 应用者论坛的注册商标。

Bose 和 SoundLink 是 Bose Corporation 的商标。| Bose Corporation 总部：1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

请填写以下内容，留作记录

序列号和型号位于扬声器底部。

序列号：-----

型号：444771

请保留您的收据。现在是您注册 Bose 产品的好机会。您可以访问 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 轻松完成此操作。

装箱单

内件	9
----------	---

入门指南

初始设置	10
------------	----

BLUETOOTH® 连接

连接到设备	12
使用设备的 <i>Bluetooth</i> 设置	12
使用 Bose 应用	13
重新连接设备	14
重新连接最近连接的设备	14
重新连接其他设备	14
连接其他设备	15
识别已连接的设备	15
在两个连接的设备之间切换	15
断开设备	16
清空扬声器设备列表	16
仅限 Android™ 设备	17
使用快速配对连接	17
Snapdragon Sound™ 技术	18

扬声器控件

打开 / 关闭电源	19
自动关闭计时器	20
媒体播放和音量	21

电池

为扬声器充电	22
充电时间	23
收听电池电量提示	23
电池保护模式	23

状态

电源指示灯	24
<i>Bluetooth</i> 指示灯	25
快捷功能指示灯	25

语音提示

预安装的语言	26
更改语言	26
禁用语音提示	26

快捷方式

使用快捷功能	27
更改或禁用快捷方式	27

SPOTIFY TAP	28
--------------------------	----

连接 BOSE 产品

连接两个 Bose <i>Bluetooth</i> 扬声器	29
兼容产品	29
使用产品控件进行连接	30
在立体声模式和派对模式之间切换	31
断开扬声器连接	31
使用 <i>SimpleSync</i> 技术与 Bose 智能扬声器或条形扬声器连接	32
兼容产品	32
使用 Bose 应用连接	33
使用产品控件连接	34
重新连接 Bose 智能扬声器或 Bose 智能条形扬声器	34

便携性

束带配置	35
携带扬声器	35
安装扬声器	35
防水防尘	36

维护与保养

维修扬声器电池	37
更新扬声器	37
清洁扬声器	37
存放扬声器	37
更换零件和配件	37
有限质保	37

故障排除

故障排除	38
重置扬声器	38
还原扬声器	39

内件

请确认包装箱中内含以下部件：



Bose SoundLink Micro 便携式扬声器（第 2 代）




USB Type-C® 转 USB Type-A 线缆

注意：如果产品的任何部分缺失或损坏，请勿使用。请访问：[请访问：请访问 support.Bose.com/micro2](https://support.Bose.com/micro2) 了解故障排除文章、视频以及产品维修或更换信息。

扬声器在发货时有部分电量。首次使用扬声器前，请将其连接至电源。扬声器不需要充满电也能工作，但要激活电池，仍然需要进行此初始连接操作。


初始设置

1. 将线缆的 USB-C® 一端连接至扬声器底部的 USB-C 端口。

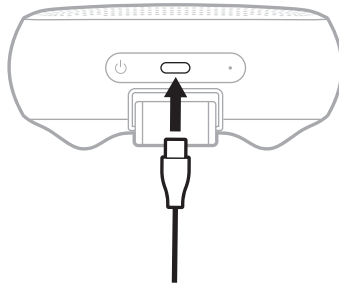


2. 将线缆的 USB-A 端连接到 USB-A 电源。

电源指示灯慢慢闪烁白色光。

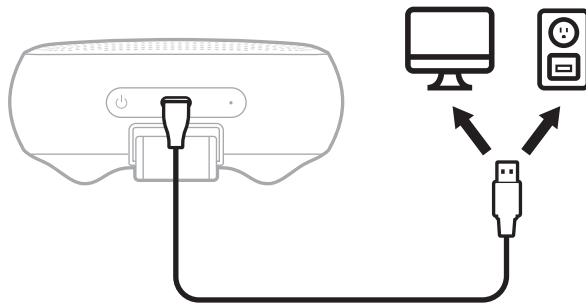

3. 按下电源按钮 .

电源指示灯慢慢闪烁白色光。您会听到电池电量提示，然后是“Ready to connect”（已准备好连接）。*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝色光。

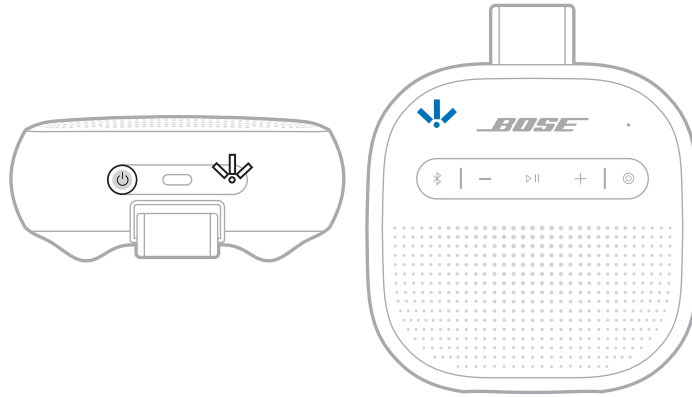

4. 连接您的设备（请参见第 12 页）。

扬声器的设备列表中最多可存储六台设备，并且扬声器一次可以最多主动连接两台设备。一次只能播放一台设备的音频。

连接到设备

您可以使用以下任何一种方法将扬声器连接到您的设备：

- 设备的 *Bluetooth* 设置（请参见“使用设备的 *Bluetooth* 设置”）
- Bose 应用程序（请参见第 13 页）
- 快速配对（仅限 Android 设备）（请参见第 17 页）


使用设备的 *Bluetooth* 设置

1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接），*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝光。



注意：如果已经连接了一个设备，您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。

2. 在设备上访问 *Bluetooth* 设置。

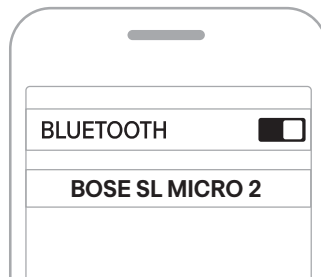

3. 从可用产品列表中选择扬声器。

注意：查找 Bose 应用中输入的扬声器名称。如果您没有为扬声器命名，将显示默认名称。

扬声器会出现在已连接产品的列表中。*Bluetooth* 指示灯呈常亮白色光亮起（请参见第 25 页）。


使用 Bose 应用

您可在任何设备（例如智能手机或平板）上通过 Bose 应用设置和控制扬声器。

您可以使用此应用管理 *Bluetooth* 连接、管理扬声器设置、调整音频、选择自己的语音提示语言并获得 Bose 的更新和新功能。

注意：如果您已经下载了另一款 Bose 产品的 Bose 应用，您可以从产品列表屏幕添加扬声器。

1. 在您的设备上下载 Bose 应用。

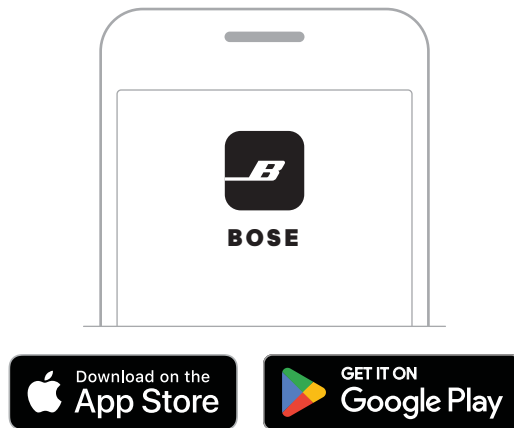

2. 按照应用说明添加扬声器。

重新连接设备

重新连接最近连接的设备

打开电源时，扬声器会连接到最近连接的两个设备。

注意：

- 这些设备必须在连接范围内（9 米）并已开机。
- 请确保您的设备已启用 *Bluetooth* 功能。

重新连接其他设备

注意：这些设备必须在连接范围内（9 米）并已开机。

1. 按下 *Bluetooth* 按钮  并松开，即可听到当前连接的设备。



2. 在 2 秒钟内，再次按下 *Bluetooth* 按钮  即可听到耳机设备列表中下一个设备的名称。
3. 重复该操作，直到您听到正确的设备名称。
4. 播放已连接设备的音频。

提示：您还可以使用设备的 *Bluetooth* 设置或 *Bose* 应用重新连接其他设备（请参见第 13 页）。

注意：如果有两个设备已经连接到扬声器，新连接的设备将取代两个连接中之前连接的设备。

连接其他设备

扬声器可以同时主动连接两个设备（多点连接）。

要连接其他设备，请参见第 12 页。

注意：

- 您一次只能播放一台设备的音频。
- 要管理或禁用多点连接功能，请使用 Bose 应用。要访问此选项，请点击产品控制屏幕上的“音源”。
- 禁用多点连接功能会断开第二个设备的连接。

识别已连接的设备

1. 按下 *Bluetooth* 按钮  并松开，即可听到当前连接的设备。



2. 在 2 秒钟内，再次按下 *Bluetooth* 按钮  即可听到耳机设备列表中下一个设备的名称。

在两个连接的设备之间切换

1. 暂停第一个设备上的音频。
2. 播放第二个设备上的音频。

断开设备

使用设备的 *Bluetooth* 设置或 Bose 应用。

注意：禁用设备上的 *Bluetooth* 功能会断开扬声器和所有其他 *Bluetooth* 连接产品的连接。

清空扬声器设备列表

1. 按住 *Bluetooth* 按钮 15 秒，直到您听到 “*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*” (*Bluetooth* 设备列表已清空。已准备好连接)，且 *Bluetooth* 指示灯缓慢闪烁蓝光。



2. 从设备上的 *Bluetooth* 列表中删除扬声器。

所有设备已被清空，并且扬声器已准备好连接（请查看第 12 页）。

仅限 ANDROID 设备

如果您有一个 Android 设备，可以访问以下其他连接功能。

使用快速配对连接

只需轻点一下，扬声器即可快速、方便地与您的 Android 设备进行 *Bluetooth* 配对。

注意：

- 要使用快速配对，您需要运行 Android 6.0 或更高版本的 Android 设备。
 - 您的 Android 设备必须已启用 *Bluetooth* 和定位功能。
1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接），*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝光。



注意：如果已经连接了一个设备，您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。

2. 将扬声器放在 Android 设备旁边。

设备上会显示通知，提示您对扬声器进行配对。

注意：如果没有看到通知，请检查您设备上的 Google Play Services 应用是否启用了通知。

3. 点击通知。

扬声器连接好后，会出现一条通知，确认连接完成。

注意：您还可以点击通知上的按钮下载 Bose 应用并完成扬声器设置。


Snapdragon Sound 技术

Bose SoundLink Micro 便携式扬声器（第 2 代）采用 Snapdragon Sound 技术。Snapdragon Sound 通过优化 Qualcomm® 音频技术，保证连接设备之间流媒体音频的音质、连接稳定性和延迟实现最佳。

要体验 Snapdragon Sound，您需要一个经过 Snapdragon Sound 认证的设备，如兼容的 Android 设备。连接扬声器后，您的设备将自动使用 aptX Adaptive *Bluetooth* 编解码器进行音频流传输。

注意：要查看扬声器支持哪些 Snapdragon Sound 功能并检查您的设备是否兼容，请访问：support.Bose.com/micro2


控件位于扬声器的底部和前部。

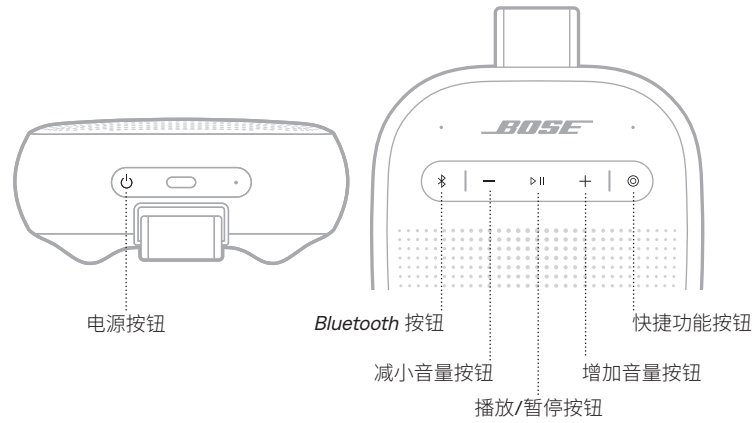

打开/关闭电源

按下电源按钮 .

开机时，语音提示会告知电池电量。电源指示灯根据当前的电池电量亮起（请参见第 24 页）。

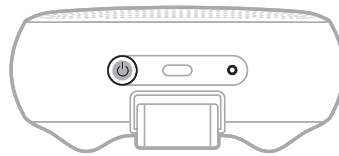

自动关闭计时器

扬声器使用电池运行时，自动关闭计时器有助于节省电量。当音频已停止且已有 20 分钟未按动按钮时，扬声器将关闭。

要唤醒扬声器，请按电源按钮  或按住 *Bluetooth* 按钮 .

注意：要更改定时器设置，请使用 **Bose** 应用。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

禁用自动关闭计时器

同时按住播放/暂停按钮  和增大音量按钮 。您将听到“Auto-off disabled”（自动关机已禁用）。

重复即可重新启用自动关闭计时器。

提示：您也可使用 **Bose** 应用来禁用自动关闭计时器。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

媒体播放和音量



功能	操作方法
播放/暂停	按下 ▶ 。
快进	双按 ▶ 。
快退	三按 ▶ 。
调高音量	按下 +。 注意： - 要快速提高音量，按住 +。 - 达到最大音量时，<i>Bluetooth</i> 指示灯会闪烁白色光 2 次。
调低音量	按下 -。 注意： - 要快速降低音量，按住 -。 - 达到最小音量时，<i>Bluetooth</i> 指示灯会闪烁白色光 2 次。


提示：您还可以使用设备上或 Bose 应用中的音量控件增大或减小音量。您可以在产品控制屏幕上访问该选项。

为扬声器充电


小心：扬声器潮湿时，请勿尝试充电。否则可能会损坏扬声器。扬声器可防水，但在充电前 USB-C 端口必须完全干燥。

注意：确保使用 Bose 提供的 USB 线缆或类似的 USB 线缆。Bose 建议使用 5V ---、1.5A 的电源。

1. 将线缆的 USB-C® 一端连接至扬声器底部的 USB-C 端口。

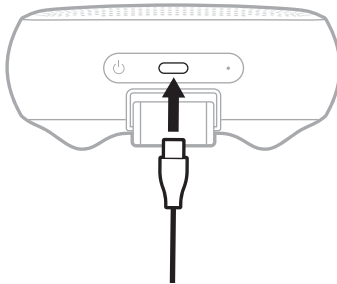

2. 将线缆的 USB-A 端连接到 USB-A 电源。

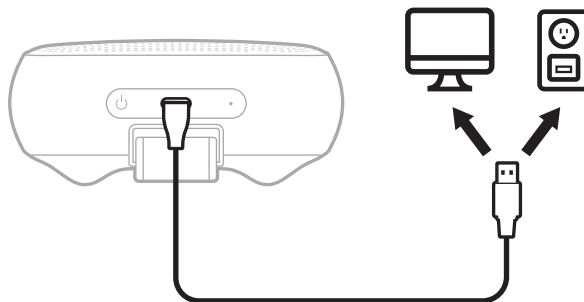

充电时，电池指示灯会闪烁白色光。电池充满电后，电池指示灯呈常亮白色光亮起。

充电时间

最长需要 4 小时即可将电池充满电¹。

充满电后，扬声器可使用多达 12 小时²。在最大音量下，电池可持续使用 3 小时³。

充电时间和电池性能随 USB 供电能力、音乐内容、扬声器音量而变化。

收听电池电量提示

每次打开扬声器电源时，语音提示都会播报电池电量。使用扬声器过程中，若电池需要充电，会进行语音提示。

按住电源按钮 ，直到听到提示音。

电池保护模式

当扬声器电池电量耗尽 (0%) 时，它会进入电池保护模式。要重新激活扬声器，请将其连接到电源并按下电源按钮 .


不使用时，请将扬声器存放在阴凉处。

小心：不要在电池充满电或剩余电量少于 10% 时长期保存扬声器。

所有测试均由 Bose 使用具有生产代表性的 Bose SoundLink Micro 便携式扬声器（第 2 代）进行。

- 1 使用 5V/1.5A (7.5W) USB-C 电源，在设备处于待机模式时充电，电量可从 0% 到 100%。使用不是推荐的 7.5W 电源时，充电时间会有所不同。
- 2 使用 Bluetooth A2DP 音频，音量为 50%，温度在 20°C - 25°C 之间，并使用默认 EQ，播放 2024 年 11 月前全球前 50 名热门曲目的混合音轨，不对外接设备充电。电池性能因用户的具体情况而异，如音频内容、响度和环境温度。
- 3 使用 Bluetooth A2DP 音频，音量为 100%，温度在 20°C - 25°C 之间，并使用默认 EQ，播放 2024 年 11 月前全球前 50 名热门曲目的混合音轨，不对外接设备充电。电池性能因用户的具体情况而异，如音频内容、响度和环境温度。

电源指示灯位于扬声器底部。*Bluetooth* 和快捷功能指示灯位于扬声器的前面。

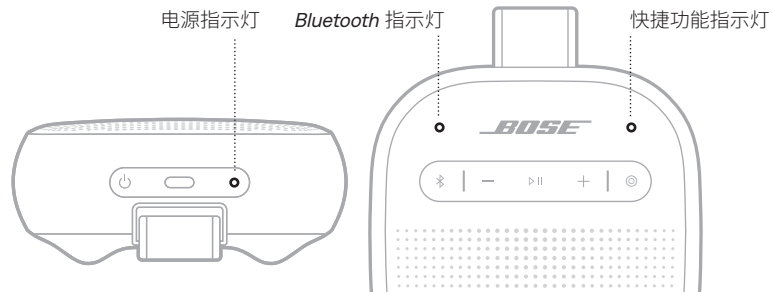

电源指示灯

显示电池、充电、更新和错误状态。

指示灯活动	系统状态
常亮白色光	充满电
常亮琥珀色光	低电量
闪烁琥珀色	需要充电
慢闪白色光	正在充电
闪烁白色光 3 次（重复）	更新软件
快速闪烁白色光（3 秒钟）	重置完成
快速闪烁白色和琥珀色光（交替）	错误 - 联系 Bose 客户服务处
闪烁琥珀色光 3 次（重复）	电池故障 - 联系 Bose 客户服务处

BLUETOOTH 指示灯

显示 *Bluetooth* 连接状态。

指示灯活动	系统状态
慢闪蓝色光	已准备好连接
快闪蓝色光	正在连接
常亮白色光	已连接
闪烁白色光 2 次	设备列表已清空

快捷功能指示灯

将链接设置为快捷方式时显示扬声器的状态。

指示灯活动	系统状态
缓慢闪烁白色光	扬声器正在连接
常亮白色光	扬声器已连接

语音提示指导您完成 *Bluetooth* 连接过程、播报电池电量，并识别已连接的设备。

提示：您还可以使用 **Bose** 应用方便地管理语音提示。从“设置”菜单中访问此选项。

预安装的语言

扬声器上预安装了以下语言：

- 英语
- 西班牙语
- 法语
- 德语
- 意大利语
- 中文
- 日语
- 广东话

更改语言

使用 **Bose** 应用更改语音提示语言。从“设置”菜单中访问此选项。

禁用语音提示

同时按住快捷功能按钮  和减小音量按钮 — 直到您听到“Voice prompts off”（语音提示关闭）。

注意：重复操作以重新启用语音提示。

可编程快捷功能按钮  让您可以快速方便地访问下列功能之一：

- 连接两个 Bose *Bluetooth* 扬声器（默认）（请参见第 29 页）
- 使用 Spotify Tap（请参见第 28 页）

使用快捷功能

按快捷功能按钮 .

快捷功能指示灯会闪烁一下。



注意：默认情况下，快捷按钮  被设置为连接两个 Bose *Bluetooth* 扬声器（请参见第 29 页）。

更改或禁用快捷方式

要更改或禁用快捷方式，请使用 Bose 应用。要访问此选项，请点按产品控制屏幕上的快捷方式。

SPOTIFY TAP

Spotify Tap 会为您带来真实悦耳的音乐体验。仅需简单的操作手势即可播放音乐。

注意：要使用 Spotify Tap，必须在 Bose 应用中将其设置为快捷方式，并且 Spotify 应用必须是最新的。

1. 按下快捷按钮 ，按您的收听品味播放推荐的音乐。



2. 再次按下快捷按钮 ，播放下一首为您推荐的音乐。

连接两个 BOSE *BLUETOOTH* 扬声器

为了获得更加身临其境的音乐体验，您可以将 Bose SoundLink Micro 便携性扬声器（第 2 代）与另一个兼容的 Bose *Bluetooth* 扬声器同步，在两个扬声器中以立体声模式或派对模式播放同一个音频。

- 立体声模式（左扬声器和右扬声器独立播放）
- 派对模式（两个扬声器同步播放）

注意：

- 快捷功能按钮  默认设置为连接两个 Bose *Bluetooth* 扬声器。
- 您一次仅可以连接一个其他扬声器。
- 确保两个扬声器在 9 米的连接范围内。
- 确保两个扬声器在距流媒体设备 9 米的连接范围内。
- 为获得最佳体验，请将扬声器放置在同一房间或室外，中间不要有障碍物。性能可能会因设备、距离和环境因素而有所差异。

兼容产品

您可以将 Bose SoundLink Micro 便携式扬声器（第 2 代）连接到任何具有快捷功能按钮的 Bose *Bluetooth* 扬声器。



使用产品控件进行连接

1. 在扬声器上按快捷功能按钮 .

语音提示会指示您按下第二个扬声器上的快捷功能按钮。快捷功能指示灯会慢慢闪烁白光。




2. 在第二个兼容的 Bose Bluetooth 扬声器上，按快捷功能按钮 .

快捷功能指示灯会慢慢闪烁白光。



连接两个扬声器后，两个扬声器上都会发出语音提示。两个扬声器上的快捷功能指示灯都会常亮白色光。

注意：如果扬声器型号相同，则会听到“Stereo mode”（立体声模式），然后主扬声器发出“Left”（左），副扬声器会发出“Right”（右）。如果扬声器型号不同，则两个扬声器上都会发出“Party mode”（派对模式）。

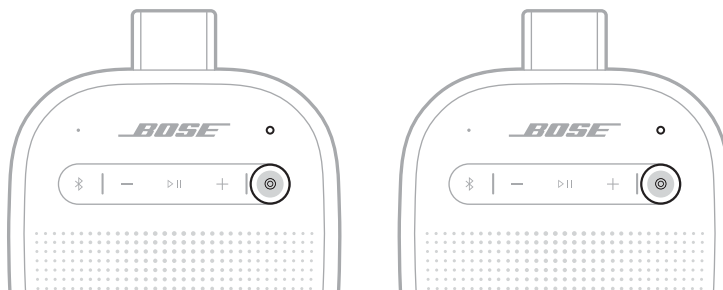

在立体声模式和派对模式之间切换

在任一扬声器上按快捷功能按钮 。




每个扬声器上都会有语音提示播报模式。

注意：如果扬声器型号不同，则只能在派对模式下播放音频。

提示：您也可以使用 Bose 应用在立体声模式和派对模式之间切换。您可以在产品控制屏幕上访问该选项。

断开扬声器连接

在任一扬声器上按电源按钮  或长按快捷功能按钮 。

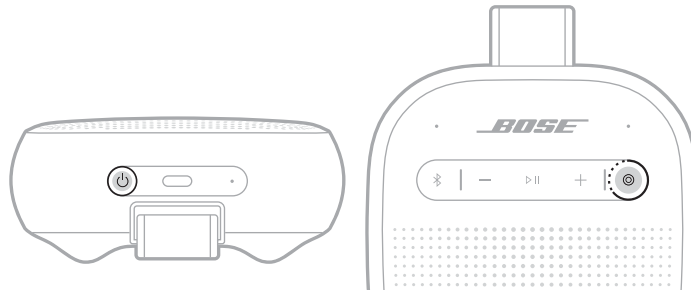

语音提示将通知扬声器不再连接。

提示：您也可以使用 Bose 应用断开扬声器的连接。您可以在产品控制屏幕上访问该选项。

使用 SIMPLESYNC 技术与 BOSE 智能扬声器或条形扬声器连接

您可以使用 Bose SimpleSync 技术将扬声器连接到 Bose 智能扬声器或 Bose 智能条形扬声器配对，以便同时在不同的房间听同一首歌。

注意：SimpleSync 技术的 *Bluetooth* 连接范围为 9 米。墙壁和建筑材料可能会影响信号接收。

兼容产品

您可以将扬声器连接到任何 Bose 智能扬声器或 Bose 智能条形扬声器。

受欢迎的兼容产品包括：

- Bose Ultra 智能条形扬声器/Bose Ultra 条形扬声器
- Bose 900 智能条形扬声器
- Bose 700 智能条形扬声器/Bose 700 条形扬声器
- Bose 600 智能条形扬声器
- Bose 500 条形音箱
- Bose 500 智能扬声器/Bose 500 家庭娱乐扬声器
- Bose 300 家庭娱乐扬声器
- Bose 便携式智能扬声器/Bose 便携式家庭娱乐扬声器

将定期添加新产品。如需完整列表和更多信息，请访问：support.Bose.com/Groups

使用 Bose 应用连接

1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接），*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝光。



注意：如果已经连接了一个设备，您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。

2. 使用 Bose 应用将扬声器连接到兼容的 Bose 产品。有关更多信息，请访问：support.bose.com/Groups

注意：

- 连接可能需要 30 秒的时间。
- 确保扬声器距离扬声器或条形音箱不超过 9 米。
- 您一次只能将扬声器连接到一个产品。

使用产品控件连接

1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ，直到听到“Ready to connect”（已准备好连接），*Bluetooth* 指示灯慢闪蓝光。



注意：如果已经连接了一个设备，您会听到“Ready to connect another device”（准备好连接其他设备）。

2. 在条形音箱遥控器或扬声器顶部，长按 *Bluetooth* 按钮 ，直到灯条或灯环闪烁蓝色光。

扬声器将连接到条形音箱或扬声器，您将通过两个设备听到相同的音频。

注意：

- 连接可能需要 30 秒的时间。
- 确保扬声器距离扬声器或条形音箱不超过 9 米。
- 您一次只能将扬声器连接到一个产品。

重新连接 BOSE 智能扬声器或 BOSE 智能条形扬声器

使用 *Bose* 应用将扬声器重新连接到以前连接的兼容的 *Bose* 产品。有关更多信息，请访问：support.Bose.com/Groups

注意：


- 扬声器或条形音箱必须在连接范围内（9 米）并已通电。
- 如果扬声器未连接，请参见第 38 页的“故障排除”。

束带配置

您可以通过不同的方式调节束带，以方便携带扬声器。

携带扬声器


您可以使用束带扣的顶部轻松携带扬声器。也可以把它固定在扣环或绳子上。

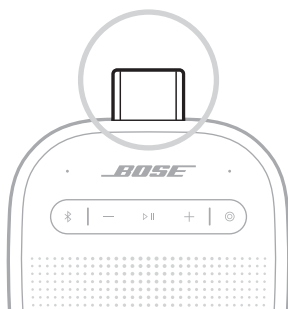


安装扬声器

可使用束带将扬声器安装到手柄或杆上。

1. 松开束带扣，将束带从底部的槽中完全拉出，然后裹在手柄或杆上。

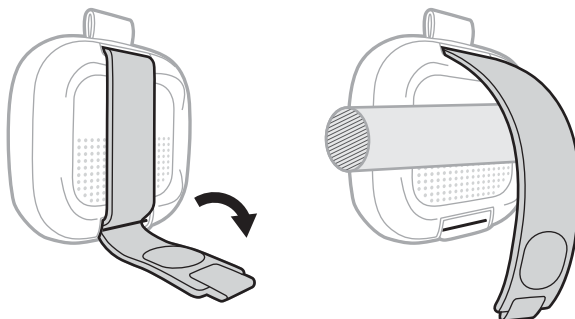

2. 将束带穿过底部槽，拉紧并用束带扣固定。

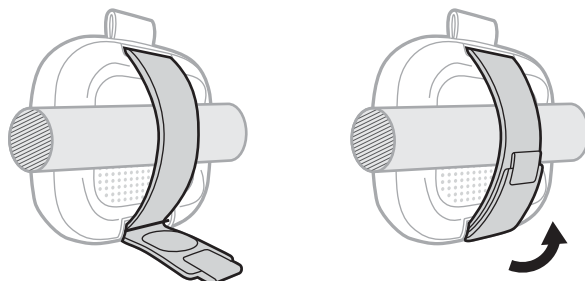

防水防尘

扬声器防水、防溅和防尘。为 IP67 和 IP64 评级。扬声器可浸入 1 米水深中最长 30 分钟。您也可以在淋浴和雨中或雪中使用。

小心：

- 请勿将此扬声器浸入任何深度超过 1 米的水池中。
- 如果扬声器暴露于盐或含氯的水中，请随后用淡水轻轻冲洗以清除残留物。充电前，请确保连接器端口完全干燥。
- 扬声器潮湿时，请勿尝试对其充电。否则可能会损坏扬声器。



维修扬声器电池

本产品只能使用兼容的 Bose 认证电池。有关电池维修选项，请联系 Bose 客户服务处或访问 support.Bose.com/micro2。

更新扬声器

当连接到 Bose 应用且有更新可用时，扬声器会自动开始更新。请按照应用说明执行操作。更新开始时，电源指示灯会闪烁白色光 3 次（重复），直至更新完成。

您也可以使用 Bose updater 网站更新扬声器。在您的计算机上，访问：btu.Bose.com 并按屏幕说明操作。更新开始时，电源指示灯会闪烁白色光 3 次（重复），直至更新完成。

清洁扬声器

扬声器可能需要定期清洁。

- 使用柔软的湿布（仅用水）清洁扬声器表面。充电前，请确保 USB-C 端口完全干燥。
- 请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 如果扬声器暴露于盐或含氯的水中，请随后用淡水轻轻冲洗以清除残留物。充电前，请确保 USB-C 端口完全干燥。

存放扬声器

不使用时，请将扬声器存放在阴凉处。

小心：切勿在电池充满电或电量较低时（参见第 23 页），长时间存放扬声器。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

请访问：support.Bose.com/micro2

有限质保

扬声器享受有限质保。有关有限质保的详细信息，请访问我们的网站：worldwide.Bose.com/Warranty。

要注册您的产品，请访问 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 以获取说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

故障排除

您可以访问以下网站获取故障排除文章、视频和其他资源：
support.Bose.com/micro2-og

若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

请访问：worldwide.Bose.com/contact


重置扬声器

如果扬声器没有响应，可将其重置。

重置扬声器可重置产品控制并重启扬声器。它不会清除任何设备设置。

注意：确保 USB-C 线缆未连接扬声器。

1. 按住“电源”按钮  15 秒直到扬声器的电源关闭。

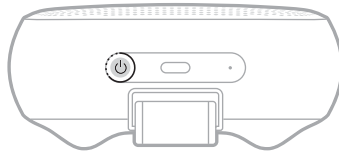

2. 按下电源按钮 .

电源指示灯根据电池电量亮起（请参见第 24 页）。

注意：若仍然无法解决问题，可在以下网站获得更多的故障排除和支持信息：
support.Bose.com/micro2

还原扬声器

出厂重置将从扬声器上清除连接的设备和语言设置，返回到原始出厂设置。

1. 按住调高音量按钮 **+** 和调低音量按钮 **-** 15 秒钟，直到电源指示灯快速闪烁白光 3 秒钟。



关闭扬声器的电源。

2. 按下电源按钮 **⏻**。

Bluetooth 指示灯亮起蓝色光，且扬声器已准备好连接。

注意：若仍然无法解决问题，可在以下网站获得更多的故障排除和支持信息：
support.Bose.com/micro2

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

有關 Bose SoundLink Micro 可攜式揚聲器（第 2 代）的更多資訊，請造訪：support.Bose.com/micro2

您可以從以下位置找到符合聲明：www.Bose.com/compliance

 Bose Corporation 在此聲明本產品遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。

重要安全指示

請僅用乾布或清水浸濕的布進行清潔。不要使用清潔劑。

如果揚聲器暴露於鹽或含氯的水中，隨後請用淡水輕輕沖洗以清除殘留物。充電前，請確認連接器埠完全乾燥。

請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。

只能使用製造商指定的附件/配件。

任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。當產品不能正常運行或有物理損壞時，需要進行維修。

警告/小心



包含小零件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。



此符號表示在電池不相容或安裝不當的情況下使用本產品可能會造成安全風險。請聯絡 Bose 客戶服務中心以了解電池服務選項，或造訪 [bose.com/batt](https://www.bose.com/batt) 以了解更多資訊。

- 本產品只能使用相容的 Bose 認證電池。如需了解電池服務選項，請聯絡 Bose 客戶服務中心。
- 如未妥善處理、更換不當或更換為不正確的類型，本產品所用電池可能導致著火、爆炸或化學灼傷。
- 請勿使含電池產品過熱（例如存放時請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 如果電池漏液，請避免讓液體與皮膚或眼睛接觸。如果接觸到了液體，請諮詢醫生。
- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 僅將本產品搭配經過相關部門批准且符合本地監管要求（如 UL、CSA、VDE、CCC）的 LPS 電源使用。
- 產品標籤位於產品底部。
- 為避免火災危險，切勿在本產品下方放置任何加熱或烹飪設備。

警告：請勿將產品或安裝組件暴露於任何非 Bose 指定的化學物質中，包括但不限於潤滑劑、清潔劑、接觸噴霧或碳氫化合物溶劑。接觸此類物質可能會導致塑膠材料降解，從而造成裂紋和墜落危險。

重要安全指示

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本設備產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本設備來確定），使用者可嘗試採取以下一或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收產品或天線的方向或位置。
- 增大本設備和接收器的間距。
- 將本設備和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本設備可能會使使用者操作本設備的授權失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大 ICES 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：
(1) 本裝置不得造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大 ICES 輻射限制。本發射器不得與其他天線或發射器位於同一地點或同時運行。

接收器類別 = [1]

符合 IMDA 要求

CAN ICES (B) / NMB (B)

FCC ID : A94444771 IC: 3232A-444771

適用於歐洲：工作頻帶 2400 至 2483.5 MHz。| 最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

SAR 資訊

頻率波段	最大報告 SAR 值 (W/kg)	
	身體 1g 組織 SAR	四肢 10g 組織 SAR
QHS	0.15	<0.10
SAR 限值 (W/kg)	1.6	4.0

低功率射頻器材技術規範：取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

請勿嘗試拆除產品內的可充電鋰離子電池。請聯絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員以進行拆除。拆卸本產品的充電式鋰電池只能由合格的專業人員進行。請聯絡您當地的 Bose 零售商或參閱 products.bose.com/static/compliance/index.html 以取得更多資訊。

充電器提供的功率必須介於無線電設備所需的最小 2.5W 和最大 7.5W 之間，才能實現最大充電速度。



請遵守本地法規，適當處理廢舊電池。請勿將其焚化。



此符號表示本產品不得作為家庭垃圾丟棄，應該送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。



R-R-Bos-444771
보스코리아 유한회사

有毒或有害物質或元素的名稱及成分										
零件名稱	有毒或有害物質或元素									
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	鄰苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	鄰苯二甲酸丁基酯 (BBP)	鄰苯二甲酸二(2-乙基己酯)酯 (DEHP)
印刷電路板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金屬零件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
揚聲器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
連接線	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
此表格根據 SJ/T 11364 條款編製。 O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。										5

設備名稱：藍芽揚聲器 型號：444771						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	-	O	O	O	O	O
金屬零件	-	O	O	O	O	O
塑膠零件	O	O	O	O	O	O
揚聲器	-	O	O	O	O	O
連接線	-	O	O	O	O	O
備註 1：「O」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。						
備註 2：「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。						

生產日期：序號中第八位數字表示生產年份；「5」表示 2015 年或 2025 年。

進口商：Bose 電子（上海）有限公司，上海市閔行區顧戴路 2337 號豐樹商業城塔樓 D 第 6 層（郵編：201100）Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 電話：+52 55 5263 6500 | Bose 有限公司 (H.K.)，台北市民生東路三段 2 號 7F 104511，電話：+886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

墨西哥客服電話：0800-266-0292

輸入額定：5V 〰，1.5A

型號：444771。CMIIT ID 位於揚聲器後側的底部。

可在以下網址查看本產品的 **Bose 使用條款**：worldwide.bose.com/termsfuse

許可揭露：要查看作為 Bose SoundLink Micro 可攜式揚聲器（第 2 代）隨附的第三方軟體套裝的授權揭露，請使用 Bose 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此資訊。

Apple、Apple 標誌、iPad 以及 iPhone 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。商標「iPhone」已獲得 iPhone K.K. 在日本的使用授權。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

使用「Apple 專用」標記表示此配件的設計專門用來連接標記中認定的 Apple 產品，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和監管標準的合規性概不負責。

Bluetooth® 文字標記和標誌是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守授權規定。

Google、Android 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。Qualcomm、Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

USB Type-C® 和 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。

Bose 和 SoundLink 是 Bose Corporation 的商標。| Bose 公司總部：1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南的任何部分。

請填寫以下內容，留作記錄

序號和型號位於揚聲器的底部。

序號：-----
型號：444771

請保留您的收據。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。您可以到 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 輕鬆完成註冊。

裝箱單

內件	9
----------	---

開始使用

初始設定	10
------------	----

BLUETOOTH® 連接

連接到裝置	12
使用裝置的 <i>Bluetooth</i> 設定	12
使用 Bose 應用程式	13
重新連接裝置	14
重新連接最近連接過的裝置	14
重新連接不同的裝置	14
連接其他裝置	15
識別已連接的裝置	15
在兩台連接的裝置之間切換	15
斷開裝置	16
清除揚聲器的裝置清單	16
僅 Android™ 裝置	17
使用快速配對連接	17
Snapdragon Sound™ 技術	18

揚聲器控制項

打開 / 關閉電源	19
自動關閉計時器	20
媒體播放和音量	21

電池

為揚聲器充電	22
充電時間	23
收聽電池電量	23
電池保護模式	23

狀態

電源指示燈	24
<i>Bluetooth</i> 指示燈	25
捷徑指示燈	25

語音提示

預先安裝的語言	26
變更語言	26
停用語音提示	26

捷徑

使用捷徑	27
變更或停用捷徑	27

SPOTIFY TAP	28
--------------------------	----

連接 BOSE 產品

連接兩個 Bose <i>Bluetooth</i> 揚聲器	29
相容產品	29
使用產品控制項連接	30
在立體聲模式和派對模式之間切換	31
斷開揚聲器連接	31
使用 <i>SimpleSync</i> 技術連接 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器	32
相容產品	32
使用 Bose 應用程式連接	33
使用產品控制項連接	34
重新連接 Bose 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器	34

可攜性

束帶配置	35
攜帶揚聲器	35
安裝揚聲器	35
防水且防塵	36

維護與保養

維修揚聲器電池	37
更新揚聲器	37
清潔揚聲器	37
存放揚聲器	37
更換零件和配件	37
有限保固	37

疑難排解

疑難排解	38
重設揚聲器	38
恢復揚聲器	39

內件

請確認包裝箱中內含以下零件：



Bose SoundLink Micro 可攜式揚聲器（第 2 代）




USB Type-C® 轉 USB Type-A 連接線

注意：如果產品的任何部分缺失或損壞，請勿使用。請造訪：
support.Bose.com/micro2 了解疑難排解文章、影片以及產品維修或更換資訊。

揚聲器出廠時即已預充少量電力。第一次使用揚聲器之前，請將其連接到電源。揚聲器不需要充滿電也能工作，但要啟用電池，仍然需要進行此初始連接操作。


初始設定

1. 將連接線的 USB-C® 端連接至揚聲器底部的 USB-C 連接埠。

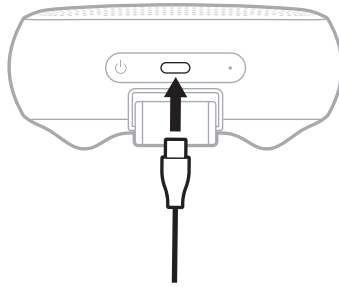


2. 將連接線的 USB-A 端連接到 USB-A 電源。

電源指示燈會慢閃白色光。

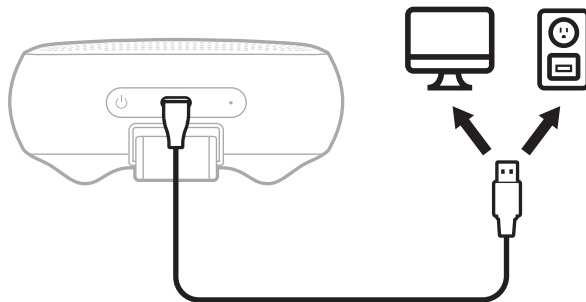

3. 按下電源按鈕 。

電源指示燈會慢閃白色光。您會聽到電池電量提示，然後是「Ready to connect」（準備連接）。Bluetooth 指示燈慢閃藍色光。

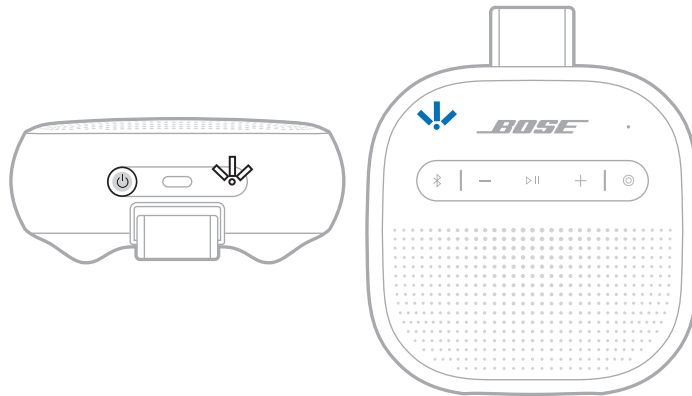

4. 連接您的裝置（請參見第 12 頁）。

揚聲器的裝置清單中最多可存儲六台裝置，並且揚聲器一次最多可以主動連接兩台裝置。您一次只能播放一台裝置的音訊。

連接到裝置

您可以使用以下任何一種方法將揚聲器連接到您的裝置：

- 裝置的 *Bluetooth* 設定（請參見「使用裝置的 *Bluetooth* 設定」）
- Bose 應用程式（請參見第 13 頁）
- 快速配對（僅限 Android 裝置）（請參見第 17 頁）


使用裝置的 *Bluetooth* 設定

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ，直到聽到「Ready to connect」（準備連接），且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。



注意：如果已經連接了一個裝置，您會聽到「Ready to connect another device」（準備連接其他裝置）。

2. 在裝置上存取 *Bluetooth* 設定。

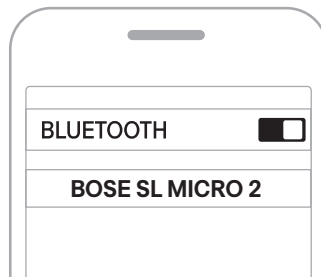

3. 從可用產品清單中選擇揚聲器。

注意：在 Bose 應用程式中查找您為揚聲器輸入的名稱。如果沒有為揚聲器命名，將顯示預設名稱。

揚聲器將顯示在連接的產品清單中。*Bluetooth* 指示燈呈恆亮白色光亮起（請參見第 25 頁）。


使用 Bose 應用程式

您可在任何裝置（例如智慧型手機或平板電腦）上透過 **Bose** 應用程式設定和控制揚聲器。

您可以使用此應用程式管理 *Bluetooth* 連接、管理揚聲器設定、調整音訊、選擇自己的語音提示語言並獲得 **Bose** 的更新和新功能。

注意：如果您已經下載了另一款 **Bose** 產品的 **Bose** 應用程式，您可以從產品清單螢幕新增揚聲器。

1. 在裝置上，下載 **Bose** 應用程式。

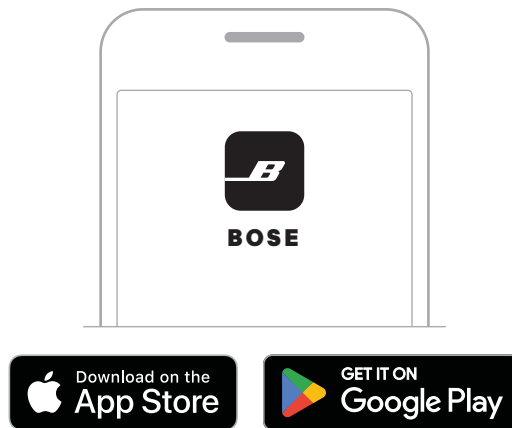

2. 按照應用程式說明新增揚聲器。

重新連接裝置

重新連接最近連接過的裝置

打開電源時，揚聲器將與兩台最近連接的裝置重新建立連接。

注意：

- 裝置必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。
- 請確定您的裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

重新連接不同的裝置

注意：裝置必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。

1. 按下 *Bluetooth* 按鈕  並鬆開，即可聽到當前連接的裝置。



2. 在 2 秒鐘內，按下 *Bluetooth* 按鈕  並再次鬆開，即可聽到揚聲器裝置清單中下一個裝置的名稱。
3. 重複，直到聽到正確的裝置名稱為止。
4. 播放連接的裝置上的音訊。

提示：您還可以使用裝置的 *Bluetooth* 設定或 Bose 應用程式重新連接其他裝置（請參見第 13 頁）。

注意：如果有兩個裝置已經連接到揚聲器，新連接的裝置將取代兩個連接中之前連接的裝置。

連接其他裝置

揚聲器可以同時主動連接兩個裝置（多點連接）。

要連接其他裝置，請參見第 12 頁。

注意：

- 您一次只能播放一台裝置的音訊。
- 要管理或停用多點連接功能，請使用 Bose 應用程式。您可以從「產品控制」螢幕點擊「音源」存取該選項。
- 禁用多點連接功能會斷開第二個裝置的連接。

識別已連接的裝置

1. 按下 *Bluetooth* 按鈕  並鬆開，即可聽到當前連接的裝置。



2. 在 2 秒鐘內，按下 *Bluetooth* 按鈕  並再次鬆開，即可聽到揚聲器裝置清單中下一個裝置的名稱。

在兩台連接的裝置之間切換

1. 暫停第一台裝置上的音訊。
2. 播放第二台裝置上的音訊。

斷開裝置

使用裝置的 *Bluetooth* 設定或 Bose 應用程式。

注意：停用裝置的 *Bluetooth* 功能後，揚聲器和所有其他 *Bluetooth* 連接的產品都將中斷。

清除揚聲器的裝置清單

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ✱ 15 秒，直到聽到「*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*」（*Bluetooth* 裝置清單已清除，準備連接），且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。



2. 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除揚聲器。

所有裝置已被清除，揚聲器可開始連接（請參見第 12 頁）。

僅 ANDROID 裝置

如果您有一個 Android 裝置，可以存取以下額外的連接功能。

使用快速配對連接

只需輕輕一點，揚聲器就能與您的 Android 裝置進行快速、便捷的 *Bluetooth* 配對。

注意：

- 要使用快速配對，您需要運行 Android 6.0 或更高版本的 Android 設備。
 - 您的 Android 設備必須已啟用 *Bluetooth* 和定位功能。
1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ，直到聽到「Ready to connect」(準備連接)，且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。



注意：如果已經連接了一個裝置，您會聽到「Ready to connect another device」(準備連接其他裝置)。

2. 將揚聲器放在 Android 裝置旁邊。

您的裝置上會出現一個通知，提示您對揚聲器進行配對。

注意：如果沒有看到通知，請檢查您設備上的 Google Play Services 應用程式是否啟用了通知。

3. 點擊通知。

揚聲器連接好後，會出現一條通知，確認連接完成。

注意：您也可以點選通知上的按鈕下載 Bose 應用程式並完成揚聲器設定。


Snapdragon Sound 技術

Bose SoundLink Micro 可攜式揚聲器（第 2 代）採用 Snapdragon Sound 技術。Snapdragon Sound 透過優化 Qualcomm® 音訊技術，確保連接裝置之間流媒體音訊的音質、連接穩定性和延遲達到最佳狀況。

要體驗 Snapdragon Sound，您需要一個經過 Snapdragon Sound 認證的裝置，如相容的 Android 裝置。連接揚聲器後，您的裝置將自動使用 aptX Adaptive *Bluetooth* 轉碼器進行音訊流傳輸。

注意：要查看揚聲器支援哪些 Snapdragon Sound 功能並檢查您的裝置是否相容，請造訪：support.Bose.com/micro2


控制項位於揚聲器的底部和前面。

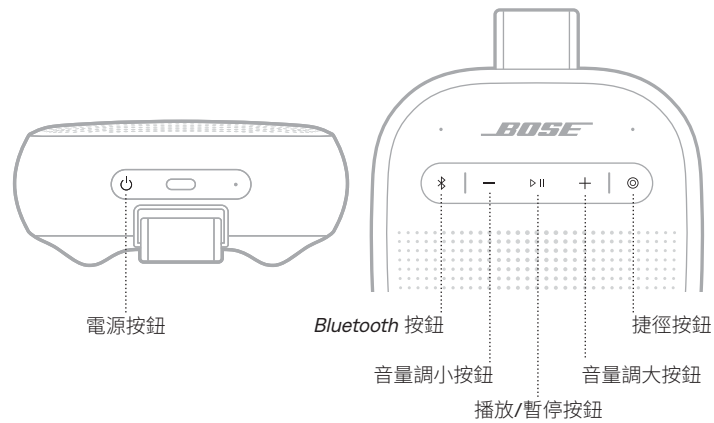

打開/關閉電源

按下電源按鈕 。

開機時，語音提示會播報電池電量。電源指示燈會根據當前電池電量亮起（請參見第 24 頁）。

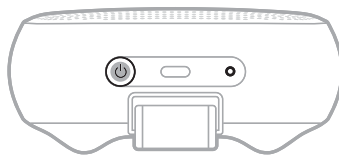

自動關閉計時器

揚聲器使用電池運行時自動關閉計時器可節省電池電量。當音訊已停止且已有 20 分鐘未按動按鈕時，揚聲器將關閉。

要喚醒揚聲器，請按電源按鈕  或按住 *Bluetooth* 按鈕 .

注意：要變更計時器設定，請使用 Bose 應用程式。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

停用自動關閉計時器

同時按住「播放/暫停」按鈕  和上調音量按鈕 。您會聽到「Auto-off disabled」（自動關機已停用）。

重複操作即可重新開啟自動關閉計時器。

提示：您也可使用 Bose 應用程式來停用自動關閉計時器。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

媒體播放和音量



功能	操作方法
播放/暫停	按下 ▶ 。
前進	連按兩下 ▶ 。
倒轉	連按三下 ▶ 。
音量調大	按下 +。 注意： - 要快速提高音量，按住 +。 - 達到最大音量時，<i>Bluetooth</i> 指示燈會閃爍白色光 2 次。
音量調小	按下 -。 注意： - 要快速降低音量，按住 -。 - 達到最小音量時，<i>Bluetooth</i> 指示燈會閃爍白色光 2 次。


提示：您還可以使用裝置上或 Bose 應用程式中的音量控制項增大或減小音量。您可以從「產品控制」螢幕存取該選項。

為揚聲器充電


小心：揚聲器潮濕時，請勿嘗試對其充電。否則可能會損壞揚聲器。揚聲器可防水，但在充電前 USB-C 連接埠必須完全乾燥。

注意：確保使用 Bose 提供的 USB 連接線或類似的 USB 連接線。Bose 建議使用 5V 〰、1.5A 的電源。

1. 將連接線的 USB-C® 端連接至揚聲器底部的 USB-C 連接埠。

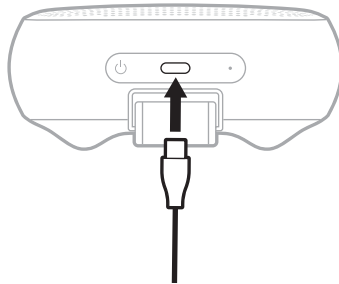

2. 將連接線的 USB-A 端連接到 USB-A 電源。

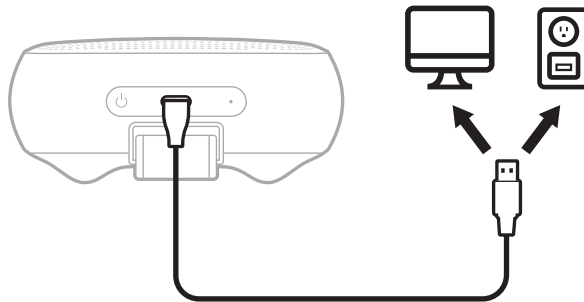

充電時，電池指示燈會閃爍白色光。電池充滿電後，電池指示燈呈恆亮白色光。

充電時間

最長需要 4 小時即可將電池充滿電¹。

揚聲器完全充電後，可使用達 12 個小時²。在最大音量下，電池可維持長達 3 小時³。

充電時間和電池性能因 USB 電源容量、音樂內容、揚聲器音量而變化。

收聽電池電量

每次開啟揚聲器電源時，語音提示即會告知揚聲器的電池電量。使用揚聲器過程中，若電池需要充電，會進行語音提示。

按住「電源」按鈕 ，直到聽到提示音。

電池保護模式

當揚聲器電池電量耗盡 (0%) 時，它會進入電池保護模式。要重新啟用揚聲器，請按電源按鈕 .

不使用時，請將揚聲器存放在陰涼處。

小心：請勿在電池充滿電或剩餘電量少於 10% 時長期存放揚聲器。


所有測試均由 Bose 使用具有生產代表性的 Bose SoundLink Micro 可攜式揚聲器進行（第 2 代）。

1 使用 5V/1.5A (7.5W) USB-C 電源，在裝置處於待命模式時充電，電量可從 0% 到 100%。使用的不是推薦的 7.5W 電源時，充電時間會有所不同。

2 使用 Bluetooth A2DP 音訊，音量為 50%，溫度在 20°C - 25°C 之間，並使用預設 EQ，播放 2024 年 11 月全球前 50 熱門曲目的混合音軌，不對外接裝置充電。電池性能因使用者的特定情況而異，如音訊內容、響度和環境溫度。

3 使用 Bluetooth A2DP 音訊，音量為 100%，溫度在 20°C - 25°C 之間，並使用預設 EQ，播放 2024 年 11 月全球前 50 熱門曲目的混合音軌，不對外接裝置充電。電池性能因使用者的特定情況而異，如音訊內容、響度和環境溫度。

電源指示燈位於揚聲器的底部。Bluetooth 和捷徑指示燈位於揚聲器的前面。

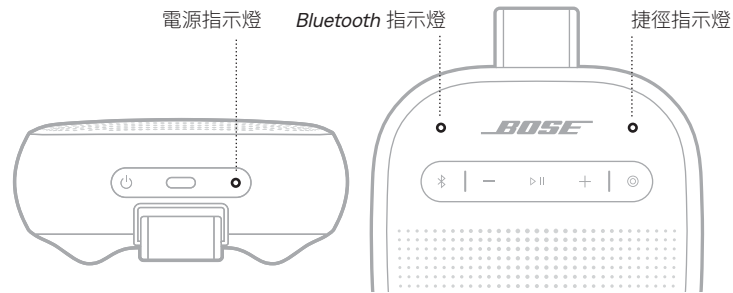

電源指示燈

顯示電池、充電、更新和錯誤狀態。

指示燈活動	系統狀態
恆亮白色光	完全充滿
琥珀色光恆亮	低電量
閃爍琥珀色光	需要充電
慢閃白色光	正在充電
閃爍白色光 3 次（重複）	更新軟體
快速閃爍白色光（3 秒）	重設完成
快速閃爍白色和琥珀色光（交替）	錯誤 —— 聯絡 Bose 客戶服務中心
閃爍琥珀色光 3 次（重複）	電池故障 - 聯絡 Bose 客戶服務中心

BLUETOOTH 指示燈

顯示 *Bluetooth* 連接狀態。

指示燈活動	系統狀態
慢閃藍色光	準備連接
快閃藍色光	正在連接
恆亮白色光	已連接
閃爍白色光 2 次	裝置清單已清除

捷徑指示燈

將連接設定為捷徑時顯示揚聲器的狀態。

指示燈活動	系統狀態
慢閃白色光	揚聲器正在連接
恆亮白色光	揚聲器已連接

語音提示指導您完成 *Bluetooth* 連接過程、播報電池電量，並識別已連接的裝置。

提示： 可以使用 Bose 應用程式方便地管理語音提示。從「設定」功能表中存取此選項。

預先安裝的語言

揚聲器上預先安裝了以下語言：

- 英文
- 德文
- 日文
- 西班牙文
- 義大利文
- 粵語
- 法文
- 簡體中文

變更語言

使用 Bose 應用程式調整語音提示語言。從「設定」功能表中存取此選項。

停用語音提示

同時按住捷徑按鈕  和「音量調小」按鈕 ，直到您聽到「Voice prompts off」（語音提示關閉）。

注意： 重複操作可重新啟用語音提示。

可程式化捷徑按鈕 ◎ 讓您可以快速方便地存取下列功能之一：

- 連接兩個 Bose *Bluetooth* 揚聲器（請參見第 29 頁）
- 使用 Spotify Tap（請參見第 28 頁）

使用捷徑

按下捷徑按鈕 ◎。

捷徑指示燈會閃爍一次。



注意：預設情況下，捷徑按鈕 ◎ 被設定為連接兩個 Bose *Bluetooth* 揚聲器（請參見第 29 頁）。

變更或停用捷徑

要變更或停用捷徑，請使用 Bose 應用程式。您可以從「產品控制」螢幕點擊「捷徑」存取該選項。

SPOTIFY TAP

Spotify Tap 會為您帶來真實悅耳的音樂體驗。僅需簡單的動作手勢即可播放音樂。

注意：要使用 Spotify Tap，必須在 Bose 應用程式中將其設定為捷徑，並且 Spotify 應用程式必須是最新的。

1. 按下捷徑按鈕 ，按您的收聽品味播放建議的音樂。



2. 再次按下捷徑按鈕 ，播放下一首為您建議的音樂。

連接兩個 BOSE *BLUETOOTH* 揚聲器

為了獲得更加身臨其境的音樂體驗，您可以將 Bose SoundLink Micro 可攜性揚聲器（第 2 代）與另一個相容的 Bose *Bluetooth* 揚聲器同步，以立體聲模式或派對模式在兩個揚聲器中播放同一個音訊。

- 立體聲模式（左揚聲器和右揚聲器獨立播放）
- 派對模式（兩個揚聲器同時播放）

注意：

- 捷徑按鈕 ◎ 預設為連接兩個 Bose *Bluetooth* 揚聲器。
- 您一次僅可以連接一個其他揚聲器。
- 確保兩個揚聲器在 9 公尺的連接範圍內。
- 確保兩個揚聲器在距離流媒體裝置 9 公尺的連接範圍內。
- 為獲得最佳體驗，請將揚聲器放置在同一房間或室外，中間不要有障礙物。效能可能會因裝置、距離和環境因素而有所差異。

相容產品

您可以將 Bose SoundLink Micro 可攜式揚聲器（第 2 代）連接到任何具有捷徑按鈕的 Bose *Bluetooth* 揚聲器。



使用產品控制項連接

1. 在揚聲器上按捷徑按鈕 .

語音提示會指示您按下第二個揚聲器上的捷徑按鈕。捷徑指示燈會慢閃白色光。




2. 在第二個相容的 *Bose Bluetooth* 揚聲器上，按下捷徑按鈕 .

捷徑指示燈會慢閃白色光。



兩個揚聲器連接後，會有語音提示播報兩個揚聲器的模式。兩個揚聲器上的捷徑指示燈都會恆亮白色光。

注意：如果揚聲器型號相同，則會聽到「Stereo mode」（立體聲模式），然後主揚聲器發出「Left」（左），副揚聲器會發出「Right」（右）。如果揚聲器型號不同，則兩個揚聲器上都會發出「Party mode」（派對模式）。

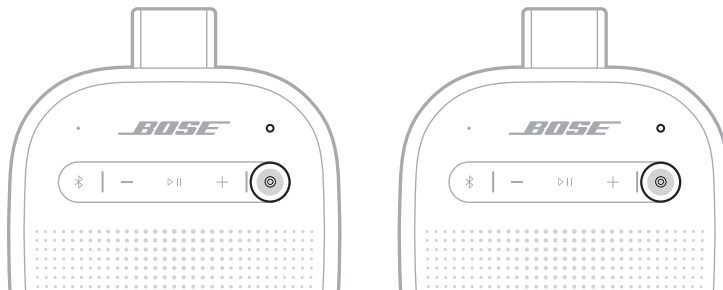

在立體聲模式和派對模式之間切換

在任一揚聲器上，按下捷徑按鈕 。




語音提示會播報每個揚聲器的模式。

注意：如果揚聲器型號不同，則只能在派對模式下播放音訊。

提示：您也可以使用 Bose 應用程式在立體聲模式和派對模式之間切換。您可以從「產品控制」螢幕存取該選項。

斷開揚聲器連接

在任一揚聲器上按電源按鈕  或長按捷徑按鈕 。

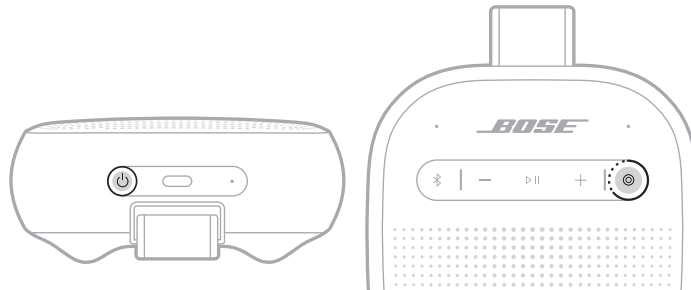

語音提示將播報揚聲器不再連接。

提示：您也可以使用 Bose 應用程式斷開揚聲器的連接。您可以從「產品控制」螢幕存取該選項。

使用 SIMPLESYNC 技術連接 BOSE 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器

透過 Bose SimpleSync 技術，您可以將揚聲器連接至 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器，以同時在兩間不同的房間內聆聽同一音訊。

注意：SimpleSync 技術的 *Bluetooth* 連接範圍為 9 公尺。牆壁或建材可能會影響接收效能。

相容產品

您可以將揚聲器連接到任何 Bose 智慧型揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器。

熱門的相容產品包括：

- Bose 智慧型 Ultra 家庭娛樂揚聲器或 Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器。
- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 900
- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 700/Bose 家庭娛樂揚聲器 700
- Bose 智慧型家庭娛樂揚聲器 600
- Bose Soundbar 500
- Bose 智慧型揚聲器 500/Bose 家用揚聲器 500
- Bose 家用揚聲器 300
- Bose 可攜式智慧型揚聲器/Bose 可攜式家用揚聲器

新產品將定期新增。如需完整清單及更多資訊，請造訪：support.bose.com/Groups

使用 Bose 應用程式連接

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ，直到聽到「Ready to connect」(準備連接)，且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。



注意：如果已經連接了一個裝置，您會聽到「Ready to connect another device」(準備連接其他裝置)。

2. 使用 Bose 應用程式將揚聲器連接至相容的 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：
support.Bose.com/Groups

注意：

- 連接可能需要 30 秒的時間。
- 確定揚聲器在揚聲器或條形音箱的 9 公尺連接範圍內。
- 您一次只能將揚聲器連接至一個產品。

使用產品控制項連接

1. 按住 *Bluetooth* 按鈕 ，直到聽到「Ready to connect」（準備連接），且 *Bluetooth* 指示燈閃爍藍色光。



注意：如果已經連接了一個裝置，您會聽到「Ready to connect another device」（準備連接其他裝置）。

2. 在條形音箱遙控器或揚聲器頂部，長按 *Bluetooth* 按鈕 ，直到燈條或燈環閃爍藍色光。

揚聲器連接到條形音箱或揚聲器，而且您會透過兩個裝置聽到相同的音訊。

注意：

- 連接可能需要 30 秒的時間。
- 確定揚聲器在揚聲器或條形音箱的 9 公尺連接範圍內。
- 您一次只能將揚聲器連接至一個產品。

重新連接 BOSE 智慧型揚聲器或家庭娛樂揚聲器

使用 Bose 應用程式將揚聲器重新連接至之前連接的相容 Bose 產品。如需詳細資訊，請造訪：support.Bose.com/Groups

注意：


- 揚聲器或條形音箱必須在連接範圍內（9 公尺）且已開啟電源。
- 如果揚聲器無法連接，請參見第 38 頁的「疑難排解」。

束帶配置

您可以以不同方式調整束帶，以方便攜帶揚聲器。

攜帶揚聲器


您可以使用束帶扣的頂部，以方便攜帶揚聲器。也可以把它固定在扣環或繩子上。

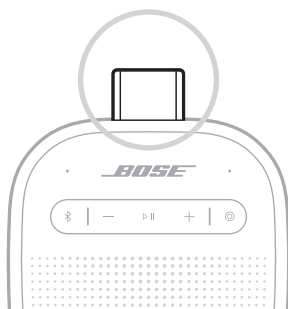


安裝揚聲器

可使用束帶將揚聲器安裝到手柄或桿上。

1. 鬆開束帶扣，將束帶完全從底部槽中拉出，然後纏繞在手柄或桿上。

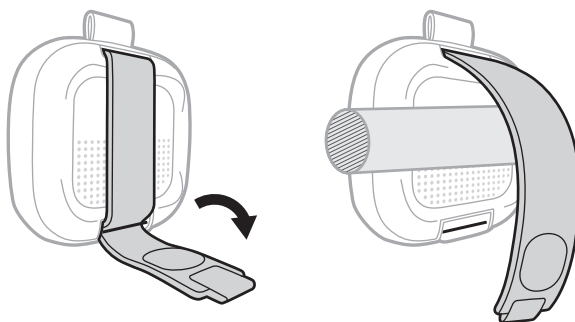

2. 將束帶穿過底部的槽，拉緊，並用束帶扣固定。

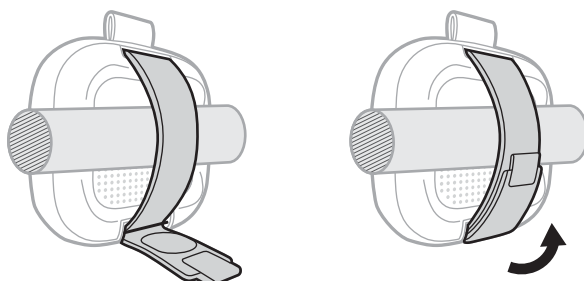

防水且防塵

揚聲器防水、防濺，且防塵。屬於 IP67 和 IP64 級。揚聲器可浸入 1 公尺水深中最長 30 分鐘。您也可以淋浴和雨中或雪中使用。

小心：

- 請勿將此揚聲器浸入任何深度超過 1 公尺的水池中。
- 如果揚聲器暴露於鹽或含氯的水中，隨後請用淡水輕輕沖洗以清除殘留物。充電前，請確認連接器埠完全乾燥。
- 揚聲器潮濕時，請勿嘗試對其充電。否則可能會損壞揚聲器。



維修揚聲器電池

本產品只能使用相容的 Bose 認證電池。有關電池服務選項，請聯絡 Bose 客戶服務中心或造訪 support.Bose.com/micro2。

更新揚聲器

揚聲器連接到 Bose 應用程式並在有可用更新時會自動更新。請按照應用程式指示操作。更新開始時，電源指示燈會閃爍白色光 3 次（重複），直至更新完成。

您也可使用 Bose updater 網站更新揚聲器。在您的系統上，瀏覽：btu.Bose.com 並按螢幕說明操作。更新開始時，電源指示燈會閃爍白色光 3 次（重複），直至更新完成。

清潔揚聲器

揚聲器可能需要定期清潔。

- 使用柔軟的濕布清潔揚聲器表面（僅用水）。充電前，請確認連接埠完全乾燥。
- 請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 如果揚聲器暴露於鹽或含氯的水中，隨後請用淡水輕輕沖洗以清除殘留物。充電前，請確認連接埠完全乾燥。

存放揚聲器

不使用時，請將揚聲器存放在陰涼處。

小心：切勿在電池充滿電或電量較低時（請參見第 23 頁），長時間存放揚聲器。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請造訪：support.Bose.com/micro2

有限保固

您的揚聲器受有限的保固保障。有關有限保固的詳細資訊，請造訪我們的網站：worldwide.Bose.com/Warranty。

要註冊您的產品，請訪問 worldwide.Bose.com/ProductRegistration 以獲取說明。未執行註冊並不影響您的有限保固權利。

疑難排解

您可以在以下網址存取疑難排解文章、影片和其他資源：
support.Bose.com/micro2-og

若仍然無法解決問題，請連絡 Bose 客戶服務中心。

請造訪：worldwide.Bose.com/contact


重設揚聲器

如果揚聲器沒有反應，可以將其重設。

重設揚聲器會重設產品控制並重啟揚聲器。它不會清除任何裝置的設定。

注意：請確保 USB-C 連接線沒有連接到揚聲器。

1. 按住電源按鈕  15 秒直到揚聲器關機。

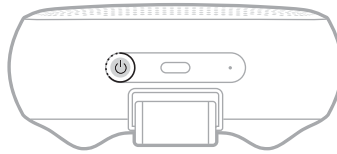

2. 按下電源按鈕 .

電源指示燈會根據電池電量亮起（請參見第 24 頁）。

注意：若仍然無法解決問題，可在以下網站獲得更多的疑難排解文章和支援資訊：
support.Bose.com/micro2

恢復揚聲器

出廠重設將從揚聲器上清除連接的裝置和語言設定，返回到原始出廠設定。

1. 按住調高音量按鈕 **+** 和調低音量按鈕 **-** 15 秒鐘，直到電源指示燈快速閃爍白光 3 秒鐘。



揚聲器將關閉。

2. 按下電源按鈕 **⏻**。

Bluetooth 指示燈呈藍色亮起，且揚聲器準備連接。

注意：若仍然無法解決問題，可在以下網站獲得更多的疑難排解文章和支援資訊：
support.Bose.com/micro2

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

Bose SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)の詳細については、support.bose.com/micro2をご覧ください。

適合宣言書については、www.bose.com/complianceを参照してください。

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。

安全上の留意項目

お手入れは乾いた布か水で湿らせた布で行ってください。洗剤などは使用しないでください。

スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。

通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。

必ず指定された付属品、あるいはアクセサリのみをご使用ください。

修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品が正常に動作しない場合や、物理的に破損した場合には、修理が必要です。

警告/注意



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。



この記号は、本製品で互換性のない電池/バッテリーや不適切な方法で取り付けられた電池/バッテリーを使用すると、安全上の問題が発生する可能性があることを意味しています。電池/バッテリーに関するサービスオプションについては、Boseカスタマーサービスにお問い合わせいただくか、bose.com/battにアクセスして詳細をご確認ください。

- ・本製品では、Bose認定の互換性のある電池/バッテリーのみをご使用ください。電池/バッテリーに関するサービスオプションについては、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。
- ・本製品に付属の電池/バッテリーは、取り扱いを誤ったり、正しく交換しなかったり、誤ったタイプの電池/バッテリーと交換したりすると、火災や爆発、化学やけどなどの原因になる恐れがあります。
- ・電池/バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- ・電池/バッテリーが液漏れしている場合は、漏れた液に触れたり目に入れたりしないでください。液が身体に付着した場合は、医師の診断を受けてください。
- ・火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- ・許可なく製品を改造しないでください。
- ・この製品には、法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠したLPS電源アダプターのみをお使いください。
- ・製品ラベルは本体の底面にあります。
- ・火災を避けるため、本製品の下に暖房器具や調理器具を置かないでください。

警告: 潤滑剤、洗浄剤、接点スプレー、炭化水素系溶剤など、Boseが指定していない化学物質に製品や取り付け部をさらさないでください。このような物質にさらされると、プラスチック素材が劣化し、ひび割れが生じて落下の危険を招く可能性があります。

注: 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示どおりに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをおすすめします。

- ・受信機やアンテナの向きや位置を変える。
- ・機器と受信機の間隔を広げる。
- ・受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。
- ・販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびデバイスのカナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ イノベーション・科学経済開発省が一般用途向けに定めた電磁波放出制限に準拠しています。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

受信機カテゴリ = [1]

IMDAの要件に適合

CAN ICES (B) / NMB (B)

FCC ID: A94444771 IC: 3232A-444771

ヨーロッパ向け: 運用周波数帯: 2400 ~ 2483.5 MHz | 最大送信出力 20 dBm EIRP 未滿

比吸収率(SAR)に関する情報

周波数帯域	最大報告 SAR 値(W/kg)	
	身体(1g SAR)	四肢(10g SAR)
QHS	0.15	<0.10
SAR 制限値(W/kg)	1.6	4.0

低電力無線デバイスに関する技術規則: 会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまで直ちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信管理法に基づいて運用される無線通信を意味します。低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担当者にお任せください。

この製品の充電式リチウムイオンバッテリーの取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。

充電器から供給される電力は、無線機器に必要な最小2.5ワット以上であり、最大充電速度を達成するには最大7.5ワット以下でなければなりません。



使用済みの電池/バッテリーは、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。



この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。



R-R-Bos-444771
보스코리아 유한회사

有毒/有害物質または成分の名称および含有量										
	有毒/有害物質および成分									
パーツ名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミ ウム (Cd)	六価ク ロム (CR(VI))	ポリ臭化ビ フェニル (PBB)	ポリ臭化ジ フェニル エーテル (PBDE)	フタル 酸ジ ブチル (DBP)	フタル酸 ジイソ ブチル (DIBP)	フタル酸 ブチルベ ンジル (BBP)	フタル酸ビス (2-エチルヘキ シル) (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属パーツ	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
プラスチック パーツ	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
スピーカー	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ケーブル	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。										
O: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、 GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。										
X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、 GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。										
										

機器名: Bluetooth スピーカー 型式: 444771						
制限される物質および化学記号						
ユニット名	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr ⁶⁺)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニル エーテル (PBDE)
PCB	-	O	O	O	O	O
金属/パーツ	-	O	O	O	O	O
プラスチックパーツ	O	O	O	O	O	O
スピーカー	-	O	O	O	O	O
ケーブル	-	O	O	O	O	O
注1: 「O」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。 注2: 「-」は、制限される物質が免除に該当することを示します。						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「5」は2015年または2025年です。

輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 電話番号: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec.3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, 電話番号: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

メキシコのサービスの電話番号: 0800-266-0292

入力定格: 5V 〓、1.5A

モデル: 444771。CMIIT IDはスピーカーの底面後部にあります。

この製品には**Boseの利用条件**が適用されます: [worldwide.bose.com/termsfuse](https://www.worldwide.bose.com/termsfuse)

ライセンス開示情報: Bose SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)のコンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、**Bose**アプリを使用します。この情報は設定メニューから表示できます。

Apple、Appleのロゴ、iPad、およびiPhoneはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき日本で使用されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Made for Appleバッジの使用は、アクセサリがバッジに記載されているApple製品への接続専用設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。Apple社は、本製品の動作や、安全性および規制基準の適合性について、一切の責任を負いません。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

Google、Android、およびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

Snapdragon SoundはQualcomm Technologies, Inc.とその子会社の製品です。Qualcomm、Snapdragon、およびSnapdragon SoundはQualcomm Incorporatedの商標または登録商標です。

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

USB Type-C®およびUSB-C®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

BoseおよびSoundLinkは、Bose Corporationの商標です。| Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation.本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、スピーカーの底面に記載されています。

シリアル番号: -----

モデル番号: 444771

ご購入時の領収書を保管することをおすすめします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイト ([worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)) から簡単に行えます。

内容物の確認

内容物	9
-----------	---

システムの準備

初期設定	10
------------	----

BLUETOOTH® 接続

機器に接続する	12
機器の <i>Bluetooth</i> 設定を使用する	12
Bose アプリを使用する	13
機器に再接続する	14
最後に接続していた機器に再接続する	14
別の機器に再接続する	14
追加の機器を接続する	15
接続されている機器を識別する	15
接続されている2台の機器を切り替える	15
機器の接続を解除する	16
スピーカーのデバイスリストを消去する	16
Android™ デバイスのみ	17
Fast Pair 機能を使用して接続する	17
Snapdragon Sound™ テクノロジー	18

スピーカーの操作

電源オン/オフ	19
自動オフタイマー	20
メディアの再生と音量調節	21

バッテリー

スピーカーを充電する	22
充電時間	23
バッテリー残量の確認	23
バッテリー保護モード	23

ステータス

電源インジケータ	24
Bluetooth インジケータ	25
ショートカットインジケータ	25

音声ガイド

組み込まれている言語	26
言語を変更する	26
音声ガイドを無効化する	26

ショートカット

ショートカットを使用する	27
ショートカットを変更する、無効にする	27

SPOTIFY TAP	28
-------------	----

BOSE 製品への接続

2台の Bose Bluetooth スピーカーをリンクする	29
対応製品	29
製品を操作してリンクする	30
ステレオモードとパーティーモードを切り替える	31
スピーカーのリンクを解除する	31
SimpleSync テクノロジーにより Bose Smart Speaker または Soundbar を接続する	32
対応製品	32
Bose アプリを使用して接続する	33
製品を操作して接続する	34
Bose Smart Speaker または Soundbar に再接続する	34

持ち運び

ストラップの使い方	35
スピーカーを持ち運ぶ	35
スピーカーを取り付ける	35
防水・防塵仕様	36

補足事項

スピーカーのバッテリーのメンテナンス	37
スピーカーをアップデートする	37
お手入れについて	37
スピーカーを保管する.....	37
交換部品とアクセサリ	37
保証.....	37

トラブルシューティング

トラブルシューティング	38
スピーカーをリセットする	38
スピーカーを出荷時の設定に戻す	39

内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。



Bose SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)




USB Type-C® - USB Type-A ケーブル

注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが見られた場合は、使用しないでください。トラブルシューティング情報(記事、ビデオ)と製品の修理や交換については、support.Bose.com/micro2をご参照ください。

スピーカーは出荷時にフル充電されていません。スピーカーを初めて使用する場合には、まず電源アダプターに接続してください。スピーカーはフル充電されていなくても動作しますが、バッテリーをアクティブにするために、初めに電源に接続する必要があります。


初期設定

1. ケーブルのUSB-C®プラグをスピーカーの底面にあるUSB-Cポートに接続します。

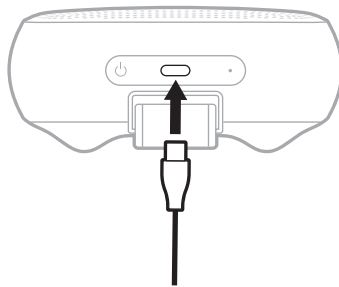


2. ケーブルのUSB-AプラグをUSB-A電源アダプターに接続します。

電源インジケーターが白くゆっくり点滅します。

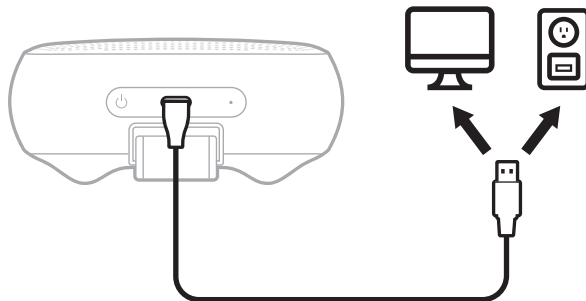

3. 電源ボタンを押します。

電源インジケーターが白くゆっくり点滅します。バッテリー残量を知らせる音声が流れ、その後「接続準備完了」と聞こえます。**Bluetooth**インジケーターが青くゆっくり点滅します。

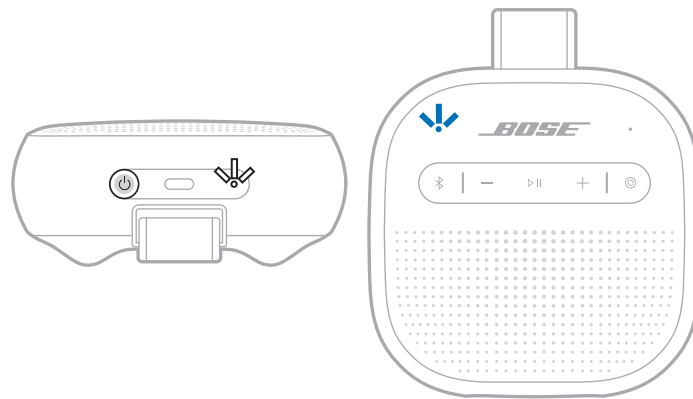

4. 機器に接続します (12 ページを参照)。

スピーカーのデバイスリストには、機器を最大6台まで登録でき、同時に最大2台まで接続できます。ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

機器に接続する

以下のいずれかを使用して、スピーカーを機器に接続できます。

- 機器の *Bluetooth* 設定 (「機器の *Bluetooth* 設定を使用する」を参照)
- Bose アプリ (13 ページを参照)
- Fast Pair (Android デバイスのみ) (17 ページを参照)


機器の *Bluetooth* 設定を使用する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタンを長押しします。



注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. お使いの機器で *Bluetooth* 設定を開きます。

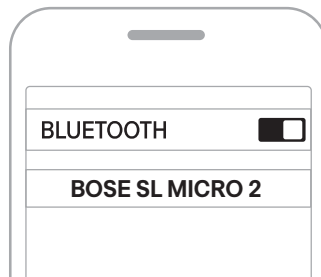

3. 利用可能な製品のリストからスピーカーを選択します。

注: Bose アプリでスピーカーに付けた名前を探してください。スピーカーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

接続されている製品のリストにスピーカーが表示されます。*Bluetooth* インジケーターが白く点灯します (25 ページを参照)。


Bose アプリを使用する

Bose アプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどの機器からスピーカーのセットアップや操作ができます。

このアプリを使用して、*Bluetooth* 接続の管理、スピーカーの設定の管理、音量の調節、音声ガイドの言語の選択、Bose が今後提供するアップデートや新機能の適用を行うことができます。

注：他の Bose 製品用に Bose アプリを既にダウンロードしている場合は、製品リスト画面からスピーカーを追加できます。

1. お使いの機器で Bose アプリをダウンロードします。

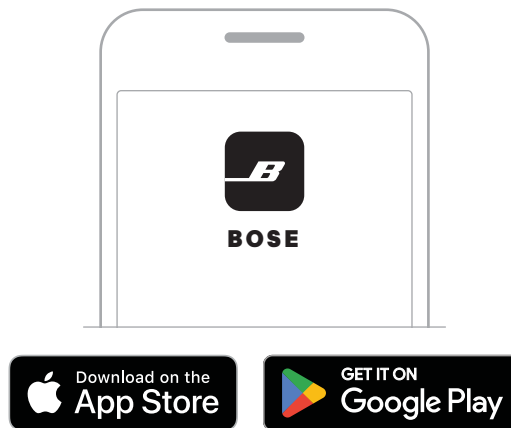

2. アプリの指示に従って、スピーカーを追加します。

機器に再接続する

最後に接続していた機器に再接続する

本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台の機器に再接続します。

注記:

- ・ 機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- ・ 機器の *Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。

別の機器に再接続する

注: 機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。

1. *Bluetooth* ボタン  を1回押すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。



2. 2秒以内にもう一度 *Bluetooth* ボタン  を押すと、スピーカーのデバイスリストにある次の機器の名前が聞こえます。
3. 使用する機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
4. 接続された機器で音楽を再生します。

ヒント: 機器の *Bluetooth* 設定または *Bose* アプリを使用して、別の機器を再接続することもできます (13 ページを参照)。

注: 既に2台の機器がスピーカーに接続されている場合、新しい機器が以前に接続されていた2台目の機器に代わって接続されます。

追加の機器を接続する

スピーカーは同時に2台の機器に接続できます(マルチポイント接続)。

追加の機器とペアリングする方法については、12ページをご覧ください。

注記:

- ・ ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。
- ・ マルチポイント接続機能の管理または無効化には、**Bose** アプリを使用します。このオプションにアクセスするには、製品コントロール画面の「ソース」をタップします。
- ・ マルチポイント接続機能が無効にすると、2台目に接続した機器の接続が解除されます。

接続されている機器を識別する

1. *Bluetooth* ボタン  を1回押すと、現在現在接続されている機器の名前が聞こえます。



2. 2秒以内にもう一度 *Bluetooth* ボタン  を押すと、スピーカーのデバイスリストにある次の機器の名前が聞こえます。

接続されている2台の機器を切り替える

1. 1台目の機器の再生を一時停止します。
2. 2台目の機器で音楽を再生します。

機器の接続を解除する

機器の *Bluetooth* 設定または Bose アプリを使用します。

注: 機器で *Bluetooth* 機能を無効にすると、スピーカーとその他の *Bluetooth* 接続機器との接続がすべて解除されます。

スピーカーのデバイスリストを消去する

1. *Bluetooth* ボタンを「*Bluetooth* デバイスリストを消去しました。接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青く点滅するまで15秒間長押しします。



2. モバイル機器の *Bluetooth* リストからスピーカーを削除します。
すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります (12 ページを参照)。

ANDROID デバイスのみ

Android デバイスを使用している場合は、次の接続機能にもアクセスできます。

Fast Pair 機能を使用して接続する

タップするだけで、スピーカーと Android デバイスをすばやく簡単に *Bluetooth* ペアリングできます。

注記:

- Fast Pair 機能を使用するには、Android 6.0 以降を実行している Android デバイスが必要です。
 - Android デバイスでは、*Bluetooth* 機能と位置情報機能がオンになっている必要があります。
1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタン※を長押しします。



注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. スピーカーを Android デバイスの横に置きます。

スピーカーのペアリングを促す通知がデバイスに表示されます。

注: 通知が表示されない場合は、デバイスで Google Play Services アプリの通知が有効になっていることを確認してください。

3. 通知をタップします。

スピーカーが接続されると、接続完了を確認する通知が表示されます。

注: 通知のボタンをタップして Bose アプリをダウンロードし、スピーカーの設定を完了することもできます。


Snapdragon Soundテクノロジー

Bose SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代) は、Snapdragon Sound テクノロジーを採用しています。Snapdragon Sound は、接続された機器全体で Qualcomm® のオーディオ技術を最適化し、ストリーミングオーディオの音質、接続の安定性、遅延を最適な状態にします。

Snapdragon Sound を体験するには、対応する Android デバイスなど、Snapdragon Sound 認定デバイスが必要です。スピーカーを接続すると、デバイスは自動的に aptX Adaptive *Bluetooth* コーデックを使用してオーディオをストリーミングします。

注: スピーカーでサポートされる Snapdragon Sound 機能と、デバイスが対応しているかどうかを確認するには、次のサイトをご参照ください。
support.Bose.com/micro2


スピーカーの操作ボタンはスピーカーの底面と前面にあります。

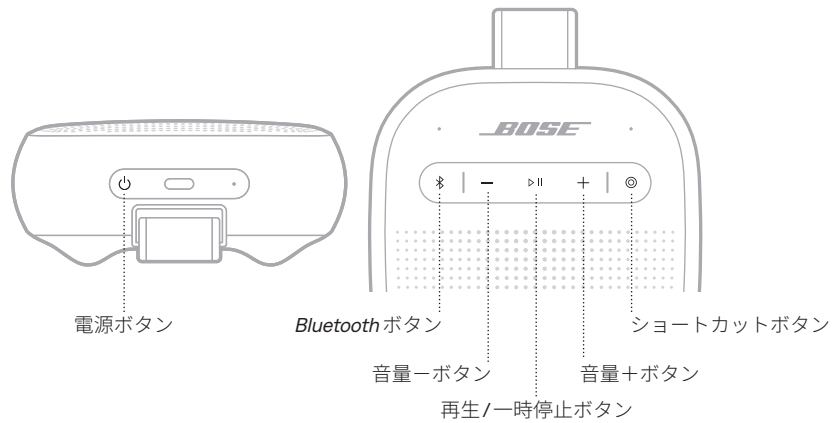

電源オン/オフ

電源ボタン  を押します。

電源をオンにすると、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れます。ステータスインジケーターが現在のバッテリー残量に応じて点灯します (24 ページを参照)。

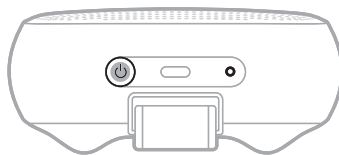

自動オフタイマー

バッテリー電源で使用している場合は自動オフタイマーが働き、バッテリーの消耗を抑えます。音楽の再生を停止してボタンを20分間操作しないと、スピーカーが電源オフになります。

スピーカーをスタンバイ状態から復帰するには、電源ボタン  を押すか、*Bluetooth* ボタン  を長押しします。

注：タイマーの設定を変更するには、**Bose** アプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

自動オフタイマーの無効化

再生/一時停止ボタン  と音量アップボタン  を同時に長押しします。「自動オフが無効」という音声ガイドが聞こえます。

自動オフタイマーを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

ヒント：自動オフタイマーは、**Bose** アプリを使用して無効にすることもできます。このオプションは設定メニューから設定できます。

メディアの再生と音量調節



機能	操作方法
再生/一時停止	▶ ボタンを押します。
トラック送り	▶ ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	▶ ボタンを続けて3回押します。
音量を上げる	+ ボタンを押します。 注: - 音量をすばやく上げるには、+ ボタンを長押しします。 - 最大音量に達すると、<i>Bluetooth</i> インジケーターが白く2回点滅します。
音量を下げる	- ボタンを押します。 注: - 音量をすばやく下げるには、- ボタンを長押しします。 - 最小音量に達すると、<i>Bluetooth</i> インジケーターが白く2回点滅します。


ヒント: また、機器の音量コントロールまたは **Bose** アプリで音量を調節することもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

スピーカーを充電する


注意: スピーカーが濡れたまま充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。スピーカーは防水ですが、充電前にUSB-C端子が完全に乾いている必要があります。

注: 付属のBose USBケーブル、または同様のUSBケーブルを使用していることを確認します。Boseでは、5V 〰、1.5A対応の電源の使用を推奨しています。

1. ケーブルのUSB-C®プラグをスピーカーの底面にあるUSB-Cポートに接続します。

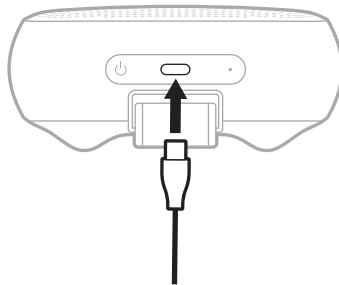

2. ケーブルのUSB-AプラグをUSB-A電源アダプターに接続します。

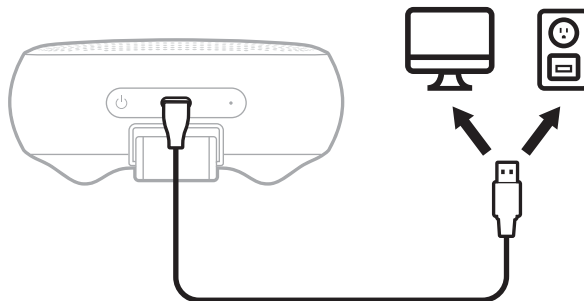

充電中はバッテリーインジケーターが白く点滅します。バッテリーの充電が完了すると、バッテリーインジケーターは白く点灯します。

充電時間

バッテリーを完全に充電するには最長4時間かかります¹。

完全に充電した場合、スピーカー最大12時間使用できます²。最大音量では、バッテリーで約3時間の連続再生が可能です³。

充電時間とバッテリー性能は、USB電源アダプターの機能、音楽コンテンツ、スピーカーの音量によって異なります。

バッテリー残量の確認

スピーカーの電源をオンにするたびに、バッテリーの残量を知らせる音声ガイドが流れます。スピーカーの使用中にバッテリーの充電が必要になると、音声ガイドが流れます。

音声ガイドが聞こえるまで、電源ボタン $\odot$ を長押しします。

バッテリー保護モード

スピーカーのバッテリー残量がゼロ(0%)になると、スピーカーはバッテリー保護モードに入ります。スピーカーを通常使用するためには、電源に接続して電源ボタン $\odot$ を押します。


使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

注意: バッテリーを完全に充電した状態や、バッテリー残量が10%未満の状態ですピーカーを長期間保管しないでください。

すべてのテスト結果は、Bose SoundLink Micro Portable Speaker(第2世代)を使用してBoseが実施したものです。

- 1 5V/1.5A (7.5W)のUSB-C対応電源アダプターを使用し、本体がスタンバイモードでバッテリー残量0%から100%になるまでを計測。推奨7.5W電源アダプターを使用しない場合、充電時間は異なります。
- 2 20°C ~ 25°C (68°F ~ 77°F)の環境でBluetooth A2DPオーディオを使用し、2024年11月現在の世界トップ50のミックスをデフォルトEQに設定して音量50%で再生、外部機器の充電なし。バッテリーで再生できる時間は、オーディオコンテンツ、音量、環境温度など、個々のユーザーの条件によって異なります。
- 3 20°C ~ 25°C (68°F ~ 77°F)の環境でBluetooth A2DPオーディオを使用し、2024年11月現在の世界トップ50のミックスをデフォルトEQに設定して音量100%で再生、外部機器の充電なし。バッテリーで再生できる時間は、オーディオコンテンツ、音量、環境温度など、個々のユーザーの条件によって異なります。

電源インジケータはスピーカーの底面にあります。*Bluetooth*インジケータとショートカットインジケータはスピーカーの前面にあります。

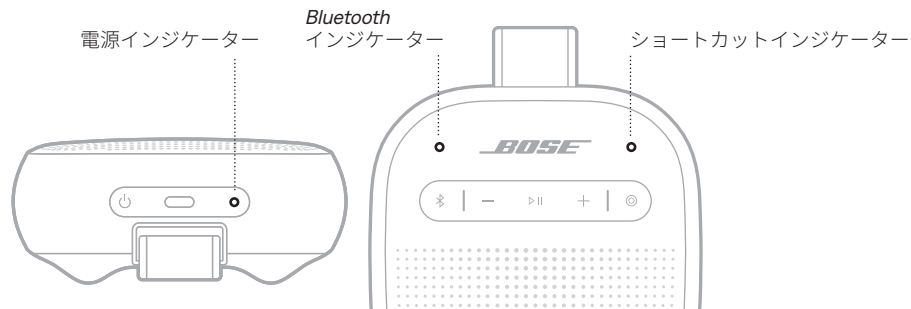

電源インジケータ

バッテリー、充電、アップデート、エラーの状態を表示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の点灯	充電完了
オレンジの点灯	バッテリー残量低下
オレンジの点滅	充電が必要
白の遅い点滅	充電中
白の3回点滅(繰り返し)	ソフトウェアアップデート中
白の速い点滅(3秒間)	リセットが完了しました
白とオレンジの速い点滅(交互)	エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください
オレンジの3回点滅(繰り返し)	バッテリーの故障 - Boseカスタマーサービスにお問い合わせください

BLUETOOTHインジケータ

Bluetooth接続の状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
青の遅い点滅	接続準備完了
青の速い点滅	接続中
白の点灯	接続済み
白の2回点滅	デバイスリストを消去しました

ショートカットインジケータ

ショートカットにリンクが設定されている場合にスピーカーの状態を示します。

インジケータの表示	システムの状態
白の遅い点滅	スピーカーをリンク中です
白の点灯	スピーカーがリンクされました

本製品には、*Bluetooth* 接続の手順を案内し、バッテリー残量と接続したモバイル機器を知らせる音声ガイドが組み込まれています。

ヒント: 音声ガイドの設定は、**Bose** アプリを使用して簡単に変更できます。このオプションは「設定」メニューから操作できます。

組み込まれている言語

スピーカーには以下の言語があらかじめ組み込まれています。

- ・ 英語
- ・ スペイン語
- ・ フランス語
- ・ ドイツ語
- ・ イタリア語
- ・ 中国語
- ・ 日本語
- ・ 広東語

言語を変更する

Bose アプリを使用して音声ガイドの言語を変更します。このオプションは「設定」メニューから操作できます。

音声ガイドを無効化する

「音声ガイドがオフ」と聞こえるまで、ショートカットボタン **◎** と音量ダウンボタンを同時に長押しします。

注: 音声ガイドを再度有効にするには、この操作をもう一度行います。

プログラム可能なショートカットボタン ◎ を使用して、以下の機能にすばやく簡単にアクセスすることができます。

- 2台のBose *Bluetooth* スピーカーをリンクする(デフォルト)(29ページを参照)
- Spotify Tapにアクセスする(28ページを参照)

ショートカットを使用する

ショートカットボタン ◎ を押します。

ショートカットインジケーターが1回点滅します。



注: ショートカットボタン ◎ は、デフォルトで2台のBose *Bluetooth* スピーカーをリンクするように設定されています(29ページを参照)。

ショートカットを変更する、無効にする

ショートカットを変更または無効にするには、Boseアプリを使用します。このオプションにアクセスするには、製品コントロール画面の「ショートカット」をタップします。

Spotify Tapは、文字どおりあなたの耳に音楽を届けます。簡単なジェスチャーで曲を再生できます。

注: Spotify Tapを使用するには、Boseアプリでショートカットとして設定し、Spotifyアプリを最新の状態にしておく必要があります。

1. ショートカットボタン ◎ を押すと、好みに合ったおすすめの音楽を再生できます。



2. ショートカットボタン ◎ をもう一度押すと、リスナーのために作成された次のおすすめが表示されます。

2 台の BOSE BLUETOOTH スピーカーをリンクする

より臨場感のある音楽を楽しむために、Bose SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)と、対応する別の Bose Bluetooth スピーカーを同期し、ステレオモードまたはパーティーモードで両方のスピーカーから同じ音声を再生できます。

- ・ステレオモード(左右のスピーカーでL/Rチャンネルをそれぞれ再生)
- ・パーティーモード(両方のスピーカーで同じ音を再生)

注記:

- ・ショートカットボタン ◎ は、デフォルトで2台の Bose Bluetooth スピーカーをリンクするように設定されています。
- ・一度にリンクできる他のスピーカーは1台のみです。
- ・2台のスピーカーが9 m以内にあることを確認してください。
- ・2台のスピーカーがストリーミング再生機器から9 m以内にあることを確認してください。
- ・最も良い方法は、スピーカー同士の上に障害物のない同じ部屋または屋外に設置することです。モバイル機器の種類や距離、周囲の条件によってパフォーマンスが変動する場合があります。

対応製品

Bose SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)は、ショートカットボタンのある Bose Bluetooth スピーカーにリンクできます。



製品を操作してリンクする

1. スピーカーのショートカットボタン ◎ を押します。
2台目のスピーカーのショートカットボタンを押す指示は、音声ガイドによって行われます。ショートカットインジケーターが白くゆっくり点滅します。




2. 2台目の対応する **Bose Bluetooth** スピーカーのショートカットボタン ◎ を押します。
ショートカットインジケーターが白くゆっくり点滅します。



2台のスピーカーがリンクされると、両方のスピーカーでモードを示す音声ガイドが流れます。両方のスピーカーのショートカットインジケーターが白く点灯します。

注: スピーカーが同じモデルの場合、「ステレオモード」という音声ガイドが流れ、プライマリスピーカーでは「レフト」、セカンダリスピーカーでは「ライト」と聞こえます。異なるモデルの場合は、両方のスピーカーから「パーティーモード」と聞こえます。

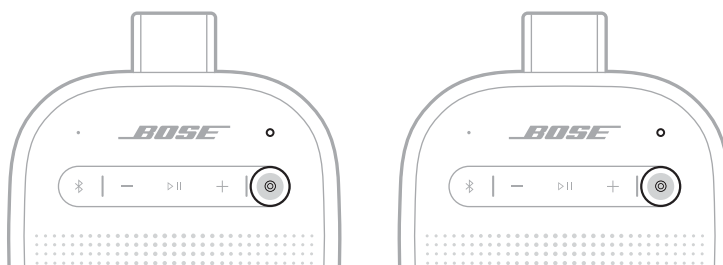

ステレオモードとパーティーモードを切り替える

どちらかのスピーカーのショートカットボタン◎を押します。




各スピーカーでモードを知らせる音声ガイドが流れます。

注: スピーカーが異なるモデルの場合は、パーティーモードでのみ音楽を再生できます。

ヒント: Boseアプリを使用してステレオモードとパーティーモードを切り替えることもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

スピーカーのリンクを解除する

どちらかのスピーカーで、電源ボタン⏻を押すか、ショートカットボタン◎を長押しします。

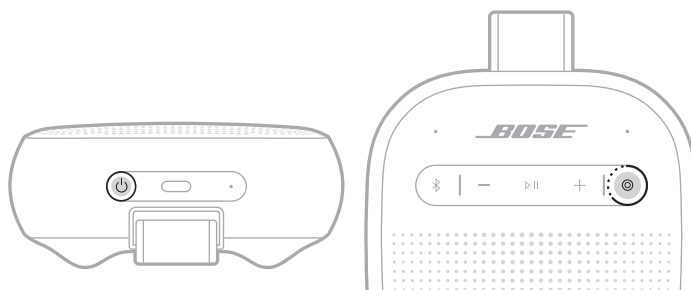

スピーカーのリンクが解除されたことを知らせる音声ガイドが流れます。

ヒント: Boseアプリを使用してスピーカーのリンクを解除することもできます。このオプションは製品コントロール画面で設定できます。

SIMPLESYNCテクノロジーによりBOSE SMART SPEAKERまたはSOUNDBARを接続する

Bose SimpleSyncテクノロジーにより、スピーカーをBose Smart SpeakerまたはBose Smart Soundbarに接続して、同じ音楽を2つの部屋で同時に聴くことができます。

注: SimpleSyncテクノロジーは、最大9 mの*Bluetooth* 通信範囲内で機能します。壁や建材の種類によって受信状態が変わる場合があります。

対応製品

スピーカーとBose Smart SpeakerまたはBose Smart Soundbarを接続して、音楽を同時に再生することができます。

対応製品の例:

- Bose Smart Ultra Soundbar/Bose Ultra Soundbar
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

新しい製品も随時追加されます。全製品のリストと詳細については、次のサイトをご覧ください。 support.bose.com/Groups

Bose アプリを使用して接続する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタン※を長押しします。



注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. Bose アプリを使用して、スピーカーを対応する Bose 製品に接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.bose.com/Groups

注記:

- ・ 接続に最大30秒かかる場合があります。
- ・ 本機がスピーカーやサウンドバーから9 m以内にあることを確認してください。
- ・ スピーカーに一度に接続できる製品は1台だけです。

製品を操作して接続する

1. 「接続準備完了」と聞こえ、*Bluetooth* インジケーターが青くゆっくり点滅するまで、*Bluetooth* ボタン  を長押しします。



注: 既に機器が接続されている場合は、「別のデバイスの接続準備が完了しました」と聞こえます。

2. サウンドバーのリモコンまたはスピーカー上部の *Bluetooth* ボタン  をライトバーまたはライトリングが青く点灯するまで長押しします。

スピーカーがサウンドバーまたはスピーカーに接続され、両方の機器で同じ音楽を聴くことができます。

注記:

- ・ 接続に最大30秒かかる場合があります。
- ・ 本機がスピーカーやサウンドバーから9 m以内にあることを確認してください。
- ・ スピーカーに一度に接続できる製品は1台だけです。

BOSE SMART SPEAKER または SOUNDBAR に再接続する

Bose アプリを使用して、以前に接続していた Bose 製品にスピーカーを再接続できます。詳しくは、次のサイトをご覧ください: support.Bose.com/Groups

注記:


- ・ スピーカーやサウンドバーが通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。
- ・ スピーカーを接続できない場合は、38 ページの「トラブルシューティング」をご覧ください。

ストラップの使い方

スピーカーを簡単に持ち運べるように、ストラップはさまざまな方法で調整できます。

スピーカーを持ち運ぶ


ストラップの上部ループを持って、スピーカーを簡単に持ち運ぶことができます。また、カラビナやコードに取り付けることもできます。

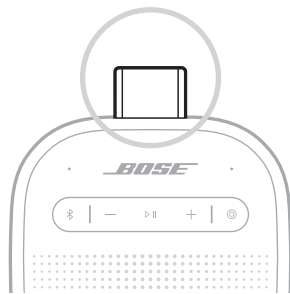


スピーカーを取り付ける

ストラップを使って、スピーカーをハンドルやバーに取り付けることができます。

1. ストラップのファスナーを外し、下部のスロットから完全に引き抜いて、ハンドルやバーにストラップを巻きつけます。

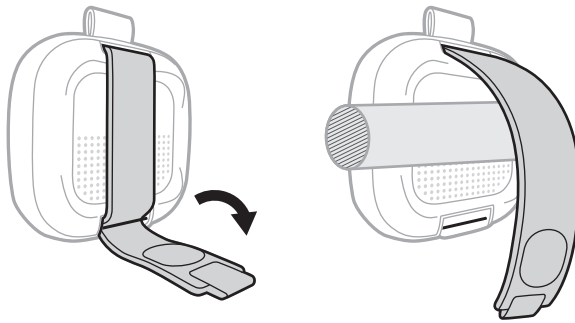

2. ストラップを下部のスロットに通し、締めてからファスナーで固定します。

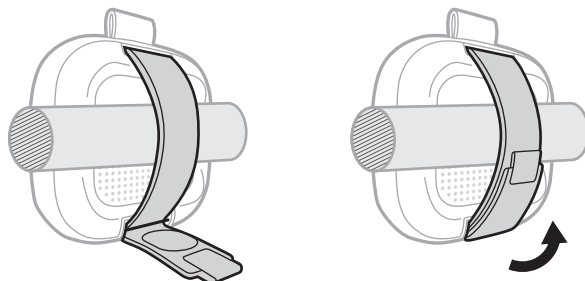

防水・防塵仕様

このスピーカーは防水・防滴・防塵仕様の製品です。IP67 (防塵・防沫形)およびIP64 (防塵・防浸形)に準拠しています。スピーカーは深さ1 mの水中に最大30分間沈めても問題ありません。シャワーを浴びているときや、雨や雪の中でもスピーカーを使うことができます。

注意:

- ・ 深さ1 mを超える水中にスピーカーを沈めないでください。
- ・ スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。コネクタ端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。
- ・ スピーカーが濡れたまま充電しないでください。スピーカーが破損する恐れがあります。



スピーカーのバッテリーのメンテナンス

本製品では、Bose 認定の互換性のある電池/バッテリーのみをご使用ください。バッテリーに関するサービスオプションについては、Bose カスタマーサービスに問い合わせるか、次のサイトをご参照ください。support.Bose.com/micro2

スピーカーをアップデートする

スピーカーは、Bose アプリに接続してアップデートが利用可能な場合、自動的にアップデートを開始します。アプリの手順に従ってください。アップデートが開始されると、電源インジケータが白く 3 回点滅し、アップデートが完了するまでこれを繰り返します。

Bose Updater Web サイトを利用して、スピーカーをアップデートすることもできます。パソコンで btu.Bose.com にアクセスして、画面の手順に従ってください。アップデートが開始されると、電源インジケータが白く 3 回点滅し、アップデートが完了するまでこれを繰り返します。

お手入れについて

スピーカーは定期的にお手入れすることをおすすめします。

- ・スピーカーの外装は、水で少し湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。USB-C 端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。
- ・溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- ・スピーカーが塩水や塩素を含んだ水にさらされた場合は、そのあと真水で軽く洗い流し、残留物を取り除いてください。USB-C 端子が完全に乾いていることを確認してから充電してください。

スピーカーを保管する

使用しないときは、スピーカーを涼しい場所に保管してください。

注意: バッテリーが完全に充電された状態や、充電残量が少ない状態で、スピーカーを長期間保管しないでください(23 ページを参照)。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、Bose 製品取扱店、弊社 Web サイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください: support.Bose.com/micro2

保証

製品保証の詳細は worldwide.Bose.com/Warranty をご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社 Web サイト (worldwide.Bose.com/ProductRegistration) から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

トラブルシューティング

トラブルシューティングの記事、ビデオ、その他のリソースには、次のサイトからアクセスできます。support.Bose.com/micro2-og

それでも問題が解決できない場合は、**Bose** カスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください: worldwide.Bose.com/contact


スピーカーをリセットする

スピーカーが反応しない場合は、リセットすることができます。

スピーカーをリセットすると、製品のコントロールがリセットされ、スピーカーが再起動します。機器の設定は消去されません。

注: USB-C ケーブルがスピーカーに接続されていないことを確認します。

1. スピーカーの電源がオフになるまで、電源ボタン  を 15 秒間長押しします。

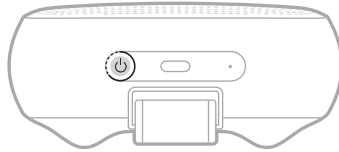

2. 電源ボタン  を押します。

電源インジケーターがバッテリー残量に応じて点灯します (24 ページを参照)。

注: それでも問題が解決できない場合は、support.Bose.com/micro2 でその他のトラブルシューティング情報を参照し、サポートをご利用ください。

スピーカーを出荷時の設定に戻す

出荷時の設定にリセットすると、接続機器の情報や言語設定がスピーカーから消去され、工場出荷時の設定に戻ります。

1. 電源インジケーターが3秒間白く点滅するまで、音量 + ボタンと音量 - ボタンを同時に15秒間長押しします。



スピーカーの電源がオフになります。

2. 電源ボタン  を押します。

Bluetooth インジケーターが青く点灯し、スピーカーの接続準備が完了します。

注: それでも問題が解決できない場合は、support.bose.com/micro2 でその他のトラブルシューティング情報を参照し、サポートをご利用ください。

يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

لمزيد من المعلومات حول سماعة Bose SoundLink Micro المحمولة (الجيل الثاني)، تفضّل زيارة: support.Bose.com/micro2

يمكن الاطلاع على إقرارات التوافق على الرابط: www.Bose.com/compliance

بموجب هذه الوثيقة، تقرّ شركة Bose Corporation بأنّ هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU وشروطه الأخرى ذات الصلة، وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعمول بها.



تعليمات مهمّة للسلامة

نظّف الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة أو قطعة قماش مبللة بالماء فقط، ولا تستخدم أيّ منتجات تنظيف.

إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لأي منهما لإزالة الرواسب. تأكد من جفاف منفذ الموصل تمامًا قبل الشحن.

لا تقمّ بسد أي فتحات للتهوية. قمر بالتركيب وفقًا لتعليمات الشركة المصنّعة.

استخدم فقط المُلحقات/الرفقات التي تحددها الشركة المصنّعة.

يُرجى الاستعانة بفني مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة اللازمة. علماً بأنّه تُلزم صيانة الجهاز في حال عدم عمله بشكل طبيعي أو تعرّضه لضرر مادي.

تحذيرات/تسيهات

يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكّل خطر الاختناق. لذا، فهو غير مناسب للأطفال دون سنّ 3 سنوات.



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. لذا، يُرجى استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يؤثّر على أيّ جهاز طبي مزروع لديك.



يشير هذا الرمز إلى أنّ استخدام بطارية غير متوافقة مع هذا المنتج أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة قد يشكّل خطراً على السلامة. يُرجى التواصل مع خدمة عملاء شركة Bose للتعرف على خيارات صيانة/استبدال البطاريات، أو زيارة bose.com/batt للاطلاع على المزيد من المعلومات.



- يجب عدم تشغيل هذا المنتج إلا باستخدام بطاريات متوافقة معه ومعتمدة من شركة Bose. يُرجى التواصل مع خدمة عملاء شركة Bose للتعرف على خيارات صيانة/استبدال البطاريات.
- قد تتسبّب البطارية المرفقة بهذا المنتج في اندلاع حريق، أو انفجار، أو حرق كيميائي في حال التعامل معها بشكل غير صحيح أو استبدالها بطريقة غير صحيحة، أو بنوع غير ملائم.
- لا تعرّض أيّ منتج يحتوي على بطارية لحرارة زائدة (مثل تخزينه تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعريضه للنار، أو ما شابه ذلك).
- إذا حدث تسرب من البطارية، فاحرص على ألا يلامس السائل جلدك أو عينيك. وإذا حدث تلامس، فاطلب المشورة الطبية.
- أبقِ المنتج بعيداً عن مصادر اللهب والحرارة. لا تضع أيّ مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
- لا تُجر أيّ تعديلات غير مصرّح بها على هذا المنتج.
- لا تستخدم هذا المنتج إلا مع مصدر طاقة محدود "LPS" معتمد من هيئة معترف بها، ومستوفي للمتطلبات التنظيمية المحلية (مثل مختبرات أندر رايتز الأمريكية "UL"، وجمعية المعايير الكندية "CSA"، ورابطة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الألمانية "VDE"، وشهادة المطابقة الصينية "CCC").
- ملصق المنتج موجود في الجزء السفلي من الجهاز.
- لتقليل مخاطر نشوب حريق، لا تضع أي جهاز تدفئة أو طهو أسفل هذا المنتج.

تحذير: لا تعرّض المنتج أو أجزاء التثبيت لأيّ مواد كيميائية غير مُحدّدة من قبل شركة Bose، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مواد التشحيم، ومواد التنظيف، وبخاخات التوصليلات، والمذيبات الهيدروكربونية. وذلك لأنّ تعريض المنتج أو أجزاء التثبيت لمثل هذه المواد قد يتسبّب في تآكل المادة البلاستيكية، وهو ما يؤدي إلى تشققها ويعرّض المنتج لخطر السقوط.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقًا للجزء رقم 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد وُضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تثبيت الجهاز في منطقة سكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشعها، وإذا لم يُثبت ويُستخدم وفقًا لتعليمات الشركة المصنّعة، فمن الممكن أن يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فلا يوجد ما يضمن عدم حدوث تداخل في أثناء تثبيت الجهاز. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال إشارات الراديو أو التلفزيون (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إغلاق الجهاز ثم إعادة تشغيله)، فيُوصى المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تعديل اتجاه الجهاز المُستقبل أو الهوائي أو نقله.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمُستقبل.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها المُستقبل.
- استشارة الموزع أو فني خبر في أجهزة الراديو أو التلفزيون للحصول على المساعدة.

إن إجراء أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير معتمدة صراحة من شركة Bose Corporation يمكن أن يؤدي إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومعايير المواصفات القياسية اللاسلكية للأجهزة المعفاة من ترخيص وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. يخضع تشغيل الجهاز للشريطين التاليين: (1) ألا يتسبب في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يقبل أي تداخل يستقبله، ويشمل ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري للإشعاع التي حددتها هيئة الاتصالات الفيدرالية، ومؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا لعامة السكان. يجب ألا يُوضع جهاز الإرسال هذا في مكان واحد مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، وألا يعمل مقترنًا بأي منهما.

تصنيف المُستقبل = [1]

هذا المنتج مستوفي لمتطلبات هيئة تطوير الإعلام الرقمي والاتصالات في سنغافورة (IMDA)

هذا الجهاز متوافق مع المعيار الكندي للأجهزة المسببة للتداخل (الفئة B):

CAN ICES (B)/NMB (B)

معرف هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC): A94444771 معرف وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية (IC): 3232A-444771

فيما يتعلق بأوروبا: نطاق التردد التشغيلي: من 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز. | الحد الأقصى لقدرة الإرسال: أقل من 20 ديسيبل ميلي واط (dBm) من القدرة المشعة المكافئة (EIRP) للهوائي.

معلومات معدل الامتصاص النوعي

نطاق التردد	أقصى معدل امتصاص نوعي مُسجّل (وات/كجم)	
	معدل الامتصاص النوعي للجسم 1 جم	معدل الامتصاص النوعي للأطراف 10 جم
اختبار QHS	0.15	>0.10
الحد الأقصى المسموح به لمعدل الامتصاص النوعي (وات/كجم)	1.6	4.0

الوائح الفنية للأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة: يُحظر على أي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير التردد اللاسلكي أو زيادة قدرة الإرسال أو تغيير الخصائص الأصلية أو تعديل أداء أي جهاز من الأجهزة المعتمدة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة؛ دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية التايوانية للاتصالات (NCC). لا تؤثر الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية، وفي حال حدوث تداخل، يجب على المستخدم إيقاف تشغيل هذه الأجهزة فورًا حتى يُزال التداخل. يُقصد بالاتصالات القانونية المذكورة الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقًا لقانون إدارة الاتصالات. ويجب أن تكون الأجهزة ذات الترددات اللاسلكية منخفضة الطاقة قادرة على تحمّل التداخل مع الاتصالات القانونية أو الأجهزة المُشعّة لموجات الراديو في نطاق الترددات الصناعية والعلمية والطبية (ISM).

لا تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج. وتواصل مع موزع Bose المحلي أو أي فني مؤهل آخر لإخراجها.

يجب عدم إخراج بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج إلا بواسطة فني مؤهل. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بموزع Bose المحلي، أو الاطلاع على الوثائق ذات الصلة على الرابط: products.bose.com/static/compliance/index.html.

لتحقيق أقصى سرعة للشحن، يجب أن تتراوح الطاقة التي يوفرها الشاحن بين الحد الأدنى المطلوب لجهاز لاسلكي وهو 2.5 وات، والحد الأقصى 7.5 وات.

يُرجى التخلص من البطاريات المستعملة بطريقة صحيحة؛ وفقاً للوائح المحلية. ولا تحرقها.



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مختص لإعادة تدويره؛ فالتخلص السليم من هذه المنتجات وإعادة تدويرها يساعد على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيد من المعلومات حول كيفية التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى التواصل مع البلدية المحلية، أو شركة/خدمة التخلص من النفايات، أو المتجر الذي تم شراء المنتج منه.



R-R-Bos-444771

보스코리아 유한회사



أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها										
المواد والعناصر السامة أو الخطرة										اسم الجزء
ثنائي (2-إيثيل الهكسيل) الفثالات (DEHP)	بوتيل بنزيل الفثالات (BBP)	ثنائي أيزو بوتيل الفثالات (DIBP)	ثنائي بوتيل الفثالات (DBP)	إثيرات ثنائي الفينيل متعددة البروم (PBDE)	ثنائي الفينيل متعددة البروم (PBB)	الكروم سداسي التكافؤ (CR(VI))	الكاديوموم (Cd)	الزئبق (Hg)	الرصاص (Pb)	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)
○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	الأجزاء المعدنية
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	الأجزاء البلاستيكية
○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	السماعات
○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	الكيبلات

هذا الجدول مُعدّ وفقاً لأحكام المعيار SJ/T 11364.

○: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من الحد المطلوب وفقاً للمعيار GB/T 26572.

X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من الحد المطلوب وفقاً للمعيار GB/T 26572.



اسم الجهاز: سماعة Bluetooth تعيين النوع: 444771						
المواد المُقيّد استخدامها ورموزها الكيميائية						
إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr ⁶⁺)	الكاديوموم (Cd)	الزئبق (Hg)	الرصاص (Pb)	الوحدة
○	○	○	○	○	-	مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)
○	○	○	○	○	-	الأجزاء المعدنية
○	○	○	○	○	○	الأجزاء البلاستيكية
○	○	○	○	○	-	السماعات
○	○	○	○	○	-	الكيبلات

ملاحظة 1: "○" يشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المُقيّد استخدامها لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية المسموح بها.

ملاحظة 2: العلامة "-" تشير إلى أن المادة المُقيّد استخدامها تتوافق مع الإغفاء.

تاريخ التصنيع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة التصنيع؛ إذ يشير الرقم "5" إلى 2015 أو 2025.

المستوردون: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang
Ingram Micro Mexico SA | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL | District, Shanghai 201100
de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 | +52 55 5263 6500
Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511
Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP | +886-2-2514 7676

رقم خدمة العملاء في المكسيك: 0800-266-0292

القدرة المُقْتَنَة للدخل: 5 فولت p، 1.5 أمبير

الموديل: 444771. مُعرّف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (CMIIT) مدوّن على الجزء الخلفي السفلي من مكبر الصوت.

يمكن الاطلاع على شروط استخدام منتجات شركة Bose التي تنطبق على هذا المنتج على: worldwide.bose.com/termsofuse

إفصاحات التراخيص: لعرض إفصاحات التراخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المدمجة بوصفها مكونات في سماعة Bose SoundLink Micro المحمولة (الجيل الثاني)، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذه المعلومات من قائمة الإعدادات.

يُعدّ كلٌّ من Apple، وشعار Apple، و iPad، و iPhone علامات تجارية تابعة لشركة Apple Inc، ومُسجّلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. تُستخدم العلامة التجارية "iPhone" في اليابان بموجب ترخيص من Aiphone K.K. تُعدّ App Store علامة خدمة مملوكة لشركة Apple Inc.

يشير استخدام شارة "Made for Apple" إلى أنّ هذا الملحق قد صُمم للتوصيل خصيصًا بمنتج (منتجات) Apple المُحدّد في الشارة، وأنّه مُعتمد من المُطوّر لاستيفائه معايير الأداء الخاصة بشركة Apple. لا تتحمّل شركة Apple أيّ مسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

العلامة التجارية النصية [®]Bluetooth وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وأيّ استخدام لهذه العلامات من قبل شركة Bose Corporation يكون بموجب ترخيص.

العلامات التجارية Google و Android و Google Play هي علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC.

Snapdragon Sound هو أحد منتجات شركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. العلامات التجارية Qualcomm و Snapdragon و Snapdragon Sound هي علامات تجارية أو علامات تجارية مُسجّلة لشركة Qualcomm Incorporated.

العلامة التجارية Spotify هي علامة تجارية مُسجّلة لشركة Spotify AB.

العلامتان التجاريتان USB Type-C[®] و USB-C[®] هما علامتان تجاريتان مُسجّلتان لصالح منظمة USB Implementers Forum.

العلامتان التجاريتان Bose و SoundLink هما علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة Bose Corporation. | المقرّ الرئيسي لشركة Bose Corporation: 1-877-230-5639 | حقوق الطبع والنشر © لعامر 2025 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز نسخ أيّ جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه بطريقةٍ أخرى دون إذن كتابي مسبق.

يُرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل أسفل السماعة.

الرقم المسلسل:

رقم الموديل: 444771

يُرجى الاحتفاظ بالإصال. يمكنك الآن تسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال الانتقال إلى: worldwide.Bose.com/ProductRegistration

محتويات علبة المنتج

9	المحتويات
---	-----------------

البدء

10	الإعداد الأولي
----	----------------------

اتصالات **BLUETOOTH®**

12	الاتصال بجهاز
12	استخدام إعدادات <i>Bluetooth</i> بجهازك
13	استخدام تطبيق <i>Bose</i>
14	إعادة الاتصال بجهاز
14	إعادة الاتصال بأخر جهاز تم الاتصال به
14	إعادة الاتصال بجهاز مختلف
15	توصيل جهاز إضافي
15	تحديد الأجهزة المتصلة
15	التبديل بين جهازين متصلين
16	فصل جهاز
16	مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة
17	أجهزة <i>Android™</i> فقط
17	الاتصال باستخدام الإقران السريع
18	تقنية <i>Snapdragon Sound™</i>

أزرار التحكم في السماعة

19	تشغيل/إيقاف التشغيل
20	مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
21	تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

البطارية

22	شحن السماعة
23	مدة الشحن
23	الاستماع إلى مستوى البطارية
23	وضع حماية البطارية

الحالة

24	مصباح الطاقة.....
25	مصباح Bluetooth.....
25	مصباح الاختصار.....

المطالبات الصوتية

26	اللغات المثبتة مسبقًا.....
26	تغيير اللغة.....
26	تعطيل المطالبات الصوتية.....

الاختصارات

27	استخدام الاختصار الخاص بك.....
27	تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله.....

SPOTIFY TAP

28

توصيل منتجات BOSE

29	توصيل سماعات Bose Bluetooth.....
29	المنتجات المتوافقة.....
30	التوصيل باستخدام أزرار التحكم في المنتج.....
31	التبديل بين وضع الإستريو ووضع الاحتفال.....
31	فصل السماعتين.....
32	التوصيل بسماعة Bose Smart الذكية أو مكبر صوت Bose Smart الذي يستخدم تقنية simplesync.....
32	المنتجات المتوافقة.....
33	الاتصال باستخدام تطبيق Bose.....
34	التوصيل باستخدام عناصر التحكم في المنتج.....
34	إعادة توصيل سماعة أو مكبر الصوت Bose Smart.....

إمكانية التنقل

35	أوضاع الحزام.....
35	حمل السماعة.....
35	تثبيت السماعة.....
36	مقاومة الماء والغبار.....

العناية والصيانة


37	 صيانة بطارية السماعه
37	 تحديث السماعه
37	 تنظيف السماعه
37	 تخزين السماعه
37	 قطع الغيار والملحقات
37	 ضمان محدود

استكشاف الأخطاء وإصلاحها


38	 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
38	 إعادة ضبط السماعه
39	 إعادة ضبط المصنع للسماعه

المحتويات

تأكد من وجود الأجزاء التالية:

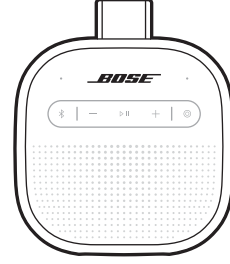

سماعة Bose SoundLink Micro المحمولة (الجيل الثاني)




كبل USB Type-C® إلى كبل USB Type-A

ملاحظة: لا تستخدم المنتج إذا كان فيه جزء تالف أو مفقود.. يُرجى زيارة: support.Bose.com/micro2 للاطلاع على مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومقاطع الفيديو وخيارات إصلاح المنتج أو استبداله.

تأتي السماعة مشحونة جزئيًا. قبل استخدام السماعة للمرة الأولى، يجب توصيلها بمصدر طاقة. لا يلزم شحن السماعة بالكامل، ولكنها تتطلب اتصالاً أوليًا لتنشيط البطارية.


الإعداد الأولي

1. وصل طرف الكبل USB-C® بمنفذ USB-C الموجود في الجزء السفلي من السماعة.

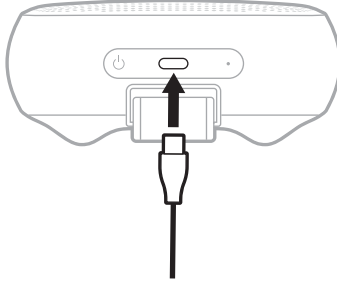


2. وصل طرف الكبل USB-A بمصدر طاقة USB-A.

يوميض مصباح الطاقة باللون الأبيض ببطء.

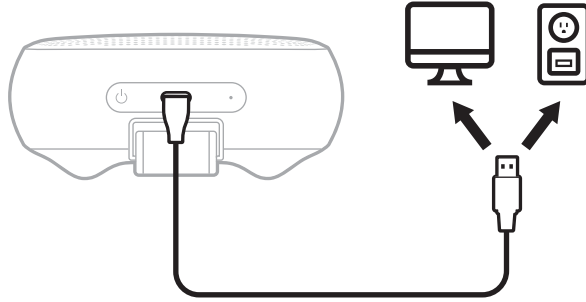

3. اضغط على زر الطاقة أ.

يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض ببطء. تسمع مستوى البطارية، ويليه عبارة "جاهز للاتصال". يومض مصباح Bluetooth باللون الأزرق ببطء.

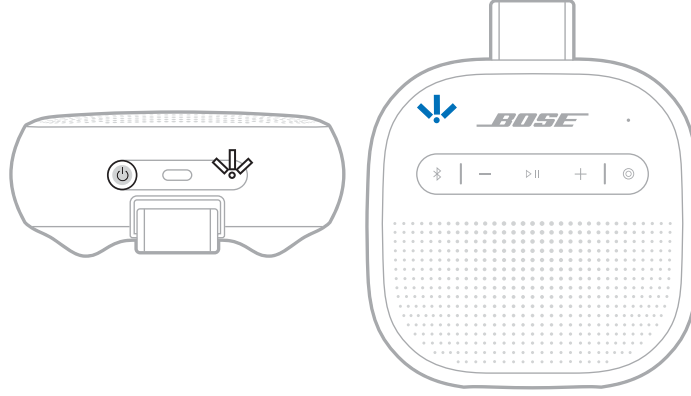

4. الاتصال بجهازك (انظر الصفحة 12).

يمكنك تخزين ما يصل إلى ستة أجهزة في قائمة الأجهزة بالسماعة، ويمكن توصيل السماعة بشكل فعال بجهازين في المرة الواحدة. يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في المرة الواحدة.

الاتصال بجهاز

يمكنك توصيل السماعة بجهازك باستخدام أي مما يلي:

- إعدادات **Bluetooth** بجهازك (انظر "استخدام إعدادات **Bluetooth** بجهازك")
- تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 13)
- الإقران السريع (أجهزة **Android** فقط) (انظر الصفحة 17)


استخدام إعدادات **Bluetooth** بجهازك

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى تسمع عبارة "جاهز للاتصال" ويومض مصباح **Bluetooth** باللون الأزرق ببطء.



ملاحظة: إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع عبارة "جاهز للاتصال بجهاز آخر".

2. قم بالوصول إلى إعدادات **Bluetooth** على جهازك.

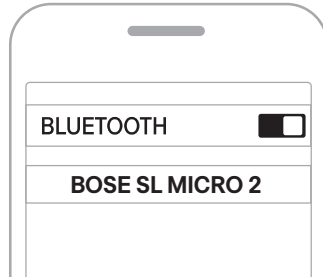

3. اختر السماعة من قائمة المنتجات المتاحة.

ملاحظة: ابحث عن الاسم الذي أدخلته للسماعة في تطبيق **Bose**. إذا لم تقم بتسمية السماعة، فسيظهر الاسم الافتراضي.


تظهر السماعة في قائمة المنتجات المتصلة، يضيء مصباح **Bluetooth** باللون الأبيض الثابت (انظر الصفحة 25).

استخدام تطبيق Bose

يتيح لك تطبيق Bose إعداد السماعة والتحكم فيها من خلال أي جهاز، مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. باستخدام التطبيق، يمكنك إدارة اتصالات **Bluetooth** وإدارة إعدادات السماعة وضبط الصوت واختيار لغة المطابقة الصوتية والحصول على أي تحديثات مستقبلية وميزات جديدة توفرها Bose.

ملاحظة: إذا نزلت بالفعل تطبيق Bose لمنتج Bose آخر، يمكنك إضافة السماعة من شاشة قائمة المنتجات.

1. نزل تطبيق Bose على جهازك.

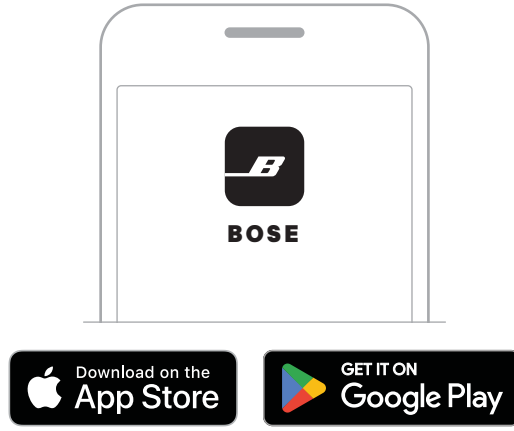

2. اتبع تعليمات التطبيق لإضافة السماعة.

إعادة الاتصال بجهاز

إعادة الاتصال بآخر جهاز تم الاتصال به

عند تشغيله، تتصل السماعة بآخر جهازين تم الاتصال بهما.

ملاحظات:

- يجب أن يكون الجهاز ضمن النطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- تأكد من تمكين ميزة **Bluetooth** على جهازك.

إعادة الاتصال بجهاز مختلف

ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز ضمن النطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.

1. اضغط على زر **Bluetooth** ثم حرره لسماع أسماء الأجهزة المتصلة حاليًا.



2. في غضون ثانيتين، اضغط على زر **Bluetooth** مرة أخرى لسماع اسم الجهاز التالي في قائمة أجهزة السماعة.

3. كرر ذلك إلى حين سماع اسم الجهاز الصحيح.

4. شغل الصوت على الجهاز المتصل.

تلميح: يمكنك أيضًا إعادة الاتصال بجهاز مختلف باستخدام إعدادات **Bluetooth** الخاصة بالجهاز أو تطبيق **Bose** (انظر الصفحة 13).

ملاحظة: إذا كان هناك جهازان متصلان بالفعل بالسماعة، فإن الجهاز المتصل حديثًا يحل محل الجهاز الأقدم بين الاتصاليين.

توصيل جهاز إضافي

يمكن توصيل السماعة بشكل نشط بجهازين في وقت واحد (اتصال متعدد النقاط).

لتوصيل جهاز إضافي، انظر الصفحة 12.

ملاحظات:

- يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في المرة الواحدة.
- لإدارة ميزة الاتصال متعدد النقاط أو تعطيلها، استخدم تطبيق Bose. للوصول إلى هذا الخيار، اضغط على المصدر في شاشة التحكم.
- يؤدي تعطيل ميزة الاتصال متعدد النقاط إلى قطع الاتصال بالجهاز الثاني المتصل.

تحديد الأجهزة المتصلة

1. اضغط على زر **Bluetooth** ثم حرره لسماع الأجهزة المتصلة حاليًا.



2. في غضون ثانيتين، اضغط على زر **Bluetooth** مرة أخرى لسماع اسم الجهاز التالي في قائمة أجهزة السماعة.

التبديل بين جهازين متصلين

1. أوقف تشغيل الصوت مؤقتًا على جهازك الأول.
2. شغل الصوت مؤقتًا على جهازك الثاني.

فصل جهاز

استخدم إعدادات *Bluetooth* الخاصة بالجهاز أو تطبيق *Bose*.

ملاحظة: يؤدي تعطيل ميزة *Bluetooth* على جهازك إلى فصل السماعة وجميع المنتجات الأخرى المتصلة عبر *Bluetooth*.

مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة

1. اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth* لمدة 15 ثانية إلى أن تسمع "تم مسح قائمة أجهزة *Bluetooth*. جاهز للاتصال" ويومض مصباح *Bluetooth* باللون الأزرق.



2. احذف السماعة من قائمة *Bluetooth* على جهازك.

تم مسح جميع الأجهزة، وأصبحت السماعة جاهزة للاتصال (انظر الصفحة 12).

أجهزة **ANDROID** فقط

إذا كان لديك جهاز **Android**، يمكنك الوصول إلى ميزات الاتصال الإضافية التالية.

الاتصال باستخدام الإقران السريع

بنقرة واحدة، تتيح السماعة إمكانية الاقتران السهل والسريع عبر **Bluetooth** مع أجهزة **Android** الخاصة بك.

ملاحظات:

- لاستخدام **Fast Pair**، تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام **Android 6.0** أو أعلى.
 - يجب تمكين ميزات **Bluetooth** والموقع على جهاز **Android** الخاص بك.
1. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى تسمع "جاهز للاتصال" ويومض مصباح **Bluetooth** باللون الأزرق ببطء.



ملاحظة: إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع عبارة "جاهز للاتصال بجهاز آخر".

2. ضع السماعة بجانب جهاز **Android** الخاص بك.

يظهر إشعار على جهازك يطالبك بإقران السماعة.

ملاحظة: إذا كنت لا ترى إشعارًا، فتتحقق من تمكين الإشعارات لتطبيق خدمات **Google Play** على جهازك.

3. انقر على الإشعار.

بمجرد توصيل السماعة، يظهر إشعار يؤكد اكتمال الاتصال.

ملاحظة: يمكنك أيضًا النقر على الزر الموجود في الإشعار لتنزيل تطبيق **Bose** والانتهاء من إعداد السماعة.


تقنية Snapdragon Sound

تتميز سماعة Bose SoundLink Micro المحمولة (الجيل الثاني) بتقنية Snapdragon Sound. تعمل Snapdragon Sound على تحسين تقنيات صوت Qualcomm® عبر الأجهزة المتصلة لضمان أفضل جودة للصوت واستقرار الاتصال وزمن انتقال الصوت المتدفق.

لتجربة Snapdragon Sound، تحتاج إلى جهاز معتمد من Snapdragon Sound، مثل جهاز يعمل بنظام Android. بمجرد توصيل السماعة، سيقوم جهازك تلقائيًا ببث الصوت باستخدام برنامج ترميز *aptX Adaptive Bluetooth*.

ملاحظة: لمعرفة ميزات Snapdragon Sound التي تدعمها السماعة والتحقق من توافق جهازك، تفضل بزيارة: support.Bose.com/micro2


توجد أزرار التحكم في الجزء السفلي والأمامي من السماعة.

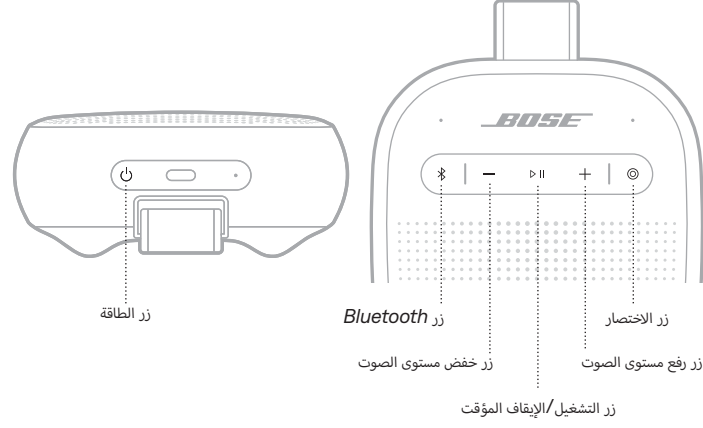

تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على زر الطاقة (⏻).

عند تشغيله، تعلن المطالبة الصوتية عن مستوى البطارية. يضيء مصباح الطاقة وفقًا لمستوى شحن البطارية الحالي (انظر الصفحة 24).

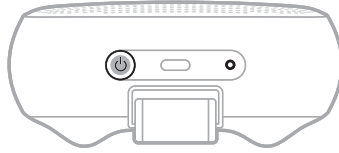

مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

يحافظ مؤقت الإيقاف التلقائي على البطارية عندما تعمل السماعة على طاقة البطارية. تتوقف السماعة عن العمل عند توقّف الصوت وعدم الضغط على الأزرار لمدة 20 دقيقة.

لتبني السماعة، اضغط على زر الطاقة (⏻) أو اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth*.

ملاحظة: لتغيير إعداد المؤقت، استخدم تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت >|| وزر رفع مستوى الصوت + في نفس الوقت. ستسمع عبارة "Auto-off disabled" (تم تعطيل الإيقاف التلقائي).

كرر الخطوات لتمكين مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي.

تلميح: يمكنك أيضًا تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي باستخدام تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت



الوظيفة	الحل
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على .
التخطي للأمام	انقر نقرًا مزدوجًا على .
التخطي للخلف	اضغط ثلاث مرات على .
رفع مستوى الصوت	اضغط فوق +. ملاحظات: • لرفع مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على +. • عند الوصول إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت، يومض مصباح <i>Bluetooth</i> باللون الأبيض مرتين.
خفض مستوى الصوت	اضغط فوق -. ملاحظات: • لخفض مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على -. • عند الوصول إلى الحد الأدنى لمستوى الصوت، يومض مصباح <i>Bluetooth</i> باللون الأبيض مرتين.


تلميح: يمكنك أيضًا رفع مستوى الصوت أو خفضه باستخدام عناصر التحكم في مستوى الصوت الموجودة على جهازك أو في تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من شاشة التحكم بالمنتج.

شحن السماعة


تنبيه: لا تحاول شحن السماعة عندما تكون مبللة، فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السماعة. السماعة مقاومة للماء، ولكن يجب تجفيف منفذ USB-C بالكامل قبل الشحن.

ملاحظة: تأكد من أنك تستخدم كبل USB المُقَدَّم من Bose أو كبل USB مشابه، توصي Bose باستخدام مصدر طاقة بجهد 5 فولت ---، 1,5 أمبير.

1. وُضِّل طرف الكبل USB-C® بمنفذ USB-C الموجود في الجزء السفلي من السماعة.

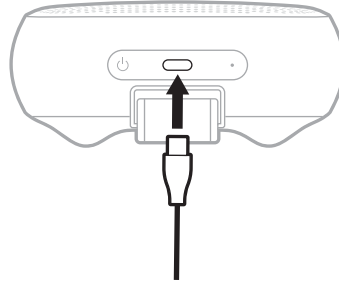

2. وُضِّل طرف الكبل USB-A بمصدر طاقة USB-A.

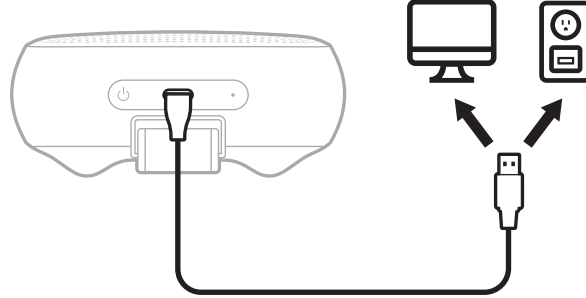

تُومض البطارية باللون الأبيض عند الشحن. عند اكتمال شحن البطارية، يُضيء مصباح البطارية باللون الأبيض الثابت.

مدة الشحن

لشحن البطارية بالكامل، دعها في الشحن لمدة تصل إلى 4 ساعات.¹

يعمل الشحن الكامل على تشغيل السماعة لمدة تصل إلى 12 ساعة.² عند الحد الأقصى لمستوى الصوت، تدوم البطارية لمدة تصل إلى 3 ساعات.³

يختلف وقت الشحن وأداء البطارية وفقًا لقدرة مصدر طاقة USB، ومحتوى الموسيقى، ومستوى صوت السماعة.

الاستماع إلى مستوى البطارية

في كل مرة تشغل فيها السماعة، تعلن المطالبة الصوتية عن مستوى البطارية. عندما تكون السماعة قيد الاستخدام، تعلن مطالبة صوتية عما إذا كانت البطارية تحتاج إلى الشحن.

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (⏻) حتى تسمع مطالبة صوتية.

وضع حماية البطارية

عندما تنفذ بطارية السماعة (0%)، فإنها تدخل في وضع حماية البطارية. ولإعادة تنشيط السماعة، وُصلها بمصدر طاقة واضغط على زر الطاقة (⏻).


في حال عدم الاستخدام، خُزّن السماعة في مكان بارد.

تنبيه: لا تخزّن السماعة لفترة كبيرة وهي مشحونة بالكامل أو عندما يكون مستوى الشحن المتبقي أقل من 10 بالمائة.

أجرت شركة Bose جميع الاختبارات باستخدام نموذج الإنتاج من سماعة Bose SoundLink Micro المحمولة (الجيل الثاني).

- 1 يتم الشحن من 0% إلى 100% في أثناء وجود الوحدة في وضع الاستعداد، باستخدام مصدر طاقة متوافق غير متفد USB-C بقدرية 5 فولت/1.5 أمبير (7.5 وات). تختلف مدة الشحن عند استخدام مصدر طاقة لا يطابق القدرة الموصى بها (7.5 وات)
- 2 استخدام صوت Bluetooth A2DP بمستوى صوت 50% وعند درجة حرارة تتراوح بين 68 درجة فهرنهايت - 77 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية - 25 درجة مئوية)، مع موازن الصوت الافتراضي باستخدام مزيج من أفضل 50 مسازًا عالميًا اعتبارًا من نوفمبر 2024 دون شحن الأجهزة الخارجية. يختلف أداء البطارية وفقًا لظروف المستخدم الفردية، مثل محتوى الصوت وارتفاعه ودرجة الحرارة البيئية.
- 3 استخدام صوت Bluetooth A2DP بمستوى صوت 100% وعند درجة حرارة تتراوح بين 68 درجة فهرنهايت - 77 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية - 25 درجة مئوية)، مع موازن الصوت الافتراضي باستخدام مزيج من أفضل 50 مسازًا عالميًا اعتبارًا من نوفمبر 2024 دون شحن الأجهزة الخارجية. يختلف أداء البطارية وفقًا لظروف المستخدم الفردية، مثل محتوى الصوت وارتفاعه ودرجة الحرارة البيئية.

مصباح الطاقة موجود في الجزء السفلي من السماعة. توجد مصابيح *Bluetooth* والاختصار في الجزء الأمامي من السماعة.

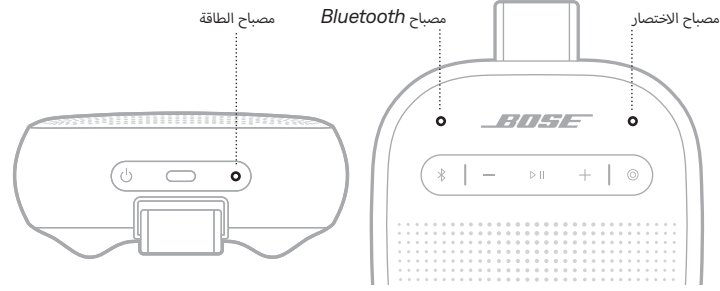

مصباح الطاقة

لعرض حالة البطارية والشحن والتحديث والخطأ.

حالة النظام	نشاط المصباح
شحن كامل	أبيض ثابت
شحن منخفض	كهرماني ثابت
يجب شحن البطارية	وميض كهرماني
جارٍ الشحن	يومض باللون الأبيض ببطء
تحديث البرامج	يومض باللون الأبيض 3 مرات (متكررة)
اكتملت إعادة التعيين	يومض بسرعة باللون الأبيض (3 ثوانٍ)
خطأ - تواصل مع خدمة عملاء شركة Bose	يومض بسرعة باللونين الأبيض والكهرماني (بالتناوب)
اتصل بخدمة عملاء شركة Bose في حال تعطل البطارية	يومض باللون الكهرماني 3 مرات (متكرر)

مصباح BLUETOOTH

يعرض حالة اتصال Bluetooth.

حالة النظام	نشاط المصباح
جاهز للاتصال	يومض باللون الأزرق ببطء
جارٍ الاتصال	يومض باللون الأزرق بسرعة
تم الاتصال	أبيض ثابت
تم مسح قائمة الأجهزة	يومض باللون الأبيض مرتين

مصباح الاختصار

يعرض حالة السماعة عند تعيين الاتصال كاختصار.

حالة النظام	نشاط المصباح
السماعات قيد الاتصال	يومض باللون الأبيض ببطء
السماعات متصلة	أبيض ثابت

تعمل الأوامر الصوتية على إرشادك خلال عمليات توصيل *Bluetooth*، والإعلان عن مستوى شحن البطارية، والتعريف بالأجهزة المتصلة.

تلميح: يمكنك التحكم في المطالبات الصوتية بسهولة باستخدام تطبيق Bose. يمكن الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

اللغات المثبتة مسبقًا

اللغات التالية هي اللغات المثبتة مسبقًا على السماعة:

- الإنجليزية
- الألمانية
- اليابانية
- الإسبانية
- الإيطالية
- الكاتالونية
- الفرنسية
- الماندرين

تغيير اللغة

يمكن تغيير لغة المطالبة الصوتية من تطبيق Bose. يمكن الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

تعطيل المطالبات الصوتية

اضغط مع الاستمرار على زر الاختصار Ⓢ وزر خفض مستوى الصوت — في الوقت نفسه إلى أن تسمع "تم إيقاف المطالبات الصوتية".

ملاحظة: كرر هذه الخطوات لتمكين المطالبات الصوتية من جديد.

- يُمكنك زر الاختصار ٢٠ القابل للبرمجة من الوصول بسرعة وسهولة إلى إحدى الوظائف التالية:
- توصيل سماعات Bose Bluetooth (افتراضي) (انظر الصفحة 29)
 - الوصول إلى Spotify Tap (انظر الصفحة 28)

استخدام الاختصار الخاص بك

اضغط على زر الاختصار ٢٠.

يومض مصباح الاختصار مرة واحدة.



ملاحظة: يتم تعيين زر الاختصار ٢٠ افتراضياً لتوصيل سماعات Bose Bluetooth (انظر الصفحة 29).

تغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله

لتغيير الاختصار الخاص بك أو تعطيله، استخدم تطبيق Bose. ويمكن الوصول إلى هذا الخيار بالضغط على الاختصار على شاشة التحكم في المنتج.

SPOTIFY TAP

ميزة Spotify Tap رائعة كالموسيقى التي ستقترحها عليك. شغّل الموسيقى بإيماءة بسيطة.

ملاحظة: لاستخدام Spotify Tap، يجب تعيين الميزة كاختصار في تطبيق Bose ويجب أن يكون تطبيق Spotify على أحدث إصدار.

1. اضغط على زر الاختصار ① لتشغيل مقطع مقترح بناءً على ذوقك في الموسيقى.



2. اضغط على زر الاختصار ② مرة أخرى لتشغيل المقطع المقترح التالي المُعد من أجلك.

توصيل سماعاتي BOSE BLUETOOTH

للحصول على تجربة موسيقية غامرة بشكل أكبر، يمكنك مزمنة سماعة Bose SoundLink Micro المحمولة (الجيل الثاني) مع سماعة Bose Bluetooth أخرى متوافقة وتشغيل الأغنية نفسها من كلا السماعتين بوضع الإستريو أو الاحتفال.

- وضع الإستريو (تشغيل السماعة اليسرى والسماعة اليمنى بشكل منفصل)
- وضع الاحتفال (تشغيل كلتا السماعتين في تجانس تام)

ملاحظات:

- يتم تعيين زر الاختصار Ⓢ افتراضيًا لتوصيل سماعاتي Bose Bluetooth.
- يمكنك توصيل سماعة واحدة فقط في كل مرة.
- تأكد من أن السماعتين ضمن مسافة 30 قدمًا (9 أمتار) من بعضهما.
- تأكد من أن السماعتين ضمن مسافة 30 قدمًا (9 م) من جهاز البث.
- للحصول على تجربة مثالية، ضع السماعتين في نفس الغرفة أو المنطقة الخارجية دون أي عوائق بينهما. قد يختلف الأداء حسب الجهاز، وتُعد المسافة والعوامل البيئية.

المنتجات المتوافقة

يمكن توصيل سماعة Bose SoundLink Micro المحمولة (الجيل الثاني) بأي سماعة Bose Bluetooth بها زر اختصار.



التوصيل باستخدام أزرار التحكم في المنتج

1. اضغط على زر الاختصار  الموجود في السماعة.

ستوجهك المطالبة الصوتية للضغط على زر الاختصار في السماعة الثانية، يومض مصباح الاختصار باللون الأبيض ببطء.




2. اضغط على زر الاختصار  الموجود في سماعة Bose Bluetooth الثانية المتوافقة.

يومض مصباح الاختصار باللون الأبيض ببطء.



بمجرد توصيل السماعتين معًا، تعلن المطالبة الصوتية في كلتا السماعتين بالوضع المحدد. يومض مصباح الاختصار باللون الأبيض الثابت في كلتا السماعتين.

ملاحظة: إذا كانت السماعتين من نفس الطراز، فستسمع "وضع الإستريو"، متبوعًا بـ "يسار" من السماعة الأساسية و "يمين" من السماعة الثانوية. وإذا كانتا من طرازين مختلفين، فستسمع "وضع الاحتفال" من كلتا السماعتين.

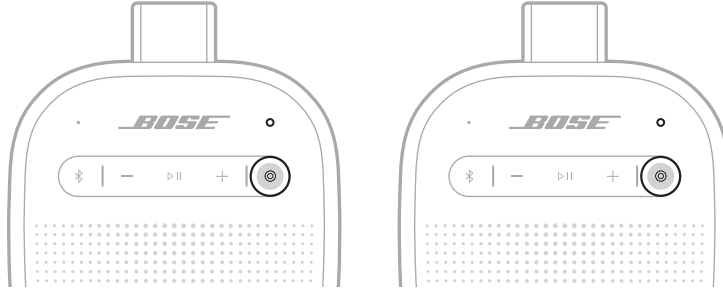

التبديل بين وضع الإستريو ووضع الاحتفال

اضغط على زر الاختصار ⑤ من إحدى السماعتين.




ثم ستنطق المطالبة الصوتية بالوضع المحدد في كل من السماعتين.

ملاحظة: لا يمكن تشغيل الصوت إلا على وضع الاحتفال إذا كانتا السماعتين من طرازين مختلفين.

تلميح: كما يمكنك التبديل بين وضع الإستريو ووضع الاحتفال عن طريق تطبيق Bose. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من شاشة التحكم بالمنتج.

فصل السماعتين

اضغط على زر الطاقة ⑥ أو اضغط مع الاستمرار على زر الاختصار ⑤ من إحدى السماعتين.

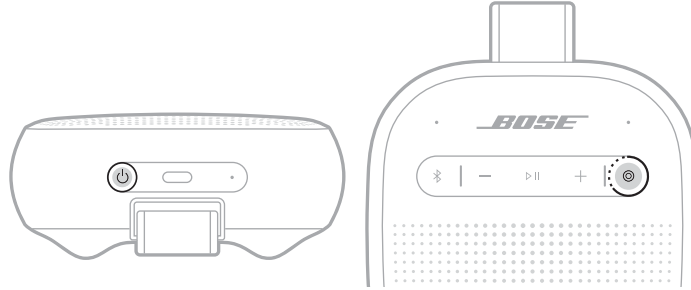

ثم تُعلن المطالبة الصوتية عن فصل السماعتين.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Bose لفصل السماعتين. يمكنك الوصول إلى هذا الخيار من شاشة التحكم بالمنتج.

التوصيل بسماعة BOSE SMART الذكية أو مكبر صوت BOSE SMART الذي باستخدام تقنية SIMPLESYNC

باستخدام تقنية Bose SimpleSync، يمكنك توصيل السماعة بسماعة Bose Smart الذكية أو مكبر صوت Bose Smart الذي للاستماع إلى الصوت نفسه في غرفتين مختلفتين في الوقت ذاته.

ملاحظة: تتميز تقنية SimpleSync بنطاق Bluetooth يصل إلى 30 قدمًا (9 أمتار)، قد تؤثر الجدران ومعدات البناء على الاستقبال.

المنتجات المتوافقة

يمكنك توصيل السماعة بسماعة Bose Smart أو مكبر صوت Bose Smart.

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:

- مكبر صوت Bose Smart Ultra / مكبر صوت Bose Ultra
- مكبر صوت Bose Smart الذي 900
- مكبر الصوت الذي Bose Smart Soundbar / 700 Bose Soundbar / مكبر الصوت
- مكبر الصوت الذي Bose Smart Soundbar 600
- 500 Bose Soundbar / مكبر الصوت
- السماعة الذكية Bose Smart Speaker / سماعة Bose Home Speaker 500
- سماعة Bose Home Speaker 300
- السماعة الذكية Bose Portable Smart Speaker / السماعة Bose Portable Home Speaker

تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة ومزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

الاتصال باستخدام تطبيق Bose

1. اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth* حتى تسمع "جاهز للاتصال" ويومض مصباح *Bluetooth* باللون الأزرق ببطء.



ملاحظة: إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع عبارة "جاهز للاتصال بجهاز آخر".

2. استخدم تطبيق Bose لتوصيل السماعة بمنتج Bose متوافق. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:

- قد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من أن السماعة ضمن مسافة 30 قدمًا (9 م) من السماعة أو مكبر الصوت.
- يمكنك توصيل السماعة بمنتج واحد فقط في كل مرة.

التوصيل باستخدام عناصر التحكم في المنتج

1. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى تسمع عبارة "جاهز للاتصال" ويومض مصباح **Bluetooth** باللون الأزرق ببطء.



ملاحظة: إذا كان هناك جهاز متصل بالفعل، فستسمع عبارة "جاهز للاتصال بجهاز آخر".

2. على جهاز التحكم عن بُعد بمكبر الصوت أو أعلى السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth** حتى يومض شريط الضوء أو حلقة الضوء باللون الأزرق.

تصل السماعة بمكبر الصوت الخاص بك، وتسمع الصوت نفسه من خلال كلا الجهازين.

ملاحظات:

- قد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.
- تأكد من أن السماعة ضمن مسافة 30 قدمًا (9 م) من السماعة أو مكبر الصوت.
- يمكنك توصيل السماعة بمنتج واحد فقط في كل مرة.

إعادة توصيل سماعة أو مكبر الصوت BOSE SMART

استخدم تطبيق Bose لإعادة توصيل السماعة بمنتج Bose متوافق تم توصيله مسبقًا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: support.Bose.com/Groups

ملاحظات:


- يجب أن تكون السماعة أو مكبر الصوت ضمن نطاق (30 قدمًا أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.
- في حال عدم توصيل السماعة، انظر "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في الصفحة 38.

أوضاع الحزام

يمكنك ضبط الحزام بعدة طرق لتسهيل حمل السماعة أو نقلها.

حمل السماعة


يمكنك استخدام الجزء العلوي من مشبك الحزام لحمل السماعة بسهولة. كما يمكنك تعليقها باستخدام حلقة تسلق أو حبل.

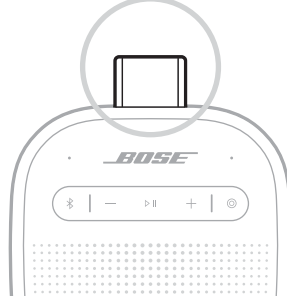


تثبيت السماعة

يمكن استخدام الحزام لتثبيت السماعة على مقبض أو قضيب.

1. فك مشبك الحزام، واسحب الحزام بالكامل من الفتحة السفلية، ثم لفه حول المقبض أو القضيب.

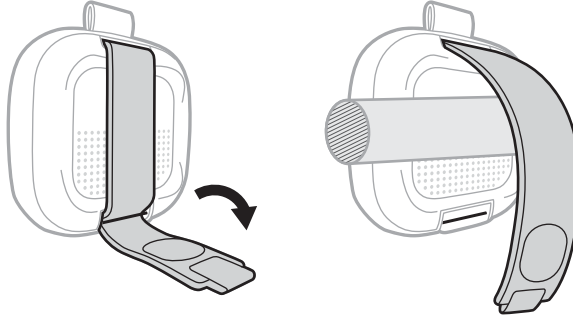

2. مرر الحزام عبر الفتحة السفلية، وشده، وثبته باستخدام المشبك.

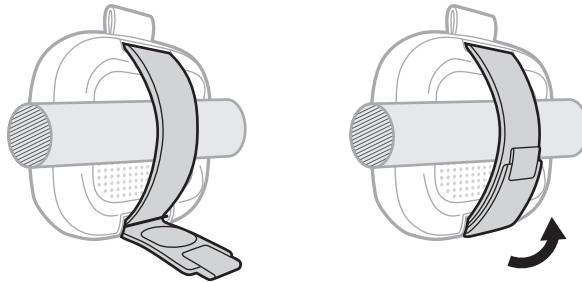

مقاومة الماء والغبار

السماعة مقاومة للماء والرذاذ والغبار. وقد تم تصنيفها IP67 و IP64. يمكنك غمر السماعة في الماء لما يصل إلى 30 دقيقة على عمق 3,3 أقدام (متر واحد). كما يمكن استخدامه أيضًا في أثناء الاستحمام، وفي المطر أو الثلج.

تنبيهات:

- لا تغمر السماعة هذه في أي حوض ماء أعمق من 3,3 أقدام (متر واحد)
- إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لأي منهما لإزالة الرواسب. تأكد من جفاف منفذ الموصل تمامًا قبل الشحن.
- لا تحاول مطلقًا شحن مكبر الصوت عندما يكون رطبًا. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السماعة.



< 3,3 أقدام (متر واحد)

صيانة بطارية السماعة

يجب عدم تشغيل هذا المنتج إلا باستخدام بطاريات متوافقة معه ومعتمدة من شركة Bose. لمعرفة خيارات صيانة البطارية، يُرجى التواصل مع خدمة عملاء Bose أو زيارة support.Bose.com/micro2

تحديث السماعة

تبدأ السماعة بالتحديث تلقائيًا عند الاتصال بتطبيق Bose وتوفّر تحديث. اتبع تعليمات التطبيق. عند بدء التحديث، يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض 3 مرات (متكررة) حتى اكتمال التحديث.

يمكنك أيضًا تحديث السماعة باستخدام موقع تحديث Bose. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، تفضّل زيارة: btu.Bose.com واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. عند بدء التحديث، يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض 3 مرات (متكررة) حتى اكتمال التحديث.

تنظيف السماعة

تحتاج السماعة إلى تنظيف دوري.

- نظّف سطح مكبر الصوت باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة (بالمياه فقط). تأكد من جفاف منفذ USB-C تمامًا قبل الشحن.
- لا تستخدم أيّ مذيّبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول أو أمونيا أو مواد كاشطة.
- إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض لأي منهما لإزالة الرواسب. تأكد من جفاف منفذ USB-C تمامًا قبل الشحن.

تخزين السماعة

في حال عدم الاستخدام، خزّن السماعة في مكان بارد.

تنبيه: لا تخزّن السماعة لفترات طويلة عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل أو منخفضة الشحن (انظر الصفحة 23).

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال خدمة عملاء Bose.

تفضّل زيارة: support.Bose.com/micro2

ضمان محدود

السماعة مغطاة بضمان محدود. تفضّل زيارة موقعنا على worldwide.Bose.com/Warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، تفضّل زيارة worldwide.Bose.com/ProductRegistration لمعرفة التعليمات. ولن يؤثر عدم التسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكنك الوصول إلى مقالات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، ومقاطع الفيديو الخاصة بها، والمصادر الأخرى عبر: support.Bose.com/micro2-og

إذا تعذر عليك حل المشكلة التي تواجهك، فيُرجى التواصل مع خدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/contact


إعادة ضبط السماعة

إذا كانت السماعة لا تستجيب، يمكنك إعادة ضبطها.

تؤدي إعادة ضبط السماعة إلى إعادة ضبط أزرار التحكم في المنتج وإعادة تشغيل السماعة. ولا يؤدي ذلك إلى مسح أي إعدادات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: تأكد من عدم توصيل كبل USB-C بالسماعة.

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (⏻) لمدة تصل إلى 15 ثانية حتى يتم إيقاف تشغيل السماعة.

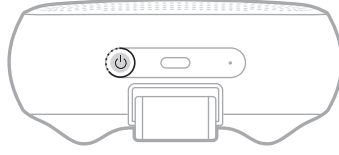

2. اضغط على زر الطاقة (⏻).

يضيء مصباح الطاقة وفقاً لمستوى شحن البطارية (انظر الصفحة 24).

ملاحظة: إذا لم تتمكن من حل المشكلة، يمكنك العثور على مزيد من حلول استكشاف الأخطاء والدعم عبر: support.Bose.com/micro2

إعادة ضبط المصنع للسماعة

تؤدي إعادة ضبط المصنع إلى مسح الأجهزة المتصلة وإعدادات اللغة من السماعة، وإعادتها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

1. اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت + وزر خفض مستوى الصوت - لمدة 15 ثانية حتى يومض مصباح الطاقة باللون الأبيض لمدة 3 ثوانٍ.



يتم إيقاف تشغيل السماعة.

2. اضغط على زر الطاقة (⏻).

يضيء مصباح Bluetooth بالأزرق، ما يشير إلى أن السماعة جاهزة للاتصال.

ملاحظة: إذا لم تتمكن من حل المشكلة، يمكنك العثور على مزيد من حلول استكشاف الأخطاء والدعم عبر: support.Bose.com/micro2



©2025 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM898490-0010 Rev. 00