


Panasonic®

Owner's Manual
Manual del propietario

CD Stereo System
Sistema estéreo con reproductor
de discos compactos

Model No. **SC-AKX640**

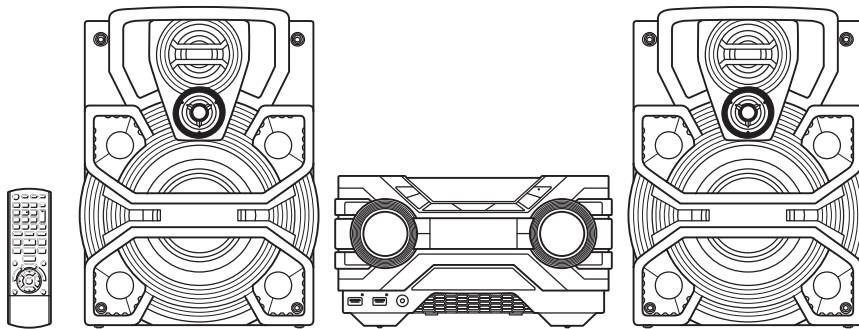

Thank you for purchasing this product.

For optimum performance and safety, please read these instructions carefully.

Please keep this manual for future reference.

Muchísimas gracias por haber adquirido este aparato.

Para un desempeño y seguridad óptimos, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente.

Guarde este manual para su consulta en el futuro.

For Canada

If you have any questions, visit:

www.panasonic.ca/english/support

PP

RQT0B22-Y

Confidential
Until: 11 Apr 2016

Your system and the illustrations can look differently. These operating instructions are applicable to the following system.

System	SC-AKX640
Main unit	SA-AKX640
Speakers	SB-AKX880

Table of contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
Safety precautions	3
Supplied accessories	3
References	4
Placement of speakers	4
Connections	5
Overview of controls	6
Preparing the remote control	7
Preparing media	8
Media playback	9
Radio	10
Sound and illumination effects	11
DJ functions	12
Clock and timers	12
External equipment	13
Others	14
Maintenance	14
Troubleshooting	15
Specifications	17
Limited Warranty (ONLY FOR CANADA)	18

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow the safety instructions on the unit and the applicable safety instructions listed below. Keep these operating instructions handy for future reference.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Safety precautions

WARNING!

Unit

- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
 - Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing.
 - Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this unit.
 - Use only the recommended accessories.
 - Do not remove covers.
 - Do not repair this unit by yourself. Refer servicing to qualified service personnel.
 - Do not let metal objects fall inside this unit.

CAUTION!

Unit

- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
 - Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in another confined space. Ensure this unit is well ventilated.
 - Do not obstruct this unit's ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, and similar items.
 - Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, on this unit.
- This unit utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Set the unit up on an even surface away from direct sunlight, high temperatures, high humidity, and excessive vibration.

AC power supply cord

- The power plug is the disconnecting device. Install this unit so that the power plug can be unplugged from the socket outlet immediately.

Battery

- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the type recommended by the manufacturer.
- When disposing of the batteries, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.
- Do not heat or expose to flame.
- Do not leave the battery(ies) in a car exposed to direct sunlight for a long period of time with doors and windows closed.
- Do not break open or short-circuit the battery.
- Do not charge the alkaline or manganese battery.
- Do not use the battery if the cover has peeled off.
- Remove the battery if you do not use the remote control for a long period of time. Keep in a cool, dark area.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Supplied accessories

Check and identify the supplied accessories.

Use numbers indicated in parentheses when asking for replacement parts. (Product numbers correct as of February 2016. This may be subject to change.)

To order accessories, call the dealer from whom you have made your purchase.

- ☐ **1 AC power supply cord**
(RFA3683)

- ☐ **1 AM loop antenna**
(N1DYYYY00011)

- ☐ **1 FM indoor antenna**
(RSAX0002)



- ☐ **1 Remote control**
(N2QAYB001079)

- ☐ **1 Remote control battery**

(Only for Canada)

The included Canadian French label sheet corresponds to the English printing on the front and rear of the main unit.

References

About Bluetooth®

Panasonic bears no responsibility for data and/or information that can possibly be compromised during a wireless transmission.

Frequency band

- This system uses the 2.4 GHz frequency band.

Certification

- This system conforms to the frequency restrictions and has received certification based on frequency laws. Thus, a wireless permit is not necessary.
- The actions below are punishable by law:
 - Taking apart or modifying the main unit.
 - Removing specification indications.

Restrictions of use

- Wireless transmission and/or usage with all Bluetooth® equipped devices is not guaranteed.
- All devices must conform to standards set by Bluetooth SIG, Inc.
- Depending on the specifications and settings of a device, it can fail to connect or some operations can be different.
- This system supports Bluetooth® security features. But depending on the operating environment and/or settings, this security is possibly not sufficient. Transmit data wirelessly to this system with caution.
- This system cannot transmit data to a Bluetooth® device.

Range of use

- Use this device at a maximum range of 10 m (33 ft).
- The range can decrease depending on the environment, obstacles or interference.

Interference from other devices

- This system may not function properly and troubles such as noise and sound jumps may arise due to radio wave interference if this unit is located too close to other Bluetooth® devices or the devices that use the 2.4 GHz band.
- This system may not function properly if radio waves from a nearby broadcasting station, etc. is too strong.

Intended usage

- This system is for normal, general use only.
- Do not use this system near an equipment or in an environment that is sensitive to radio frequency interference (example: airports, hospitals, laboratories, etc.).

Licenses


The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Placement of speakers

The left and right speakers are the same.

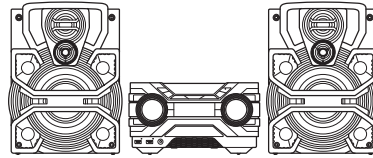

Use only the supplied speakers.

You can cause damage to the system and decrease the sound quality if you use other speakers.

Note:


- Keep your speakers at least 10 mm ($\frac{13}{32}$ ") away from the system for proper ventilation.
- Put the speakers on a flat surface.
- These speakers do not have magnetic shielding. Do not put them near TVs, PCs or other equipment that can be magnetized.
- When you play at a high volume for long time, it can cause damage to the speakers.
- Lower the volume in these conditions to prevent damage:
 - When the sound is distorted.
 - When you adjust the sound quality.

CAUTION!

- **Use the speakers only with the recommended system. If not, you can cause damage to the amplifier and speakers and can cause a fire. Consult an approved service personnel if damage occurs or if there is a sudden apparent change in performance.**
- **Do not modify the speaker or speaker wires as this can cause damage to the system.**
- **Do the procedures included in these instructions when you attach the speakers.**
- **Do not touch the speaker cone's reverberating surfaces:**
 - This may damage the speaker cone.
 - The speaker cone may be hot.


Connections

Connect the AC power supply cord only after all the other connections have been made.

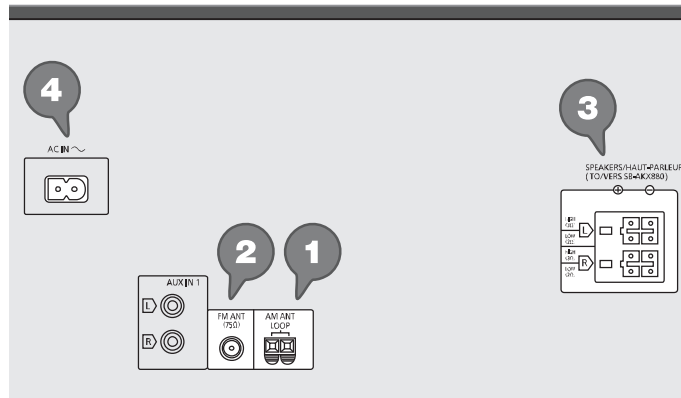


1 Connect the AM loop antenna.

Stand the antenna up on its base until it clicks.

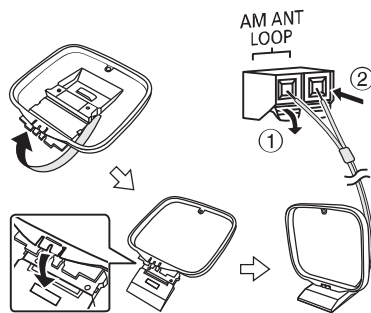


2 Connect the FM indoor antenna.

Put the antenna where there is the best reception.

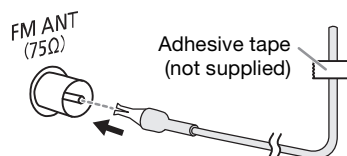

3 Connect the speakers.

Connect the speaker cables to the corresponding terminals.

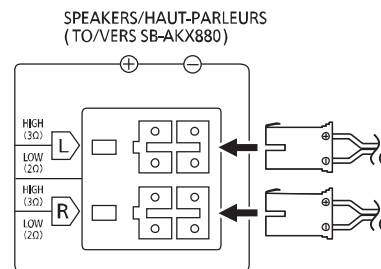

4 Connect the AC power supply cord.




Do not use any other AC power supply cords except the supplied one.

Conserving power


The system consumes a small amount of power even when it is in standby mode. Disconnect the power cord if you do not use the system. Some settings will be lost after you disconnect the system. You have to reset them.

Overview of controls

Do the procedures with the remote control. You can also use the buttons on the main unit if they are the same.

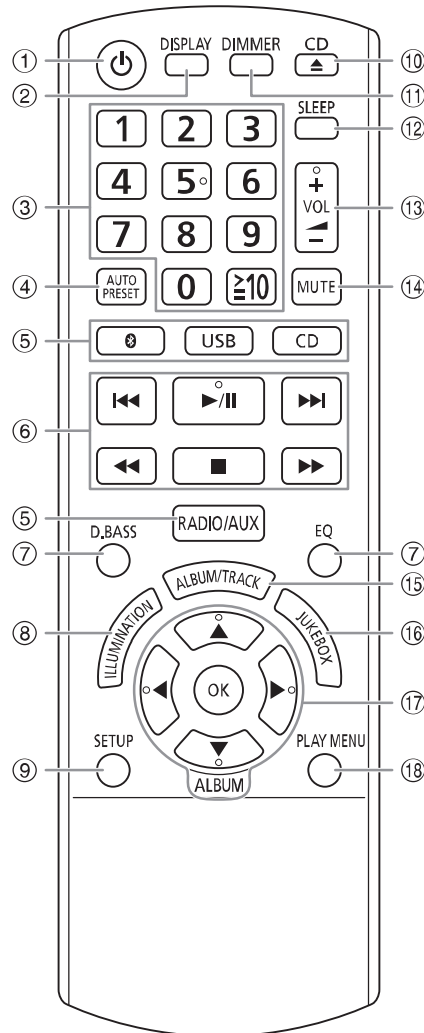


- ① **Standby/on switch** [⏻], [⏻/⏺]
Press to turn the unit from on to standby mode or vice versa. In standby mode, the unit is still consuming a small amount of power.
- ② View the content information
- ③ **Numeric buttons**
To select a 2-digit number
Example: 16: [10] → [1] → [6]
- ④ Auto preset the radio station
- ⑤ **Select the audio source**
On the main unit:
To start Bluetooth® pairing, press and hold [BT-PAIRING].
- ⑥ Basic playback control
- ⑦ Select the sound effects
- ⑧ Select the illumination effects
- ⑨ View the setup menu
- ⑩ Open or close the disc tray
- ⑪ **Decrease the brightness of the display panel**
The illumination effect is also turned off.
To cancel, press the button again.
- ⑫ Set the sleep timer
- ⑬ Adjust the volume level
- ⑭ **Mute the sound**
To cancel, press the button again.
"MUTE" is also canceled when you adjust the volume or when you turn off the system.
- ⑮ Select MP3 album or track
- ⑯ Select DJ jukebox
- ⑰ Select or confirm the option
- ⑱ View the play menu

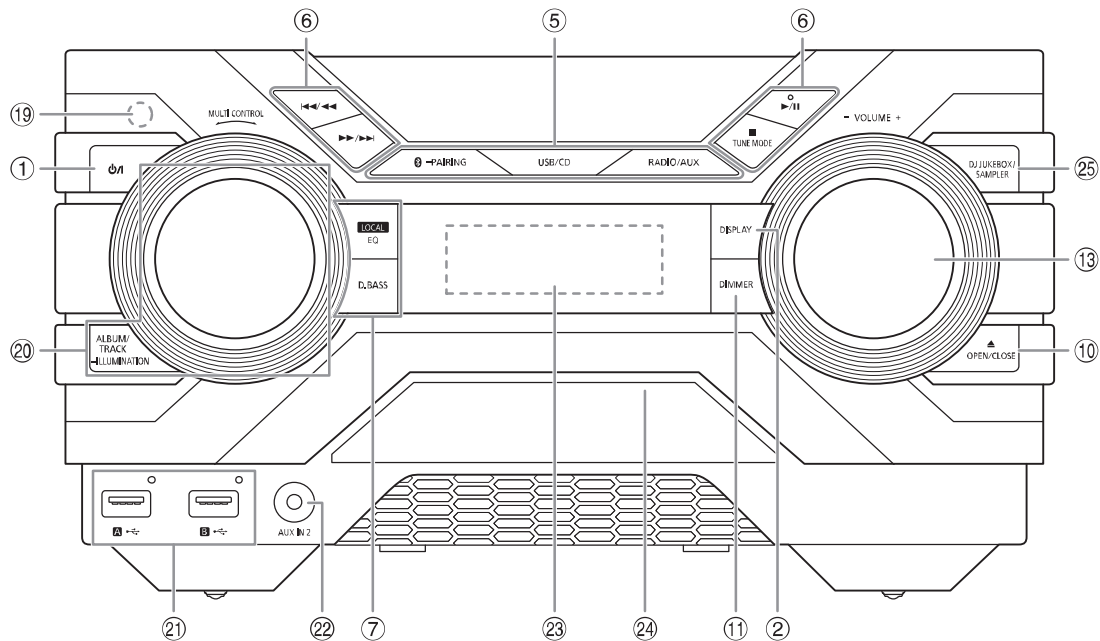

- ①⑨ **Remote control sensor**
Distance: Within approximately 7 m (23 ft)
Angle: Approximately 20° up and down, 30° left and right
- ②⑩ **Select MP3 album or track**
Press [ALBUM/TRACK] to select album or track.
Browse tracks or albums
Turn [MULTI CONTROL] to browse.
To start playback from the selection, press [▶/II].
Select the illumination effects
Press and hold [ILLUMINATION] and then turn [MULTI CONTROL] to select the setting.
- ②① **USB port** (•↔•)
USB status indicator
- ②② **AUX IN 2 jack**
- ②③ **Display panel**
- ②④ **Disc tray**
- ②⑤ **Select the DJ functions**

Preparing the remote control

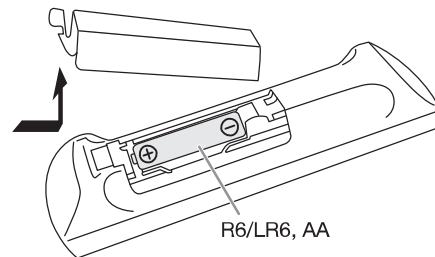

Use alkaline or manganese battery.

Install the battery so that the poles (+ and -) align with those in the remote control.

Preparing media

Disc

- 1 Press [CD ▲] (main unit: [▲ OPEN/CLOSE]) to open the disc tray.
Put in a disc with the label facing up.
Press again to close the disc tray.
- 2 Press [CD] (main unit: [USB/CD]) to select "CD".

USB

Preparation

Before you connect a USB device to the system, make sure you do a backup of the data.

- 1 Lower the volume and connect the USB device to the USB port.
Hold the main unit when connecting or disconnecting the USB device.
- 2 Press [USB] (main unit: [USB/CD]) to select "USB A" or "USB B".
USB status indicator lights up in red when selected.

Note:

Do not use a USB extension cable. The system cannot recognize USB device connected through a cable.

Bluetooth®

You can connect and play an audio device wirelessly through Bluetooth®.

Preparation

- Turn on the Bluetooth® feature of the device and put the device near the system.
- Read the operating instructions of the device for details.

Pairing a device

Preparation

If this system is connected to a Bluetooth® device, disconnect it (➡ "Disconnecting a device").

- 1 Press [Ⓜ].
If "PAIRING" is shown, continue with step 3.
- 2 Press [PLAY MENU] to select "PAIRING" and then press [OK].
- 3 Select "SC-AKX640" from the Bluetooth® menu of the device.
If prompted for a passkey, input "0000".
The device connects with this system automatically after pairing is complete.
The name of the connected device is shown for a few seconds.

Using the main unit

- 1 Press and hold [Ⓜ-PAIRING] until "PAIRING" is shown.
- 2 Select "SC-AKX640" from the Bluetooth® menu of the device.

Note:

You can pair up to 8 devices with this system. If a 9th device is paired, the device that has not been used for the longest time will be replaced.

Connecting a device

Preparation

If this system is connected to a Bluetooth® device, disconnect it (➡ "Disconnecting a device").

- 1 Press [Ⓜ].
"BLUETOOTH READY" is shown.
- 2 Select "SC-AKX640" from the Bluetooth® menu of the device.
The name of the connected device is shown for a few seconds.
- 3 Start playback on the device.

Note:

- A device must be paired to connect.
- This system can only connect to one device at a time.
- When "BLUETOOTH" is selected as the source, this system will automatically try to connect to the last connected device. ("LINKING" is shown during this process.)

Disconnecting a device

- 1 Press [Ⓜ].
- 2 Press [PLAY MENU] to select "DISCONNECT?".
- 3 Press [◀, ▶] to select "OK? YES" and then press [OK].
"BLUETOOTH READY" is shown.
To cancel, select "OK? NO".

Using the main unit

Press and hold [Ⓜ-PAIRING] until "PAIRING" is shown.

Note:

A device is disconnected when you:

- Select a different source.
- Move the device out of the maximum range.
- Disable the Bluetooth® transmission of the device.
- Turn off the system or the device.

Media playback

The following marks indicate the availability of the feature.

- CD**: CD-R/RW in CD-DA format or with MP3 files.
USB: USB device with MP3 files.
BLUETOOTH: Bluetooth® device.

Basic playback

CD **USB** **BLUETOOTH**

Play	Press [▶/II].
Stop	Press [■]. USB The position is memorized. “RESUME” is shown. Press again to stop fully.
Pause	Press [▶/II]. Press again to continue playback.
Skip	Press [◀◀] or [▶▶] (main unit: [◀◀/▶▶] or [▶▶/▶▶]) to skip track. CD USB Press [▲, ▼] to skip MP3 album.
Search	Press and hold [◀◀] or [▶▶] (main unit: [◀◀/▶▶] or [▶▶/▶▶]).

Note:

Depending on the Bluetooth® device, some operations may not work.

Viewing available information

CD **USB** **BLUETOOTH**

You can view the available information, such as MP3 album and track number, on the display panel.

Press [DISPLAY].

Example: MP3 album and track number display.



Album number

Track number

Note:

- Maximum characters that can be shown: Approximately 32
- This system supports ver. 1.0, 1.1 and 2.3 ID3 tags.
- Text data that the system does not support can show differently.

Play menu

CD **USB**

- 1 Press [PLAY MENU].
- 2 Press [◀, ▶] to select the setting and then press [OK].

OFF PLAYMODE	Cancel the setting.
1-TRACK 1 🎵	Play one selected track. Press the numeric buttons to select the track.
1-ALBUM 1 📁	Play one selected MP3 album. Press [▲, ▼] to select the MP3 album.
RANDOM RND	Play all tracks randomly.
1-ALBUM RANDOM 1 📁 RND	Play all tracks in one selected MP3 album randomly. Press [▲, ▼] to select the MP3 album.
ALL REPEAT 🔄	Repeat all tracks.
1-TRACK REPEAT 1 🎵 🔄	Repeat 1-TRACK.
1-ALBUM REPEAT 1 📁 🔄	Repeat 1-ALBUM.
RANDOM REPEAT RND 🔄	Repeat random playback.
1-ALBUM RANDOM REPEAT 1 📁 RND 🔄	Repeat 1-ALBUM RANDOM.

Note:

- During random playback, you cannot skip to tracks which have been played.
- The setting is canceled when you open the disc tray or disconnect the USB device.

Link mode

BLUETOOTH

You can change the link mode to the desired connection type.

Preparation

If this system is connected to a Bluetooth® device, disconnect it (➡ “Disconnecting a device”).

- 1 Press [PLAY MENU] to select “LINK MODE”.
- 2 Press [◀, ▶] to select the mode and then press [OK].

MODE 1	Emphasis on connectivity.
MODE 2 (default)	Emphasis on sound quality.

Note:

- Depending on the device, the playback image and sound may not be synchronized. In this case, select “MODE 1”.
- Select “MODE 1” if the sound is interrupted.

Note on disc

- This system can play CD-R/RW with CD-DA or MP3 format content.
- Before playback, finalize the disc on the device it was recorded on.
- Some CD-R/RW cannot be played because of the condition of the recording.

Note about using a DualDisc

- The digital audio content side of a DualDisc does not meet the technical specifications of the Compact Disc Digital Audio (CD-DA) format so playback may not be possible.

Note on USB device

- This system does not guarantee connection with all USB devices.
- This system supports USB 2.0 full speed.
- This system can support USB devices of up to 32 GB.
- Only FAT 12/16/32 file system is supported.

Note on MP3 file

- Files are defined as tracks and folders are defined as albums.
- Tracks must have the extension ".mp3" or ".MP3".
- Tracks will not necessarily be played in the order you recorded them.
- Some files can fail to work because of the sector size.

MP3 file on disc

- This system can access up to:
 - 255 albums (including root folder)
 - 999 tracks
 - 20 sessions
- Disc must conform to ISO9660 level 1 or 2 (except for extended formats).

MP3 file on USB device

- This system can access up to:
 - 800 albums (including root folder)
 - 8000 tracks
 - 999 tracks in one album

Radio**Preparation**

Press [RADIO/AUX] to select "FM" or "AM".

Manual tuning

Press [◀◀] or [▶▶] to tune in to the station.

To tune automatically, press and hold the button until the frequency starts changing quickly.
"STEREO" is shown when a stereo broadcast is being received.

Using the main unit

- 1 Press [TUNE MODE] to select "MANUAL".
- 2 Press [◀◀/▶▶] or [▶▶/▶▶] to tune in to the station.

Memory presetting

You can preset up to 30 FM and 15 AM radio stations.

Automatic presetting

- 1 Press [AUTO PRESET] to select "LOWEST" or "CURRENT".

LOWEST	Tuning begins from the lowest frequency.
CURRENT	Tuning begins at the current frequency.

- 2 Press [OK] to start presetting.
The tuner presets all the stations it can receive into the channels in ascending order.
To cancel, press [■].

Manual presetting

- 1 Press [◀◀] or [▶▶] (main unit: [◀◀/▶▶] or [▶▶/▶▶]) to tune in to the station.
- 2 Press [OK].
- 3 Press the numeric buttons to select a preset number.
Re-do steps 1 through 3 to preset more stations.
The new station replaces any station that occupies the same preset number.

Selecting a preset station

Press the numeric buttons, [**◀◀**] or [**▶▶**] to select the preset station.

Using the main unit

- 1 Press [TUNE MODE] to select "PRESET".
- 2 Press [**◀◀/◀◀**] or [**▶▶/▶▶**] to select the preset station.

Improving the sound quality

When "FM" is selected

- 1 Press [PLAY MENU] to select "FM MODE".
- 2 Press [**◀**, **▶**] to select "MONO" and then press [OK].
To cancel, select "STEREO".
"MONO" is also canceled when you change the frequency.
To memorize the setting
Continue with step two of "Manual presetting".

When "AM" is selected

- 1 Press [PLAY MENU] to select "B.PROOF".
- 2 Press [**◀**, **▶**] to select the setting that provides the best reception and then press [OK].

Checking the signal status

Press [DISPLAY].

FM ----	The FM signal is weak. The system is not tuned in to a station.
FM ST	The FM signal is in stereo.
FM MONO	"MONO" is selected as the "FM MODE". The FM signal is in monaural.

FM allocation setting

By main unit only

This system can also receive FM broadcasts allocated in 0.1 MHz steps.

- 1 Press [RADIO/AUX] to select "FM" or "AM".
- 2 Press and hold [RADIO/AUX].

After a few seconds, the display panel shows the current minimum radio frequency. Release the button when the minimum frequency changes.

- To go back to the initial setting, re-do the above steps.
- Preset frequencies are erased after you change the setting.

Sound and illumination effects

Sound effects

Preset EQ

- 1 Press [EQ] (main unit: [LOCAL EQ]) to select "PRESET EQ".
- 2 Press [**▲**, **▼**] to select the desired preset EQ setting and then press [OK].
Or turn [MULTI CONTROL] to select the desired preset EQ setting.

Manual EQ

- 1 Press [EQ] (main unit: [LOCAL EQ]) to select "MANUAL EQ".
- 2 Press [**▲**, **▼**] to select the sound effect.
Or turn [MULTI CONTROL] to select the sound effect.
- 3 Press [**◀**, **▶**] to select the setting and then press [OK].
Or press [**◀◀/◀◀**] or [**▶▶/▶▶**] to select the setting.

BASS/MID/TREBLE	-4 to +4
SURROUND	"ON SURROUND" or "OFF SURROUND"

D.Bass

- 1 Press [D.BASS] to select "D.BASS LEVEL" or "D.BASS BEAT".
To cancel, select "OFF D.BASS".
- 2 Press [**▲**, **▼**] to select the setting and then press [OK].
Or turn [MULTI CONTROL] to select the setting.

Note:

D.BASS BEAT: This function emphasizes the attack level of the drumbeat and produces a punchy sound. Depending on the track, the effect may be small.

Illumination effects

You can change the illumination effect on the system.

Press [ILLUMINATION] to select the desired effect.

COLOR	Illuminate in one color.
AUTO	Illuminate in one color. The color changes automatically.
OFF	Cancel the effect.

You can also press [**▲**, **▼**] to select the next or previous effect.

Using the main unit

- 1 Press and hold [–ILLUMINATION].
- 2 Turn [MULTI CONTROL] to select the setting.

DJ functions

You can use the DJ functions to add sound effect or sample sound between songs.

Using the "Panasonic MAX Juke" app

You can download and install the free Android™ app "Panasonic MAX Juke" on Google Play™ for additional features, such as to request song playback from multiple devices simultaneously. For details on the app, refer to the site below.

http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(This site is in English only.)

Note:

The DJ function is turned off when you turn off the system or change to another source.

DJ jukebox

USB

You can use the DJ jukebox function to add cross-fade effect or sample sound mix between songs.

Press **[JUKEBOX]** to select "ON JUKEBOX".

To cancel, select "OFF JUKEBOX".

Using the main unit

Press **[DJ JUKEBOX/SAMPLER]** to select "JUKEBOX".

To cancel, select "OFF".

Note:

The system turns to repeat mode automatically when you turn on DJ jukebox.

Changing the repeat setting

1 Press **[PLAY MENU]**.

2 Press **[◀, ▶]** to select the setting and then press **[OK]**.

Using the main unit

In the stop mode, turn **[MULTI CONTROL]** to select the setting and then press **[▶/III]**.

RANDOM REPEAT RND 	Repeat random playback.
ALL TITLE REPEAT 	Repeat all tracks.
RANDOM MIX REPEAT RND 	Repeat random playback. Sample sound is added to the intervals of all tracks.

Changing the DJ jukebox effect

1 Press **[JUKEBOX]** to select "ON JUKEBOX".

Or press **[DJ JUKEBOX/SAMPLER]** on the main unit to select "JUKEBOX".

2 Press **[◀, ▶]** to select the effect and then press **[OK]**.

Or press **[◀◀/▶▶]** or **[▶▶/▶▶]** on the main unit to select the effect.

Note:

You cannot select the DJ jukebox effect when you are using "RANDOM MIX REPEAT" mode.

Using the "Panasonic MAX Juke" app

You can call up the tracks you want to play through the app.

DJ sampler

(Except for AUX 1 and AUX 2 source)

By main unit only

By turning **[MULTI CONTROL]**, you can apply a scratch sound or sample sound to the track you are playing.

1 Press **[DJ JUKEBOX/SAMPLER]** to select "SAMPLER".

2 Press **[◀◀/▶▶]** or **[▶▶/▶▶]** to select the desired sound.

3 Turn **[MULTI CONTROL]**.

To cancel DJ sampler

Press **[DJ JUKEBOX/SAMPLER]** to select "OFF".

Clock and timers

Setting the clock

This is a 12-hour clock.

1 Press **[SETUP]** to select "CLOCK".

2 Press **[◀, ▶]** to set the time and then press **[OK]**.

To check the time

Press **[SETUP]** to select "CLOCK" and then press **[OK]**.

In standby mode, press **[DISPLAY]**.

Note:

Reset the clock regularly to maintain accuracy.

Sleep timer

The sleep timer turns off the system after the set time.

Press [SLEEP] to select the setting (in minutes).

To cancel, select "OFF".

SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120
 ↑ OFF ↓

To check the remaining time

Press [SLEEP].

Note:

- The remaining time is shown for a few seconds every minute. "SLEEP 1" is always shown when only 1 minute remains.
- The play timer and sleep timer can be used together.
- The sleep timer always comes first. Be sure not to set an overlapping time.

Play timer

(Except for Bluetooth®, AUX 1 and AUX 2 source)

You can set the timer to come on at a certain time to wake you up.

Preparation

Set the clock.

- 1 Press [SETUP] to select "TIMER ADJ".
- 2 Press [◀, ▶] to set the start time and then press [OK].
- 3 Re-do step 2 to set the end time.
- 4 Press [◀, ▶] to select the source you want to play and then press [OK].

To start the timer

- 1 Press [SETUP] to select "TIMER SET".
- 2 Press [◀, ▶] to select "PLAY ON" and then press [OK].
 "⌚" is shown.
 To cancel, select "PLAY OFF".
 The system must be turned off for the timer to operate.

To check the setting

Press [SETUP] to select "TIMER ADJ" and then press [OK].

In standby mode, press [DISPLAY] two times.

Note:

- The timer starts at a low volume and increases gradually to the preset level.
- The timer comes on at the set time every day.
- If you turn off the system and then turn on again while a timer is in operation, the timer will not stop at the end time.

External equipment

Preparation

- Disconnect the AC power supply cord.
- Turn off all equipment and read the appropriate operating instructions.

Note:


Components and cables are sold separately.

Using the auxiliary input

You can connect a VCR, DVD player etc., and listen to the audio through this system.

DVD player (not supplied)

Rear panel of this main unit

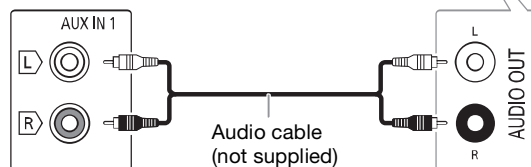

- 1 Connect the external equipment.
- 2 Press [RADIO/AUX] to select "AUX 1".
- 3 Play the external equipment.

Note:


- If you want to connect equipment other than those mentioned, refer to the audio dealer.
- Sound distortion can occur when you use an adapter.

Connecting a portable audio equipment

You can play music from a portable audio equipment.

Preparation

- Turn off the equalizer (if any) of the portable audio equipment to prevent sound distortion.
- Lower the volume of the system and the portable audio equipment before you connect or disconnect the portable audio equipment.

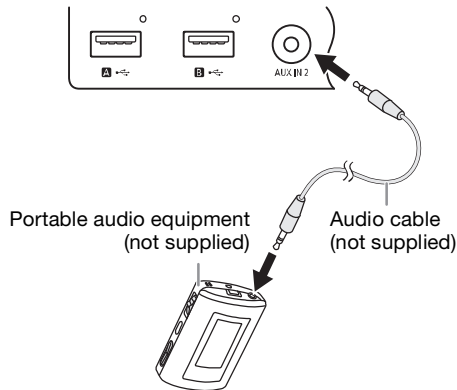

- 1 Connect the portable audio equipment.**
Plug type: Ø 3.5 mm (1/8") stereo
- 2 Press [RADIO/AUX] to select "AUX 2".**
- 3 Play the portable audio equipment.**

To adjust the input level

- 1 Press [PLAY MENU] to select "INPUT LEVEL".**
- 2 Press [◀, ▶] to select "NORMAL" or "HIGH" and then press [OK].**

Note:

- Select "NORMAL" if the sound is distorted during "HIGH" input level.
- Read the operating instructions of the portable audio equipment for details.

Others

Auto off

This system automatically turns off when you do not use it for approximately 20 minutes.

- 1 Press [SETUP] to select "AUTO OFF".**
- 2 Press [◀, ▶] to select "ON" and then press [OK].**
To cancel, select "OFF".

Note:

This function does not work when you are in radio source or when a Bluetooth® device is connected.

Bluetooth® standby

This function automatically turns on the system when you establish a Bluetooth® connection from a paired device.

- 1 Press [SETUP] to select "BLUETOOTH STANDBY".**
- 2 Press [◀, ▶] to select "ON" and then press [OK].**
To cancel, select "OFF".

Note:

Some devices may take longer to respond. If you are connected to a Bluetooth® device before turning off the system, wait for a minimum of 5 seconds before connecting to this system from your Bluetooth® device again.

Software version

You can check the software version of the system.

- 1 Press [SETUP] to select "SW VER." and then press [OK].**
The software version is shown.
- 2 Press [OK] again to exit.**

Maintenance

To clean this system, wipe with a soft, dry cloth.

- Never use alcohol, paint thinner or benzene to clean this system.
- Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully.

Troubleshooting

Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt about some of the check points, or if the solutions indicated do not solve the problem, consult your dealer for instructions.

Common problems

The unit does not work.

- The safety device has been activated. Do the following:
 - Press [⏻] on the main unit to turn the unit to standby mode. If the unit does not turn to standby mode,
 - Press and hold the button for a minimum of 10 seconds. Or,
 - Disconnect the AC power supply cord and reconnect.
 - Press [⏻] again to turn on the unit. If the problem persists, consult your dealer.

The display panel lights up and changes continuously in standby mode.

- Press and hold [■] on the main unit to select "DEMO OFF".

No operations can be done with the remote control.

- Examine that the battery is installed correctly.

Sound is distorted or no sound.

- Adjust the volume of the system.
- Turn off the system, determine and correct the cause, and then turn on again. It can be caused by straining of the speakers through excessive volume or power, and when using the system in a hot environment.

A humming sound can be heard during playback.

- An AC power supply cord or fluorescent light is near the cables. Keep other appliances and cords away from the cables of this system.

The sound level reduces.

- The protection circuit has been activated due to the continuous use at high volume output. This is to protect the system and maintain the sound quality.

Disc

Display not shown correctly.

Playback does not start.

- You have not put in the disc correctly. Put it in correctly.
- If the disc is dirty, then clean the disc.
- Replace the disc if it is scratched, warped, or non-standard.
- If there is condensation, then let the system dry for 1 to 2 hours.

The total number of tracks displayed is incorrect.

The disc cannot be read.

Distorted sound is heard.

- You put in a disc that the system cannot play. Change to a playable disc.
- You put in a disc that has not been finalized.

USB

The USB device or the contents in it cannot be read.

- The format of the USB device or the contents in it are not compatible with the system.
- USB devices with storage capacity of more than 32 GB cannot work in some conditions.

Slow operation of the USB device.

- Large content size or large memory USB device takes longer time to read.

Bluetooth®

Pairing cannot be done.

- Check the Bluetooth® device condition.
- The device is out of the 10 m (33 ft) communication range. Move the device nearer to the system.

The device cannot be connected.

- The pairing of the device was unsuccessful. Re-do pairing.
- The pairing of the device has been replaced. Re-do pairing.
- This system might be connected to a different device. Disconnect the other device and try pairing the device again.
- The system may have a problem. Turn off the system and then turn on again.

The device is connected but audio cannot be heard through the system.

- For some built-in Bluetooth® devices, you have to set the audio output to "SC-AKX640" manually. Read the operating instructions of the device for details.

Sound from the device is interrupted.

- The device is out of the 10 m (33 ft) communication range. Move the device nearer to the system.
- Remove any obstacle between the system and the device.
- Other devices that use the 2.4 GHz frequency band (wireless router, microwaves, cordless phones, etc.) are interfering. Move the device nearer to the system and distance it from the other devices.
- Select "MODE 1" for stable communication.

Radio

Sound is distorted.

- Use an optional FM outdoor antenna. The antenna should be installed by a technician.

A beat sound is heard.

- Turn off the TV or move it away from the system.
- Move cell phones away from the system if the interference is apparent.
- When in AM tuner mode, select the "B.PROOF" setting that provides the best reception.

A low hum is heard during AM broadcasts.

- Move the antenna away from other cables and cords.

Main unit displays

"ADJUST CLOCK"

- The clock is not set. Adjust the clock.

"ADJUST TIMER"

- The play timer is not set. Adjust the play timer.

"AUTO OFF"

- The system has not been used for 20 minutes and will turn off within a minute. To cancel, press any button.

"ERROR"

- An incorrect operation was done. Read the instructions and try again.

"F61"

- Examine and correct the speaker cords connection.
- Disconnect the USB device. Turn off the system and then turn on again.

"F703"

- Examine the Bluetooth® connection.
- Disconnect the Bluetooth® device. Turn off the system and then turn on again.

"F76"

- There is a problem with the power supply.
- Disconnect the AC power supply cord and consult your dealer.

"F77"

- Disconnect the AC power supply cord and consult your dealer.

"NO DISC"

- You have not put in a disc.

"NO PLAY"

"UNSUPPORT"

- Examine the content. You can only play supported format.
- The system may have a problem. Turn off the system and then turn on again.

"NO TRACK"

- There is no album or track in the USB device.

"PLAYERERROR"

- An unsupported MP3 file has been played. The system will skip that track and play the next one.

"REMOTE 1"

"REMOTE 2"

- The remote control and the main unit are using different codes. Change the code of the remote control.
 - When "REMOTE 1" is shown, press and hold [OK] and [1] for a minimum of 4 seconds.
 - When "REMOTE 2" is shown, press and hold [OK] and [2] for a minimum of 4 seconds.

"TEMP NG"

- The temperature protection circuit has been activated, and the system will turn off. Let the unit cool down before turning it on again.
- Check that the ventilation opening of the unit is not obstructed.
- Ensure this unit is well ventilated.

"USB A NO DEVICE"

"USB B NO DEVICE"

- The USB device is not connected. Examine the connection.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- The USB device is using too much power. Disconnect the USB device, turn off the system and then turn on again.

"VBR"

- The system cannot show the remaining play time for variable bit rate (VBR) tracks.

Remote control code

When other Panasonic equipment responds to the remote control of this system, change the remote control code for this system.

Preparation

Press [RADIO/AUX] to select "AUX 1" or "AUX 2".

To set the code to "REMOTE 2"

- Press and hold [RADIO/AUX] on the main unit and [2] on the remote control until "REMOTE 2" is shown.
- Press and hold [OK] and [2] for a minimum of 4 seconds.

To set the code to "REMOTE 1"

- Press and hold [RADIO/AUX] on the main unit and [1] on the remote control until "REMOTE 1" is shown.
- Press and hold [OK] and [1] for a minimum of 4 seconds.

System memory reset

Reset the memory when the following situations occur:

- There is no response when buttons are pressed.
- You want to clear and reset the memory content.

- Disconnect the AC power supply cord.
- While you press and hold [⏻/I] on the main unit, reconnect the AC power supply cord. Continue to press and hold the button until "-----" is shown.
- Release [⏻/I].

All the settings are set back to the factory defaults. It is necessary to reset the memory items.

Specifications

Amplifier section

RMS output power stereo mode

Front Hi (both ch driven)	350 W per channel (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Front Lo (both ch driven)	500 W per channel (2 Ω), 100 Hz, 30% THD
Total RMS stereo mode power	1700 W

FTC output power stereo mode

Front Hi (both ch driven)	80 W per channel (3 Ω), 600 Hz to 20 kHz, 1% THD
Front Lo (both ch driven)	100 W per channel (2 Ω), 50 Hz to 1 kHz, 1% THD
Total FTC stereo mode power	360 W

Tuner, terminals section

Preset memory	FM 30 stations AM 15 stations
----------------------	----------------------------------

Frequency modulation (FM)

Frequency range	87.9 MHz to 107.9 MHz (200 kHz step) 87.5 MHz to 108.0 MHz (100 kHz step)
Antenna terminals	75 Ω (unbalanced)

Amplitude modulation (AM)

Frequency range	520 kHz to 1710 kHz (10 kHz step)
-----------------	-----------------------------------

AUX 1

Audio input	Pin jack (1 system)
-------------	---------------------

AUX 2

Sensitivity	100 mV, 4.7 kΩ
-------------	----------------

Disc section

Disc played [8 cm (3") or 12 cm (5")]

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

* MPEG-1 Layer 3

Pick up

Wavelength	790 nm (CD)
------------	-------------

USB section

USB port

USB standard	USB 2.0 full speed
Media file format support	MP3 (*.mp3)
USB device file system	FAT12, FAT16, FAT32

Bluetooth® section

Version	Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR
Class	Class 2
Supported profiles	A2DP, AVRCP, SPP, OPP
Operating frequency	2.4 GHz band FH-SS
Operation distance	10 m (33 ft) line of sight

Speaker section

Speaker unit(s)	
Super Woofer	20 cm (7 7/8") cone type
Woofer	8 cm (3 1/8") cone type
Tweeter	6 cm (2 3/8") cone type

Impedance	High 3 Ω / Low 2 Ω
------------------	--------------------

Dimensions (W x H x D)	313 mm x 425 mm x 264 mm (12 3/8" x 16 3/4" x 10 3/8")
-------------------------------	---

Mass (Weight)	6.9 kg (15.2 lbs)
----------------------	-------------------

General

Power supply	AC 120 V, 60 Hz
---------------------	-----------------

Power consumption	190 W
--------------------------	-------

Dimensions (W x H x D)	348 mm x 193 mm x 251 mm (13 7/8" x 7 5/8" x 9 7/8")
-------------------------------	---

Mass (Weight)	3.2 kg (7.1 lbs)
----------------------	------------------

Operating temperature range	0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
------------------------------------	--------------------------------

Operating humidity range	35% to 80% RH (no condensation)
---------------------------------	---------------------------------

Power consumption in standby mode (approximate)

0.4 W

Power consumption in standby mode (approximate) (With "BLUETOOTH STANDBY" set to "ON")

0.5 W

Note:

- Specifications are subject to change without notice.
- Mass (weight) and dimensions are approximate.
- Total harmonic distortion is measured by the digital spectrum analyzer.

Limited Warranty (ONLY FOR CANADA)

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT – LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use and for a period as stated below from the date of original purchase agrees to, at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, (b) replace it with a new or a refurbished equivalent value product, or (c) refund your purchase price. The decision to repair, replace or refund will be made by Panasonic Canada Inc.

Panasonic BD/DVD Product	One (1) year, parts and labour
Panasonic Audio Receivers	One (1) year, parts and labour
Home Theater Systems Product	One (1) year, parts and labour

This warranty is given only to the original purchaser, or the person for whom it was purchased as a gift, of a Panasonic brand product mentioned above sold by an authorized Panasonic dealer in Canada and purchased and used in Canada, which product was not sold "as is", and which product was delivered to you in new condition in the original packaging.

IN ORDER TO BE ELIGIBLE TO RECEIVE WARRANTY SERVICE HEREUNDER, A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF DATE OF ORIGINAL PURCHASE, SHOWING AMOUNT PAID AND PLACE OF PURCHASE IS REQUIRED

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by Panasonic Canada Inc., or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the product, or service by anyone other than an Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. (As examples, this warranty excludes damages for lost time, travel to and from the Authorized Servicer, loss of or damage to media or images, data or other memory or recorded content. This list of items is not exhaustive, but for illustration only.)

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary depending on your province or territory.

WARRANTY SERVICE

For product operation, repairs and information assistance, please visit our Support page:

www.panasonic.ca/english/support

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.

Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

The model number and serial number of this product can be found on either the back or the bottom of the unit. Please note them in the space provided below and keep for future reference.

MODEL NUMBER SC-AKX640

SERIAL NUMBER _____

User memo:

DATE OF PURCHASE _____

DEALER NAME _____

DEALER ADDRESS _____

TELEPHONE NUMBER _____

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A. AND CANADA

This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A.

Contains FCC ID: ACJ-B21R1401

FCC Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:
Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
Support Contact:
<http://shop.panasonic.com/support>

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN CANADA

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Contains IC: 216A-B21R1401

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

ENGLISH

Su sistema y las ilustraciones pueden diferir.
Estas instrucciones de funcionamiento son para el sistema siguiente.

Sistema	SC-AKX640
Unidad principal	SA-AKX640
Bocinas	SB-AKX880

El número de modelo y número de serie de este producto se puede encontrar en la parte posterior o inferior del mismo. Por favor, anótelos en el espacio suministrado a continuación y guárdelos para consultas futuras.

MODELO NÚMERO SC-AKX640

NÚMERO DE SERIE

Recordatorio del usuario:

FECHA DE COMPRA	_____
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR	_____
DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR	_____
NÚMERO DE TELÉFONO	_____

Índice

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD . . .	2
Medidas de seguridad	3
Accesorios suministrados.	3
Referencias	4
Colocación de las bocinas	4
Conexiones.	5
Visión general de los controles.	6
Cómo preparar el control remoto	7
Cómo preparar los medios	8
Reproducción de medios	9
Radio.	10
Efectos de sonido y de la iluminación	11
Funciones DJ	12
Reloj y temporizadores.	12
Equipo externo	13
Otros.	14
Mantenimiento	14
Solución de problemas.	15
Especificaciones.	17

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones de funcionamiento minuciosamente antes de usar la unidad. Siga las instrucciones de seguridad en la unidad y las instrucciones de seguridad aplicables enumeradas abajo. Mantenga estas instrucciones de funcionamiento a mano para consultas futuras.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Ponga atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale en conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como es el caso de radiadores, calefacciones, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No viole el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado o del tipo de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una es más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera clavija para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera cuchilla se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para el reemplazo del tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para evitar que lo pisen o pinchen, especialmente en el área del enchufe, tomacorriente, o en el punto en el que sale del aparato.
11. Use sólo los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solo con el carrito, base, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se usa un carrito, tenga cuidado al mover la combinación carrito/aparato para evitar daños físicos al voltearse la misma.
13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante periodos prolongados.
14. Refiera todo el servicio a un personal de servicio calificado. Se necesita suministrar servicio cuando el aparato se ha dañado de cualquier forma, como por ejemplo, si se daña el cable de alimentación o el enchufe; si se derrama líquido o caen objetos en el interior del aparato; si el aparato se ha expuesto a la lluvia o a la humedad; si no opera normalmente; o, si se ha dejado caer.



Medidas de seguridad

¡ADVERTENCIA!

Unidad

- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o daños en el producto,
 - No exponga esta unidad a la lluvia, humedad, goteo o salpicaduras.
 - No coloque objetos con líquidos, como por ejemplo floreros, encima de esta unidad.
 - Utilice solamente los accesorios recomendados.
 - No retire las tapas.
 - No repare esta unidad usted mismo. Refiera el servicio al personal calificado.
 - No permita que objetos de metal caigan dentro esta unidad.

¡PRECAUCIÓN!

Unidad

- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o daños en el producto,
 - Para mantener bien ventilada esta unidad, no la instale ni ponga en un estante de libros, mueble empotrado u otro espacio de dimensiones reducidas.
 - No obstruya las aberturas de ventilación de la unidad con periódicos, manteles, cortinas u objetos similares.
 - No coloque objetos con llama descubierta, una vela por ejemplo, encima de esta unidad.
- Esta unidad utiliza un láser. El usar los controles, hacer los ajustes o los pasos requeridos en forma diversa de la aquí expuesta puede redundar en exposición peligrosa a la radiación.
- Coloque la unidad en una superficie plana lejos de la luz directa del sol, altas temperaturas, mucha humedad, y vibración excesiva.

Cable de alimentación de CA

- El enchufe del equipo es el acceso principal a la corriente eléctrica o al corte de energía. Instale esta unidad de manera que el cable de alimentación se pueda desenchufar desde el tomacorriente inmediatamente si ocurre un problema.

Pila

- Hay peligro de explosión si se sustituye incorrectamente la pila. Sólo sustituya con el tipo recomendado por el fabricante.
- Al desechar las pilas, comuníquese con sus autoridades locales o con su distribuidor y pregunte sobre el método correcto de eliminación.
- No caliente o exponga a las llamas.
- No deje la(s) pila(s) en un automóvil expuesto a luz solar directa durante un largo período de tiempo con las puertas y ventanas cerradas.
- No desarme o provoque un cortocircuito con la pila.
- No intente recargar una pila alcalina o de manganoso.
- No use una pila cuya cubierta haya sido arrancada.
- Saque la pila si no va a usar el control remoto durante un período prolongado. Guárdelas en un lugar fresco y oscuro.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA, NO quite los tornillos. NO EXISTEN EN EL INTERIOR PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. REFIERA EL SERVICIO AL PERSONAL CALIFICADO.		



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del mueble del producto, que puede ser de magnitud suficiente como para constituir riesgo de sacudida eléctrica a las personas.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en el material impreso adjunto al aparato.

ESPAÑOL

Accesorios suministrados

Verifique e identifique los accesorios suministrados.

Use los números indicados entre paréntesis cuando solicite las piezas de repuesto. (Números de productos correctos para febrero de 2016. Esto podría cambiar.)

Para ordenar accesorios, llame al distribuidor donde hizo la compra.

☐ **1 Cable de alimentación de CA**
(RFA3683)

☐ **1 Antena de cuadro de AM**
(N1DY00011)

☐ **1 Antena interior de FM**
(RSAX0002)



☐ **1 Control remoto**
(N2QAYB001079)

☐ **1 Pila del control remoto**

(Solo para Canadá)

La hoja de etiquetas en francés canadiense corresponde a la impresión en inglés en la parte delantera y trasera de la unidad principal.

Referencias

Acerca de Bluetooth®

Panasonic no se responsabiliza por datos y/o información que podrían correr algún riesgo durante la transmisión inalámbrica.

Banda de frecuencia

- Este sistema utiliza la banda de frecuencia de 2.4 GHz.

Certificación

- Este sistema cumple con las restricciones de frecuencia y tiene una certificación recibida basada en las leyes de frecuencia. Por lo tanto, no se necesita un permiso de conexión inalámbrica.
- Las siguientes acciones son castigadas por la ley:
 - Separar o modificar la unidad principal.
 - Retirar las indicaciones de la especificación.

Restricciones de uso

- No se garantiza la transmisión inalámbrica o el uso con todos los dispositivos equipados con Bluetooth®.
- Todos los dispositivos deben cumplir con las normas establecidas por Bluetooth SIG, Inc.
- Según las especificaciones y los ajustes de un dispositivo, es posible que no se pueda conectar o algunas operaciones pueden ser diferentes.
- Este sistema admite las funciones de seguridad de Bluetooth®. Según los ajustes o el ambiente de operación, es posible que esta seguridad no sea suficiente. Transmita, con cuidado, los datos de forma inalámbrica a este sistema.
- Este sistema no puede transmitir los datos a un dispositivo Bluetooth®.

Rango de uso

- Use este dispositivo en un rango máximo de 10 m (33 pies).
- El rango se puede disminuir según el ambiente, los obstáculos o la interferencia.

Interferencia de otros dispositivos

- Este sistema puede no funcionar correctamente y los problemas como ruido y saltos de sonido pueden surgir debido a la interferencia de ondas de radio, si esta unidad está ubicada demasiado cerca de otros dispositivos Bluetooth® o de dispositivos que usan la banda 2.4 GHz.
- Este sistema puede no funcionar correctamente si las ondas de radio de una estación de emisión cercana, etc. son demasiado fuertes.

Uso previsto

- Este sistema es para el uso general normal solamente.
- No use este sistema cerca de un equipo o en un ambiente sensible a la interferencia de la frecuencia de radio (ejemplo: aeropuertos, hospitales, laboratorios, etc.).

Licencias


La marca Bluetooth® y sus logos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. Otros nombres de marcas y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc.

Tecnología de codificación de audio MPEG de Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Colocación de las bocinas

Las bocinas izquierda y derecha son iguales.

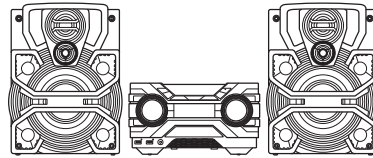

Utilice solamente las bocinas suministradas.

Puede dañar el sistema y disminuir la calidad del sonido si usa otras bocinas.

Nota:


- Mantenga sus bocinas alejadas un mínimo de 10 mm ($\frac{13}{32}$ ") del sistema para disponer de una ventilación apropiada.
- Coloque las bocinas sobre una superficie plana segura.
- Estas bocinas no disponen de blindaje magnético. No las ponga cerca de televisores, computadores personales y otros equipos a los que afecte fácilmente el magnetismo.
- Realizar la reproducción a alto volumen durante un período prolongado puede provocar daños en las bocinas.
- Baje el volumen en las siguientes condiciones para evitar daños:
 - Cuando se distorsiona el sonido.
 - Cuando ajuste la calidad del sonido.

¡PRECAUCIÓN!

- Use las bocinas sólo con el sistema recomendado. De lo contrario, puede provocar daños al amplificador y las bocinas y provocar un incendio. Consulte a un técnico de servicio especializado si se ha producido algún daño o si se ha producido un cambio repentino en su funcionamiento.
- No modifique las bocinas ni los cables de las bocinas ya que esto puede causar daños en el sistema.
- Lleve a cabo los procedimientos incluidos en estas instrucciones cuando instale las bocinas.
- No toque las superficies resonantes del cono de la bocina:
 - Esto podría dañar el cono de la bocina.
 - El cono de la bocina podría calentarse.

Conexiones


Conecte el cable de alimentación de CA sólo después de haber hecho todas las demás conexiones.

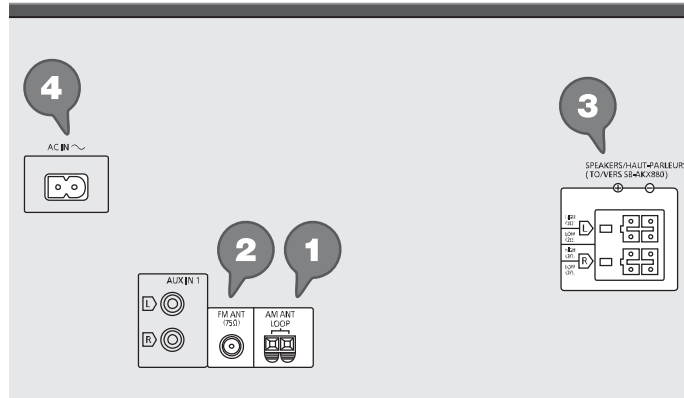

ESPAÑOL


1 Conecte la antena de cuadro de AM.

Ponga la antena en posición vertical sobre su base hasta que haga clic.

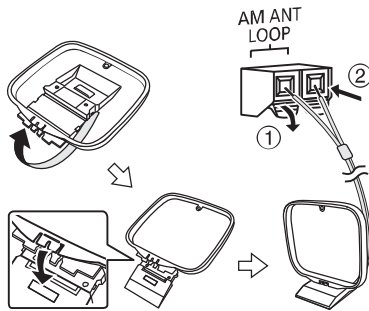


2 Conecte la antena interior de FM.

Coloque la antena donde la recepción sea la mejor.

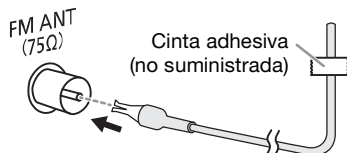

3 Conecte las bocinas.

Conecte los cables de la bocina a las terminales correspondientes.

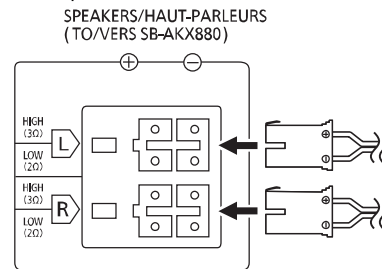

4 Conecte el cable de alimentación de CA.

Al enchufe de conexión a la red de CA

No utilice otro cable de alimentación de CA que no sea el suministrado.


Cómo ahorrar energía

El sistema consume una pequeña cantidad de corriente alterna, incluso cuando está en modo de espera. Desconecte la fuente de alimentación cuando no use el sistema.


Se perderán algunas configuraciones cuando desconecte el sistema. Tendrá que configurarlas nuevamente.

Visión general de los controles

Lleve a cabo los procedimientos con el control remoto. Usted también puede usar los botones de la unidad principal si son iguales.

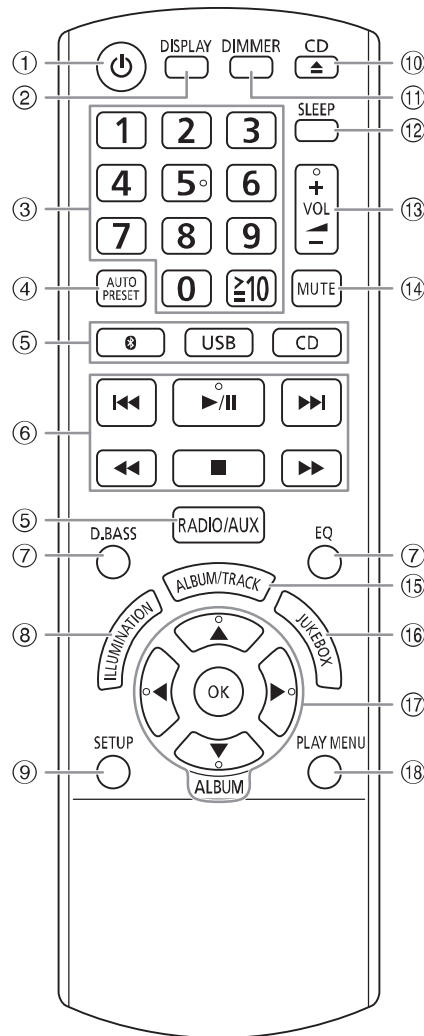


- ① **Interruptor de alimentación en espera/conectada**
[⏻], [⏻/⏹]
Pulse este interruptor para cambiar del modo de alimentación conectada al modo de alimentación en espera o viceversa. En el modo de alimentación en espera, la unidad consume una pequeña cantidad de corriente.
- ② Ve la información del contenido
- ③ **Botones numéricos**
Para seleccionar un número de dos dígitos
Ejemplo: 16: [10] → [1] → [6]
- ④ Programa automáticamente la estación de radio
- ⑤ **Selecciona la fuente de audio**
En la unidad principal:
Para iniciar a emparejar el Bluetooth®, pulse y mantenga pulsado [⏻] -PAIRING].
- ⑥ Control de reproducción básica
- ⑦ Selecciona los efectos de sonido
- ⑧ Selecciona los efectos de la iluminación
- ⑨ Muestra el menú de configuración
- ⑩ Abre o cierra la bandeja del disco
- ⑪ **Disminuye el brillo del panel de visualización**
También apaga los efectos de iluminación.
Para cancelar, pulse el botón nuevamente.
- ⑫ Configurar el temporizador de apagado automático
- ⑬ Ajusta el nivel de volumen
- ⑭ **Silencia el sonido**
Para cancelar, pulse el botón nuevamente.
"MUTE" también se cancela cuando usted ajusta el volumen o cuando apaga el sistema.
- ⑮ Selecciona álbum MP3 o pista
- ⑯ Selecciona DJ jukebox
- ⑰ Selecciona o confirma la opción
- ⑱ Muestra el menú de reproducción

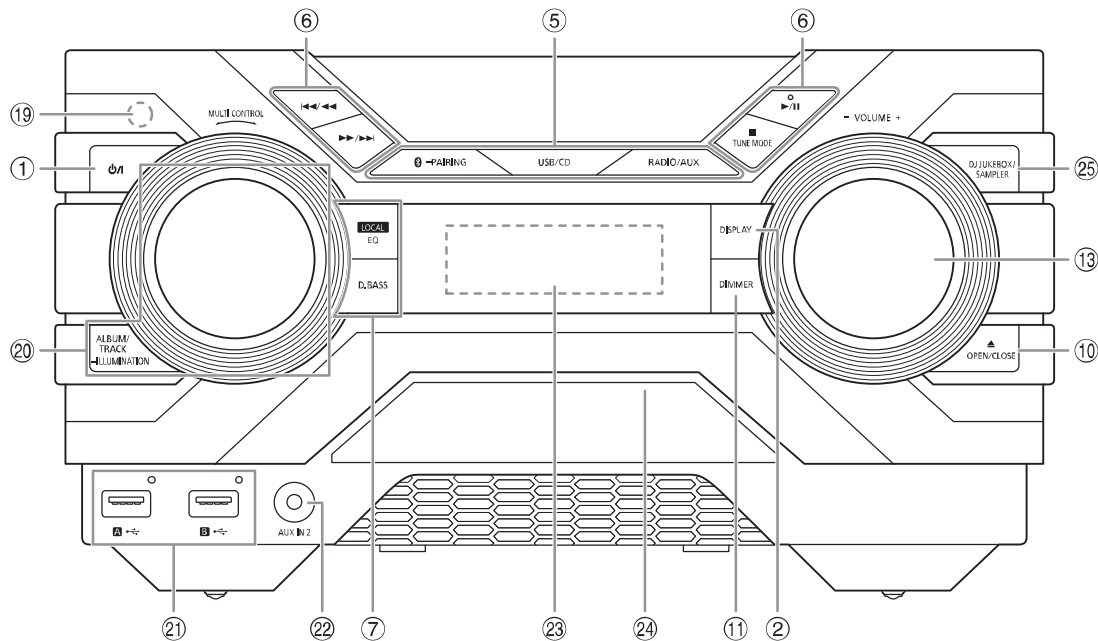

- ① **Sensor del control remoto**
Distancia: A aproximadamente 7 m (23 pies)
Ángulo: Aproximadamente 20° hacia arriba y hacia abajo, 30° a la izquierda y derecha
- ② **Selecciona álbum MP3 o pista**
Pulse [ALBUM/TRACK] para seleccionar álbum o pista.
Buscar pistas o álbumes
Gire [MULTI CONTROL] para buscar.
Para iniciar la reproducción de la selección, pulse [▶/II].
Selecciona los efectos de la iluminación
Pulse y mantenga pulsado [-ILLUMINATION] y después gire [MULTI CONTROL] para seleccionar la configuración.
- ③ **Puerto USB (●)**
Indicador de estado USB
- ④ **Toma AUX IN 2**
- ⑤ **Panel de visualización**
- ⑥ **Bandeja de disco**
- ⑦ **Selecciona las funciones DJ**

Cómo preparar el control remoto

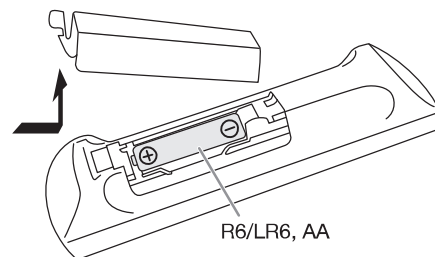

Use una pila alcalina o de manganeso.

Instale la pila de modo que los polos (+ y -) queden alineados con los del control remoto.

Cómo preparar los medios

Disco

- 1 Pulse [CD ▲] (unidad principal: [▲ OPEN/CLOSE]) para abrir la bandeja del disco.**
Coloque un disco con la etiqueta hacia arriba.
Pulse nuevamente para cerrar la bandeja del disco.
- 2 Pulse [CD] (unidad principal: [USB/CD]) para seleccionar "CD".**

USB

Preparación

Antes de conectar su dispositivo USB al sistema, asegúrese de realizar una copia de respaldo de los datos.

- 1 Reduzca el volumen y conecte el dispositivo USB al puerto USB.**
Sujete la unidad principal al conectar o desconectar el dispositivo USB.
- 2 Pulse [USB] (unidad principal: [USB/CD]) para seleccionar "USB A" o "USB B".**
Indicador de estado USB se ilumina en rojo cuando se selecciona.

Nota:

No use un cable de extensión USB. El sistema no puede reconocer el dispositivo USB conectado a través de un cable.

Bluetooth®

Puede conectar y reproducir un dispositivo de audio de manera inalámbrica a través de Bluetooth®.

Preparación

- Encienda la opción de Bluetooth® en el dispositivo y ponga el dispositivo cerca del sistema.
- Lea las instrucciones de operación del dispositivo para obtener más detalles.

Emparejar un dispositivo

Preparación

Si este sistema está conectado a un dispositivo Bluetooth®, desconéctelo (→ "Desconexión del dispositivo").

- 1 Pulse [⌘].**
Si visualiza "PAIRING", continúe con el paso 3.
- 2 Pulse [PLAY MENU] para seleccionar "PAIRING" y después pulse [OK].**
- 3 Seleccionar "SC-AKX640" desde el menú Bluetooth® del dispositivo.**
Si le pide clave de acceso, ingrese "0000".
El dispositivo se conecta con el sistema automáticamente, después que se hubiera completado el emparejamiento.
Se visualiza el nombre del dispositivo conectado durante unos segundos.

Uso de la unidad principal

- 1 Pulse y mantenga pulsado [⌘ -PAIRING] hasta que se visualice "PAIRING".**
- 2 Seleccionar "SC-AKX640" desde el menú Bluetooth® del dispositivo.**

Nota:

Se pueden parear hasta 8 dispositivos con este sistema. Si se está pareando un 9° dispositivo, se reemplazará el dispositivo que no se usó por un período de tiempo más largo.

Cómo conectar un dispositivo

Preparación

Si este sistema está conectado a un dispositivo Bluetooth®, desconéctelo (→ "Desconexión del dispositivo").

- 1 Pulse [⌘].**
Se visualiza "BLUETOOTH READY".
- 2 Seleccionar "SC-AKX640" desde el menú Bluetooth® del dispositivo.**
Se visualiza el nombre del dispositivo conectado durante unos segundos.
- 3 Inicie la reproducción en el dispositivo.**

Nota:

- Para conectarse, un dispositivo debe estar pareado.
- El sistema sólo puede conectarse a un dispositivo a la vez.
- Cuando seleccione "BLUETOOTH" como la fuente, este sistema tratará de conectarse automáticamente al último dispositivo conectado. ("LINKING" se visualizará durante este proceso.)

Desconexión del dispositivo

- 1 Pulse [⌘].**
- 2 Pulse [PLAY MENU] para seleccionar "DISCONNECT?".**
- 3 Pulse [◀, ▶] para seleccionar "OK? YES" y después pulse [OK].**
Se visualiza "BLUETOOTH READY".
Para cancelar, seleccione "OK? NO".

Uso de la unidad principal

Pulse y mantenga pulsado [⌘ -PAIRING] hasta que se visualice "PAIRING".

Nota:

Un dispositivo se desconecta cuando:

- Selecciona una fuente diferente.
- Mueva el dispositivo fuera del alcance máximo.
- Desactiva la transmisión Bluetooth® del dispositivo.
- Apaga el sistema o el dispositivo.

Reproducción de medios

Las siguientes marcas indican la disponibilidad de la función.

- CD**: CD-R/RW en formato CD-DA o con archivos MP3.
USB: Dispositivo USB con archivos MP3.
BLUETOOTH: Dispositivo Bluetooth®.

Reproducción básica

CD **USB** **BLUETOOTH**

Reproducir	Pulse [▶/II].
Detener	Pulse [■]. USB Se memorizará la posición. Se visualiza "RESUME". Pulse nuevamente para detener totalmente.
Pausar	Pulse [▶/II]. Pulse nuevamente para reanudar la reproducción.
Saltar	Pulse [◀◀] o [▶▶] (unidad principal: [◀◀/◀◀] o [▶▶/▶▶]) para saltar la pista. CD USB Pulse [▲, ▼] para saltar el álbum MP3.
Buscar	Pulse y mantenga pulsado [◀◀] o [▶▶] (unidad principal: [◀◀/◀◀] o [▶▶/▶▶]).

Nota:
Según el dispositivo Bluetooth®, algunas operaciones pueden no funcionar.


Ver información disponible

CD **USB** **BLUETOOTH**

Puede ver la información disponible, como el álbum MP3 y el número de pista, en el panel de visualización.

Pulse [DISPLAY].

Ejemplo: Visualización del número de pista y álbum MP3.

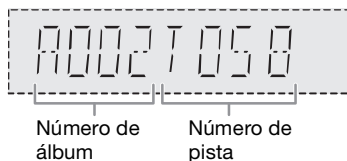

Nota:

- Caracteres máximos que se pueden mostrar: Aproximadamente 32
- Este sistema es compatible con las etiquetas ID3 (versión 1.0, 1.1 y 2.3).
- La información de texto que el sistema no soporta puede mostrarse de modo distinto.

Menú de reproducción

CD **USB**

- 1 Pulse [PLAY MENU].
- 2 Pulse [◀, ▶] para seleccionar la configuración y después pulse [OK].

OFF PLAYMODE	Cancela la configuración.
1-TRACK 1 🎵	Reproducir una pista seleccionada. Pulse los botones numéricos para seleccionar la pista.
1-ALBUM 1 📁	Reproducir un álbum MP3 seleccionado. Pulse [▲, ▼] para seleccionar el álbum MP3.
RANDOM RND	Reproducir todas las pistas aleatoriamente.
1-ALBUM RANDOM 1 📁 RND	Reproducir todas las pistas de un álbum MP3 seleccionado aleatoriamente. Pulse [▲, ▼] para seleccionar el álbum MP3.
ALL REPEAT 🔄	Repetir todas las pistas.
1-TRACK REPEAT 1 🎵 🔄	Repetir 1-TRACK.
1-ALBUM REPEAT 1 📁 🔄	Repetir 1-ALBUM.
RANDOM REPEAT RND 🔄	Repetir la reproducción aleatoria.
1-ALBUM RANDOM REPEAT 1 📁 RND 🔄	Repetir 1-ALBUM RANDOM.

Nota:

- Durante la reproducción aleatoria, no se puede saltar a pistas que ya han sido reproducidas.
- La configuración se cancela cuando se abre la bandeja de disco ó desconecta el dispositivo USB.

Modo de vínculo

BLUETOOTH

Puede cambiar el modo de vínculo para adecuarse al tipo de conexión.

Preparación

Si este sistema está conectado a un dispositivo Bluetooth®, desconéctelo (➡ "Desconexión del dispositivo").

- 1 Pulse [PLAY MENU] para seleccionar "LINK MODE".
- 2 Pulse [◀, ▶] para seleccionar el modo y después pulse [OK].

MODE 1	Énfasis en la conectividad.
MODE 2 (predeterminado)	Énfasis en la calidad del sonido.

Nota:

- Dependiendo del dispositivo, si la reproducción de la imagen y el sonido no se sincronizan. En este caso, seleccione "MODE 1".
- Seleccionar "MODE 1" si el sonido se interrumpe.

ESPAÑOL

RQT0B22

9

Nota sobre el disco

- Este sistema puede reproducir CD-R/RW con contenido formato CD-DA o MP3.
- Antes de realizar la reproducción finalice el disco en el equipo en el que se grabó.
- Algunos CD-R/RW no se pueden reproducir debido a la condición de la grabación.

Nota sobre el uso de DualDisc

- El lado del contenido de audio digital de un DualDisc no cumple con las especificaciones técnicas del formato de Audio Digital de Disco Compacto (CD-DA, por sus siglas en inglés), por lo tanto no es posible la reproducción.

Nota sobre dispositivo USB

- Este sistema no garantiza la conexión con todos los dispositivos USB.
- Este sistema admite USB 2.0 velocidad total.
- Este sistema puede admitir los dispositivos USB de hasta 32 GB.
- Solo se admite el sistema de archivo FAT 12/16/32.

Nota sobre el archivo MP3

- Los archivos se definen como pistas y las carpetas como álbumes.
- Las pistas debe tener la extensión ".mp3" o ".MP3".
- Las pistas no se reproducirán necesariamente en el orden de grabación.
- Algunos archivos pueden fallar debido al tamaño del sector.

Archivo MP3 en el disco

- Este sistema puede acceder hasta:
 - 255 álbumes (incluye la carpeta raíz)
 - 999 pistas
 - 20 sesiones
- Los discos deben cumplir con la norma ISO9660 nivel 1 ó 2 (excepto para los formatos extendidos).

Archivo MP3 en el dispositivo USB

- Este sistema puede acceder hasta:
 - 800 álbumes (incluye la carpeta raíz)
 - 8000 pistas
 - 999 pistas en un álbum

Radio

Preparación

Pulse [RADIO/AUX] para seleccionar "FM" o "AM".

Sintonización manual

Pulse [◀◀] o [▶▶] para sintonizar la estación.

Para sintonizar automáticamente, pulse y mantenga pulsado el botón hasta que la frecuencia comience a cambiar rápidamente.

Se visualiza "STEREO" cuando se esté recibiendo una emisora estéreo.

Uso de la unidad principal

1 Pulse [TUNE MODE] para seleccionar "MANUAL".

2 Pulse [◀◀/◀◀] o [▶▶/▶▶] para sintonizar la estación.

Presintonización de la memoria

Puede preconfigurar hasta 30 emisoras de FM y 15 de AM.

Preconfiguración automática

1 Pulse [AUTO PRESET] para seleccionar "LOWEST" o "CURRENT".

LOWEST	La sintonización comienza desde la frecuencia más baja.
CURRENT	La sintonización comienza desde la frecuencia actual.

2 Pulse [OK] para iniciar la preconfiguración.

El sintonizador presintonizará en los canales, en orden ascendente, todas las emisoras que pueda recibir.

Para cancelar, pulse [■].

Preconfiguración manual

1 Pulse [◀◀] o [▶▶] (unidad principal: [◀◀/◀◀] o [▶▶/▶▶]) para sintonizar la estación.

2 Pulse [OK].

3 Pulse los botones numéricos para seleccionar un número preconfigurado.

Realice los pasos 1 al 3 nuevamente para preconfigurar más estaciones.

La estación más reciente reemplazará cualquier estación que ocupe el mismo número preconfigurado.

Selección de una emisora preconfigurada

Pulse los botones numéricos, [**◀◀**] o [**▶▶**] para seleccionar la estación preconfigurada.

Uso de la unidad principal

- 1 Pulse [**TUNE MODE**] para seleccionar "PRESET".
- 2 Pulse [**◀◀/▶▶**] o [**▶▶/▶▶**] para seleccionar la estación preconfigurada.

Cómo mejorar la calidad del sonido

Cuando se haya seleccionado "FM"

- 1 Pulse [**PLAY MENU**] para seleccionar "FM MODE".
- 2 Pulse [**◀**, **▶**] para seleccionar "MONO" y después pulse [**OK**].
Para cancelar, seleccione "STEREO".
"MONO" también se cancela cuando cambia la frecuencia.
Para memorizar la configuración
Continúe con el paso dos de "Preconfiguración manual".

Cuando se haya seleccionado "AM"

- 1 Pulse [**PLAY MENU**] para seleccionar "B.PROOF".
- 2 Pulse [**◀**, **▶**] para seleccionar la configuración que proporciona la mejor recepción y después pulse [**OK**].

Cómo comprobar el estado de señal

Pulse [**DISPLAY**].

FM ----	La señal FM es débil. El sistema no se sintoniza en una estación.
FM ST	La señal FM está en estéreo.
FM MONO	"MONO" se selecciona como el "FM MODE". La señal FM es monoaural.

Configuración de asignación de FM

Unidad principal solamente

Este sistema también puede recibir emisiones de FM asignadas en pasos de 0.1 MHz.

- 1 Pulse [**RADIO/AUX**] para seleccionar "FM" o "AM".
- 2 Pulse y mantenga pulsado [**RADIO/AUX**].

Al cabo de unos cuantos segundos, el panel de visualización mostrará la frecuencia de radio mínima actual. Suelte el botón cuando la frecuencia mínima cambie.

- Para regresar a la configuración inicial, realice los pasos anteriores nuevamente.
- Las frecuencias preconfiguradas se borrarán después de que cambie la configuración.

Efectos de sonido y de la iluminación

Efectos de sonido

Ecualizador predeterminado

- 1 Pulse [**EQ**] (unidad principal: [**LOCAL EQ**]) para seleccionar "PRESET EQ".
- 2 Pulse [**▲**, **▼**] para seleccionar la configuración del ecualizador predeterminado deseada y después pulse [**OK**].
O gire [**MULTI CONTROL**] para seleccionar la configuración del ecualizador predeterminado.

Ecualizador manual

- 1 Pulse [**EQ**] (unidad principal: [**LOCAL EQ**]) para seleccionar "MANUAL EQ".
- 2 Pulse [**▲**, **▼**] para seleccionar el efecto de sonido.
O gire [**MULTI CONTROL**] para seleccionar el efecto de sonido.
- 3 Pulse [**◀**, **▶**] para seleccionar la configuración y después pulse [**OK**].
O pulse [**◀◀/▶▶**] o [**▶▶/▶▶**] para seleccionar la configuración.

BASS/MID/TREBLE	-4 a +4
SURROUND	"ON SURROUND" o "OFF SURROUND"

D.Bass

- 1 Pulse [**D.BASS**] para seleccionar "D.BASS LEVEL" o "D.BASS BEAT".
Para cancelar, seleccione "OFF D.BASS".
- 2 Pulse [**▲**, **▼**] para seleccionar la configuración y después pulse [**OK**].
O gire [**MULTI CONTROL**] para seleccionar la configuración.

Nota:

D.BASS BEAT: Esta función enfatiza el nivel de avance del ritmo del tambor y produce un sonido potente. Dependiendo de la pista, el efecto podría ser menor.

Efectos de la iluminación

Puede cambiar el efecto de la iluminación en el sistema.

Pulse [**ILLUMINATION**] para seleccionar el efecto deseado.

COLOR	Iluminar en un solo color.
AUTO	Iluminar en un solo color. El color cambia automáticamente.
OFF	Cancela el efecto.

También puede pulsar [**▲**, **▼**] para seleccionar el efecto siguiente o el anterior.

Uso de la unidad principal

- 1 Pulse y mantenga pulsado [**ILLUMINATION**].
- 2 Gire [**MULTI CONTROL**] para seleccionar la configuración.

Funciones DJ

Puede usar las funciones DJ para agregar el efecto de sonido o el sonido de muestra entre las canciones.

Uso de la aplicación "Panasonic MAX Juke"

Puede descargar e instalar la aplicación gratuita de Android™ "Panasonic MAX Juke" en Google Play™ para funciones adicionales, por ejemplo para solicitar la reproducción de la canción simultáneamente desde varios dispositivos. Para detalles sobre la aplicación, consulte el siguiente sitio web.

http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(Este sitio está en inglés solamente.)

Nota:

La función DJ está desactivada cuando desactiva el sistema o cambia a otra fuente.

DJ jukebox

USB

Puede usar la función DJ jukebox para agregar efectos de atenuación cruzada o agregar sonidos muestra mezclados entre canciones.

Pulse [JUKEBOX] para seleccionar "ON JUKEBOX". Para cancelar, seleccione "OFF JUKEBOX".

Uso de la unidad principal

Pulse [DJ JUKEBOX/SAMPLER] para seleccionar "JUKEBOX".

Para cancelar, seleccione "OFF".

Nota:

El sistema realiza un cambio o modo repetir automáticamente cuando se enciende la función DJ jukebox.

Cómo cambiar la configuración repetir

- 1 Pulse [PLAY MENU].
- 2 Pulse [◀, ▶] para seleccionar la configuración y después pulse [OK].

Uso de la unidad principal

Durante el modo detenido, gire [MULTI CONTROL] para seleccionar la configuración y después pulse [▶/II].

RANDOM REPEAT RND	Repetir la reproducción aleatoria.
ALL TITLE REPEAT 	Repetir todas las pistas.
RANDOM MIX REPEAT RND	Repetir la reproducción aleatoria. Sonido de muestra se agrega a los intervalos de todas las pistas.

Cómo cambiar el efecto DJ jukebox

- 1 Pulse [JUKEBOX] para seleccionar "ON JUKEBOX".
O pulse [DJ JUKEBOX/SAMPLER] en la unidad principal para seleccionar "JUKEBOX".
- 2 Pulse [◀, ▶] para seleccionar el efecto y después pulse [OK].
O pulse [◀◀/◀◀] o [▶▶/▶▶] en la unidad principal para seleccionar el efecto.

Nota:

No puede seleccionar el efecto DJ jukebox cuando esté en el modo "RANDOM MIX REPEAT".

Uso de la aplicación "Panasonic MAX Juke"

Usted puede invocar las pistas que desea reproducir a través de la aplicación.

Muestreo DJ

(Excepto para la fuente de AUX 1 y AUX 2)

Unidad principal solamente

Al girar [MULTI CONTROL], puede aplicar un sonido nuevo o uno de muestra a la pista que está reproduciendo.

- 1 Pulse [DJ JUKEBOX/SAMPLER] para seleccionar "SAMPLER".
- 2 Pulse [◀◀/◀◀] o [▶▶/▶▶] para seleccionar el sonido deseado.
- 3 Gire [MULTI CONTROL].

Para cancelar muestreo DJ

Pulse [DJ JUKEBOX/SAMPLER] para seleccionar "OFF".

Reloj y temporizadores

Configuración de la hora

Este es un reloj con un sistema de 12 horas.

- 1 Pulse [SETUP] para seleccionar "CLOCK".
- 2 Pulse [◀, ▶] para configurar la hora y después pulse [OK].

Para revisar la hora

Pulse [SETUP] para seleccionar "CLOCK" y después pulse [OK].

En el modo en espera, pulse [DISPLAY].

Nota:

Vuelva a poner en hora el reloj frecuentemente para mantener su exactitud.

Temporizador de apagado automático

El temporizador de apagado automático apagará el sistema después de la hora configurada.

Pulse [SLEEP] para seleccionar la configuración (en minutos).

Para cancelar, seleccione "OFF".

SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120
 ↑ OFF ↓

Para verificar el tiempo restante

Pulse [SLEEP].

Nota:

- El tiempo restante se muestra durante algunos segundos cada minuto. "SLEEP 1" siempre se muestra cuando solo queda 1 minuto.
- El temporizador para reproducción y de apagado automático pueden usarse al mismo tiempo.
- El temporizador de apagado automático siempre tiene prioridad. Asegúrese de no configurar horas superpuestas.

Temporizador de reproducción

(Excepto para la fuente de Bluetooth®, AUX 1 y AUX 2)

Puede configurar el temporizador para activarse a una hora determinada y despertarle.

Preparación

Configure el reloj.

- 1 Pulse [SETUP] para seleccionar "TIMER ADJ".**
- 2 Pulse [◀, ▶] para configurar la hora de inicio y después pulse [OK].**
- 3 Realice el paso 2 nuevamente para configurar la hora de finalización.**
- 4 Pulse [◀, ▶] para seleccionar la fuente que quiera reproducir y después pulse [OK].**

Para iniciar el temporizador

- 1 Pulse [SETUP] para seleccionar "TIMER SET".**
- 2 Pulse [◀, ▶] para seleccionar "PLAY ON" y después pulse [OK].**
 Se visualiza "⌚".
 Para cancelar, seleccione "PLAY OFF".
 El sistema debe estar apagado para que el temporizador funcione.

Para revisar la configuración

Pulse [SETUP] para seleccionar "TIMER ADJ" y después pulse [OK].

En el modo en espera, pulse [DISPLAY] dos veces.

Nota:

- El temporizador iniciará con un volumen bajo y aumentará gradualmente hasta el nivel predeterminado.
- El temporizador encenderá todos los días a la hora configurada.
- Si apaga el sistema y después vuelve a encender mientras está funcionando el temporizador, el temporizador no terminará a la hora final.

Equipo externo

Preparación

- Desconecte el cable de alimentación de CA.
- Apague todos los equipos y lea las instrucciones operativas adecuadas.

Nota:

Los componentes y los cables se venden por separado.

Cómo usar la entrada auxiliar

Puede conectar un reproductor de video, reproductor de DVD, etc. y escuchar el audio a través de este sistema.

Reproductor de DVD (no suministrado)

Panel posterior de la unidad principal



- 1 Conecte el equipo externo.**
- 2 Pulse [RADIO/AUX] para seleccionar "AUX 1".**
- 3 Reproduzca desde el equipo externo.**

Nota:


- Si desea conectar otros equipos que no sean los mencionados anteriormente, consulte su distribuidor de equipos de audio.
- Puede ocurrir distorsión en el sonido cuando usa un adaptador.

Cómo conectar un equipo de audio portátil

Puede reproducir música desde un equipo de audio portátil.

Preparación

- Apague el ecualizador (si existe alguno) del equipo de audio portátil para evitar la distorsión del sonido.
- Baje el volumen del sistema y del equipo de audio portátil antes de conectar o de desconectar del equipo de audio portátil.

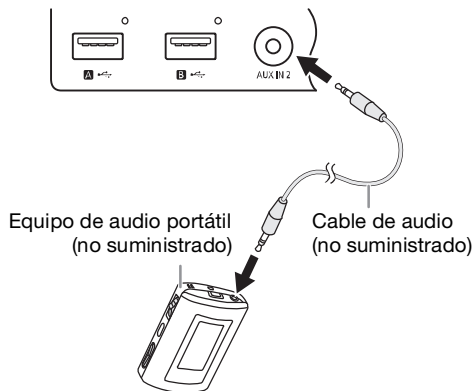

- 1 Conecte el equipo de audio portátil.
Tipo de clavija: Estéreo de Ø 3.5 mm (1/8")
- 2 Pulse [RADIO/AUX] para seleccionar "AUX 2".
- 3 Reproduzca desde el equipo de audio portátil.

Para ajustar el nivel de entrada

- 1 Pulse [PLAY MENU] para seleccionar "INPUT LEVEL".
- 2 Pulse [◀, ▶] para seleccionar "NORMAL" o "HIGH" y después pulse [OK].

Nota:

- Seleccionar "NORMAL" (normal) si el sonido está distorsionado durante un nivel de entrada "HIGH" (alto).
- Lea las instrucciones de operación del equipo de audio portátil para obtener más detalles.

Otros

Apagado automático

Este sistema se apaga automáticamente cuando no lo usa durante aproximadamente 20 minutos.

- 1 Pulse [SETUP] para seleccionar "AUTO OFF".
- 2 Pulse [◀, ▶] para seleccionar "ON" y después pulse [OK].
Para cancelar, seleccione "OFF".

Nota:

Esta función no funciona cuando se encuentra en la fuente de radio o cuando está conectado un dispositivo Bluetooth®.

Modo de espera de Bluetooth®

Esta función enciende automáticamente el sistema cuando establece una conexión Bluetooth® desde un dispositivo emparejado.

- 1 Pulse [SETUP] para seleccionar "BLUETOOTH STANDBY".
- 2 Pulse [◀, ▶] para seleccionar "ON" y después pulse [OK].
Para cancelar, seleccione "OFF".

Nota:

Algunos dispositivos podrían tardar más tiempo en responder. Si está conectado a un dispositivo Bluetooth® antes de apagar el sistema, espere un mínimo de 5 segundos antes de conectar este sistema de nuevo a su dispositivo Bluetooth®.

Versión del software

Puede revisar la versión de software del sistema.

- 1 Pulse [SETUP] para seleccionar "SW VER." y después pulse [OK].
Se visualiza la versión del software.
- 2 Pulse [OK] nuevamente para salir.

Mantenimiento

Utilice un paño suave y seco para limpiar este sistema.

- Nunca utilice alcohol, diluyente de pintura ni gasolina para limpiar este sistema.
- Antes de utilizar un paño impregnado químicamente, lea con atención las instrucciones suministradas con el mismo.

Solución de problemas

Antes de solicitar el servicio de reparaciones haga las comprobaciones indicadas a continuación. Si tiene alguna duda acerca de algunos de los puntos de comprobación, o si los indicados no resuelven el problema, consulte a su distribuidor para obtener instrucciones.

Problemas comunes

La unidad no funciona.

- El dispositivo de seguridad se ha activado. Realice lo siguiente:
 - Pulse [⏏/⏻] en la unidad principal para activar el modo de espera. Si la unidad no entra en el modo de espera,
 - Pulse y mantenga pulsado el botón durante al menos 10 segundos. O,
 - Desconecte el cable de alimentación de CA y luego conéctelo nuevamente.
 - Pulse [⏏/⏻] nuevamente para encender la unidad. Si el problema persiste, consulte a su distribuidor.

El panel de visualización se ilumina y cambia de manera continua en modo de espera.

- Pulse y mantenga pulsado [■] en la unidad principal para seleccionar "DEMO OFF".

No se pueden realizar operaciones con el control remoto.

- Verifique si la pila está instalada correctamente.

El sonido está distorsionado o no hay sonido.

- Ajustar el volumen del sistema.
- Apague el sistema, determine y corrija la causa, y a continuación encienda el sistema nuevamente. La causa puede ser el esfuerzo de las bocinas debido a una potencia o a un volumen excesivo, y la utilización del sistema en un ambiente donde hace calor.

Se oye ruido de zumbido durante la reproducción.

- Un cable de alimentación de CA o luz fluorescente está cerca de los cables. Mantenga otros aparatos y cables alejados de este sistema.

El nivel de sonido se reduce.

- El circuito de protección se ha activado debido al uso continuo a un volumen alto. Esto sirve para proteger el sistema y mantener la calidad del sonido.

Disco

Pantalla no visualizada correctamente.

No se inicia la reproducción.

- No introdujo el disco correctamente. Introdúzcalo correctamente.
- Si el disco está sucio, limpie el disco.
- Reemplace el disco si está rayado, deformado o no es un disco convencional.
- Si hay condensación, permita que el sistema se seque durante 1 o 2 horas.

El número total de pistas mostrado es incorrecto.

No se puede leer el disco.

Se oye un sonido distorsionado.

- Introdujo un disco que el sistema no puede reproducir. Cambiélo por un disco que sí se pueda reproducir.
- Introdujo un disco que no se finalizó.

USB

No es posible leer el dispositivo USB o el contenido del mismo.

- El formato del dispositivo USB o el contenido del mismo no es compatible con el sistema.
- Los dispositivos USB con una capacidad superior a los 32 GB no funcionarán en algunos casos.

Funcionamiento lento del dispositivo USB.

- El tamaño del contenido es muy grande o el dispositivo USB tarda más en leer.

Bluetooth®

No se puede emparejar.

- Revise la condición del dispositivo Bluetooth®.
- El dispositivo está fuera del rango de comunicación de 10 m (33 pies). Mueva el dispositivo más cerca del sistema.

No se puede conectar el dispositivo.

- El emparejado del dispositivo no fue exitoso. Realice el emparejamiento nuevamente.
- El emparejamiento del dispositivo a sido reemplazado. Realice el emparejamiento nuevamente.
- Este sistema puede estar conectado a un dispositivo diferente. Desconecte el otro dispositivo e intente volver a emparejar el dispositivo.
- El sistema puede tener un problema. Apague el sistema y después vuelva a encenderlo.

El dispositivo está conectado pero audio no se puede escuchar en el sistema.

- Para algunos dispositivos con Bluetooth® incorporado, tiene que fijar manualmente la salida de audio a "SC-AKX640". Lea las instrucciones de operación del dispositivo para obtener más detalles.

Se interrumpe el sonido del dispositivo.

- El dispositivo está fuera del rango de comunicación de 10 m (33 pies). Mueva el dispositivo más cerca del sistema.
- Retire cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo.
- Otros dispositivos que usan la banda de frecuencia de 2.4 GHz (router inalámbrico, microondas, teléfonos inalámbricos, etc.) están haciendo interferencia. Mueva el dispositivo más cerca del sistema y aléjelo de otros dispositivos.
- Seleccionar "MODE 1" para comunicación estable.

Radio

El sonido está distorsionado.

- Utilice una antena exterior de FM opcional. Esta antena debe ser instalada por un técnico.

Se oye un sonido rítmico.

- Apague el televisor o sepárelo del sistema.
- Separe los teléfonos celulares del sistema si las interferencias resultan evidentes.
- Cuando el sintonizador esté en modo AM, seleccionar la configuración "B.PROOF" que proporciona la mejor recepción.

Se oye un leve zumbido durante las emisiones de AM.

- Aleje la antena de otros cables y conductores.

Pantalla de la unidad principal

"ADJUST CLOCK"

- El reloj no está configurado. Ajuste el reloj.

"ADJUST TIMER"

- El temporizador de reproducción no está configurado. Ajuste el temporizador de reproducción.

"AUTO OFF"

- El sistema no se usó durante 20 minutos y se apagará en un minuto. Para cancelar, pulse cualquier botón.

"ERROR"

- Se realizó una operación incorrecta. Lea las instrucciones e intente nuevamente.

"F61"

- Compruebe y corrija la conexión de los cables de las bocinas.
- Desconecte el dispositivo USB. Apague el sistema y después vuelva a encenderlo.

"F703"

- Compruebe la conexión Bluetooth®.
- Desconecte el dispositivo Bluetooth®. Apague el sistema y después vuelva a encenderlo.

"F76"

- Hay un problema con el suministro de corriente.
- Desconecte el cable de alimentación de CA y consulte a su distribuidor.

"F77"

- Desconecte el cable de alimentación de CA y consulte a su distribuidor.

"NO DISC"

- No introdujo un disco.

"NO PLAY"

"UNSUPPORT"

- Compruebe el contenido. Sólo puede reproducir el formato soportado.
- El sistema puede tener un problema. Apague el sistema y después vuelva a encenderlo.

"NO TRACK"

- No existe un álbum o pista en el dispositivo USB.

"PLAYERROR"

- Está reproduciendo un archivo MP3 no compatible. El sistema saltará esa pista y reproducirá la siguiente.

"REMOTE 1"

"REMOTE 2"

- El control remoto y la unidad principal están usando diferentes códigos. Cambie el código en el control remoto.
 - Cuando se visualice "REMOTE 1", pulse y mantenga pulsado [OK] y [1] durante al menos 4 segundos.
 - Cuando se visualice "REMOTE 2", pulse y mantenga pulsado [OK] y [2] durante al menos 4 segundos.

"TEMP NG"

- El circuito de protección de temperatura se ha activado y el sistema se apagará. Deje que la unidad se enfríe antes de volver a encenderla.
- Revise que la abertura de ventilación de la unidad no esté obstruida.
- Asegure que esta unidad esté bien ventilada.

"USB A NO DEVICE"

"USB B NO DEVICE"

- El dispositivo USB no está conectado. Compruebe la conexión.

"USB OVER CURRENT ERROR"

- El dispositivo USB absorbe demasiada potencia. Desconecte el dispositivo USB, apague el sistema y después vuelva a encenderlo.

"VBR"

- El sistema no puede visualizar el tiempo de reproducción restante para las pistas con velocidad de bits variable (VBR).

Código del control remoto

Cuando otro equipo Panasonic responda al control remoto de este sistema, cambie el código del control remoto de este sistema.

Preparación

Pulse [RADIO/AUX] para seleccionar "AUX 1" o "AUX 2".

Para configurar el código en "REMOTE 2"

- 1 Pulse y mantenga pulsado [RADIO/AUX] en la unidad principal y [2] en el control remoto hasta que se visualice "REMOTE 2".
- 2 Pulse y mantenga pulsado [OK] y [2] durante al menos 4 segundos.

Para configurar el código en "REMOTE 1"

- 1 Pulse y mantenga pulsado [RADIO/AUX] en la unidad principal y [1] en el control remoto hasta que se visualice "REMOTE 1".
- 2 Pulse y mantenga pulsado [OK] y [1] durante al menos 4 segundos.

Restablecer memoria del sistema

Restablezca la memoria cuando ocurren las siguientes situaciones:

- Los botones no funcionan.
- Usted desea borrar y restablecer el contenido de la memoria.

- 1 Desconecte el cable de alimentación de CA.
- 2 Mientras pulsa y mantiene pulsado [⏻] en la unidad principal, conecte el cable de la fuente de alimentación nuevamente. Continúe pulsando y mantenga pulsado el botón hasta que se visualice "-----".
- 3 Suelte [⏻].
Todas las configuraciones se reponen a los valores predeterminados. Es necesario configurar los elementos de la memoria nuevamente.

Especificaciones

Sección del amplificador

Potencia de salida RMS en modo estéreo

Frontal alto (ambos controlados por los canales)
350 W por canal (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Frontal bajo (ambos controlados por los canales)
500 W por canal (2 Ω), 100 Hz, 30% THD
Potencia total del modo estéreo RMS 1700 W

Potencia de salida FTC en modo estéreo

Frontal alto (ambos controlados por los canales)
80 W por canal (3 Ω), 600 Hz a 20 kHz, 1% THD
Frontal bajo (ambos controlados por los canales)
100 W por canal (2 Ω), 50 Hz a 1 kHz, 1% THD
Potencia total del modo estéreo FTC 360 W

Sección del sintonizador, terminales

Memoria preconfigurada 30 emisoras de FM
15 emisoras de AM

Frecuencia modulada (FM)

Gama de frecuencias
87.9 MHz a 107.9 MHz (en pasos de 200 kHz)
87.5 MHz a 108.0 MHz (en pasos de 100 kHz)
Terminales de la antena 75 Ω (desequilibrado)

Amplitud modulada (AM)

Gama de frecuencias
520 kHz a 1710 kHz (en pasos de 10 kHz)

AUX 1

Entrada de audio Clavija jack (1 sistema)

AUX 2

Sensibilidad 100 mV, 4.7 k Ω

Sección de discos compactos

Discos reproducidos [8 cm (3") o 12 cm (5")]

CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

* MPEG-1 Layer 3

Lector

Longitud de onda 790 nm (CD)

Sección de USB

Puerto USB

USB estándar USB 2.0 velocidad total
Compatibilidad con formato de archivos de medios
MP3 (*.mp3)
Sistema de archivo de dispositivo USB
FAT12, FAT16, FAT32

Sección de Bluetooth®

Versión Bluetooth® Versión 2.1 + EDR
Clase Clase 2
Perfiles admitidos A2DP, AVRCP, SPP, OPP
Frecuencia operativa Banda de 2.4 GHz FH-SS
Distancia de funcionamiento 10 m (33 pies) de la línea de visión

Sección de bocinas

Bocina(s)
Súper Woofer Tipo cónico de 20 cm (7 7/8")
Bocina para graves Tipo cónico de 8 cm (3 1/8")
Bocina para agudos Tipo cónico de 6 cm (2 3/8")

Impedancia Alto 3 Ω / Bajo 2 Ω

Dimensiones (An x Al x Prf)

313 mm x 425 mm x 264 mm (12 3/8" x 16 3/4" x 10 3/8")

Masa (Peso) 6.9 kg (15.2 lbs)

Generalidades

Fuente de alimentación CA 120 V, 60 Hz

Consumo de energía 190 W

Dimensiones (An x Al x Prf)

348 mm x 193 mm x 251 mm (13 7/8" x 7 5/8" x 9 7/8")

Masa (Peso) 3.2 kg (7.1 lbs)

Gama de temperaturas de funcionamiento

0°C a +40°C (+32°F a +104°F)

Gama de humedades de funcionamiento

35% a 80% humedad relativa (sin condensación)

Consumo en el modo de espera (aproximado)

0.4 W

Consumo en el modo de espera (aproximado)

(Con "BLUETOOTH STANDBY" configurado como "ON")

0.5 W

Nota:

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- La masa (peso) y las dimensiones son aproximados.
- La distorsión armónica total se mide con el analizador de espectro digital.

ESPAÑOL

LO QUE SIGUE SE APLICA SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS Y EL CANADÁ

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y la Industria de Canadá estándar(es) RSS exentos de licencia. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este dispositivo no cause interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluida la interferencia que podría causar su operación no deseada de este dispositivo.

LO QUE SIGUE SE APLICA SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS

Contiene ID de la FCC: ACJ-B21R1401

Nota de la FCC:

Este equipo ha sido probado y se ha observado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites se diseñaron para brindar protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencia dañina en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo llega a causar interferencia dañina en la recepción de emisiones de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para que le brinden ayuda.

Todo cambio o modificación no autorizados de este equipo anularía la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:


(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que podría causar su operación no deseada.

Parte responsable:

Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Contacto de Soporte:

<http://shop.panasonic.com/support>

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive,
Mississauga, Ontario,
L4W 2T3

www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2016
Printed in Malaysia
Impreso en Malasia

RQT0B22-Y
L0316LC0

Confidential
Until: 11 Apr 2016

RQ10B22-Y
L0316LC0

© Panasonic Corporation 2016
www.panasonic.com
Imprimé en Malaisie

5770 Ambler Drive,
Mississauga, Ontario,
L4W 2T3

Panasonic Canada Inc.



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Contient IC : 216A-B21R1401
Le dispositif rencontre l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 de la norme CNR-102 et est conforme aux limites d'exposition RF de la norme CNR-102. Les utilisateurs peuvent obtenir de l'information canadienne au sujet des limites d'exposition RF et de la conformité.

Le présent appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE QUI S'APPLIQUE AU CANADA

CE QUI S'APPLIQUE QU'AUX ÉTATS-UNIS
ET AU CANADA

FRANÇAIS

Confidential
Until: 11 Apr 2016

Confidential
Until: 11 Apr 2016

Certificat de garantie limitée (SEULEMENT POUR LE CANADA)

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2T3

PRODUIT PANASONIC – GARANTIE LIMITÉE

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit neuф ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

Lecteurs BD/DVD Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Récepteurs audio Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre
Appareils cinéma maison Panasonic	Un (1) an, pièces et main-d'œuvre

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été « vendu tel quel » et doit avoir été livré à l'état neuф dans son emballage d'origine.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDICANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUIS.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une maintenance inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages incorrects, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les piles sèches sont également exclues de la présente garantie.

CETTE GARANTIE LIMITEE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

SERVICE SOUS GARANTIE

Pour tout renseignement sur les produits, réparation ou assistance technique, veuillez visiter notre page Soutien :

www.panasonic.ca/french/support

EXPÉDITION D'UN PRODUIT À UN CENTRE DE SERVICE

Emballiez soigneusement, de préférence dans son carton d'origine, et expédiez, franco de port, suffisamment assuré. Accompagnez le tout d'une description de la défectuosité présumée et d'une pièce justificative de la date d'achat original.

Homologation :

DATE D'ACHAT	_____
DÉTAILLANT	_____
ADRESSE DU	_____
DÉTAILLANT	_____
N° DE TÉLÉPHONE	_____

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de modèle et le numéro de série inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour référence ultérieure.	
NUMÉRO DE MODÈLE	SC-AKX640
NUMÉRO DE SÉRIE	_____

18
RQT0822

digital printing

Spécifications

Section amplificateur

Puissance de sortie eff. en mode stéréo

Avant Haute (les deux canaux en circuit)
350 W par canal (3 Ω), 1 kHz, 30% DHT

Avant Basse (les deux canaux en circuit)
500 W par canal (2 Ω), 100 Hz, 30% DHT

Puissance eff. totale en mode stéréo
1700 W

Puissance de sortie FTC en mode stéréo

Avant Haute (les deux canaux en circuit)
80 W par canal (3 Ω), 600 Hz à 20 kHz, 1% DHT

Avant Basse (les deux canaux en circuit)
100 W par canal (2 Ω), 50 Hz à 1 kHz, 1% DHT

Puissance FTC totale en mode stéréo
360 W

Section synthoniseur, prises

Mémoire présynchronisée

30 stations FM
15 stations AM

Modulation de fréquence (FM)

Plage de fréquence
87,9 MHz à 107,9 MHz (modulation de 200 kHz)

87,5 MHz à 108,0 MHz (modulation de 100 kHz)

Bornes d'antenne
75 Ω (asymétriques)

Modulation d'amplitude (AM)

Plage de fréquence
520 kHz à 1710 kHz (modulation de 10 kHz)

AUX 1

Entrée audio

AUX 2

Sensibilité

Section lecteur de disque

Disque [8 cm (3 po) ou 12 cm (5 po)]
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)

* MPEG-1 Layer 3

Bloc de lecture

Longueur d'onde

790 nm (CD)

Section USB

Port USB

Norme USB

USB 2.0 pleine vitesse

Format de fichier pris en charge
MP3 (*.mp3)

Système de fichiers, dispositif USB
FAT12, FAT16, FAT32

Section Bluetooth®

Version

Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR

Classe

Classe 2

Profil pris en charge

A2DP, AVRCP, SPP, OPP

Fréquence de fonctionnement

Bande 2,4 GHz FH-SS

Aire de fonctionnement 10 m (33 pi) observation directe

Section enceintes

Haut-parleur(s)

20 cm (7 7/8 po) de type cône

D'extrêmes-graves

8 cm (3 1/8 po) de type cône

6 cm (2 3/8 po) de type cône

Impédance

Haute 3 Ω / Basse 2 Ω

Dimensions (L x H x P)
313 mm x 425 mm x 264 mm

Poids
6,9 kg (15,2 lb)

Données générales

Alimentation

120 V a.c., 60 Hz

Consommation

348 mm x 193 mm x 251 mm

Dimensions (L x H x P)
(13 7/8 po x 7 5/8 po x 9 7/8 po)

Poids

3,2 kg (7,1 lb)

Température de fonctionnement

0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)

Hygrométrie

Humidité relative de 35 % à 80 % (sans condensation)

Consommation en mode attente (environ) 0,4 W

Consommation en mode attente (environ) 0,5 W

Nota :

• Données sous réserve de modifications.

• Le poids et les dimensions sont approximatifs.

• Distorsion harmonique totale mesurée avec spectroscope numérique.

Dépannage

Avant d'appeler un centre de service, faire les vérifications décrites ci-dessous. En cas de doute sur la marche à suivre, ou si les solutions indiquées ne règlent pas le problème, consulter votre revendeur.

Problèmes communs

L'appareil ne fonctionne pas.
La disposition de sécurité a été activée. Effectuer l'opération suivante :

1. Appuyer sur [V] sur l'appareil principal pour faire basculer l'appareil en mode de veille. Si l'appareil ne passe pas en mode de veille, appuyer et maintenir la touche enfoncée pendant au moins 10 secondes. Ou,
— Débrancher le cordon d'alimentation, puis le rebrancher.
2. Appuyer de nouveau sur [V] pour mettre l'appareil sous tension. Si le problème persiste, consulter votre revendeur.

L'afficheur s'allume et passe sans arrêt en mode veille.
Appuyer et maintenir [■] enfoncée sur l'appareil principal pour sélectionner « DEMO OFF ».

Aucune fonctionnalité ne peut être pilotée au moyen de la télécommande.
Vérifier la mise en place de la pile.

Présence de distorsion ou absence de son.

- Régler le volume.
- Mettre la chaîne hors marche, repérer et corriger le problème, puis remettre la chaîne en marche. Cela peut s'expliquer par une saturation des enceintes en raison d'un volume trop haut ou d'une puissance de signal trop grande, ou d'une température ambiante élevée.
- Un cordon d'alimentation ou une source de lumière fluorescente est à proximité des câbles. Éloigner les appareils et les cordons d'alimentation du câble de cette chaîne.

Le niveau du son baisse.

- Le circuit de protection a été activé à cause de l'utilisation élevée continue du volume. Cela sert à protéger le système et à conserver la qualité sonore.

Disque

Affichage erratique.
La lecture ne se fait pas.

- Le disque n'a pas été bien mis en place. Remettre en place correctement.
- Si le disque est sale, le nettoyer.
- Remplacer tout disque qui serait voilé, rayé ou de forme non régulière.
- Si il y a présence de condensation, laisser l'appareil sécher pendant 1 ou 2 heures.

Le nombre total de plages affichée est erroné.

Le disque ne peut être lu.

Le son est distordu.

- Un disque ne pouvant être pris en charge a été mis en place. Mettre en place un disque pouvant être pris en charge.
- Le disque mis en place n'a pas été finalisé.

USB

Le dispositif USB ou son contenu ne peut être lu.

- Le format du dispositif USB ou son contenu ne peuvent être lus.
- Un dispositif USB dont la capacité est supérieure à 32 Go pourrait ne pas fonctionner dans certaines conditions.
- La lecture d'un contenu de grande taille ou d'un dispositif USB de grande capacité demande plus de temps.

Bluetooth®

Le couplage n'est pas possible.

- Vérifier l'état du dispositif Bluetooth®.
- Le dispositif est à une distance plus grande que le rayon d'action de 10 m (33 pi). Le rapprocher de la chaîne.
- La connexion du dispositif n'est pas possible.
- Le couplage a échoué. Recommencer le couplage.
- Le couplage du dispositif a été remplacé par un autre. Recommencer le couplage.
- Cet appareil est peut-être connecté à un dispositif différent. Déconnecter l'autre dispositif et essayer de le coupler à nouveau.
- Il se peut que la chaîne rencontre un problème. Mettre la chaîne hors marche, puis la remettre en marche.

Le dispositif est connecté mais aucun son n'est entendu sur l'appareil.

- Dans le cas de certains dispositifs Bluetooth®, il est nécessaire de régler manuellement la sortie audio sur « SC-AKX640 ». Pour de plus amples détails, se reporter à la notice d'utilisation du dispositif.
- Le dispositif est à une distance plus grande que le rayon d'action de 10 m (33 pi). Le rapprocher de la chaîne.
- Éliminer tout obstacle qu'il pourrait y avoir entre la chaîne et le dispositif.
- D'autres dispositifs utilisant la bande de fréquence 2,4 GHz (routeur sans fil, micro-ondes, téléphones sans fil, etc.) créent des interférences. Rapprocher le dispositif de l'appareil et l'éloigner des autres dispositifs.
- Pour assurer une communication stable, sélectionner « MODE 1 ».

Radio

Présence de distorsion.

- Utiliser une antenne FM extérieure facultative. L'antenne doit être installée par un technicien.

Un battement est entendu.

- Mettre le téléviseur hors marche ou l'éloigner de la chaîne.
- Éloigner les téléphones cellulaires de la chaîne dans le cas où il y aurait interférence.
- Dans le mode AM, sélectionner le réglage « B.PROOF » qui fournit la meilleure réception.

Un roulement est entendu dans la bande AM.

- Éloigner l'antenne de tout câble ou cordon d'alimentation.

FRANÇAIS


Confidential
Until: 11 Apr 2016

Connexion d'un appareil audio portatif

Vous pouvez lire la musique provenant d'un appareil audio portatif.

Préparatifs

- Mettre hors marche l'égalisateur (s'il y a lieu) de l'appareil audio portatif afin de prévenir la distorsion.
- Baisser le volume sur la chaîne et l'appareil audio portatif avant de connecter ou de déconnecter l'appareil audio portatif.

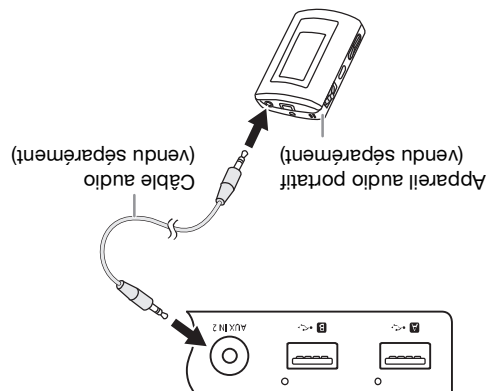

- 1 Connecter l'appareil audio portatif.
Type de fiche : Stéréo, Ø 3,5 mm (1/8 po)
- 2 Appuyer sur [RADIO/AUX] pour sélectionner « AUX 2 ».
- 3 Mettre en marche l'appareil audio portatif.

Réglage du niveau d'entrée

- 1 Appuyer sur [PLAY MENU] pour sélectionner « INPUT LEVEL ».
- 2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner « NORMAL » ou « HIGH » puis appuyer sur [OK].

Nota :

- Sélectionner « NORMAL » s'il y a distorsion lors de la sélection du niveau d'entrée « HIGH ».
- Pour de plus amples détails, se reporter à la notice d'utilisation de l'appareil audio portatif.

Entretien

- sec. Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et
- Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant pour peinture ni de benzène pour nettoyer l'appareil.
- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement les directives sur l'emballage du chiffon.

Version logicielle

Vous pouvez vérifier la version logicielle du système.

- 1 Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « SW VER. » puis appuyer sur [OK].
- 2 Appuyer sur [OK] à nouveau pour quitter.

Mise en veille Bluetooth®

Nota : Cette fonction ne marche pas lorsque la radio est la source ou lorsqu'un dispositif Bluetooth® est connecté.

- 1 Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « BLUETOOTH STANDBY ».
- 2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner « ON » puis appuyer sur [OK].

Certains dispositifs peuvent prendre plus de temps pour réagir. Si vous êtes connecté à un dispositif Bluetooth® avant d'éteindre le système, attendez pendant 5 secondes au moins avant de vous connecter à ce système à partir de votre dispositif Bluetooth®.

Mise hors marche automatique

- 1 Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « AUTO OFF ».
- 2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner « ON » puis appuyer sur [OK].

Nota : Pour annuler, sélectionner « OFF ».

Autres

- La minuterie est d'abord entendue à bas niveau, puis le volume monte graduellement jusqu'au niveau préétabli.
- La minuterie s'enclenche tous les jours à l'heure prévue.
- Si la chaîne est mise hors marche, puis ensuite en marche après avoir activé une minuterie, la mise hors marche différée programmée sera ignorée.

Nota :

En mode attente, appuyer à deux reprises sur [DISPLAY].

Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « TIMER ADJ » puis appuyer sur [OK].

Pour vérifier le réglage

La chaîne doit avoir été mise hors marche pour que la minuterie puisse fonctionner.

- 1 Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « TIMER SET ».
- 2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner « PLAY ON » puis appuyer sur [OK].

- 1 Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « TIMER SET ».

Pour activer la minuterie

- 4 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner la source désirée puis appuyer sur [OK].

- 3 Pour régler l'heure de mise hors marche, recommencer l'étape 2.

- 2 Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner l'heure de mise en marche puis appuyer sur [OK].

- 1 Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « TIMER ADJ ».

Régler l'horloge.

Préparatifs

Il est possible de régler la minuterie pour mettre en marche la chaîne à une heure prédéterminée pour, par exemple, servir de réveil.

(Sauf pour la source Bluetooth®, AUX 1 et AUX 2)

Minuterie de lecture

- La minuterie-sommeil a toujours la préséance. S'assurer que les réglages des minuteries ne se chevauchent pas.

- La minuterie de lecture.
- La minuterie-sommeil peut être utilisée de concert avec la reste qu'une minute.
- Le temps restant s'affiche pendant quelques secondes chaque minute. « SLEEP 1 » s'affiche toujours lorsqu'il ne reste qu'une minute.

Nota :

Appuyer sur [SLEEP].

Pour vérifier la durée restante

SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP 120
OFF

Pour annuler, sélectionner « OFF ».

Appuyer sur [SLEEP] pour sélectionner le réglage (en minutes).

La minuterie-sommeil met la chaîne hors marche après le laps de temps prédéterminé.

Minuterie-sommeil

Appareil externe

Préparatifs

- Débrancher le cordon d'alimentation.
- Mettre tous les appareils hors marche et consulter les manuels d'utilisation concernés.


Nota :

Les composants et câbles sont vendus séparément.

Utilisation de la prise d'entrée auxiliaire

Vous pouvez connecter un magnétoscope, un lecteur de DVD, etc., et écouter de l'audio grâce à cet appareil.

Lecteur de DVD (vendu séparément)

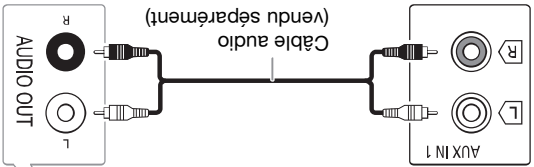

1 Raccorder l'appareil externe.

2 Appuyer sur [RADIO/AUX] pour sélectionner « AUX 1 ».

3 Mettre en marche l'appareil externe.

Nota :

- Si vous voulez raccorder des appareils autres que ceux mentionnés, consultez votre revendeur.
- La distorsion du son peut se produire lors de l'utilisation d'un adaptateur.

Nota :
Régler l'horloge périodiquement pour maintenir l'exactitude.
En mode attente, appuyer sur [DISPLAY].
Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « CLOCK »
puis appuyer sur [OK].
Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « CLOCK »
puis appuyer sur [OK].

- 1 Appuyer sur [SETUP] pour sélectionner « CLOCK ».
- 2 Appuyer sur [◀, ▶] pour régler l'heure puis appuyer sur [OK].

L'horloge fonctionne sur un cycle de 12 heures.

Réglage de l'horloge

Horloge et minuteries

- 1 Appuyer sur [DJ JUKEBOX/SAMPLER] pour sélectionner « SAMPLER ».
 - 2 Appuyer sur [◀/▶] ou [▶/▶▶] pour sélectionner la sonore souhaitée.
 - 3 Tourner [MULTI CONTROL].
- Pour annuler l'échantillonneur DJ
Appuyer sur [DJ JUKEBOX/SAMPLER] pour sélectionner « OFF ».
- Sur l'appareil principal seulement**
(Sauf pour la source AUX 1 et AUX 2)
En tournant [MULTI CONTROL], vous pouvez appliquer un son de rayure ou un échantillon de son à la plage que vous lisez.

Echantillonneur DJ

Utilisation de l'application « Panasonic MAX Juke »
Vous pouvez définir la lecture, par l'application, des plages souhaitées.

- Nota :
Vous ne pouvez pas sélectionner l'effet DJ Jukebox lorsque vous utilisez le mode « RANDOM MIX REPEAT ».
- 1 Appuyer sur [JUKEBOX] pour sélectionner « ON JUKEBOX ».
 - 2 Appuyer sur [▶, ▶] pour sélectionner l'effet puis appuyer sur [OK].
- Vous pouvez sélectionner l'effet DJ Jukebox lorsque vous utilisez le mode « RANDOM MIX REPEAT ».

Modification de l'effet DJ Jukebox

RANDOM REPEAT	Répéter la lecture aléatoire.
ALL TITLE REPEAT	Répéter toutes les plages.
RANDOM MIX REPEAT	Répéter la lecture aléatoire. L'échantillon de son est ajouté aux intervalles de toutes les plages.

Utilisation de l'appareil principal
En mode arrêt, faire tourner [MULTI CONTROL] pour sélectionner le réglage puis appuyer sur [▶/▶▶].

- 1 Appuyer sur [PLAY MENU].
- 2 Appuyer sur [▶, ▶] pour sélectionner le réglage puis appuyer sur [OK].

Modification du réglage de répétition

Nota :
Le système passe automatiquement au mode répétition lorsque vous mettez DJ Jukebox en marche.

- Utilisation de l'appareil principal
Appuyer sur [DJ JUKEBOX/SAMPLER] pour sélectionner « JUKEBOX ».
- Pour annuler, sélectionner « OFF JUKEBOX ».
- Appuyer sur [JUKEBOX] pour sélectionner « ON JUKEBOX ».

Vous pouvez utiliser la fonction DJ Jukebox pour ajouter l'effet fondue enchaîné ou un échantillon de son entre les chansons.

Jukebox DJ

Nota :
La fonction DJ est désactivée lorsque vous arrêtez le système ou passez à une autre source.

Utilisation de l'application « Panasonic MAX Juke »
Vous pouvez télécharger et installer gratuitement l'application Android™ « Panasonic MAX Juke » disponible sur Google Play™ pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, comme la demande de lecture d'une chanson par plusieurs dispositifs simultanément. Pour en savoir plus sur l'application, se référer au site ci-dessous.
http://av.jp.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(Ce site est en anglais seulement.)

Vous pouvez utiliser les fonctions DJ pour ajouter un effet sonore ou un échantillon de son entre les chansons.

Fonctions DJ

- Après avoir changé le réglage, les fréquences qui avaient été programmées sont effacées.
- Pour revenir au réglage initial, recommencer les étapes relâcher la touche.
- Après quelques secondes, l'afficheur indique la fréquence la plus basse parmi celles qui ont été programmées. Quand la fréquence minimale change, relâcher la touche.

- Appuyer et maintenir [MULTI CONTROL] pour sélectionner le réglage.
- Appuyer et maintenir [RADIO/AUX] pour sélectionner « FM » ou « AM ».

Cette chaîne permet de capter des stations FM réparties à intervalles de 0,1 MHz.

Modulation de fréquence FM

FM MONO	« MONO » est sélectionné en tant que monaural.
FM ST	Le signal FM est en stéréo.
FM ---	Une station n'est pas synchronisée. Le signal FM est faible.

Appuyer sur [DISPLAY].

Vérification de l'état du signal

- Appuyer sur [B.PROOF] pour sélectionner le réglage qui permet la meilleure réception, puis appuyer sur [OK].
- Appuyer sur [PLAY MENU] pour sélectionner « AM » a été sélectionné.

Passer à l'étape deux de « Présynchronisation manuelle ».

- Appuyer sur [EQ] (appareil principal : [LOCAL EQ]) pour sélectionner « MONO ».
- Appuyer sur [PLAY MENU] pour sélectionner « FM MODE ».

Amélioration de la qualité sonore

- Appuyer sur [EQ] (appareil principal : [LOCAL EQ]) pour sélectionner « FM » a été sélectionné.
 - Appuyer sur [TUNE MODE] pour sélectionner « PRESET ».
 - Appuyer sur [TUNE MODE] pour sélectionner « PRESET ».
- Appuyer sur les touches numériques, sur [◀] ou [▶] pour sélectionner une adresse mémoire.
- Appuyer sur [TUNE MODE] pour sélectionner « PRESET ».

- Appuyer et maintenir [MULTI CONTROL] pour sélectionner le réglage.
 - Appuyer et maintenir [RADIO/AUX] pour sélectionner « FM » ou « AM ».
- Cette chaîne permet de capter des stations FM réparties à intervalles de 0,1 MHz.
- Appuyer sur [MULTI CONTROL] pour sélectionner le réglage.

Effets d'éclairage

- Appuyer sur [D.BASS] pour sélectionner « D.BASS LEVEL » ou « D.BASS BEAT ».
 - Appuyer sur [MULTI CONTROL] pour sélectionner le réglage.
- Vous pouvez modifier l'effet d'éclairage sur le système.

BASS/MID/TREBLE	-4 à +4
SURROUND	« ON SURROUND » ou « OFF SURROUND »

- Appuyer sur [D.BASS] pour sélectionner « D.BASS LEVEL » ou « D.BASS BEAT ».
 - Appuyer sur [MULTI CONTROL] pour sélectionner le réglage.
- Vous pouvez modifier l'effet d'éclairage sur le système.

- Appuyer sur [EQ] (appareil principal : [LOCAL EQ]) pour sélectionner « MANUAL EQ ».
 - Appuyer sur [EQ] (appareil principal : [LOCAL EQ]) pour sélectionner « PRESET EQ ».
- Appuyer sur [EQ] (appareil principal : [LOCAL EQ]) pour sélectionner « PRESET EQ ».

Effets sonores

Effets sonores et d'éclairage

Radio

Préparatifs

Appuyer sur [RADIO/AUX] pour sélectionner « FM » ou « AM ».

Syntntonisation manuelle

Appuyer sur [◀▶] ou [▶▶] pour syntntoniser la station.

Pour effectuer la syntntonisation automatiquement, maintenir la touche enfoncée jusqu'à ce que la fréquence affichée change rapidement. « STEREO » s'affiche lorsqu'une émission stéréo est syntntonisée.

Utilisation de l'appareil principal

1 Appuyer sur [TUNE MODE] pour sélectionner « MANUAL ».

2 Appuyer sur [◀▶/▶▶] ou [▶▶/▶▶▶] pour syntntoniser la station.

Mémoire de présyntntonisation

Il est possible de présyntntoniser 30 stations FM et 15 stations AM.

Présyntntonisation automatique

1 Appuyer sur [AUTO PRESET] pour sélectionner « LOWEST » ou « CURRENT ».

LOWEST	La syntntonisation commence à partir de la fréquence la plus basse.
CURRENT	La syntntonisation commence à partir de la fréquence en cours.

2 Appuyer sur [OK] pour amorcer la présyntntonisation.

Les stations pouvant être reçues et celles-ci sont sauvegardées en ordre croissant. Pour annuler, appuyer sur [■].

Présyntntonisation manuelle

1 Appuyer sur [◀▶] ou [▶▶] (appareil principal : [◀▶/▶▶] ou [▶▶/▶▶▶]) pour syntntoniser la station.

2 Appuyer sur [OK].

3 Appuyer sur les touches numériques pour sélectionner une adresse mémoire.

Recommencer les étapes 1 à 3 pour prérégler d'autres stations. La nouvelle station remplace celle désignée par la même adresse mémoire.

À propos du disque

- Cet appareil peut lire les disques CD-R/RW au format CD-DA ou MP3.
- Avant la lecture, finaliser le disque sur l'appareil ayant servi à l'enregistrement.
- Certains disques CD-R/RW ne peuvent être lus en raison de leur condition d'enregistrement.
- **À propos des disques hybrides « DualDisc »**
 - Le côté contenu de la face CD d'un disque hybride ne satisfait pas aux spécifications techniques du format CD-DA (Compact Disc Digital Audio), d'où la lecture peut ne pas être possible.

À propos dispositif USB

- Cette chaîne ne garantit pas la connexion avec tous les dispositifs USB.
- Cette chaîne prend en charge la norme USB 2.0 pleine vitesse.
- Cette chaîne peut prendre en charge des dispositifs USB jusqu'à 32 Go.
- Seul le système de fichiers FAT 12/16/32 est pris en charge.

À propos des fichiers MP3

- Les fichiers sont traités à la manière de plages tandis que les dossiers sont considérés comme étant des albums.
- Le nom des fichiers doit avoir l'extension « .mp3 » ou « .MP3 ».
- Les plages ne sont pas nécessairement lues dans l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées.
- Selon la taille du secteur, certains fichiers pourraient ne pas fonctionner.

À propos des fichiers MP3 sur un disque

- Cette chaîne peut accéder au maximum à :
 - 255 albums (y compris le dossier racine)
 - 999 plages
 - 20 sessions
- Les disques doivent satisfaire aux normes ISO9660 de niveau 1 ou 2 (sauf dans le cas des formats étendus).
- Cette chaîne peut accéder au maximum à :
 - 800 albums (y compris le dossier racine)
 - 8000 plages
 - 999 plages dans un album

À propos des fichiers MP3 sur un dispositif USB

- Cette chaîne peut accéder au maximum à :
 - 800 albums (y compris le dossier racine)
 - 8000 plages
 - 999 plages dans un album

The image is a technical manual for a digital printing device. At the top, the words "digital printing" are written in a large, elegant, cursive font. Below this, there are several icons: a crosshair, a target, and a circular logo. The main body of the manual is divided into sections. On the right side, there is a table of contents with the following items: "Menu de", "Lecture multimédia", "Lecture - fonctions de base", "Arrêt", "Pause", "Sauter", "Rechercher", "Mode live", "Préparatifs", "Mode live", "Lecture multimédia", "Lecture - fonctions de base", "Arrêt", "Pause", "Sauter", "Rechercher", "Menu de". The left side of the manual contains detailed instructions and diagrams. It includes a "Menu de" section with a "CD USB" icon, a "Lecture multimédia" section with a "CD USB" icon, a "Lecture - fonctions de base" section with a "CD USB" icon, and a "Rechercher" section with a "CD USB" icon. There are also diagrams of the device's interface, showing a screen with a grid of numbers and letters, and a list of functions. The bottom of the manual features a large, stylized "digital printing" logo. The entire document is presented in a clean, professional layout with a white background and black text.

Si cet appareil est connecté à un dispositif Bluetooth®, le déconnecter (➡ « Déconnexion d'un dispositif »).

1 Appuyer sur [❶].

Si « PAIRING » s'affiche, passer à l'étape 3.

2 Appuyer sur [PLAY MENU] pour sélectionner « PAIRING » puis appuyer sur [OK].

3 Sélectionner « SC-AKX640 » dans le menu Bluetooth® du dispositif.

Une fois le couplage effectué, le dispositif est connecté à l'appareil.

Le nom du dispositif connecté s'affiche pendant quelques secondes.

Couplage d'un dispositif

Préparatifs

• Activer la fonction Bluetooth® sur le dispositif et placer le dispositif à proximité de la chaîne.

• Pour de plus amples détails, se reporter à la notice d'utilisation du dispositif.

Bluetooth®

Vous pouvez connecter et lire un dispositif audio sans fil via Bluetooth®.

Préparatifs

• Activer la fonction Bluetooth® sur le dispositif et placer le dispositif à proximité de la chaîne.

• Pour de plus amples détails, se reporter à la notice d'utilisation du dispositif.

Appuyer sur [USB] (appareil principal : [USB/CD])

1 Baisser le volume et connecter le dispositif USB au port USB.

Tenir l'appareil principal lors du branchement ou débranchement du dispositif USB.

Préparatifs

Avant de brancher un dispositif USB à l'appareil, s'assurer d'avoir sauvegardé les données.

USB

Appuyer sur [CD] (appareil principal : [USB/CD]) pour sélectionner « CD ».

1 Appuyer sur [CD ▲] (appareil principal : [▲ OPEN/CLOSE]) pour ouvrir le plateau du disque.

Mettre un disque en place, étiquette vers le haut. Appuyer à nouveau sur pour fermer le plateau du disque.

Disque

Supports pris en charge

Utilisation de l'appareil principal

Appuyer et maintenir [❶ -PAIRING] enfoncée jusqu'à ce que « PAIRING » s'affiche.

Nota :

Un dispositif est déconnecté dans les situations suivantes :

- Sélection d'une source audio différente.
- Déplacement du dispositif hors de la portée maximum.
- Désactivation de transmission Bluetooth® du dispositif.
- Mise hors marche de la chaîne ou du dispositif.

Appuyer sur [◀, ▶] pour sélectionner « OK? YES » puis appuyer sur [OK].

2 Appuyer sur [PLAY MENU] pour sélectionner « DISCONNECT? ».

1 Appuyer sur [❶].

Déconnexion d'un dispositif

Nota :

- Pour qu'il y ait connexion, le dispositif doit avoir été couplé.
- Cette chaîne ne peut être connectée qu'à un seul dispositif à la fois.
- Si la source « BLUETOOTH » est sélectionnée, cet appareil essaie automatiquement de se connecter au dernier dispositif connecté. (« LINKING » s'affiche durant ce processus.)

Lancer la lecture sur votre dispositif.

Le nom du dispositif connecté s'affiche pendant quelques secondes.

Sélectionner « SC-AKX640 » dans le menu Bluetooth® du dispositif.

1 Appuyer sur [❶].

« BLUETOOTH READY » est affiché.

Préparatifs

Si cet appareil est connecté à un dispositif Bluetooth®, le déconnecter (➡ « Déconnexion d'un dispositif »).

Connexion d'un dispositif

Nota :

Il est possible de coupler jusqu'à 8 dispositifs auprès de cet appareil. Si un 9^e périphérique est couplé, le périphérique resté le plus longtemps inutilisé est remplacé.


Sélectionner « SC-AKX640 » dans le menu Bluetooth® du dispositif.

1 Appuyer et maintenir [❶ -PAIRING] enfoncée jusqu'à ce que « PAIRING » s'affiche.


Utilisation de l'appareil principal

Préparatifs pour la télécommande

Utiliser une pile alcaline ou au manganèse.
Mettre la pile en place de manière que ses pôles (+ et -) soient alignés avec ceux de la télécommande.

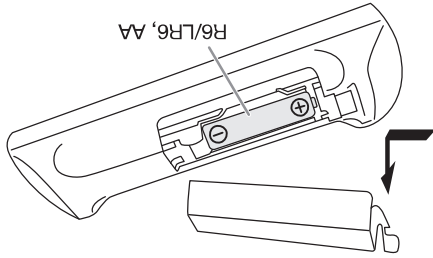

- ①9 Capteur de signal de la télécommande
Distance : À une distance d'environ 7 m (23 pi)
Angle : Environ 20° en haut et en bas, 30° à gauche et droite
- ②0 Sélection de album ou piste MP3
Appuyer sur [ALBUM/TRACK] pour sélectionner l'album ou la plage.
Tourner [MULTI CONTROL] pour parcourir. Pour lancer la lecture à partir de la sélection, appuyer sur [▶/II].
- Sélection des effets de lumière
Appuyer et maintenir [-ILLUMINATION], puis tourner [MULTI CONTROL] pour sélectionner le réglage.
- ②1 Port USB (←→)
Indicateur d'état USB
- ②2 Prise AUX IN 2
- ②3 Afficheur
- ②4 Plateau du disque
- ②5 Sélection les fonctions DJ

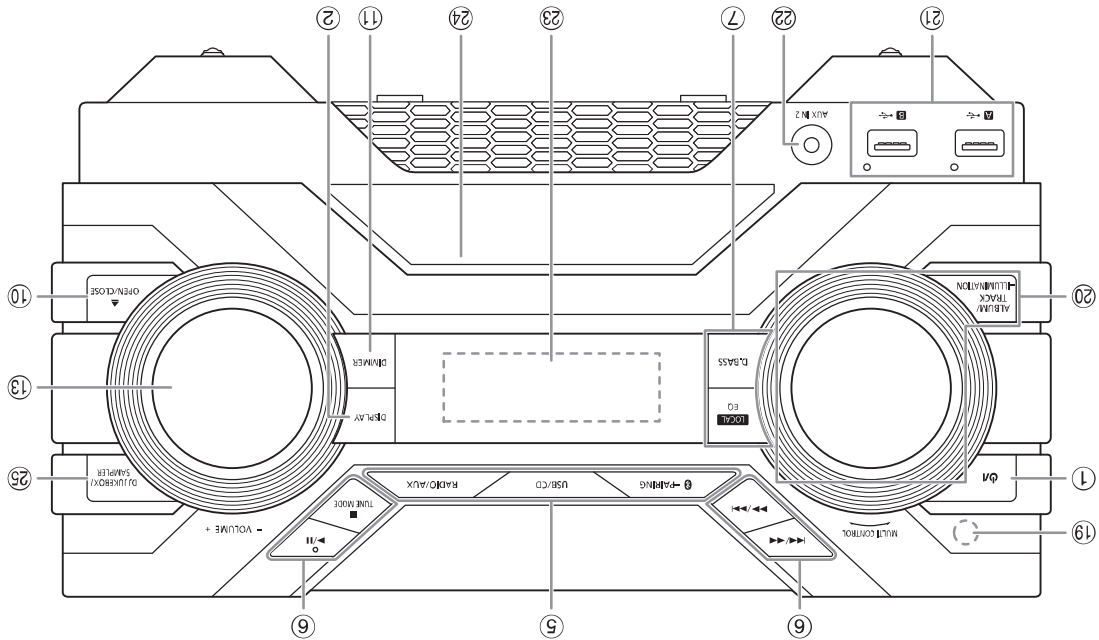


FRANÇAIS

Les opérations décrites dans ce manuel sont pilotées à partir de la télécommande, mais il est possible d'utiliser les mêmes commandes sur l'appareil.


Emplacement des commandes

- ① **Interrupteur de marche/attente** [⏻], [⏻]
- ② Appuyer sur cet interrupteur pour commuter l'appareil du mode de marche au mode attente et vice versa. En mode attente, l'appareil continue de consommer une petite quantité de courant.
- ③ **Touches numériques**
Pour sélectionner un nombre à deux chiffres
Exemple : 16 : [2][0] → [1] → [6]
- ④ Régler automatiquement la station radio
- ⑤ **Sélection de la source audio**
Sur l'appareil principal :
Appuyer et maintenir [8] -PAIRING- enfoncée pour démarrer le couplage Bluetooth®.
- ⑥ Touches des fonctions de lecture de base
- ⑦ Sélection des effets sonores
- ⑧ Sélection des effets d'éclairage
- ⑨ Affichage du menu de configuration
- ⑩ Ouverture ou fermeture du plateau du disque
- ⑪ **Atténuation de la luminosité de l'afficheur**
L'effet d'éclairage est également arrêté.
Pour annuler, appuyer de nouveau sur la touche.
- ⑫ Régler la minuterie-sommeil
- ⑬ Régler le volume
- ⑭ **Mise en sourdine**
Pour annuler, appuyer de nouveau sur la touche. « MUTE » est également annulé lors du réglage du volume ou de la mise hors marche de l'appareil.
- ⑮ Sélection de l'album ou piste MP3
- ⑯ Sélection de DJ Jukebox
- ⑰ Sélection ou confirmation de l'option
- ⑱ Affichage du menu de lecture

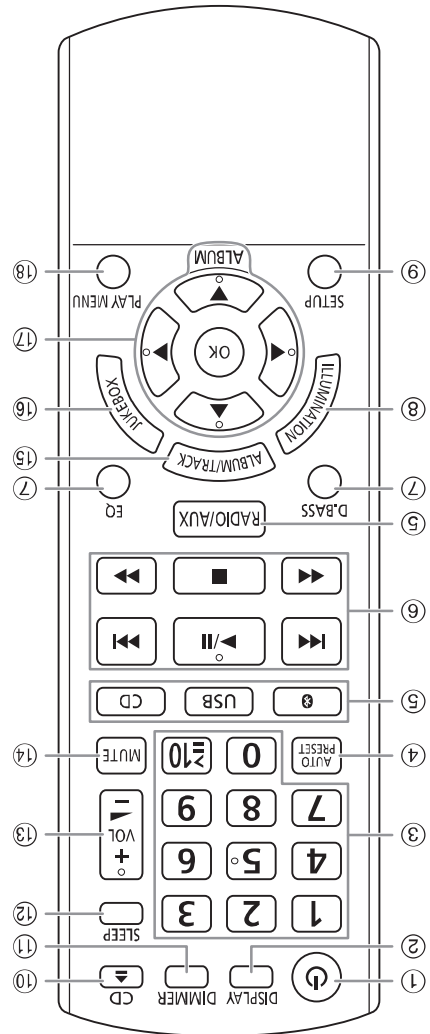


Brancher le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur une fois que tous les autres raccordements ont été effectués.

Raccordements

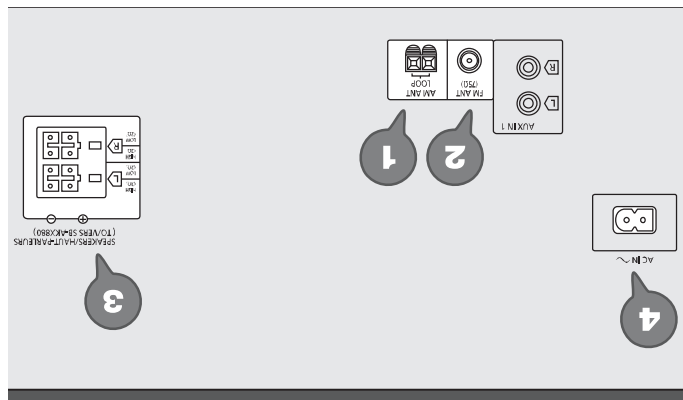


1 Raccorder l'antenne-cadre AM.
Placer l'antenne à la verticale, sur sa base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

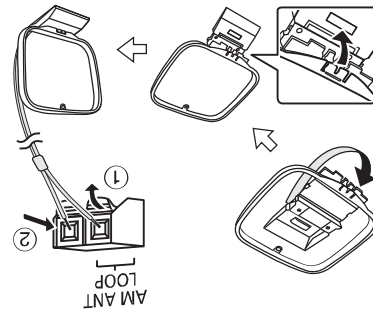


2 Raccorder l'antenne FM intérieure.
Placer l'antenne à l'endroit offrant la meilleure réception.



Economie d'énergie
L'appareil consomme une petite quantité d'électricité quand il est en mode veille. Débrancher le cordon d'alimentation si l'appareil n'est pas utilisé.
Certains réglages seront supprimés si l'alimentation est débranchée. Il sera donc nécessaire de les refaire.



4 Brancher le cordon d'alimentation.

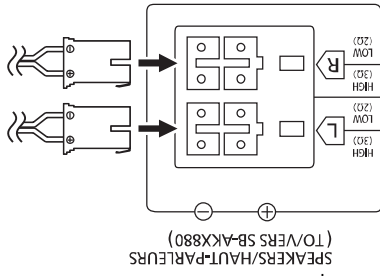

3 Raccorder les enceintes.
Connecter les câbles du haut-parleur aux bornes correspondantes.


ATTENTION !

- N'utiliser les enceintes qu'avec la chaîne recommandée. Autrement, cela pourrait endommager l'amplificateur et les haut-parleurs et causer un incendie. En cas de dommage ou d'une altération subite apparente du rendement, consulter un centre de service agréé.
- Ne modifiez pas le haut-parleur ou les fils de haut-parleur, car ceci peut endommager le système.
- Suivre les procédures décrites dans le présent manuel concernant le raccordement des enceintes.
- Éviter de toucher les surfaces réfléchissantes du cône du haut-parleur :
- Ceci peut endommager le cône du haut-parleur.
- Le cône du haut-parleur peut être chaud.

N'utiliser que les enceintes fournies.

Nota :

- Afin d'assurer une aération adéquate de la chaîne, en éloigner les enceintes d'au moins 10 mm ($\frac{1}{8}$ " po).
- Placer les enceintes sur une surface plane et stable.
- Ces enceintes ne sont pas munies d'un blindage magnétique. Éviter de les positionner près d'un téléviseur, d'un ordinateur ou d'autres appareils pouvant être affectés par des perturbations magnétiques.
- Une écoute à haut volume pendant une longue période peut endommager les enceintes.
- Afin de prévenir les risques de dommage, baisser le volume dans les conditions suivantes :
 - Si le son est déformé.
 - Lors du réglage de la qualité du rendu sonore.

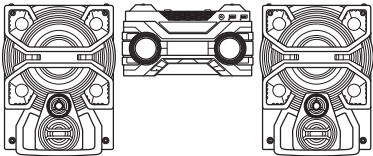

Les enceintes de gauche et de droite sont identiques.

Positionnement des enceintes

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Panasonic Corporation est sous licence. Les autres marques de commerce et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.	Google Play et Android sont des marques de commerce de Google Inc.	La technologie de codage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
---	--	--

Licences

Utilisation prévue

- Cet appareil est conçu pour un usage général.
- Ne pas utiliser cet appareil près d'un équipement ou dans un milieu sensible à l'interférence radio (exemples : aéroports, hôpitaux, laboratoires, etc.).

Interférence en provenance d'autres appareils

- Cet appareil pourrait ne pas fonctionner adéquatement et des problèmes tels que des sauts de son et du bruit pourraient survenir en raison d'ondes électromagnétiques si cet appareil est placé trop près d'autres dispositifs Bluetooth® ou des dispositifs fonctionnant sur la bande de fréquence de 2,4 GHz.
- Cet appareil pourrait ne pas fonctionner adéquatement si des ondes électromagnétiques en provenance d'une station émettrice avoisinante, etc., sont trop fortes.

Rayon d'action

- Utiliser ce dispositif à une distance maximum de 10 m (33 pi).
- Le rayon d'action peut être réduit en raison de l'environnement, d'obstacles ou d'interférence.
- Cet appareil ne peut transmettre de données à un dispositif Bluetooth®.
- Cette opération pourrait être impossible ou certaines opérations pourraient être différentes.
- Selon les spécifications et paramètres d'un dispositif, la connexion pourrait être impossible ou d'exploitation et/ou les paramètres, ces mesures de sécurité Bluetooth®. Cependant, selon l'environnement d'exploitation et/ou les paramètres, ces mesures de sécurité pourraient ne pas être suffisantes. La transmission de données vers cet appareil doit se faire avec le plus grand discernement.
- Cet appareil ne peut transmettre de données à un dispositif Bluetooth®.
- Tous les dispositifs doivent être conformes aux normes établies par Bluetooth SIG, Inc.
- La liaison sans fil et/ou l'utilisation avec tous les dispositifs compatibles avec Bluetooth® ne sont pas garantis.

Restrictions à l'utilisation

- Retrait des indications relatives aux spécifications.
- Démontage et/ou modification de l'appareil.
- Retrait de la loi :
- Les actions décrites ci-dessous sont punissables en vertu de la loi :
- Sans fil n'est pas requise.
- Les actions décrites ci-dessous sont punissables en vertu de la loi :
- Démontage et/ou modification de l'appareil.
- Retrait des indications relatives aux spécifications.

Certification

- Cet appareil fonctionne sur la bande de fréquence de 2,4 GHz.

Bande de fréquences

Panasonic décline toute responsabilité pour la commission de données ou de renseignements qui pourrait survenir pendant une transmission sans fil.

À propos de Bluetooth®

Références

(Seulement pour le Canada)
La feuille d'autocollants en français Canada ci-incluse correspond aux noms des touches, prises ou voyants indiqués en anglais sur l'avant et l'arrière du boîtier de l'appareil.

☐ 1 Pile de la télécommande

☐ 1 Télécommande

(N2QAYB001 079)



(RSAAX0002)

☐ 1 Antenne FM intérieure

(N1DYYY0001 1)

☐ 1 Antenne-cadre AM

(RFA3683)

☐ 1 Cordon d'alimentation

Pour la commande d'accessoires, contacter le détaillant ou l'appareil a été acheté.
Utiliser les numéros indiqués entre parenthèses lors de la commande de pièces de rechange. (Les numéros de produits sont en date de février 2016. Ceux-ci pourraient changer.)

Vérifier les accessoires en les cochant.

Accessoires fournis

Le point d'exclamation dans un triangle d'avertissement indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.



Le symbole de l'éclair dans un triangle d'avertissement indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



CAUTION
 RISK OF ELECTRIC SHOCK
 DO NOT OPEN

ATTENTION : AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS.
IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. TOUTE RÉPARATION DEVAIT ÊTRE CONFIEE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

FRANÇAIS

- Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. La remplacer uniquement par une pile de type recommandée par le fabricant.
- Lors de la mise au rebut de la pile, contacter l'administration locale ou le revendeur et s'informer de la bonne façon de procéder.
- Ne pas chauffer ou exposer au feu.
- Ne pas laisser la(les) pile(s) dans un véhicule exposé au soleil avec vitres et portes fermées pendant une longue période de temps.
- Ne pas tenter de recharger la pile alcaline ou au manganèse.
- Ne pas utiliser une pile dont l'enveloppe a été retirée.
- Retirer la pile si la télécommande ne sera pas utilisée pendant un certain temps. La ranger dans un endroit sombre et frais.

Pile

- La fiche d'alimentation permet de déconnecter l'appareil. L'appareil doit être installé à proximité d'une prise secteur facile d'accès.

Cordon d'alimentation

- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommage à l'appareil, ne pas installer cet appareil dans une bibliothèque, une armoire ou tout autre espace confiné. S'assurer que la ventilation de l'appareil est adéquate.
- Ne pas obstruer les événements d'aération de l'appareil avec des journaux, des nappes, des rideaux ou d'autres objets similaires.
- Ne placer aucune source de flamme nue, telles des bougies allumées, sur l'appareil.
- Cet appareil est doté d'un lecteur au laser. L'utilisation de commandes ou le recours à des réglages autres que ceux indiqués dans ce manuel peuvent présenter des risques d'exposition à des radiations.
- Placer l'appareil sur une surface plane et ne pas l'exposer aux rayons solaires directs, à des températures et humidité élevées et à des vibrations excessives.

ATTENTION !

- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommage à l'appareil, ne pas exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures.
- Ne placer sur l'appareil aucun objet rempli de liquide, comme par exemple des vases.
- Utiliser exclusivement les accessoires recommandés.
- Ne pas retirer les couvercles.
- Toute réparation doit être faite par un personnel qualifié et non par l'utilisateur.
- Ne pas laisser tomber des objets métalliques à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT !

Mesures de sécurité

- de l'appareil.
excessive, mauvais fonctionnement ou échappement
l'appareil, exposition à la pluie ou à une humidité
endommagé, liquide renversé ou objet tombé dans
réparation : cordon d'alimentation ou fiche
14. Confier l'appareil à un technicien qualifié pour toute
non-utilisation prolongée.
13. Débrancher cet appareil lors d'un orage ou en cas de
faire attention à ne pas les renverser.
et que l'appareil doit être déplacé,
Si une baie ou un support est utilisée
le fabricant ou vendu avec l'appareil.
d'installation, etc. recommandé par
support, trépied, gabarit
12. N'utiliser l'appareil qu'avec une baie,
recommandés par le fabricant.
11. N'utiliser que les accessoires ou périphériques
branchement, y compris sa fiche.
10. S'assurer que le cordon est placé dans un endroit où
il ne risque pas d'être écrasé, piétiné ou coincé. Faire
particulièrement attention à ses extrémités de
branchement, y compris sa fiche.
9. Pour des raisons de sécurité, ne pas modifier la fiche
polarisée ou celle de mise à la terre. Une fiche
polarisée est une fiche à deux lames, dont une plus
large. Une fiche de mise à la terre est une fiche à deux
lames avec une broche de masse. La lame plus large
ou la broche de masse procure une protection
accrue. Si ce genre de fiche ne peut être inséré dans
une prise de courant, communiquer avec un
électricien pour remplacer la prise.
8. Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de
chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un
registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la
chaleur (y compris un amplificateur).
7. Ne pas bloquer les événements d'aération. Installer
l'appareil selon les instructions du fabricant.
6. Ne nettoyer qu'avec un chiffon sec.
5. Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau.
4. Suivre toutes les instructions.
3. Lire toutes les mises en garde.
2. Conserver ces instructions.
1. Lire attentivement ces instructions.
- Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les
instructions qui suivent. Se conformer tout
particulièrement aux avertissements inscrits sur l'appareil
et aux consignes de sécurité indiquées ci-dessous.
Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

IMPORTANTES MISES EN GARDE	2
Mesures de sécurité	3
Accessoires fournis	3
Références	4
Positionnement des enceintes	4
Raccordements	5
Emplacement des commandes	6
Préparatifs pour la télécommande	7
Supports pris en charge	8
Lecture multimédia	9
Radio	10
Effets sonores et d'éclairage	11
Fonctions DJ	12
Horloge et minuteries	12
Appareil externe	13
Autres	14
Entretien	14
Dépannage	15
Spécifications	17
Certificat de garantie limitée (SEULEMENT POUR LE CANADA)	18

Table des matières

Chaîne	SC-AKX640
Appareil principal	SA-AKX640
Enceintes	SB-AKX880

Le présent manuel concerne la chaîne suivante.
Votre appareil et les illustrations pourraient ne pas avoir
exactement la même apparence que ce qui est montré
dans le présent manuel.


RQT0B22-Y

PP

Pour le Canada

Pour toute assistance supplémentaire, visiter :
www.panasonic.ca/french/support

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil.
Pour en tirer un rendement optimal et par mesure de sécurité, lire attentivement le présent manuel.
Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

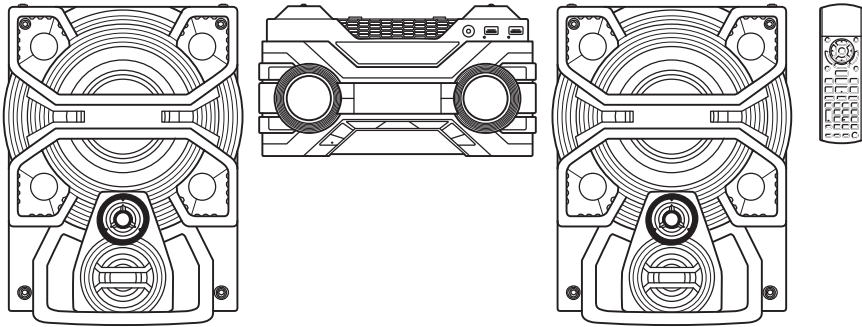

Modèle. **SC-AKX640**

Chaîne stéréo avec lecteur CD

Manuel d'utilisation

Panasonic