JBL Bar 3.1

3.1-Channel 4K Ultra HD Soundbar with Wireless Subwoofer

Quick Start Guide

Note: For complete information about using all of your JBL Bar 3.1, download the full Owner's Manual from www.jbl.com.

① What's in the box

Soundbar

Sub-woofer

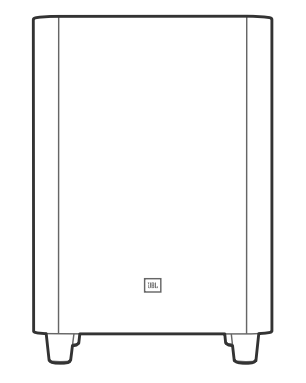

Remote Control

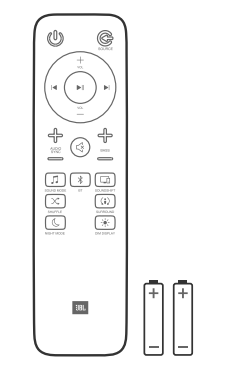

Power Adaptor

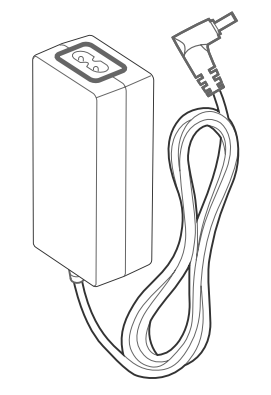

Power Cables*



HDMI Cable



AUX cable

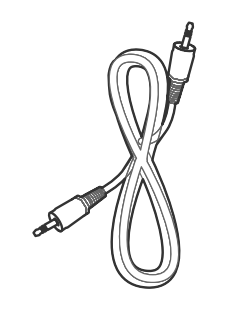

Wall-Mount Brackets



Product Information & Wall-mounted guide



* Power cable numbers varied by regions

② Place your soundbar

2a. Place the Soundbar on the table

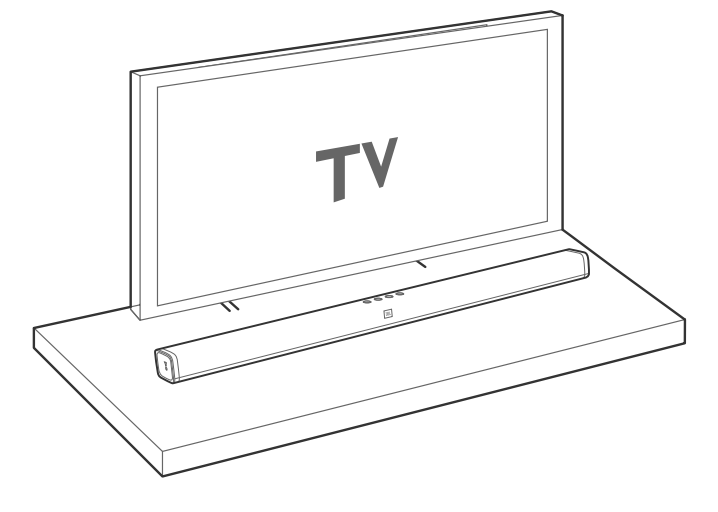

2b. Wall mount the SoundBar

Use tape to stick the wall-mounted paper guide on the wall, push a pen tip through the center to mark the wall-mounted bracket location and remove the paper.

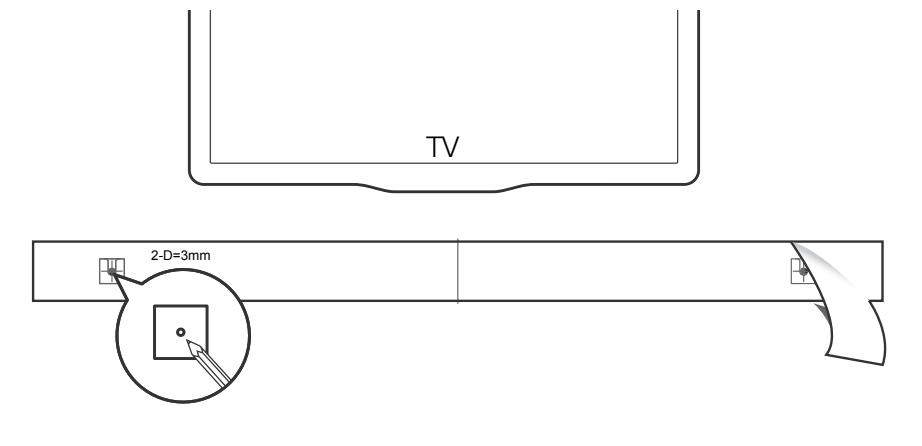

Screw the wall mount brackets on the pen mark; Fix the screw at the back of soundbar; then hook the soundbar on the wall.

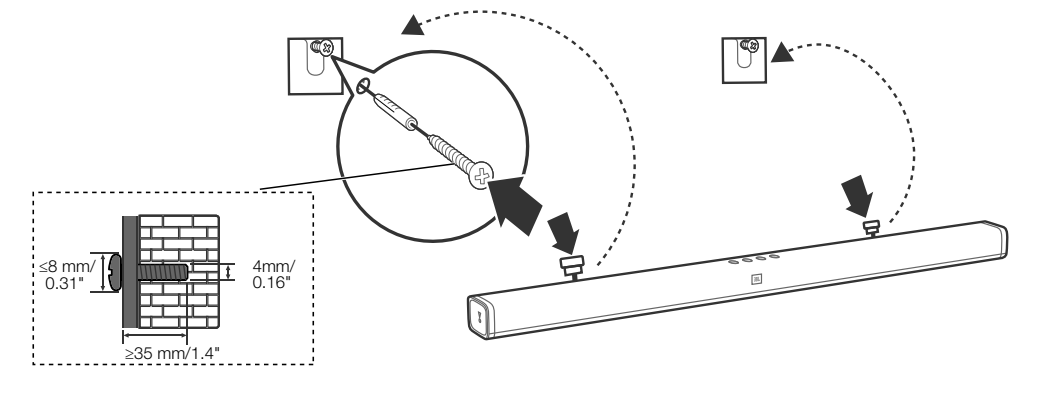

③ Connect your soundbar

3a. Connect to your TV

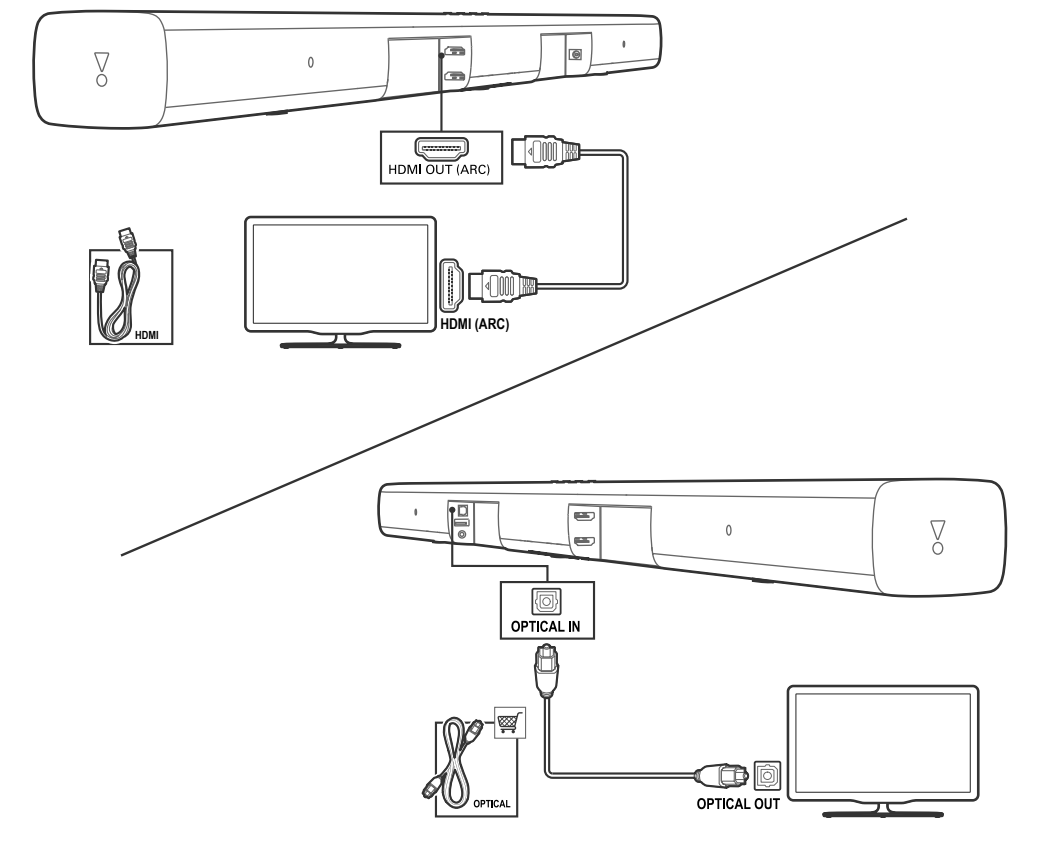

3b. Connect to other devices

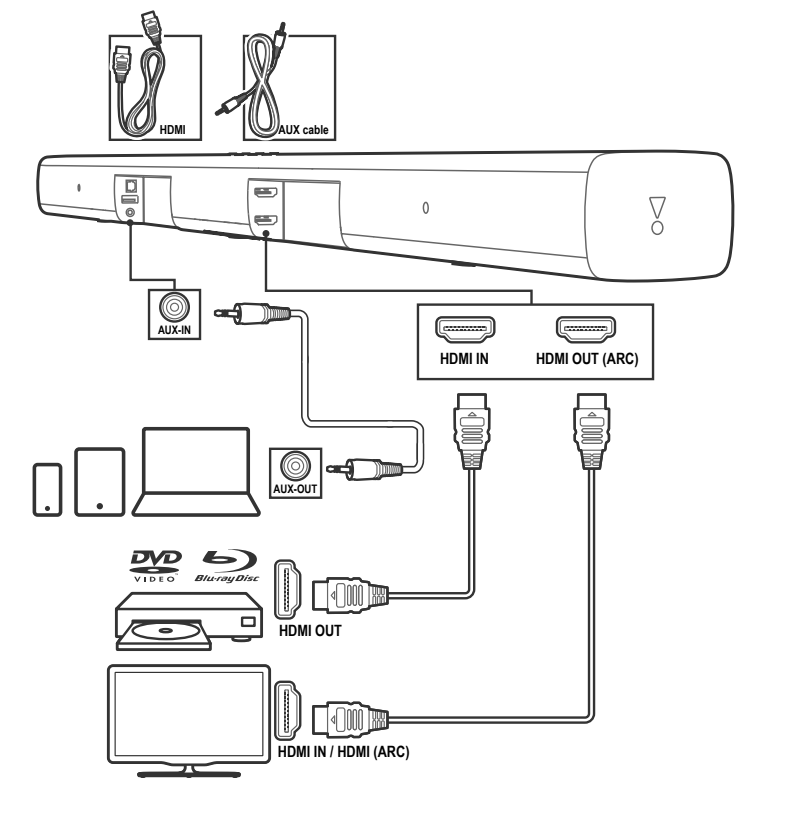

④ Power your system

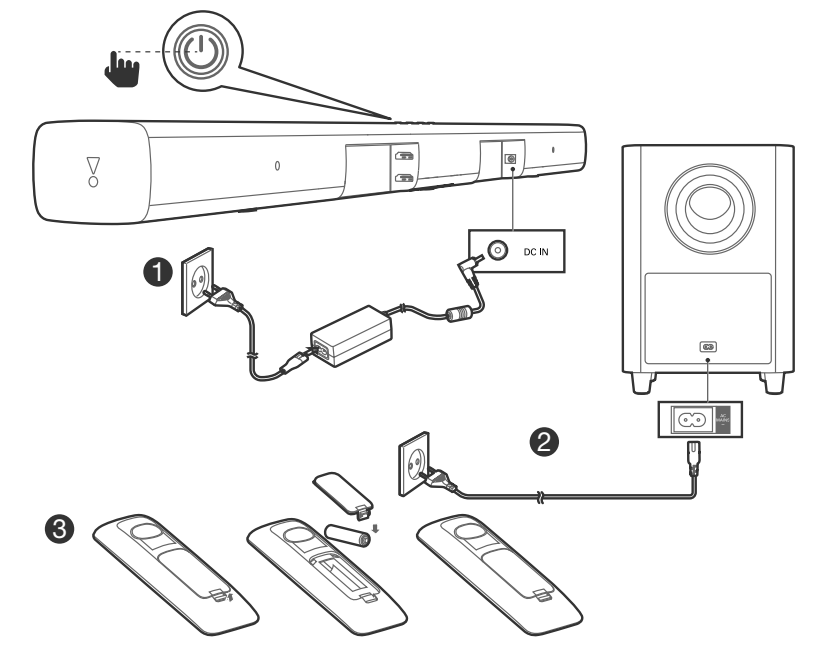

⑤ Control your soundbar

5a. Top Panel

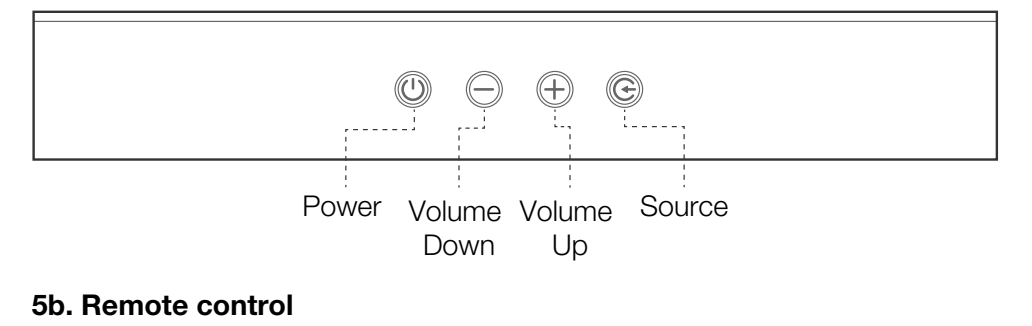

5b. Remote control

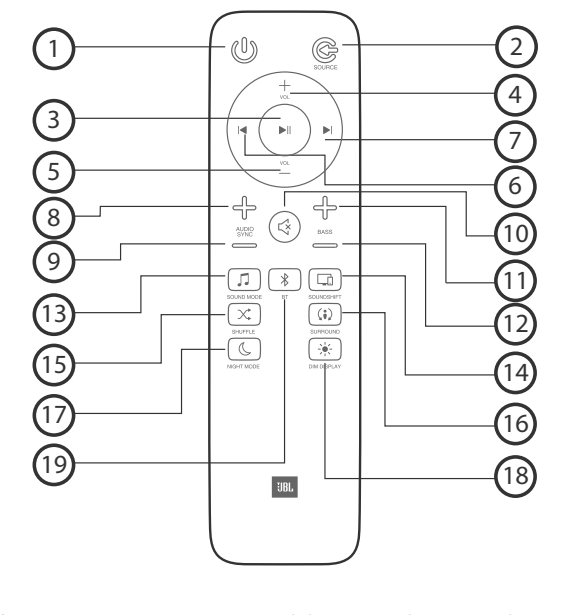

1) Power
2) Source*
3) Play / Pause
4) Volume +
5) Volume -
6) Previous
7) Next
8) Audio Sync +
9) Audio Snyc -
10) Mute
11) Bass +
12) Bass -
13) Sound mode**
14) Soundshift On / off
15) Shuffle / Repeat
16) Surround On / off
17) Night mode On / off
18) Dim display
19) Bluetooth

* Switch between HDMI ARC/ HDMI 1/ HDMI 2/ HDMI 3/ Optical/ AUX/ Bluetooth/ USB
** Switch between Standard/ music/voice/ movie/ sports sound mode

⑥ Bluetooth® connection

6a. Press Remote Control Bluetooth button to enter Bluetooth source

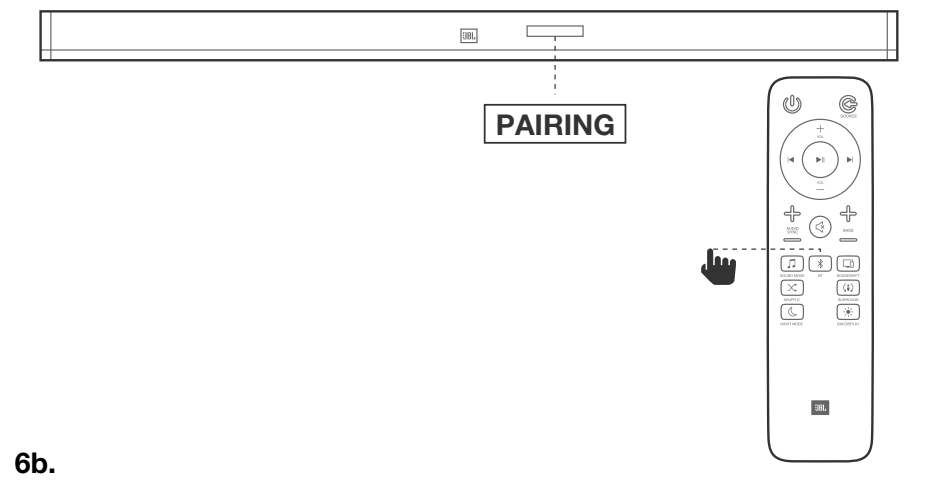

6b.

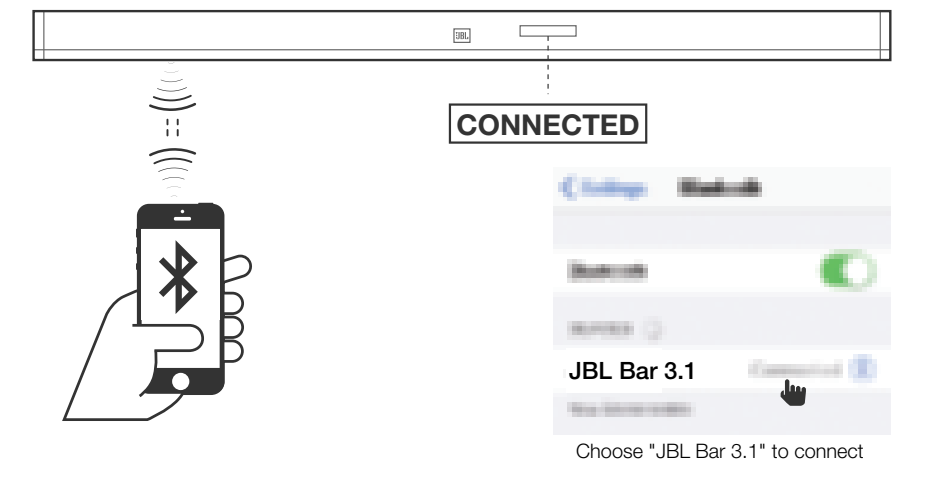

Choose "JBL Bar 3.1" to connect

Remark: Press and hold Remote control Bluetooth button for 3 seconds if you want to pair another mobile device

⑦ JBL SoundShift®

Press Remote control Soundshift button to enable Soundshift feature.

While Soundshift is on, play and pause your music source to enjoy auto-switch between your mobile devices (A) and TV (B).

(A)

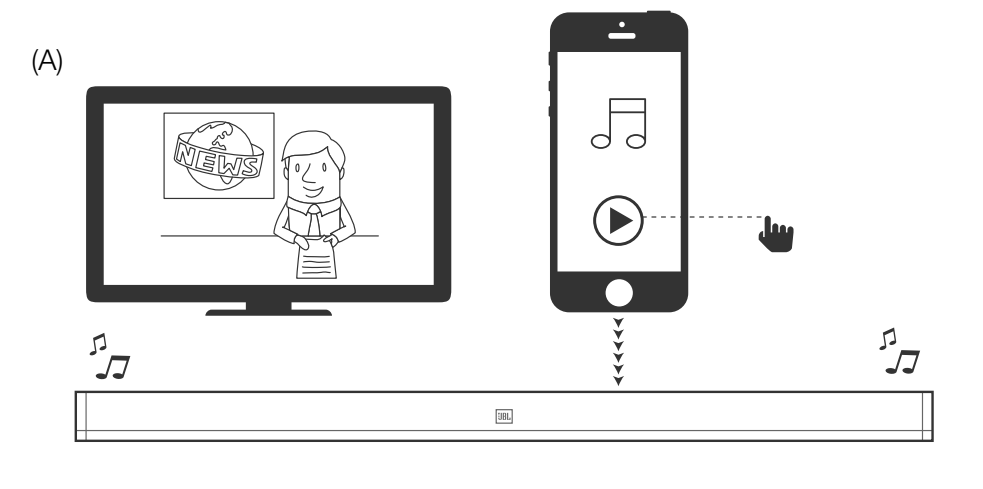

(B)

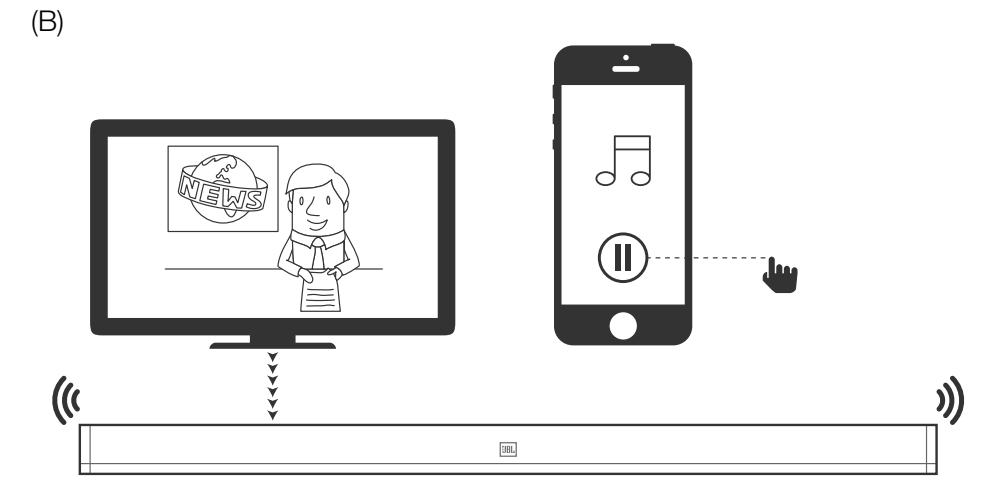

⑧ Respond to Your TV Remote Control

Use your own TV remote control to control your soundbar

8a. For most Samsung, LG, Sony and Vizio TVs*

The soundbar responds to your TV remote control automatically. Press and hold soundbar remote contorl SHUFFLE button if you want to disable this function.

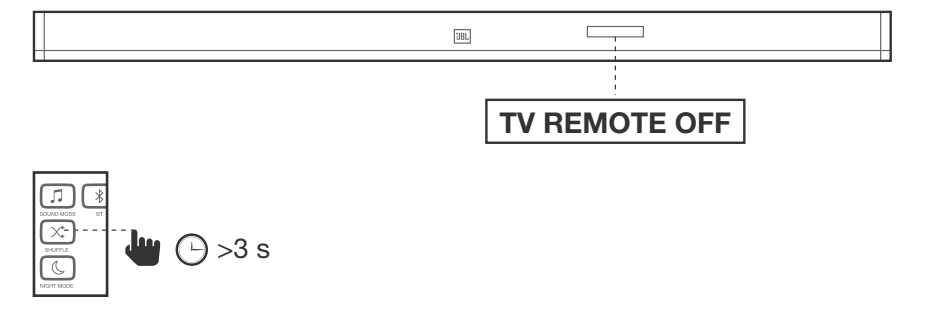

*For non-compatible TV models, please follow section 8b and do IR remote learning

8b. For other TVs, do IR remote learning

Please manually program the soundbar to respond your TV remote control step by step. First, press and hold VOLUME+ and SOURCE button to enter learning mode.

(1)

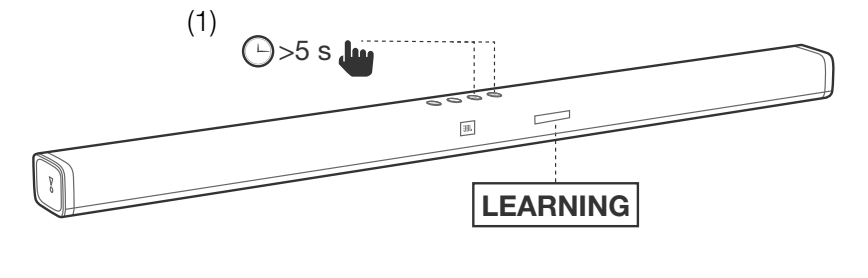

Then, press POWER button on the soundbar and press POWER button on the TV remote control

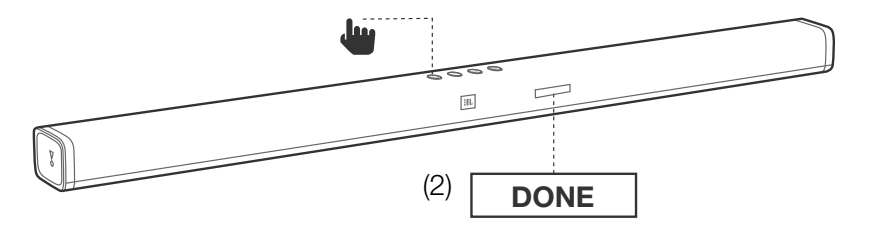

(3)

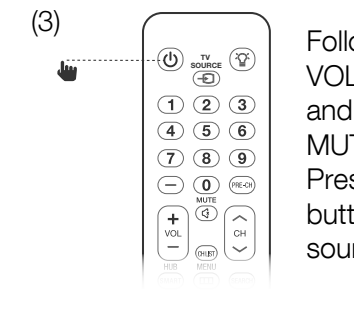

Follow the same procedure for VOLUME - and VOLUME + . For mute, press bloth VOLUME + and VOLUME - button on soundbar and press MUTE button on TV remote control.
Press and hold VOLUME+ and SOURCE button on soundbar again and now your soundbar respond to your TV remote control.

⑨ Product Specifications

Total Maximun Power	450W
Max SPL	103db
Frequency Response	35Hz to 2KHz
HDMI Video Inputs	3 HDMI 2.0 inputs
HDMI Video Output (with Audio Return Channel)	1 HDMI 2.0 output
Bluetooth Version	4.0
Bluetooth Frequency Range	2402MHz-2480MHz
Max Transmitting power	6dbm (EIRP)
Soundbar Maximun Power	150W
Soundbar Transducer Size	6 x 1.75" racetrack drivers 3 x 0.75" tweeter
Soundbar Dimensions (W x H x D)	1018 x 58 x 78 (mm) \ 40" x 2.3" x 3"
Soundbar Weight	3kg
Soundbar Power Consumption (standby)	<0.5W
Soundbar input	DC 24V, 2.7A
Subwoofer Maximun Power	300W
Subwoofer Transducer Size 8" (200mm)	10"
5.8G Wireless Frequency Range	5740MHz-5840MHz
Max Transmitting power	20dbm (EIRP)
Subwoofer Dimensions (W x H x D)	440 x 305 x 305 (mm) \ 16" x 12" x 12"
Subwoofer Weight	13kg
Subwoofer Power Consumption (standby)	<0.5W
Subwoofer Power Consumption (max)	60W
Packaging Dimensions (W x H x D)	1097 x 365 x 450mm \ 43.2" x 14.4" x 17.7"
Packaging Weight (Gross)	17.85kg
Operating Temperature (Max)	45°C

⧈:

CAUTION:
This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

CAUTION:
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
There are no restrictions in use in EU

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primario"

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Торговая марка: JBL
Назначение товара: Активная акустическая система
Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения: Китай
Импортер в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период: 1 год
Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы: 5 лет
Товар сертифицирован EAC
Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The terms HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby,Dolby Audio,Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

FR Guide de démarrage rapide

Remarque : Pour obtenir des informations complètes sur toutes les possibilités d'utilisation de votre JBL Bar 3.1, téléchargez le mode d'emploi intégral depuis www.jbl.com.

① Contenu de la boîte

Barre de son, Caisson de graves, Télécommande, Adaptateur secteur, Câbles d'alimentation*, Câble HDMI, Câble AUX, Supports muraux, Informations sur le produit et guide de montage mural
* Le nombre de câbles d'alimentation varie selon les régions

② Positionner votre barre de son

2a. Placer la barre de son sur une table
2b. Montage mural de la barre de son
Utilisez de la bande adhésive pour coller le guide papier de montage mural sur la paroi, enfoncez un crayon au centre afin de marquer l'emplacement du support mural puis retirez le papier.
Vissez les fixations murales sur le repère au crayon, montez la vis à l'arrière de la barre de son puis montez la barre de son sur la paroi.

③ Branchement de votre barre de son

3a. Branchement à votre téléviseur
HDMI OUT (ARC), HDMI, HDMI (ARC), OPTICAL IN, OPTICAL, OPTICAL OUT
3b. Connexion à d'autres appareils
HDMI, Câble AUX, AUX-IN, HDMI IN, HDMI OUT (ARC), AUX-OUT, HDMI OUT, HDMI IN / HDMI (ARC)

④ Alimenter votre système

DC IN

⑤ Commander votre barre de son

5a. Panneau supérieur
Alimentation, Diminution du volume, Augmentation du volume, Source
5b. Télécommande

1) Alimentation
2) Source*
3) Lecture / pause
4) Volume +
5) Volume -
6) Précédent
7) Suivant
8) Synchro audio+
9) Synchro audio -
10) Silence
11) Graves +
12) Graves -
13) Mode audio**
14) Marche/arrêt SoundShift
15) Aléatoire / Répétition
16) Marche/arrêt surround
17) Marche/arrêt mode nocturne
18) Atténuer la luminosité
19) Bluetooth

* Commute HDMI ARC / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / Optical / AUX / Bluetooth / USB
** Commute les modes audio standard/ musique/ voix/film/sports

⑥ Connexion Bluetooth

6a. Appuyez sur le bouton Bluetooth de la télécommande pour choisir la source Bluetooth.
JUMELAGE
6b. CONNECTÉ
Choisissez « JBL Bar 3.1 » pour vous connecter.
Remarque : enfoncez et maintenez 3 secondes le bouton Bluetooth de la télécommande si vous voulez jumeler un autre appareil mobile

⑦ JBL SoundShift®

Appuyez sur le bouton Soundshift de la télécommande pour activer la fonction Soundshift. Si Soundshift est actif, lisez et suspendez votre source musicale pour profiter de la commutation automatique entre vos appareils mobiles (A) et le téléviseur (B).

⑧ Réponse à la télécommande de votre téléviseur

Utilisez la télécommande de votre téléviseur pour commander votre barre de son.

8a. Avec la plupart des téléviseurs Samsung, LG, Sony et Vizio*
La barre de son réagit automatiquement à la télécommande de votre téléviseur. Enfoncez et maintenez le bouton SHUFFLE de la télécommande de la barre de son si vous voulez désactiver cette fonction.
TÉLÉCOMMANDE DE TÉLÉVISEUR DÉSACTIVÉE
* Pour les modèles de téléviseurs non compatibles, veuillez vous reporter à la section 8b et exécuter un apprentissage de télécommande IR.

8b. Avec d'autres téléviseurs, utilisez l'apprentissage IR.
Veuillez programmer pas à pas et manuellement la barre de son pour répondre à la télécommande de votre téléviseur. Premièrement, enfoncez et maintenez les boutons VOLUME+ et SOURCE pour passer au mode d'apprentissage.
APPRENTISSAGE
Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la barre de son et appuyez sur le bouton marche/arrêt de la télécommande du téléviseur.
TERMINÉ
Suivez la même procédure pour VOLUME+ et VOLUME-. Pour couper le son, appuyez sur le boutons VOLUME+ et VOLUME- de la barre de son et appuyez sur le bouton MUTE de la télécommande du téléviseur.
Enfoncez et maintenez à nouveau les boutons VOLUME+ et SOURCE sur la barre de son et votre barre de son répond à présent à la télécommande de votre téléviseur.

⑨ Caractéristiques du produit :

- Puissance totale maximale : 450W
- Pression sonore max : 103 db
- Réponse en fréquence : 35 Hz à 2 kHz
- Entrées vidéo HDMI : 3 entrées HDMI 2.0
- Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio ARC) : 1 sortie HDMI 2.0
- Version Bluetooth : 4.0
- Plage de fréquences du Bluetooth : 2402 MHz - 2480 MHz
- Puissance max. de l'émetteur : 6 dbm (EIRP)
- Puissance maximale de la barre de son : 150 W
- Taille de haut-parleur de la barre de son : 6 haut-parleurs racetrack de 44 mm (1,75"), 3 haut-parleurs aigus de 19 mm (0,75")
- Dimensions de la barre de son (L x H x P) : 1018 x 58 x 78 (mm) \ 40" x 2,3" x 3"
- Poids de la barre de son : 3 kg
- Consommation électrique de la barre de son (veille) : < 0,5W
- Soundbar input : DC 24V, 2.7A
- Puissance maximale du caisson de graves : 300 W
- Taille de haut-parleur de caisson de graves 200 mm (8") : 254 mm (10")
- Bande de fréquences du sans fil 5.8G : 5740 MHz - 5840 MHz
- Puissance max. de l'émetteur : 20 dbm (EIRP)
- Dimensions du caisson de graves (L x H x P) : 440 x 305 x 305 (mm) \ 16" x 12" x 12"
- Poids du caisson de graves : 13 kg
- Consommation électrique du caisson de graves (veille) : < 0,5W
- Consommation électrique du caisson de graves (max) : 60 W
- Dimensions de l'emballage (L x H x P) : 1097 x 365 x 450mm \ 43.2" x 14.4" x 17.7"
- Poids de l'emballage (brut) : 17,85 kg
- Operating Temperature (Max): 45°C