SE-E9TW

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung
Guida di avvio rapido
Guía de inicio rápido
Snelstartgids

WIRELESS STEREO HEADPHONES
CASQUE STÉRÉO SANS FIL
KABELLOSER STEREO-KOPFHÖRER
CUFFIA STEREO WIRELESS
AURICULARES INALÁMBRICOS ESTÉREO
DRAADLOZE STEREO HOOFDTELEFOON

Guia de Consulta Rápida
Snabbstartsguide
Hurtigstartveiledning
Przewodnik Szybki start
Краткое руководство пользователя
クイックスタートガイド

AUSCULTADORES ESTEREO SEM FIOS
TRÅDLÖSA STEREOHÖRLURAR
TRÅDLØSE STEREO HODETELEFONER
BEZPRZEWODOWE SŁUCHAWKI STEREO
БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ НАУШНИКИ
ワイヤレスステレオヘッドホン

1. **Set Contents/Accessoires fournis/Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs auf Vollständigkeit/Contenuto della confezione/Contenido del producto/Inhoud van de verpakking**

2. **Names of Parts/Appellation des pièces/Bezeichnung der Teile/Nome delle varie parti/Nomenclatura/Benaming van de onderdelen**



3. **Replacing the earphone tip/Remplacement de l'embout d'écouteurs/Ersetzen der Ear-Tips/Sostituzione dell'estremità dell'auricolare/Remplazo de los adaptadores del Auricular/Vervangen van het oortelefoondopje**

4. **Ambient awareness earphone tips/Embouts d'écouteurs permettant de percevoir les sons ambiants/Ohrhöreraufsätze für die Umgebungserkennung/Cuscinetti auricolari per modalità riconoscimento ambiente/Almohadillas de auriculares para la percepción del entorno/Oordopjes voor omgevingsbewustzijn**

5. **How to Replace the Secure Ear Fins/Remplacement des ailettes de maintien/Austauschen der Sicheren Ohrflossen/Come sostituire le alette di sicurezza/Cómo reemplazar las aletas de seguridad/Vervangen van de stevige oorclips**

L and R indications/Indications L (gauche) et R (droite) /L und R Indikationen/Indicazioni L e R/Indicaciones L y R/L en R indicaties

6. **Charging the batteries/Recharge des piles/Aufladen der Akkus/Caricamento delle batterie/Carga de las baterías/Opladen van de batterijen**

7. **Pairing/Pairage/Paarung/Pairing/Apareamiento/Koppelen**

© 2019 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
© 2019 Onkyo & Pioneer Corporation Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Printed in China / Imprimé en Chine / Сделано в Китае

SE-E9TW <44B00002250RP>

English

Before you start

This document describes the information and operations required for start-up. For more advanced operating procedures, read the instruction manual which is available on the website.

<Europe>
https://intl.pioneer-audiovisual.com/support/manuals/
<<USA and Canada>
http://help.pioneerhomeusa.com

1. Accessoires fournis (reporte<vous à la Fig. 1)

Vérifiez la présence de tous les éléments et composants avant l'utilisation.

1 : Écouteur gauche (unité secondaire)
2 : Écouteur droit (unité secondaire)
3 : Boîtier de recharge
4 : Câble USB TYPE-C
5 : Embouts d'écouteur S, M, L × 2 de chaque
6 : Embouts d'écouteurs permettant de percevoir les sons ambiants S, M, L × 2 de chaque
7 : Ailette de maintien S, M, L × 2 de chaque
8 : Laisse écouteur
9 : Garantie (États-Unis et Canada / Japon)
10 : Guide de démarrage rapide (ce document)
11 : Guide de sécurité

2. Appellation des pièces (reporte<vous à la Fig. 2)

1 : Bouton multifonction du côté gauche
2 : Bouton multifonction du côté droit
3 : Bornes de charge des unités
4 : Microphone
5 : Charging terminals of units
6 : Charging terminals of charging case
7 : TYPE-C USB port
8 : Charging case LED indicators

3. Replacing the earphone tip (see Fig. 3)

<Installation>
Turn the earphone's skirt inside out as shown in the accompanying illustration.
Press the mounting surface firmly onto the nozzle**.** Failure to press the tip fully onto the nozzle may cause the tip to fall off.
Return the inside-out skirt to its original shape**.**
<Removal>
Hold the earphone body securely and twist off the earphone tip**.**
This product comes with ambient awareness earphone tips that make it easier for you to hear ambient sounds**.** When using the product, keep the volume at a level where you can hear ambient sounds and be aware of your safety**.**
Ambient awareness earphone tips : see Fig. 4
They make it easier for you to hear ambient sounds so you can enjoy music while being aware of ambient sounds even during sport**.**

Note

- Although the product is designed to help you to hear ambient sounds, pay thorough attention to the ambient environment when using the product outdoors**.**
- Low-pitched sounds may be hard to hear due to ambient sounds taken in**.**
- Turning up the volume too much will make it hard to hear ambient sounds**.**

4. How to Replace the Secure Ear Fins (see Fig. 5)

This product comes with secure ear fins (S, M, and L)**.** For comfortable use, select and attach ones with a size that matches your ears**.**
<Installation>
Check the LEFT and RIGHT indications on the headphones and insert each of the secure ear fin with the L indication into the left side of the headphone and the secure fin with the R indication into the right side of the headphone**.**
If they are attached at the wrong angle, you may not be able to obtain a sufficiently good fit feeling**.** Note that there is a risk of becoming distressed if they are attached loosely**.**
<Removal>
While supporting the earphones, hold the ring parts and remove the ear hooks and ear fins**.**

5. Charging the batteries (see Fig. 6)

The unit's battery must be recharged before use**.**
The accessory USB-TYPE-C cable must be used for recharging the unit's battery**.**

- **Place the left and right earphones (units) into the charging case and check that the red LEDs of the units light red.**
When the LEDs light, charging of the units begins and the power turns off automatically**.**
- **Close the charging case and then connect one USB plug of the accessory TYPE-C USB cable to the charging case and the other one to a USB port of your PC.**
When inserting the plug, insert it straight while holding the case to prevent it from opening**.**
- **When charging begins, the white LEDs on the charging case flash.**
Charging of the charging case will complete in about 3 hours**.** When the four white LEDs light, the charging case is fully charged**.**
Charging of the units will complete in about 1.5 hours**.**

<Charging the earphones while you are out>
The charging case has a built-in rechargeable battery**.**
If you charge the charging case, you will be able to charge the units if they runs out of power while you are out or otherwise have no access to a power supply**.**
If the charging case is fully charged, you can charge the units about 2 times**.**

Note

Battery recharging time and usable battery time may vary depending on ambient temperature and frequency of use**.**

Notes on battery charging

- Battery performance is influenced by the surrounding temperature**.** Charge the supplied rechargeable batteries within a temperature range of 5 to 40 degrees celcius**.**
- Batteries become slightly warm when charging**.** This is not a malfunction**.**
- Recharging may not be possible if computer is in power-saving mode**.**
- This device cannot be used during charging**.**

6. Pairing (see Fig. 7)

Pairing must be performed before the headphones can be used to listen to music or communicate using a *Bluetooth* device**.**
For further details regarding the pairing procedure, consult the user's manual for your *Bluetooth* device**.**

Before performing the pairing operation, place the left and right units in the charging case and check that the red LEDs of the units light**.**

<When using the wireless headphones for the first time>
(1) Remove the left and right units from the charging case.
(2) The left unit's LED indicator flashes blue and red alternately and the mode becomes pairing mode.
- The right unit pairs with the left unit automatically and its blue LED flashes slowly at about twice every 3 seconds**.**
- If there is another connection device nearby, paring of the left and right units may not be possible**.**
- If the flashing of the LED indicators of the units differs, perform the procedure of <When pairing with a second or subsequent *Bluetooth* device>**.**

(3) Turn on the power to the *Bluetooth* device you wish to pair with, and begin pairing; search for this unit (wireless headphones) from the paired *Bluetooth* device.
- Set the *Bluetooth* device close (within one meter) to the wireless headphones**.**
- These wireless headphones will appear in the device list of *Bluetooth* devices as <Pioneer E9>**.**

(4) Confirm that pairing has been successfully completed with the *Bluetooth* device.
- Look at the device for the *Bluetooth* unit and select "Pioneer E9"**.**
- Pairing is complete if the blue LED flashes slowly at about twice every 3 seconds**.**

<Lors du pairage d'un second périphérique *Bluetooth* ou plus>
(1) Retirez les unités gauche et droite du boîtier de charge.
(2) Appuyez sur le bouton multifonction sur l'unité gauche ou l'unité droite jusqu'à ce que le voyant DEL rouge clignote pendant la mise hors tension.
- Si l'opération est effectuée sur l'une des deux unités, les unités gauche et droite sont mises hors tension**.**

(3) Appuyez sur le bouton multifonction sur l'unité gauche jusqu'à ce que le mode passe en mode d'appairage.
- L'état lorsque le voyant clignote alternativement en bleu et en rouge correspond au mode d'appairage**.**
- Lorsqu'il s'allume alternativement, maintenez le bouton multifonction**.**

(4) Appuyez sur le bouton multifonction sur l'unité droite jusqu'à ce que le voyant DEL bleu s'allume puis clignote.
- L'unité droite est automatiquement appairée avec l'unité gauche et son voyant DEL bleu clignote lentement deux fois environ toutes les 3 secondes**.**
- Si un autre périphérique de connexion se trouve à proximité, l'appairage des unités gauche et droite peut ne pas être possible**.**
- Si les voyants DEL clignotant des unités sont différents, effectuez la procédure <Lors du pairage d'un second périphérique *Bluetooth* ou plus>**.**

(3) Rétablissez l'alimentation au périphérique *Bluetooth* que vous souhaitez mettre en pairage, puis commencez à faire le pairage; recherchez cet appareil (casque d'écoute à liaison sans fil) à partir du périphérique *Bluetooth* mis en pairage.
- Placez le périphérique *Bluetooth* à moins d'un mètre) du casque d'écoute audio à liaison sans fil**.**
- Ce casque d'écoute audio à liaison sans fil apparaîtra dans l'affichage de périphérique *Bluetooth* sous la forme de <Pioneer E9>**.**

(4) Confirmez que le pairage a été accompli avec succès avec le périphérique *Bluetooth*.
- Observez l'affichage pour le périphérique *Bluetooth* et sélectionnez <Pioneer E9>**.**
- Le pairage est terminé si le voyant DEL bleu clignote lentement deux fois environ toutes les 3 secondes**.**

Specifications

Transmission format ..... *Bluetooth* Standard Protocol Ver**.** 5**.**0
Output ..... *Bluetooth* Standard Protocol Power Class 2
Maximum transmission distance ..... About 10 m (line of sight) *1
Frequency used ..... 2.4 GHz (2.4000 GHz à 2.4835 GHz) *2
Modulation ..... GFSK
Profils *Bluetooth* pris en charge ..... A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Codec de rechargement ..... SBC, AAC
Protection des contenus ..... SCMS-T
Durée de la piles en utilisation continue
• Ecouteurs ..... 5 heures maximum de transmission continue (y compris la durée de lecture musicale)
Durée de rechargement
• Ecouteurs ..... Environ 1,5 heures
• Boîtier de charge ..... Environ 3 heures
Puissance ..... Batterie lithium-ion intérieurement rechargeable de 3,7 V à courant continu
Poids
• Écouteurs (L,R chaque) ..... g
• Boîtier de charge ..... 49 g

CASQUE D'ÉCOUTE AUDIO

Type ..... Écouteurs dynamiques totalement fermés
Haut-parleurs ..... ø6 mm
Réponse en fréquence ..... 20 Hz à 20 000 Hz

MICROPHONE

Type ..... MEMS
Directivité ..... Omnidirectionnel microphone
Réponse en fréquence ..... 100 Hz à 10 000 Hz

ACCESSOIRES

Câble USB TYPE-C 1
Embouts d'écouteur (silicone) ..... S, M, L × 2 de chaque
Embouts d'écouteurs permettant de percevoir les sons ambiants (silicone) ..... S, M, L × 2 de chaque
Ailette de maintien (silicone) ..... S, M, L × 2 de chaque
Laisse écouteur 1
Garantie (États-Unis et Canada / Japon) 1
Guide de démarrage rapide (ce document) 1
Guide de sécurité 1

*1 La distance de transmission est une approximation**.** La distance utilisable réelle peut varier selon les conditions environnantes**.**
*2 Ce produit emploie des ondes radio à spectre de 2,4 GHz**.** Certaines chutes de signal peuvent être dues et subies lors d'une interférence avec des ondes radios, des ondes de fours à micro-ondes et d'autres appareils se servant de du spectre de 2,4 GHz**.**

Remarque

Les caractéristiques techniques et le design peuvent être modifiés sans aucun préavis**.**

About the License and Trademarks

- "Pioneer" is a trademark of Pioneer Corporation, and is used under license**.**
- The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by *Bluetooth* SIG, Inc**.**

Deutsch

Vor dem Start

Dieses Dokument beschreibt die für den Start erforderlichen Informationen und Bedienvorgänge. Lesen Sie für weitere Bedienvorgänge die Bedienungsanleitung, die auf der Website zur Verfügung steht.

<Europa>
https://intl.pioneer-audiovisual.com/support/manuals/
<<USA und Kanada>
http://help.pioneerhomeusa.com

1. Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs auf Vollständigkeit (siehe Abb. 1)

Bitte vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass die folgenden Zubehörartikel vollständig im Verpackungskarton enthalten sind.

1 : Ohrhörer <Seite (Hosteinheit)>
2 : Ohrhörer <Seite (Nebeneinheit)
3 : Ladecase
4 : USB<Kabel TYP C
5 : Ohrhörerspitzen klein/mittel/groß • je 2 stck
6 : Ohrhörerspitzen für die Umgebungserkennung klein/mittel/groß • je 2 stck
7 : Sicherer Ohrhörer<Flügel klein/mittel/groß • je 2 stck
8 : Ohrhörer leine
9 : Garantieschein (Vereinigten Staaten und Kanada / Japan)
10 : Kurzanleitung (dieses Dokument)
11 : Sicherheitsanleitung

2. Bezeichnung der Teile (siehe Abb. 2)

1 : Multifunktionstaste <Seite
2 : Multifunktionstaste <Seite
3 : Ladeanschlüsse der Einheiten
4 : Mikrofon
5 : Ladeanschlüsse des Ladecase
6 : Ladeanschlüsse des Ladecase
7 : USB-Buchse TYP C
8 : LED-Anzeigen des Ladecase

3. Ersetzen der Ear-Tips (siehe Abb. 3)

<Installation>
Stülpen Sie die Schürze der Ohrhörerkappe wie in der beigefügten Abbildung gezeigt von innen nach außen.
Drücken Sie die Anbringungsoberfläche fest auf die Treibereinheit. Bei fehlerhafter Anbringung könnte es zum Verlust des Ear<Tips führen.
Bringen Sie die Ear<Tips wieder in ihre Ausgangsstellung.
<Entfernung>
Halten Sie das Ohrhörergehäuse fest, und drehen Sie die Ear<Tips ab.
Dieses Produkt ist mit Ohrhöreraufsätzen für die Umgebungserkennung ausgestattet, die die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen erleichtern. Stellen Sie bei der Verwendung des Produkts eine Lautstärke ein, in der Sie die Umgebungsgeräusche wahrnehmen können und Ihre Sicherheit gewährleistet ist.
Ohrhöreraufsätze für die Umgebungserkennung : siehe Abb. 4
Sie können Umgebungsgeräusche dadurch besser wahrnehmen und Musik auch dann genießen, wenn Sie für sportliche Aktivitäten auf Ihre Umgebung achten müssen.

Hinweis

- Obwohl das Produkt so konzipiert wurde, dass Sie damit Umgebungsgeräusche wahrnehmen können, achten Sie bei der Verwendung des Produkts im Freien unbedingt auf Ihre Umgebung.
- Tiefe Töne werden bei Umgebungsgeräuschen möglicherweise schlecht gehört**.**
- Wenn die Lautstärke zu hoch eingestellt ist, lassen Umgebungsgeräusche schwerer wahrnehmen**.**

4. Austauschen der Sicheren Ohrflossen (siehe Abb. 5)

Dieses Produkt ist sicheren Ohrflossen (S, M und L) ausgestattet**.** Wählen Sie für einen komfortablen Gebrauch die Größe, die am besten zu Ihrer Ohrform passt**.**
<Installation>
Prüfen Sie die Markierungen LEFT und RIGHT an den Kopfhörern und setzen Sie die sichere Ohrflosse mit einer L<Markierung in die linke Kopfhörerseite und die sicheren Ohrflosse mit einer R<Markierung an die rechte Seite des Kopfhörers ein**.**
Wenn sie im falschen Winkel angebracht sind, ist möglicherweise keine gute Passform erreicht**.** Wenn die Teile zu locker eingesetzt worden sind, besteht die Gefahr, dass sie sich lösen**.**
<Entfernung>
Halten Sie die Ohrhörer und die Ringteile fest und entfernen Sie die Ohrbügel und Ohrflossen**.**

5. Aufladen der Akkus (siehe Abb. 6)

Der Akku des Geräts muss vor der Inbetriebnahme aufgeladen werden**.**
Zum Aufladen der Akkus der Einheiten muss das USB<Kabel TYP C verwendet werden**.**

- **Legen Sie die linke und rechte Einheit (Einheiten) in das Ladecase und prüfen Sie, ob die roten LED<Anzeigen der Einheiten rot leuchten.**
Wenn die roten LED<Anzeigen leuchten, beginnt das Aufladen der Einheiten und sie schalten sich automatisch aus**.**
- **Schließen Sie das Ladecase und verbinden Sie den USB<Stecker des USB<Kabels TYP C mit dem Ladecase und den anderen Stecker mit der USB<Buchse Ihres PCs.**
Der Kabelstecker ist gerade in die Buchsen einzustecken, während das Ladecase gehalten wird, um zu verhindern, dass es sich öffnet**.**
- **Sobald das Aufladen begonnen hat, blinken die weißen LED<Anzeigen des Ladecase.**
Das Aufladen des Ladecase dauert etwa 3 Stunden**.** Wenn die vier weißen LED<Anzeigen leuchten, ist das Ladecase vollständig aufgeladen**.**
Das der Einheiten dauert etwa 1,5 Stunden**.**

<Aufladen der Ohrhörer, während Sie unterwegs sind>
Das Ladecase ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattet**.**
Wenn das Ladecase aufgeladen ist, können Sie die enthaltenen Einheiten aufladen, wenn Sie unterwegs sind oder keinen Zugang zu einer Steckdose haben**.**
Wenn das Ladecase vollständig aufgeladen ist, lassen sich die Einheiten etwa 2 Mal aufladen**.**

Hinweis

Die Akkuladezeit und die Akkubetriebszeit variieren je nach Umgebungstemperatur und Häufigkeit des Gebrauchs des Kopfhörers**.**

Hinweise zum Aufladen der Akkus

- Die Akkuleistung wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst**.** Laden Sie die mitgelieferten Akkus innerhalb eines Temperaturbereichs von 5 bis 40 °C auf**.**
- Während des Ladevorgangs erwärmen sich die Akkus geringfügig**.** Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion**.**
- Wenn sich der PC im Energiesparmodus befindet, ist u**.** U**.** kein Aufladen möglich**.**
- Dieses Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden**.**

6. Paarung (siehe Abb. 7)

Bevor der Kopfhörer zum Hören von Musik oder zur Kommunikation mit einem *Bluetooth*-Gerät verwendet werden kann, muss eine Paarung vorgenommen werden**.**
Einzelheiten zum Paarungsverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung des *Bluetooth*-Gerätes**.**

Setzen Sie vor der Paarung die linke und rechte Einheit in den Ladebehälter und überprüfen Sie, ob die roten LEDs der Einheiten aufleuchten**.**
<Wenn Sie die aus erste Mal die drahtlosen Kopfhörer verwenden>
(1) Nehmen Sie die linke und rechte Einheit aus dem Ladebehälter.
(2) Die LED<Anzeige der linken Einheit blinkt abwechselnd blau und rot und der Modus wechselt zum Kopplungsdus.

- Die rechte Einheit wird automatisch mit der linken Einheit gekoppelt und ihre blaue LED blinkt langsam, ca**.** 2 Mal alle 3 Sekunden**.**
- Wenn sich ein anderes Verbindungsgerät in der Nähe befindet, ist die Kopplung zwischen der linken und rechten Einheit eventuell nicht möglich**.**
- Wenn das Blinken der LED<Anzeigen der Einheiten unterschiedlich ist, führen Sie das Verfahren für <Kopplen mit einem zweiten oder weiteren *Bluetooth*<Gerät> durch**.**

(3) Schalten Sie das *Bluetooth*<Gerät ein, das mit dem Kopfhörer gepaart werden soll, und beginnen Sie mit dem Paarungsverfahren; suchen Sie dann am gepaarten *Bluetooth*<Gerät nach diesem Gerät (drahtloser Kopfhörer).
Bringen Sie das *Bluetooth*<Gerät in die Nähe (innerhalb eines Abstand des drahtlosen Kopfhörers**.**
Im Display des *Bluetooth*<Gerätes wird dieser drahtloser Kopfhörer als „Pioneer E9" angezeigt**.**

(4) Überprüfen Sie am *Bluetooth*<Gerät, dass die Paarung erfolgreich abgeschlossen wurde.
- Wählen Sie „Pioneer E9" im Display des *Bluetooth*<Gerätes**.**
- Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die blaue LED langsam ca**.** alle 3 Sekunden blinkt**.**

<Kopplen mit einem zweiten oder weiteren *Bluetooth*<Gerät>
(1) Nehmen Sie die linke und rechte Einheit aus dem Ladebehälter.
(2) Drücken Sie die Multifunktionstaste entweder an der linken oder rechten Einheit, bis die rote LED blinkt, um den Stroom abzuschalten,
Wenn der Vorgang an einer der Einheiten ausgeführt wird, schalten sich sowohl die linke als auch die rechte Einheit aus**.**
(3) Drücken Sie die Multifunktionstaste an der linken Einheit, bis der Modus in den Kopplungsmodus wechselt.
Im Kopplungsmodus blinken die LED<Anzeigen abwechselnd blau und rot**.**
- Lassen Sie die Multifunktionstaste los, wenn die Anzeigen abwechselnd leuchten**.**

(4) Drücken Sie die Multifunktionstaste an der rechten Einheit, bis die blaue LED aufleuchtet und dann blinkt.
- Die rechte Einheit wird automatisch mit der linken Einheit gekoppelt und ihre blaue LED blinkt langsam ca**.** 2 Mal alle 3 Sekunden**.**
- Wenn sich ein anderes Verbindungsgerät in der Nähe befindet, ist die Kopplung zwischen der linken und rechten Einheit eventuell nicht möglich**.**

Führen Sie dann die Schritte 3 und 4 von <Wenn Sie das erste Mal den drahtlosen Kopfhörer verwenden> aus**.**

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt wird oder das Aufleuchten oder Blinken der LED<Anzeigen nicht wie beschrieben ist, setzen Sie den Vorgang von vorne fort**.**
<Verfahren zum Rücksetzen>
(1) Nehmen Sie die linke und rechte Einheit aus dem Ladebehälter.
(2) Drücken Sie die Multifunktionstaste entweder an der linken oder rechten Einheit, bis die rote LED blinkt, um den Strom abzuschalten.
- Wenn der Vorgang an einer der Einheiten ausgeführt wird, schalten sich sowohl die linke als auch die rechte Einheit aus**.**

(3) Halten Sie die Multifunktionstaste an der linken und rechten Einheit gleichzeitig gedrückt, bis sich der Strom abschaltet.
Der Strom ist abgeschaltet, wenn die LED<Anzeige rot und weiß eingeschaltet, das blaue und rote Blinken wird nur für 5 Sekunden wiederholt und dann blinkt die LED<Anzeige zwei Mal**.** Ha**.** Das Zurücksetzen ist abgeschlossen, wenn sich die LED<Anzeigen ausschalten**.**
Führen Sie die Kopplung mit Ihren *Bluetooth*<Geräten erneut durch, da die Kopplungsdaten gelöscht wurden, wenn das Zurücksetzen durchgeführt wurde**.**

Stellen Sie die Verbindung zum *Bluetooth*<Gerät her
- Entfernen Sie die linke und rechte Einheit aus dem Ladebehälter und führen Sie das Verbindungsverfahren auf dem anderen *Bluetooth*<Gerät durch**.**
Wenn Sie die Einheiten aus dem Ladebehälter nehmen, schaltet sich automatisch der Strom ein und die blaue LED blinkt**.**
Je nach dem verwendeten *Bluetooth*<Gerät wird die Verbindung zwischen dem *Bluetooth*<Gerät und dem drahtlosen Kopfhörer mö licherweise nach der Paarung automatisch hergestellt**.**

Trennen vom *Bluetooth*<Gerät
- Drücken Sie die Multifunktionstaste entweder an der linken oder rechten Einheit, bis die rote LED blinkt, um den Strom abzuschalten**.**
Wenn der Vorgang an einer der Einheiten ausgeführt wird, schalten sich sowohl die linke als auch die rechte Einheit aus**.**

Technische Daten

Übertragungsformat ..... *Bluetooth* Standard Protocol Ver**.** 5**.**0
Ausgang ..... *Bluetooth* Standard Protocol Power Class 2
Maximale Übertragungsentfernung ..... Circa 10 m in Linie-of-Sight *1
Verwendete Frequenz ..... 2,4 GHz (2,4000 GHz bis 2,4835 GHz) *2
Modulation ..... GFSK
Unterstützte *Bluetooth*<Profile ..... A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Unterstützte CODEC ..... SBC, AAC
Inhaltsschutz ..... SCMS-T
Akku<Dauerbetriebszeit
- Ohrhörer ..... 5 Stunden max**.** mit ununterbrochener Übertragung (einschließlich Musikwiedergabezeit)

Ladezeit
- Ohrhörer ..... ca**.** 1,5 Stunden
- Ladecase ..... ca**.** 3 Stunden

Power ..... Intern aufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V Gleichspannung
Gewicht
- Ohrhörer (je L/R) ..... g
- Ladecase ..... 49 g

KOPFHÖRER

Typ ..... Vollständig geschlossener dynamischer Kopfhörer
Treiber ..... ø6 mm
Frequenzgang ..... 20 Hz bis 20 000 Hz

MIKROFON

Typ ..... MEMS
Richtwirkung ..... Ungerichtetes Mikrofon
Frequenzgang ..... 100 Hz bis 10 000 Hz

ZUBEHÖR

USB<Kabel TYP C 1
Ohrkapseln (Silikon) ..... Klein/mittel/groß • je 2 stck
Ohrkapselhüllen für die Umgebungserkennung (Silikon) ..... Klein/mittel/groß • je 2 stck
Sicherer Ohrbügel (Silikon) ..... Klein/mittel/groß • je 2 stck
Ohrhörer leine 1
Garantieschein (Vereinigten Staaten und Kanada / Japan) 1
Kurzanleitung (dieses Dokument) 1
Sicherheitsanleitung 1

*1 Bei der Angabe der Übertragungsentfernung handelt es sich um einen Näherungswert**.** Die tatsächlich nutzbare Entfernung richtet sich nach den Umgebungsbedingungen**.**
*2 Dieses Produkt arbeitet mit Funkwellen im 2,4 GHz<Band**.** Radios, Mikrowellen und andere Geräte, die das 2,4-GHz<Band nutzen, können Störungen verursachen, die Signalausfälle zur Folge haben**.**

Hinweis

Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten**.**

Über die Lizenz und Markenzeichen

- „Pioneer" ist eine Marke in Besitz von Pioneer Corporation, die unter Lizenz verwendet wird**.**
- Die *Bluetooth*®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der *Bluetooth* SIG, Inc**.**

Español

Antes de comenzar

En este documento se describe la información y las operaciones necesarias para el inicio**.** Para procedimientos de operación más avanzados, lea el manual de instrucciones que hay disponible en el sitio web**.**

<Europa>
https://intl.pioneer-audiovisual.com/support/manuals/
<Estados Unidos y Canadá>
http://help.pioneerhomeusa.com

1. Contenido del producto (Vea la Fig. 1)

Confirme que no falte ninguna de las partes y componentes antes de la utilización**.**

1 : Auricular del lado izquierdo (L) (unidad auxiliar)
2 : Auricular del lado derecho (R) (unidad secundaria)
3 : Estuche de carga
4 : Cable USB de TIPO C
5 : Puntas de auriculares S, M, L × 2 de cada
6 : Almohadillas de auriculares para la percepción del entorno S, M, L × 2 de cada
7 : Aleta de seguridad S, M, L × 2 de cada
8 : Correa de seguridad
9 : Garantía (Estados Unidos y Canadá / Japón)
10 : Guía de inicio rápido (este manual)
11 : Guía de seguridad

2. Nomenclatura (Vea la Fig. 2)

1 : Botón multifunción del lado izquierdo (L)
2 : Botón multifunción del lado derecho (R)
3 : Indicadores LED de las unidades
4 : Micrófono
5 : Terminales de carga de las unidades
6 : Terminales de carga del estuche de carga
7 : Puerto USB de TIPO C
8 : Indicadores LED del estuche de carga

3. Remplazo de los adaptadores del Auricular (Vea la Fig. 3)

<Instalación>
Dé la vuelta al adaptador del auricular hacia fuera como se muestra en la ilustración**.**
Empuje firmemente la superficie de montaje contra a cánula**.** Si no se encaja por completo en la cánula, el adaptador se puede caer**.**
Dé la vuelta al adaptador del auricular para que adquiera su forma original**.**
<Extracción>
Tome firmemente el cuerpo del auricular y gire el adaptador para quitarlo**.**
Este producto viene con almohadillas para auriculares para la percepción del entorno que hacen que sea más fácil escuchar los sonidos del entorno**.** Al usar el producto, mantenga el volumen en un nivel en el que pueda escuchar los sonidos del entorno y comprobar su seguridad**.**
Almohadillas de auriculares para la percepción del entorno : Vea la Fig. 4
Hacen que sea más fácil escuchar los sonidos del entorno para que pueda disfrutar de la música mientras percibe los sonidos del entorno, incluso mientras practica algún deporte**.**

Nota

- Aunque el producto está diseñado para ayudarle a escuchar los sonidos del entorno, preste gran atención al entorno del entorno cuando utilice este producto en el exterior**.**
- Puede que sea difícil oír los sonidos bajos debido a la recepción de sonidos ambientales**.**
- Si sube demasiado el volumen será difícil oír los sonidos ambientales**.**

4. Cómo reemplazar las aletas de seguridad (Vea la Fig. 5)

Este producto se suministra aletas de seguridad (S, M y L)**.** Para que su uso resulte cómodo, seleccione y coloque las que tengan el tamaño adecuado para sus oreja**.**
<Instalación>
Compruebe las indicaciones de IZQUIERDA (L) y DERECHA (R) de las auriculares e inserte la aleta con la indicación L en el auricular izquierdo, y la aleta con la indicación R en el auricular derecho**.**
Si se colocan en un ángulo incorrecto, pueden dar la sensación de no encajar bien del todo**.** Si las piezas quedan muy sueltas, existe el riesgo de que se caigan**.**
<Extracción>
Mientras los auriculares, sujételos por la parte de los anillos y retire los ganchos para las orejas y las aletas de seguridad**.**

5. Carga de las baterías (Vea la Fig. 6)

Es necesario recargar la batería del aparato antes de utilizarlo**.**
Es necesario utilizar el cable USB de TIPO C accesorio para recargar la batería del aparato**.**

- **Coloque los auriculares izquierdo y derecho (unidades) en el estuche de carga y compruebe que los indicadores LED rojos de las unidades se iluminen en rojo.**
Cuando se iluminen los LED rojos, se iniciará la carga de las unidades y la alimentación se desconectará automáticamente**.**
- **Cierre el estuche de carga, a continuación, conecte un conector USB del cable USB de TIPO C accesorio en el estuche de carga y el otro en un puerto USB del ordenador.**
Cuando inserte el conector del cable, inserte el conector mientras sujeta el estuche para evitar que se abra**.**
- **Cuando se inicie la carga, los LED blancos del estuche de carga parpadearán.**
La carga del estuche de carga se completará en unas 3 horas**.** Cuando estén encendidos los cuatro LED blancos, el estuche de carga estará completamente cargado**.** La carga de las unidades se completará en unas 1**.**5 horas**.**

<Carga de los auriculares mientras usted está fuera>
El estuche de carga tiene una batería recargable integrada**.**
Si carga el estuche de carga, podrá cargar las unidades si se agota su batería mientras está fuera o bien si no tiene acceso a suministro de energía**.**
Si el estuche de carga está totalmente cargado, puede cargar las unidades unas 2 veces**.**

Nota

El tiempo de recarga de la batería y el tiempo de utilización de la batería pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente y de la frecuencia de utilización**.**

Notas acerca de la carga de la batería

- El rendimiento de la batería se ve afectado por la temperatura ambiental**.** Cargue las baterías recargables suministradas dentro de un margen de temperaturas de 5 a 40 grados Celcius**.**
- Las baterías pueden calentarse ligeramente durante la carga**.** No es un fallo de funcionamiento**.**
- Guía de inicio rápido (este manual) 1
- Este dispositivo no se puede utilizar durante la carga**.**

6. Apareamiento (Vea la Fig. 7)

Es necesario efectuar el apareamiento antes de utilizar los auriculares para escuchar música o para comunicaciones con un dispositivo *Bluetooth*.
Para encontrar más detalles sobre el procedimiento de apareamiento, consulte el manual de instrucciones del dispositivo *Bluetooth*.

Antes de realizar la operación de conexión, coloque las unidades izquierda y derecha en la funda de recarga y compruebe que los LED rojos de las unidades se encienden.
<Si utiliza los auriculares inalámbricos por primera vez>
(1) Retire las unidades izquierda y derecha de la funda de recarga.
(2) El indicador LED de la unidad izquierda parpadea en azul y rojo alternativamente y el modo pasa a ser modo de conexión.
- La unidad derecha se conecta automáticamente con la unidad izquierda y su LED azul parpadea lentamente unas dos veces cada 3 segundos**.**
- Si hay cerca otro dispositivo para la conexión, quizás no sea posible el emparejamiento de las unidades izquierda y derecha**.**
- Si el parpadeo de los indicadores LED de las unidades es diferente, realice el procedimiento de <Conexión con un segundo dispositivo *Bluetooth* o con un dispositivo *Bluetooth* posterior>**.**

(3) Conecte la alimentación del dispositivo *Bluetooth* con el que desee efectuar el apareamiento y comience la operación de apareamiento; busque esta unidad (auriculares inalámbricos) en el dispositivo *Bluetooth* apareado.
- Ponga el dispositivo *Bluetooth* cerca de los auriculares inalámbricos (a menos de un metro)**.**
- Estos auriculares inalámbricos aparecerán en la pantalla del dispositivo *Bluetooth* con la denominación "Pioneer E9"**.**

(4) Confirme que el apareamiento con el dispositivo *Bluetooth* haya finalizado con éxito.
- Mire la pantalla del dispositivo *Bluetooth* habilitado y seleccione "Pioneer E9"**.**
- La conexión se ha realizado si el indicador LED azul parpadea lentamente unas 3 veces cada 3 segundos**.**

<Conexión con un segundo dispositivo Bluetooth o con un dispositivo Bluetooth posterior>
(1) Retire las unidades izquierda y derecha de la funda de recarga.
(2) Pulse el botón multifunción de la unidad izquierda o derecha hasta que el LED rojo parpadee para apagar el equipo.
- Si la operación se realiza en una de las unidades, se desconectarán tanto la unidad izquierda como la derecha**.**

(3) Pulse el botón multifunción de la unidad izquierda hasta que el modo pase a ser modo de conexión.
- Cuando el indicador LED parpadea en color azul y rojo de forma alternativa, está en modo de emparejamiento**.**
- Cuando se ilumine alternativamente, suelte el botón multifunción**.**

(4) Pulse el botón multifunción de la unidad derecha hasta que el LED azul se ilumine y luego parpadee.
- La unidad derecha se conecta automáticamente con la unidad izquierda y su LED azul parpadea lentamente unas dos veces cada 3 segundos**.**
- Si hay cerca otro dispositivo para la conexión, quizás no sea posible el emparejamiento de las unidades izquierda y derecha**.**

Luego, realice los pasos 3 y 4 de <Si utiliza los auriculares

1. **Acessórios fornecidos/Satsens innehåll/Eskens innhold/Zawartość zestawu/Комплект поставки/部品の構成**

2. **Nomes da peças/Namn på delar och reglage/Delenes navn/Nazwy części/Названия частей/各部の名称**

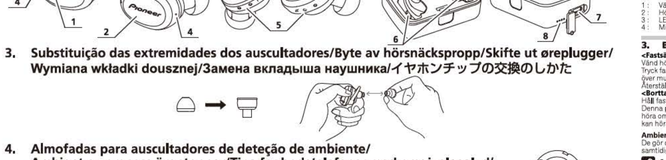

3. **Substituição das extremidades dos auscultadores/Byte av hörsnäckspropp/Skifte ut øreplugger/Wymiana wkładki dousznej/Замена вкладыша наушника/イヤホンチップの交換のしかた**

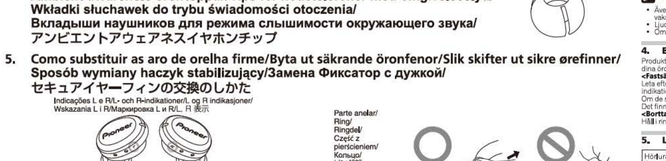

4. **Almofadas para auscultadores de deteção de ambiente/Ambient awareness örontoppar/Tips for hodetelefoner med omgivelseslyd/Wkładki słuchawek do trybu świadomości otoczenia/Вкладыши наушников для режима слышимости окружающего звука/アンビエントアウェアネスイヤホンチップ**

5. **Como substituir as aro de orelha firme/Byta ut säkrande öronfenor/Slik skifter ut sikre ørefinner/Sposób wymiany haczyk stabilizujący/Замена фиксатор с дужкой/セキュアイヤーフィンの交換のしかた**

6. **Colocação da pilha/Laddning av batterierna/Lade opp batteriene/Ładowanie baterii/Подзарядка батареек/ 充電する**

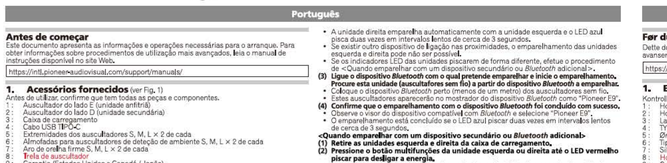

7. **Emparelhamento/Parning/Parring/Parowanie/Сопряжение/ ペアリングする**

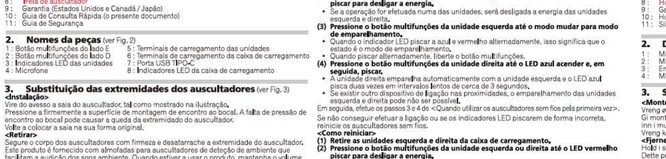

Svenska

Innan du startar

Detta dokument beskriver den information och de åtgärder som krävs för att starta. Läs bruksanvisningen på hemsidan för mer avancerade förfaranden.

https://intl.pioneer-audiovisual.com/support/manuals/

1. Satsens innehåll (se bild 1)

Kontrollera att alla delar och komponenter finns före användning.

1 : Hörlur vänster sida (L) (vårdenhet)
2 : Hörlur höger sida (R) (vårdenhet)
3 : Laddningsdosa
4 : TYPE-C USB-kabel
5 : Proppar för in ear-hörlurar S, M, L × 2 var
6 : Ambient awareness proppar S, M, L × 2 var
7 : Säkra öronkrokar S, M, L × 2 var
8 : Hörlurar kapsel
9 : Garanti (USA och Kanada / Japan)
10 : Snabbstartsguide (detta dokument)
11 : Säkerhetsguide

2. Namn på delar och reglage (se bild 2)

1 : Vänster sida (L) multifunktionsknapp
2 : Höger sida (R) multifunktionsknapp
3 : LED-indikatorer för enheter
4 : Mikrofon
5 : Laddningsuttag för enheter
6 : Laddningsuttag för laddningsdosa
7 : TYPE-C USB-port
8 : Laddningsdosa LED-indikatorer

3. Byte av hörsnäcksproppar (se bild 3)

<Fastsättning>
Vänd hörsnäckans kjol ut och in enligt den bifogade illustrationen.
Tryck fast monteringsstycken ordentligt över munstycket. Om proppen inte trås på helt och hållet över munstycket finns det risk för att den lossnar.
Återställ den uboch-in-vända kjolen till ursprunglig form.
<Sortlagning>
Håll fast hörsnäckan ordentligt och vrid loss hörsnäcksproppen.
Denna produkt använder ett ambient awareness-system för att förbättra dessa gör det enklare för dig att höra omkringliggande ljud. När du använder produkten bör du hålla volymen på en nivå där du kan höra omkringliggande ljud och kontrollera din omgivning för säkerhetsändamål.

Ambient awareness-läge (ambient aware) : se bild 4
De gör det enklare för dig att höra omkringliggande ljud, på detta sätt kan du njuta av musik samtidigt som du är medveten om ljuden omkring dig medan du spottar.

Anm

- Även fast produkten är designad för att hjälpa dig höra omkringliggande ljud. bör du vara vaksam på ljud runt omkring dig när du är utomhus.
- Ljud från högt blåsvind kan vara svåra att höra och kanske är de omkringliggande ljuden som tas in.
- Om du höjer volymen för mycket kan det blir svårt att höra omkringliggande ljud.

4. Byta ut säkrande öronfenor (se bild 5)

Produkten levereras med säkrande öronfenor (S, M, L). Välj och fäst den storlek som passar dina öron för högsta möjliga komfort.
<Fastsättning>
Leta efter indikationerna LEFT och RIGHT på hörlurarna och den säkrande öronfenan med indikationen L på vänster sida och den säkrande fenan med indikationen R på höger sida.
Om de sitter fel vänd kan det hända att du inte uppnår den perfekta passformen.
Det finns risk för att hörlurarna faller ur om de sitter fel.
<Borttagning>
Håll i ringarna och avlägsna öronhakarna och öronfenorna, samtidigt som du ger stöd åt hörlurarna.

5. Laddning av batterierna (se bild 6)

Hörlurarnas batteri måste laddas före användning.
Den medföljande TYPE-C USB-kabeln måste användas vid laddning av enheternas batterier.

- **Placera vänster och höger hörlurar (enheter) i laddenhetsfodralet och kolla så att enheternas röda LED-lampor tänds i rött.**
När de placeras i laddningsfodralet startas laddningen av enheterna och strömmen stängs av automatiskt.
- **Stäng laddningsfodralet och anslut sedan en USB-kontakt på den medföljande TYPE-C USB-kabeln till laddningsfodralet och den andra till en USB-port på din dator.**
När du sätter i kabelkontakten, sätt i den med medan du håller ned knappen för att förhindra att det öppnas.
- **När laddningen börjar blinkar de vita LED-lamporna på laddningsfodralet.**
Laddningen av laddningsfodralet slutförs om ungefär 3 timmar. När de fyra vita LED-lamporna tänds är laddningsfodralet fullt laddat.
Laddningen av enheterna slutförs om ungefär 1,5 timmar.

<Ladda hörlurarna medan du är ute>
Laddningsdosan har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri.
Om du laddar laddenhetsfodralet kommer du att kunna ladda enheterna om de blir urladdade medan du är ute eller i farten. Det räcker med 15 minuters laddning för att ge upp till 1 timmes strömtillgång.
Om laddningsfodralet är helt laddat kan du ladda enheterna ungefär 2 gånger.

Anm

Batteriets laddningstid och användbara tid kan variera beroende på omgivningstemperatur och användningsfrekvens.

Observera om batteriladdning

- Batteriernas prestanda påverkas av omgivningens temperatur. Laddda de medföljande laddningsbara batterierna inom ett temperaturområde på 5 till 40 grader Celsius.
- Batterier med temperatur utanför detta område kan försämras eller ge sämre funktionsfel.
- Om datorn står i strömbesparingsläge kan det hända att laddning inte är möjlig.
- Om hår proppen inte inte anvädas när den laddas.

*1 Det finns ingen garanti för batteriets prestanda.
*2 Denna produkt använder sig av radiovågor i 2,4 GHz-spektret. Vissa signalsvårt kan uppstå på grund av störningar från radioapparater, mikrovågsugnar och andra enheter som använder 2,4 GHz-spektret.

Anm

Rätten till ändringar förbehålles utan föregående meddelande.

Om licens och varumärken

- "Pioneer" är ett varumärke som tillhör Pioneer Corporation och används på licens.
- *Bluetooth*®-ordmärket och *Bluetooth*-logotyperna är registrerade varumärken som ägs av *Bluetooth* SIG, Inc.

6. Parning (se bild 7)

Parning måste utföras, innan hörlurarna kan användas till att lyssna på musik eller kommunicera med hjälp av en *Bluetooth*®-enhet.
För närmare detaljer kring åtgärder för parning hänvisas till bruksanvisningen till aktuell *Bluetooth*-enhet.

Innan parning utförs, placera vänster och höger enheter i laddfodralet och kontrollera att enheters röda LED-lampor lyser.
<När de trådlösa hörlurarna används för första gången>
(1) Ta ut vänster och höger enheter ur laddfodralet.
(2) Den vänstra enhetens LED-indikator blinkar blått och rött alternerat och läget blir till laddningsläget.

- Den högra enheten paras med den vänstra automatiskt och dess blå LED-lampa blinkar långsamt ungefär två gånger var 3:e sekund.
- Om det finns en annan anslutningsenhet i närheten kanske ihopkoppling av vänster och höger enhetet inte är möjlig.
- Om LED-indikatorernas blinkningar skiljer sig åt, gör proceduren <Vid parning med en annan enhet> senare.

(3) Slå på strömmen till den *Bluetooth*-enhet som hörlurarna ska paras med och påbörja parning genom att söka efter denna enhet (trådlösa hörlurar) från den aktuella *Bluetooth*-enheten.

- Placera *Bluetooth*-enheten nära (inom en meter från) de trådlösa hörlurarna.
- De trådlösa hörlurarna bör vissa på *Bluetooth*-enhetens skärm som "Pioneer E9".
- **(4) Kontrollera att parningen har blivit riktig utförd på *Bluetooth*-enheten.**
- Tilltal på skärmen till den *Bluetooth*-kompatibla enheten och välj "Pioneer E9".
- Parningen är klar om den blå LED-lampan i hörlurarna tänds på ungefär var 3:e sekund.

<Vid parning med en andra eller senare *Bluetooth*-enhet>
(1) Ta ut vänster och höger enheter ur laddfodralet.
(2) Tryck på multifunktionsknappen på antingen den vänstra eller den högra enheten tills den röda LED-lampan blinkar för att stänga av strömmen.
Om proceduren utförs på en av enheterna stängs strömmen för både vänster och höger enhet av.

(3) Tryck på multifunktionsknappen på den vänstra enheten tills läget blir parningsläge.
När LED-lampan blinkar blått och rött alternerat är ihopkopplingsläget aktiverat.
När den blinkar alternerat, följ multifunktionsknappen.

(4) Tryck på multifunktionsknappen på den högra enheten tills den blå LED-lampan tänds och sedan blinkar.
Den högra enheten paras med den vänstra automatiskt och dess blå LED-lampa blinkar långsamt ungefär två gånger var 3:e sekund.
Om det finns en annan anslutningsenhet i närheten kanske ihopkoppling av vänster och höger enhetet inte är möjlig.

Utför sedan steg 3 och 4 av <När de trådlösa hörlurarna används för första gången>.

Om anslutningen inte lyckas eller LED-lamporna tänds eller blinkar fel, återställ de trådlösa hörlurarna.
<Hur man återställer>
(1) Ta ut vänster och höger enheter ur laddfodralet.
(2) Tryck på multifunktionsknappen på antingen den vänstra eller den högra enheten tills den röda LED-lampan blinkar för att stänga av strömmen.
Om proceduren utförs på en av enheterna stängs strömmen för både vänster och höger enhet av.
(3) Tryck på och håll inne multifunktionsknapparna på vänster och höger enheter samtidigt tills strömmen stängs av.
Vänster och höger enheter startas, tills och röda blinkningar upprepas in ungefär 5 sekunder och sedan tänder LED-indikatorn från två gånger och återställningen slutförs när strömmen stängs av.
Utför parningen med dina *Bluetooth*-enheter igen efteråt.

Anslut till *Bluetooth*-enheten
- Ta bort vänster och höger enheter från laddfodralet och utför anslutningsproceduren på den andra *Bluetooth*-enheten.
När du tar ur enheterna, startar laddfodralet startas de automatiskt och det blå LED-lampan blinkar.
Beroende på enheten ifråga kan det hända att de trådlösa hörlurarna och *Bluetooth*-enheten ansluts automatiskt efter parning.

Bortkoppling av *Bluetooth*-enheten
- Tryck på multifunktionsknappen på antingen den vänstra eller den högra enheten tills den röda LED-lampan blinkar för att stänga av strömmen.
Om proceduren utförs på en av enheterna stängs strömmen för både vänster och höger enhet av.

Specifikationer

Överföringsformat ..... *Bluetooth* standardprotokoll version 5,0
Utmatning ..... *Bluetooth* standardprotokoll effektklass 2
Maximalt överföringsavstånd ..... Cirka 10 m synlinje *1
Använd frekvens ..... 2,4 GHz (2,4000 GHz till 2,4835 GHz) *2
Modulering ..... FHSS
Stattede *Bluetooth*-profiler som stöds ..... A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Codec som stöds ..... SBC, AAC
Innebåsskydd ..... SCMS-T
Batteritid (maximal vid kontinuerlig användning
Hörlurar ..... Maximalt 5 timmars oavbruten överföring (inklusive musikuppspelningstid)
Uppladdningstid
Hörlurar ..... Cirka 1,5 timmar
Laddningsfodral ..... Cirka 3 timmar
Laddningsbart batteri ..... 3,7 V litiobrints med inbyggt laddningsbart lithiumjonbatteri
Vikt
Hörlurar (L/R vardera) ..... 6 gram
Laddningsfodral ..... 49 gram
HÖRLURAR
Typ ..... Helkapslade dynamiska hörlurar
Drivenhetens storlek ..... ø6 mm
Frekvenssvar ..... 20 Hz till 20 000 Hz
MIKROFON
Typ ..... MEMS
Riktverkan ..... Rundriktade mikrofon
Frekvenssvar ..... 100 Hz till 10 000 Hz
TILLBEHÖR
TYP-C USB-kabel ..... S, M, L × 2 var
Proppar för in ear-hörlurar (silikon) ..... S, M, L × 2 var
Ambient awareness örontoppar (silikon) ..... S, M, L × 2 var
Säkra öronkrokar (silikon) ..... S, M, L × 2 var
Hörlurar kapsel 1
Garanti (USA och Kanada / Japan) 1
Snabbstartsguide (detta dokument) 1
Säkerhetsguide 1

*1 Överföringsavståndet är ett ungefärligt värde. Verkligt användbart avstånd kan variera beroende på omgivningsförhållanden.
*2 Denna produkt använder sig av radiovågor i 2,4 GHz-spektret. Vissa signalsvårt kan uppstå på grund av störningar från radioapparater, mikrovågsugnar och andra enheter som använder 2,4 GHz-spektret.

Anm

Vi förbehåller oss rätten till förändringar av specifikationer och design utan varsel.

Om licens och varumärken

- "Pioneer" är ett varumärke som tillhör Pioneer Corporation och används på licens.
- *Bluetooth*®-ordmärket och *Bluetooth*-logotyperna är registrerade varumärken som ägs av *Bluetooth* SIG, Inc.

Polska

Przed uruchomieniem

Ten dokument zawiera informacje i opisy czynności wymaganych do rozpoczęcia korzystania z produktu. W celu uzyskania bardziej zaawansowanych procedur obsługi należy przeczytać instrukcję obsługi, która jest dostępna w witrynie internetowej.

https://intl.pioneer-audiovisual.com/support/manuals/

1. Zawartość zestawu (patrz rys. 1)

Sprawdzić przed użyciem, czy w zestawie są wszystkie części i elementy.

1 : Słuchawka, lewa strona (urządzenie podrzędne)
2 : Słuchawka, prawa strona (urządzenie podrzędne)
3 : Etui ładujące
4 : Kabel USB-C
5 : Końcówki słuchawek S, M, L × 2 sztuki
6 : Wkładki słuchawek do trybu świadomości otoczenia S, M, L × 2 sztuki
7 : Haczyk stabilizujący S, M, L × 2 sztuki
8 : Smycz do słuchawek
9 : Gwarancja (USA i Kanada / Japonia)
10 : Przewodnik Szybki start (ten dokument)
11 : Przewodnik bezpieczeństwa

2. Nazwy części (patrz rys. 2)

1 : Przycisk wielofunkcyjny po lewej stronie
2 : Przycisk wielofunkcyjny po prawej stronie
3 : Kontrolki LED urządzeń
4 : Mikrofon
5 : Końcówki do ładowania urządzeń
6 : Końcówki do ładowania etui ładującego
7 : Port USB-C
8 : Kontrolki LED etui ładującego

3. Wymiana wkładki dousznej (patrz rys. 3)

<Instalacja>
Przewróć osłonę słuchawki na lewą stronę, jak pokazano na załączonej ilustracji.
Mocno wciśnij powierzchnię montażową na styczę. Niecałkowite wciśnięcie końcówki na dyszę może spowodować zsunięcie się tej końcówki.
Przywróć oryginalny kształt odwróconej na lewą stronę osłony.
<Usuwanie>
Mocno przytrzymaj korpus i odkręć wkładkę douszną.
Ten produkt jest dostarczany z wkładkami, które ułatwiają słyszenie dźwięków otoczenia. Podczas korzystania z produktu należy utrzymywać głośność na poziomie, przy którym można usłyszeć dźwięki otoczenia i upewnić się o do bezpieczeństwa.

Wkładki słuchawek do trybu świadomości otoczenia : patrz rys. 4
Ułatwia to słyszenie dźwięków otoczenia, dzięki czemu można cieszyć się muzyką, będąc jednocześnie świadomym tego, co się dzieje dookoła nawet podczas uprawiania sportu.

Uwaga

- Chociaż produkt zaprojektowano w taki sposób, aby ułatwić słyszenie dźwięków z otoczenia, zwróć szczególną uwagę na otoczenie podczas korzystania z produktu na zewnątrz.
- Dźwięki o niskich częstotliwościach mogą być trudne do usłyszenia przy silnym wietrze.
- Zbyt duża głośność może uniemożliwić słyszenie dźwięków otoczenia.

4. Sposób wymiany haczyk stabilizujący (patrz rys. 5)

Ten produkt jest dostarczany z haczyk stabilizujący (w rozmiarach S, M i L). W celu wygodnego korzystania ze słuchawek należy wybrać i zamocować haczyki oraz wkładki w rozmiarach, które najlepiej pasują do uszu użytkownika.
<Instalacja>
Należy sprawdzić oznaczenie LEWEJ i PRAWEJ strony, a następnie wprowadzić bezpieczną wkładkę uszną z oznaczeniem L po lewej stronie zestawu, a wkładkę z oznaczeniem R — po prawej stronie zestawu.
Jeśli te elementy zostaną zamocowane pod złym kątem, właściwe dopasowanie może być niemożliwe, a istnieje ryzyko wypadnięcia zestawu słuchawkowego.
<Usuwanie>
Podtrzymując słuchawki, chwyć część z pierścieniami, a następnie zdjąć haczyki uszne i wkładki uszne.

5. Ładowanie baterii (patrz rys. 6)

Przed użyciem należy naładować baterie urządzenia.
Do ładowania baterii urządzeń należy używać kabla USB-C.

- **Umieścić lewą i prawą słuchawkę (urządzenia) w etui ładującym i sprawdzić, czy czerwona kontrolka LED urządzenia świeci się na czerwono.**
Po włączeniu czerwonych kontrolek LED rozpoczyna się ładowanie urządzeń, a zasilanie zostaje automatycznie odłączone.
- **Zamknąć etui ładujące, a następnie podłączyć jedną wtyczkę USB kabla USB-C do etui ładującego, a drugą do portu USB komputera.**
Wtyczkę należy wkładać prosto, przytrzymując etui ładujące, aby uniknąć jego otwarcia.
- **W rozpoczęciu ładowania białe kontrolki LED etui ładującego zaczną migać.**
Ładowanie etui ładującego trwa około 3 godz. Cztery świecące białe kontrolki LED oznaczają pełne naładowanie etui ładującego.
Ładowanie słuchawek trwa około 1,5 godz.

<Ładowanie słuchawek poza domem>
Etui ładujące ma wbudowany akumulator, który można ładować z możliwością ponownego ładowania. Po naładowaniu etui ładującego można ładować rozładowane urządzenia poza domem lub w innych sytuacjach, w których nie ma dostępu do źródła zasilania.
Jeśli etui ładujące jest w pełni naładowane, urządzenia można naładować ok. 2 razy.

Uwaga

Czasy ładowania i użytkowania baterii mogą różnić się w zależności od temperatury otoczenia i częstotliwości użytkowania.

Uwagi dotyczące ładowania baterii

- Wydajność baterii jest zależna od temperatury otoczenia. Załączone akumulatory należy ładować w otoczeniu o temperaturze od 5 do 40 stopni Celsjusza.
Akumulatory delikatnie się nagrzewają podczas ładowania. Nie jest to nieprawidłowością.
- Jeśli komputer znajduje się w tybie oszczędzania energii, istnieje prawdopodobieństwo, że ładowanie nie będzie możliwe.
- Jeśli słuchawki nie są używane podczas ładowania.

*1 Nie ma gwarancji dotyczącej wydajności baterii.
*2 Ten produkt wykorzystuje fale radiowe w paśmie 2,4 GHz. Możliwe są zaniki sygnału z powodu zakłóceń radioodbiorników, kuchenek mikrofalowych i innych urządzeń, które wykorzystują pasmo 2,4 GHz.

Uwaga

Dane techniczne i wygląd urządzenia mogą ulec zmianom, prowadzącym do ulepszenia produktu bez uprzedzenia.

Informacje o licencji i znakach towarowych

- „Pioneer" jest znakiem towarowym firmy Pioneer Corporation i jest używany na podstawie licencji.
- Znak słowny *Bluetooth*® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy *Bluetooth* SIG, Inc.

Português

Antes de começar

Este documento apresenta as informações e operações necessárias para o arranque. Para obter informações sobre procedimentos de utilização mais avançados, leia o manual de instruções disponível no site Web.

https://intl.pioneer-audiovisual.com/support/manuals/

1. Acessórios fornecidos (ver Fig. 1)

Antes de utilizar, confirme que tem todas as peças e componentes.

1 : Auscultador do lado E (unidade anfitriã)
2 : Auscultador do lado D (unidade secundária)
3 : Caixa de carregamento
4 : Cabo USB TIPO-C
5 : Extremidades dos auscultadores S, M, L × 2 de cada
Almofadas para auscultadores de deteção de ambiente S, M, L × 2 de cada
7 : Aro de orelha firme S, M, L × 2 de cada
8 : Tinta de auscultador
9 : Garantia (Estados Unidos e Canadá / Japão)
10 : Guia de Consulta Rápida (o presente documento)
11 : Guia de Segurança

2. Nomes da peças (ver Fig. 2)

1 : Botão multifunções do lado E
2 : Botão multifunções do lado D
3 : Indicadores LED das unidades
4 : Microfone
5 : Terminais de carregamento das unidades
6 : Terminais de carregamento da caixa de carregamento
7 : Porta USB-C
8 : Indicadores LED da caixa de carregamento

3. Substituição das extremidades dos auscultadores (ver Fig. 3)

<Instalação>
Vire das saiassa a asa do auscultador, tal como mostrado na ilustração.
Pressione a firmemente a superfície de montagem de encontro ao bocal. A falta de pressão de encontro ao bocal pode causar a queda da extremidade do auscultador.
Volte a colocar a saia na sua forma original.
<Retirar>
Segure o corpo dos auscultadores com firmeza e desatarrache a extremidade do auscultador. Este produto é fornecido com almofadas para auscultadores de deteção de ambiente que facilitam a audição dos sons ambiente. Quando estiver a usar o produto, mantenha o volume num nível que permita ouvir os sons ambiente e verificar a sua segurança.
Almofadas para auscultadores de deteção de ambiente : ver Fig. 4
Elas facilitam a audição dos sons ambiente para que possa desfrutar da música e aperceber-se dos sons ambiente mesmo durante a prática de desporto.

Observação

- Embora o produto tenha sido concebido para ajudá-lo a ouvir os sons ambiente, preste muita atenção ao seu ambiente quando estiver a usar o produto ao ar livre.
- Os sons de baixa frequência podem ser difíceis de ouvir devido aos sons ambiente recebidos.
- Aumentar demasiado o volume dificultará a audição dos sons ambiente.

4. Como substituir as aro de orelha firme (ver Fig. 5)

Este produto é fornecido com as orelhas firmes (S, M e L). Para uma utilização confortável, escolha e coloque uns de tamanho adequado às suas orelhas.
<Instalação>
Verifique as indicações de ESQUERDA e DIREITA nos auscultadores e insira e a barbatana auricular com a indicação L no lado esquerdo dos auscultadores e o e a barbatana auricular com a indicação R no lado direito dos auscultadores.
Se colocadas no lado errado, poderá não conseguir obter uma boa sensação de ajuste.
Tenha em atenção que existe o risco de se soltarem se forem mal colocados.
<Retirar>
Enquanto segura nos auriculares, pegue nas partes anelares e retire os ganchos de orelha e as barbatanas auriculares.

5. Colocação da pilha (ver Fig. 6)

A bateria do aparelho deve ser carregada antes da utilização.
O cabo USB TIPO-C fornecido deve ser utilizado para recarregar as baterias das unidades.

- **Coloque os auscultadores esquerdo e direito (unidades) na caixa de carregamento e verifique se os LED vermelhos das unidades acendem a vermelho.**
Quando são LED vermelhos acendem, tem início o carregamento das unidades inicia e estas desligam automaticamente.
- **Feche a caixa de carregamento e, em seguida, ligue uma ficha USB do cabo USB TIPO-C acessório à caixa de carregamento e a outra a uma porta USB do PC.**
Quando introduzir a ficha do cabo, introduza a direita e enquanto segura na caixa para evitar que abra.
- **Quando o carregamento iniciar, os LED brancos da caixa de carregamento piscam.**
O carregamento da caixa de carregamento ficará concluído no período de cerca de 3 horas. Quando os quatro LED brancos acenderem, isso significa que a caixa de carregamento está completamente carregada.
O carregamento das unidades fica concluído no período de cerca de 1,5 horas.

<Carregar os auscultadores quando andar na rua>
A caixa de carregamento está equipada com uma bateria recarregável incorporada.
Se carregar a caixa de carregamento, será possível carregar as unidades se estas ficarem sem energia quando andar na rua ou não tiver acesso a uma fonte de alimentação.
Se a caixa de carregamento estiver completamente carregada, é possível carregar as unidades cerca de 2 vezes.

Observação

O tempo de recarga da bateria e o tempo utilizável pode variar dependendo da temperatura ambiente e da frequência de uso.

Notas acerca do carregamento das pilhas

- O desempenho das pilhas é influenciado pela temperatura ambiente. Carregue as pilhas recarregáveis fornecidas em temperaturas entre os 5 e 40 graus Célsius.
- As pilhas apresentam ligeiramente aquecimento durante o carregamento. Isto não é invulgar.
- A recarga pode não ser possível se o computador estiver em modo de economia de energia.
- Este dispositivo não pode ser utilizado enquanto for carregado.

6. Emparelhamento (ver Fig. 7)

O emparelhamento deve ser realizado antes que os auscultadores possam ser usados para ouvir música ou para comunicar utilizando um dispositivo *Bluetooth*.
Para mais detalhes sobre o procedimento de emparelhamento, consulte o manual do utilizador do dispositivo *Bluetooth*.

Antes de efetuar a operação de emparelhamento, coloque as unidades esquerda e direita na caixa de carregamento e verifique se os LED vermelhos das unidades acendem.
<Quando utilizar os auscultadores sem fios pela primeira vez>
(1) Retire as unidades esquerda e direita da caixa de carregamento.
(2) O indicador LED da unidade esquerda pisca a azul e vermelho alternadamente e o modo muda para modo de emparelhamento.

- A unidade direita emparelha automaticamente com a unidade esquerda e o LED azul pisca duas vezes em intervalos fixos de cerca de 3 segundos.
- Se existir outro dispositivo de ligação nas proximidades, o emparelhamento das unidades esquerda e direita pode não ser possível.
Se os indicadores LED das unidades piscarem de forma diferente, efetue o procedimento em <Quando emparelhar com outro dispositivo> em seguida, ou posteriormente.

(3) Ligue o dispositivo *Bluetooth* com o qual pretende emparelhar e inicie o emparelhamento. Procure a unidade (auscultadores sem fios) a partir do dispositivo *Bluetooth*.

- Coloque o dispositivo *Bluetooth* perto (menos de um metro) dos auscultadores sem fios.
- Estes auscultadores aparecerão no mostrador do dispositivo *Bluetooth* como "Pioneer E9".

(4) Confirme que o emparelhamento com o dispositivo *Bluetooth* foi concluído com sucesso.

- Observe o visor do dispositivo compatível com *Bluetooth* e selecione "Pioneer E9".
- O emparelhamento está concluído se o LED azul piscar duas vezes em intervalos lentos de cerca de 3 segundos.

<Quando emparelhar com um dispositivo secundário ou *Bluetooth* adicional>
(1) Retire as unidades esquerda e direita da caixa de carregamento.
(2) Pressione o botão multifunções da unidade esquerda ou direita até o LED vermelho piscar para desligar a energia.

- Se a operação for efetuada numa das unidades, será desligada a energia das unidades esquerda e direita.

(3) Pressione o botão multifunções da unidade esquerda até o modo mudar para modo de emparelhamento.

- Quando o indicador LED piscar a azul e vermelho alternadamente, isso significa que o modo de emparelhamento foi ativado.
- Quando piscar alternadamente, libere o botão multifunções.

(4) Pressione o botão multifunções da unidade direita e o LED azul acender e, em seguida, piscar.

A unidade direita emparelha automaticamente com a unidade esquerda e o LED azul pisca duas vezes em intervalos lentos de cerca de 3 segundos.
Se existir outro dispositivo de ligação nas proximidades, o emparelhamento das unidades esquerda e direita pode não ser possível.
Em seguida, efetue os passos 3 e 4 de <Quando utilizar os auscultadores sem fios pela primeira vez>.
Se não conseguir efetuar a ligação ou se os indicadores LED piscarem de forma incorreta, reinicie os auscultadores sem fios.
<Como reiniciar>
(1) Retire as unidades esquerda e direita da caixa de carregamento.
(2) Pressione o botão multifunções da unidade esquerda ou direita até o LED vermelho piscar para desligar a energia.

- Se a operação for efetuada numa das unidades, será desligada a energia das unidades esquerda e direita.

(3) Mantenha os botões multifunções das unidades esquerda e direita pressionados simultaneamente até desligar a energia.
A energia das unidades esquerda e direita liga, os indicadores piscam de novo a azul e vermelho durante cerca de 5 segundos e, em seguida, o indicador LED pisca a roxo duas vezes e a operação é concluída quando a energia é desligada.
Efetue novamente o emparelhamento com os dispositivos *Bluetooth* pois as informações de emparelhamento são eliminadas quando é efetuada uma reinicialização.

Ligue o aparelho *Bluetooth*
- Retire as unidades esquerda e direita da caixa de carregamento e efetue a operação de ligação no outro dispositivo *Bluetooth*.
Quando retira as unidades da caixa de carregamento, a energia é ligada automaticamente e o LED azul pisca.
Dependendo do dispositivo, a ligação entre os auscultadores sem fios e o dispositivo *Bluetooth* pode ser efetuada automaticamente após o emparelhamento.

Desligar do dispositivo *Bluetooth*
- Pressione o botão multifunções da unidade esquerda ou direita até o LED vermelho piscar para desligar a energia.
Se a operação for efetuada numa das unidades, será desligada a energia das unidades esquerda e direita.

Especificações

Formato de transmissão ..... Protocolo *Bluetooth* Standard Ver.5,0
Saída ..... Protocolo *Bluetooth* Standard Power Class 2
Distância máxima de transmissão ..... Cerca de 10 m em linha de visão *1
Frequência utilizada ..... 2,4 GHz (2,4000 GHz a 2,4835 GHz) *2
Modulação ..... FHSS
Perfis *Bluetooth* suportados ..... A2DP, AVRCP, HFP, HSP
CODEC suportado ..... SBC, AAC
Proteção de conteúdo ..... SCMS-T
Tempo de vida da bateria em utilização contínua
Auscultador ..... máximo 5 horas de transmissão contínua (incluindo tempo de reprodução de música)
Tempo de regeneração
Auscultador ..... Cerca de 1,5 horas
Caixa de carregamento ..... Cerca de 3 horas
Energia ..... Bateria interna recarregável de iões de lítio DC 3,7 V
Peso
Auscultador (L/R cada) ..... 6 gr
Caixa de carregamento ..... 49 gr
AUSCULTADORES
Tipo ..... Auscultadores dinâmicos inteiramente envolvidos
Tamanho do unidade condutora ..... ø6 mm
Resposta de frequência ..... 20 Hz a 20 000 Hz
MICROFONE
Tipo ..... MEMS
Direccionalidade ..... Microfone omnidirecional
Resposta de frequência ..... 100 Hz a 10 000 Hz
ACESSORIOS
Cabo USB TIPO-C ..... S, M, L × 2 var
Extremidades dos auscultadores (silicone) ..... S, M, L × 2 de cada
Almofadas para auscultadores de deteção de ambiente (silicone) ..... S, M, L × 2 de cada
Aro de orelha firme (silicone) ..... S, M, L × 2 de cada
Tinta de auscultador 1
Garantia (Estados Unidos e Canadá / Japão) 1
Guia de Consulta Rápida (o presente documento) 1
Guia de Segurança 1
Manual de instruções (o presente documento) 1

*1 A distância de transmissão é uma aproximação. A distância utilizável real pode variar dependendo das condições circundantes.
*2 Este produto utiliza ondas de rádio no espectro de 2,4 GHz. Quedas de sinal podem ser experimentadas devido à interferência de rádios, fornos de microondas e outros dispositivos que utilizam o espectro de 2,4 GHz.

Observação

As especificações acima e a aparência podem ser melhoradas sem aviso prévio.

Acerca da licença e das marcas comerciais

- O "Pioneer" é uma marca registada da Pioneer Corporation, e é usada sob licença.
- A palavra e os logótipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registadas de propriedade da *Bluetooth* SIG, Inc.

Norsk

Før du går i gang

Dette dokumentet beskriver informasjonen og hva som kreves for oppstart. Vil du ha mer avanserte driftsprosedyrer, se på nettstedet for brukerhåndbøker, som du finner på nettstedet.

https://intl.pioneer-audiovisual.com/support/manuals/

1. Eskens innhold (se fig. 1)

Kontroller at alle deler og komponenter er listede før bruk.

1 : Hodetelefoner på venstre side (hodetelefon)
2 : Hodetelefoner på høyre side (underenhet)
3 : Ladedokk
4 : TYPE-C USB-kabel
5 : Ørepropper i størrelsene S, M, L x 2 hver
6 : Tips for hodetelefoner med omgivelseslyd S, M, L x 2 hver
7 : Sikker ørefinner, S, M, L x 2 hver
8 : Hodetelefoner stropp
9 : Garanti (USA og Canada / Japan)
10 : Hurtigstartveiledning (dette dokumentet)
11 : Sikkerhetsveiledning

2. Delenes navn (se fig. 2)

1 : Multifunksjonsknapp på høyre side
2 : Multifunksjonsknapp på høyre side
3 : Enhetenes LED-indikatorer
4 : Mikrofon
5 : Enhetenes ladestasjoner
6 : Ladedokkets ladestasjoner
7 : TYPE-C USB-port
8 : Ladedokkets LED-indikatorer

3. Skifte ut øreplugger (se fig. 3)

<Montere>
Vreng ørehetelennene kappe som vist i den ledsagende figuren.
Gi monteringsflaten et fast trykk for å feste det inn i munnstykket. Hvis pluggen ikke trykkes helt inn i munnstykket kan den løsne.
Vreng kappen tilbake til sin opprinnelige form.
<Fjerne>
Hold i den øretelefonstykket og vri av øreplugger.
Dette produktet leveres med hodetelefontupper med omgivelseslyd som gjør det enklere for deg å høre omgivelseslyd.

Tips for hodetelefoner med omgivelseslyd : se fig. 4
I tillegg til vanlige hodetelefoner med omgivelseslyd leveres produktet med hodetelefontupper for omgivelseslyd i tre størrelser. Disse gjør det lettere å høre omgivelseslyd når du driver idrett.

Bemerkning

- De gjør det enklere å høre omgivelseslyder, slik at du kan høre musikk samtidig som du er oppmerksom på omgivelseslyder, selv når du driver idrett.
- Selv om produktet er utformet slik at det lar deg høre omgivelseslyder, må du følge nøye med på omgivelsene når du bruker produktet utendørs.
- Over høye vindstøy kan det være vanskelig å høre omgivelseslydene som trenger inn.
- Hvis du øker volumen for mye kan det bli vanskelig å høre omgivelseslyder.

4. Slik skifter ut sikre ørefinner (se fig. 5)

Dette produktet leveres med sikre ørefinner (S, M og L). Velg ørefinner av en størrelse som passer til ørene dine og er komfortable å bruke.
<Montere>
Legg merke til indikatorene for HØYRE og VENSTRE på hodetelefonene, og sikre ørefinnene merket med L på venstre side av hodetelefonene, og sikre finnen merket med R på høyre side av hodetelefonene.
Hvis de festes feil vei kan det føles ubehagelig.
Mørk at det er fare for at de kan falle av hvis de er festet feil.
<Fjerne>
Hold hodetelefonene mens du holder ringdelene og fjerner ørebøylene og ørefinnene.

5. Lade opp batteriene (se fig. 6)

Enhetens batteri må lades opp før den tas i bruk.
Bruk TYPE-C USB-kabelen som følger med for å lade enhetens batteri.

- **Plasser den venstre og høyre hodetelefonen (enhetene) i ladedekselet, og kontroller at enhetenes røde LED-lamper lyser rødt.**
Når ladedelene lyser betyr det at enhetene lader og at strømmen slås av automatisk.
- **Lukk lad