

nyne
Rebel

EN Portable Bluetooth Speaker
EN Mobilier Bluetooth-Lautsprecher
DE Barbor højttaler med Bluetooth
ES Altavoz Bluetooth portátil
FI Kännetähtö Bluetooth-käytin
FR Enceinte portable Bluetooth
IT Altoparlante portatile Bluetooth
NL Draagbare Bluetooth-luidspreker

EN Quick User Guide
EN Kurzanleitung
EN Hurlig brugermanual
ES Guía rápida del usuario



EN Napea käyttöopas
EN Guide d'utilisation rapide
EN Istruzioni d'uso, semplificate
EN Snelle gebruikershandleiding

nyne.com

QC-NYNE Rebel-11-17-2015-V1.0

All rights reserved.
Nyne Multimedia Inc.
All property of their respective owners.

nyne

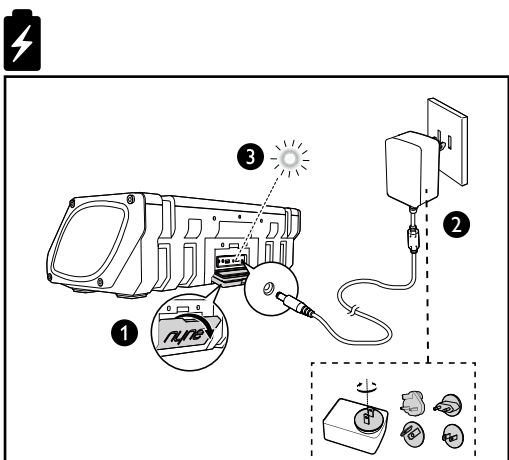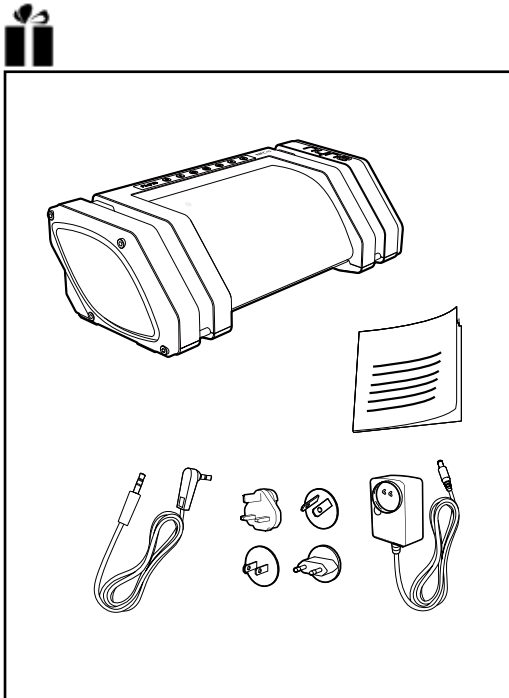

EN Charge the speaker until all five charging indicators light up at once indicating the battery is fully charged.

Tip: You can press LEVEL to check the battery status. When most of the charging indicators are off, it indicates that the battery is low and needs to be recharged.

DA Oplad højttaleren, indtil alle fem opladningsindikatorer er tændt samtidigt som angivelse af, at batteriet er fuldt opladet.

Tip: Du kan trykke på LEVEL for at kontrollere batteristatus. Når de fleste af opladningsindikatorerne er slukkede, betyder det, at batteriet er ved at løbe tør for strøm og skal genoplades.

DE Laden Sie den Lautsprecher auf, bis alle fünf Ladeanzeigen auf einmal leuchten; dies zeigt an, dass die Batterie voll aufgeladen ist.

Tip: Sie können LEVEL drücken, um den Batteriezustand zu prüfen. Sind die meisten Ladeanzeigen aus, so ist die Batterie schwach und muss aufgeladen werden.

ES Cargue el altavoz hasta que los cinco indicadores de carga se iluminen uno a uno para indicar que la batería está totalmente cargada.

Consejo: Puede pulsar LEVEL para comprobar el estado de la batería. Si la mayoría de los indicadores de carga están apagados, significa que la batería está prácticamente agotada y es preciso cargarla.

FI Lataa kaiutinta, kunnes kaikki viisi akun lataustason ilmaistimia palavat.

Vihje: Voit tarkistaa akun lataustason painamalla LEVEL. Mikäli useimmat akun lataustason ilmaistimista eivät pala, akun virta on vähissä ja vaatii lataamista.

FR Chargez l'enceinte jusqu'à ce que les cinq témoins de charge s'allument simultanément, ce qui indique que la batterie est complètement chargée.

Astuce : vous pouvez appuyer sur LEVEL pour vérifier l'état de la batterie. Quand la plupart des témoins de charge sont éteints, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée.

IT Caricare l'altoparlante finché i cinque indicatori non ci accenderanno contemporaneamente indicando che la batteria è completamente carica.

Suggerimento: premere LEVEL per verificare lo stato della batteria. Quando la maggior parte degli indicatori risulta spenta, il livello della batteria è basso ed è necessaria una ricarica.

Load de luidspreker op tot de vijf oploadaanduidingen tegelijk oplichten om aan te geven dat de batterij volledig geladen is.

Tip: U kunt op LEVEL drukken om de batterijstatus te controleren. Wanneer de meeste oploadaanduidingen uitgeschakeld zijn, betekent dit dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

nyne
Rebel

DE gedrückt halten, bis sich die Lautsprecher einschalten.
EN Die Betriebstaste leuchtet weiß.
FR Bei der ersten Benutzung blinkt die Bluetooth-Anzeige rasch blau; dies zeigt an, dass sich der Lautsprecher im Pairing-Modus befindet.

Tip: Wenn Sie den Lautsprecher nach der Bluetooth-Einrichtung erneut einschalten, sucht der Lautsprecher nach dem gepaarten Gerät und die Bluetooth-Anzeige blinkt langsam. Wenn kein gepaartes Gerät gefunden wird, blinkt die Anzeige schnell und der Lautsprecher wechselt in den Pairing-Modus.

ES Mantenga pulsado hasta que se encienda el altavoz.
FR Si es la primera vez que utiliza la unidad, el indicador Bluetooth parpadeará rápidamente en color azul para indicar que el altavoz se encuentra en modo de sincronización.

Consejo: Cuando vuelva a encender el altavoz después de configurar la función Bluetooth, el altavoz buscará el dispositivo sincronizado previamente y el indicador Bluetooth parpadeará lentamente. Si no se encuentra ningún dispositivo sincronizado, parpadeará rápidamente el altavoz entrará en modo de sincronización.

FI Pidä -painiketta painettuna, kunnes kaiutin kytketty päälle.
FR Virtapainike syttyy valkoiseksi.
EN Ensmåttillståndet används för att starta Bluetooth-funktionen. När enheten startas blinkar Bluetooth-indikatorn långsamt. Om ingen ansluten enhet hittas blinkar indikatorn snabbt och högtalaren går in i parningsläge.

Vihje: Kun kalutimeen kytketään virta Bluetooth-yhteyden muodostamisen jälkeen, kaiutin pyrkii yhdistämään laiteparin. Tässä tapauksessa Bluetooth-ilmoitusvalo vilkkuu hitaasti. Jos laiteparia ei löydy, ilmoitusvalo vilkkuu nopeasti ilmaisten kaiuttimien olevan yhdistämättömissä.


IT Tenere premuto finché l'altoparlante non si accende.
FR Il pulsante di accensione si accende con luce bianca.
EN Al primo utilizzo, l'indicatore Bluetooth lampeggia in blu rapidamente, indicando che l'altoparlante si trova in modalità di abbinamento.

Suggerimento: alla successiva accensione dell'altoparlante dopo la configurazione Bluetooth, l'altoparlante cercherà un dispositivo precedentemente abbinato e l'indicatore Bluetooth lampeggerà lentamente. Se non viene rilevato alcun dispositivo, l'indicatore lampeggerà rapidamente e l'altoparlante entrerà in modalità di abbinamento.

NL Houd ingedrukt tot de luidsprekers inschakelen.
FR Voor het eerste gebruik knijpt de Bluetooth-aanmelding snel om aan te geven dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt.

Tip: Wanneer u de luidspreker opnieuw inschakelt na instelling van Bluetooth, zoekt de luidspreker naar een voordien gekoppeld apparaat en knippert de Bluetooth-aanmelding langzaam. Als geen gekoppeld apparaat wordt gevonden, knippert de aanmelding snel en gaat de luidspreker naar de koppelingsmodus.

NFC

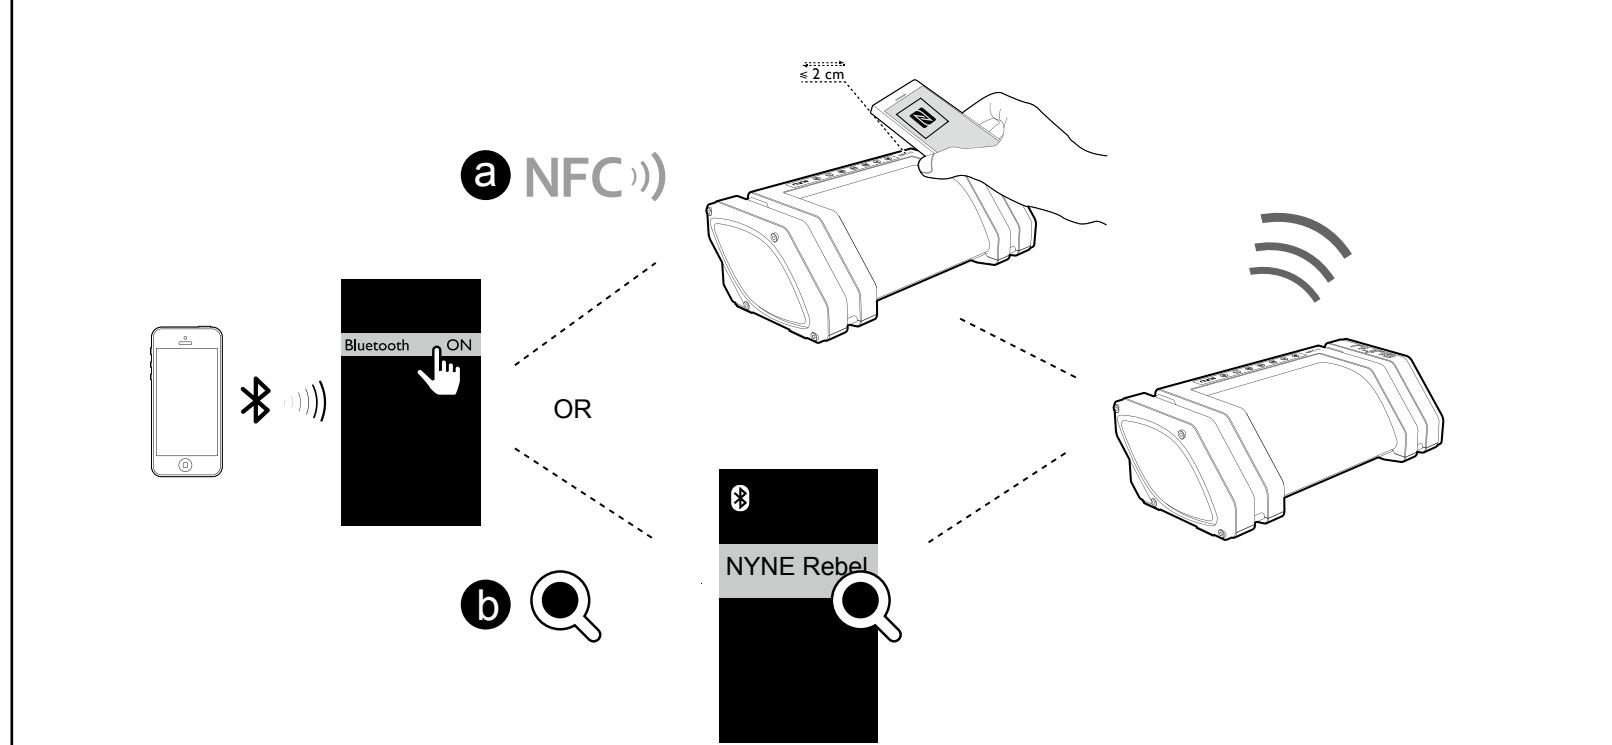

EN 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker.
a. Enable NFC on your Bluetooth device, and then touch the NFC transmitter on your device with the NFC area of the speaker.
b. Select "NYNE Rebel" from the available devices (if necessary, enter the password such as "0000" or "1234") to start pairing and connection with the speaker.
3 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.

ES 1 Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
2 Active la función Bluetooth de su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz.
a. Active la función NFC en su dispositivo Bluetooth y, seguidamente, toque el área NFC del altavoz con el transmisor de NFC de su dispositivo.
b. Seleccione "NYNE Rebel" entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" o "1234" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
3 Una vez realizada correctamente la conexión, el indicador Bluetooth se ilumina fíjamente en color azul y el altavoz emite una señal acústica.

FI 1 Varmista, että kaiutin on yhdistämättöissä.
2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa siten, että NFC-alueella kosketat NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
a. Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kosketa laitteesi NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
b. Valitse "NYNE Rebel" saatavilla olevien laitteiden luettelosta (jos tarvitaan salasana, kirjoita "0000" tai "1234") aloittaaksesi yhdistämisen ja yhteysten muodostamisen.
3 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, Bluetooth-ilmoitusvalo palaa kiinteästi sinisenä ja kaiutin päästää äänimerkin.

Consejo: Este altavoz permite la conexión automática de un dispositivo previamente sincronizado cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Para acceder al modo de sincronización manual, mantenga pulsado durante más de 2 segundos. En este modo, podrá sincronizar el altavoz con un nuevo dispositivo Bluetooth. Puede mantener pulsado durante más de 10 segundos para borrar todos los dispositivos Bluetooth sincronizados. Este altavoz es compatible con el asistente de voz de su dispositivo inteligente.

IT 1 Verificare che l'altoparlante si trovi in modalità di abbinamento.
2 Per abbinare il dispositivo con l'altoparlante, abilitare il Bluetooth.
a. Abilitare NFC sul dispositivo Bluetooth, quindi far toccare il trasmettitore NFC sul dispositivo con l'area NFC dell'altoparlante.
b. Selezionare "NYNE Rebel" dai dispositivi disponibili (se necessario, immettere una password quale "0000" o "1234") per avviare l'abbinamento ed effettuare il collegamento con l'altoparlante.
3 Una volta effettuata la connessione, l'indicatore Bluetooth si illumina con luce blu fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.

Suggerimento: l'altoparlante supporta la connessione automatica a un dispositivo precedentemente abbinato al momento di una nuova accensione dopo lo spegnimento. Tenere premuto per più di 2 secondi per immettere la modalità di abbinamento manuale. In questo modo, è possibile abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo Bluetooth. Tenere premuto per più di 10 secondi per cancellare tutti i dispositivi abbinati. L'altoparlante è compatibile con il supporto vocale sul dispositivo smart.

NL 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt.
2 Schakel Bluetooth in op het apparaat dat u aan de luidspreker wilt koppelen.
a. Schakel NFC in op uw Bluetooth-apparaat en raak vervolgens de NFC-zone van de luidspreker.
b. Selecteer "NYNE Rebel" in de beschikbare apparaten (geef indien nodig het wachtwoord in, bijvoorbeeld "0000" of "1234") om de koppeling aan en de verbinding met de luidspreker te starten.
3 Als de verbinding geslaagd is, is de Bluetooth-aanmelding permanent blauw en geeft de luidspreker pieptonen.

Tip: Deze luidspreker ondersteunt automatische verbinding met een voordien gekoppeld apparaat nadat deze werd uitgeschakeld en weer ingeschakeld. U kunt gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt houden om naar de handmatige koppelingsmodus te gaan. Op die manier kunt u de luidspreker koppelen aan een nieuw Bluetooth-apparaat. U kunt gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt houden om alle gekoppelde Bluetooth-apparaten te verwijderen. Deze luidspreker is compatibel met de spraakassistent van uw smart-apparaat.

EN 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker.
a. Enable NFC on your Bluetooth device, and then touch the NFC transmitter on your device with the NFC area of the speaker.
b. Select "NYNE Rebel" from the available devices (if necessary, enter the password such as "0000" or "1234") to start pairing and connection with the speaker.
3 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.

ES 1 Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
2 Active la función Bluetooth de su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz.
a. Active la función NFC en su dispositivo Bluetooth y, seguidamente, toque el área NFC del altavoz con el transmisor de NFC de su dispositivo.
b. Seleccione "NYNE Rebel" entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" o "1234" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
3 Una vez realizada correctamente la conexión, el indicador Bluetooth se ilumina fíjamente en color azul y el altavoz emite una señal acústica.

FI 1 Varmista, että kaiutin on yhdistämättöissä.
2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa siten, että NFC-alueella kosketat NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
a. Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kosketa laitteesi NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
b. Valitse "NYNE Rebel" saatavilla olevien laitteiden luettelosta (jos tarvitaan salasana, kirjoita "0000" tai "1234") aloittaaksesi yhdistämisen ja yhteysten muodostamisen.
3 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, Bluetooth-ilmoitusvalo palaa kiinteästi sinisenä ja kaiutin päästää äänimerkin.

Consejo: Este altavoz permite la conexión automática de un dispositivo previamente sincronizado cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Para acceder al modo de sincronización manual, mantenga pulsado durante más de 2 segundos. En este modo, podrá sincronizar el altavoz con un nuevo dispositivo Bluetooth. Puede mantener pulsado durante más de 10 segundos para borrar todos los dispositivos Bluetooth sincronizados. Este altavoz es compatible con el asistente de voz de su dispositivo inteligente.

IT 1 Verificare che l'altoparlante si trovi in modalità di abbinamento.
2 Per abbinare il dispositivo con l'altoparlante, abilitare il Bluetooth.
a. Abilitare NFC sul dispositivo Bluetooth, quindi far toccare il trasmettitore NFC sul dispositivo con l'area NFC dell'altoparlante.
b. Selezionare "NYNE Rebel" dai dispositivi disponibili (se necessario, immettere una password quale "0000" o "1234") per avviare l'abbinamento ed effettuare il collegamento con l'altoparlante.
3 Una volta effettuata la connessione, l'indicatore Bluetooth si illumina con luce blu fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.

Suggerimento: l'altoparlante supporta la connessione automatica a un dispositivo precedentemente abbinato al momento di una nuova accensione dopo lo spegnimento. Tenere premuto per più di 2 secondi per immettere la modalità di abbinamento manuale. In questo modo, è possibile abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo Bluetooth. Tenere premuto per più di 10 secondi per cancellare tutti i dispositivi abbinati. L'altoparlante è compatibile con il supporto vocale sul dispositivo smart.

NL 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt.
2 Schakel Bluetooth in op het apparaat dat u aan de luidspreker wilt koppelen.
a. Schakel NFC in op uw Bluetooth-apparaat en raak vervolgens de NFC-zone van de luidspreker.
b. Selecteer "NYNE Rebel" in de beschikbare apparaten (geef indien nodig het wachtwoord in, bijvoorbeeld "0000" of "1234") om de koppeling aan en de verbinding met de luidspreker te starten.
3 Als de verbinding geslaagd is, is de Bluetooth-aanmelding permanent blauw en geeft de luidspreker pieptonen.

Tip: Deze luidspreker ondersteunt automatische verbinding met een voordien gekoppeld apparaat nadat deze werd uitgeschakeld en weer ingeschakeld. U kunt gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt houden om naar de handmatige koppelingsmodus te gaan. Op die manier kunt u de luidspreker koppelen aan een nieuw Bluetooth-apparaat. U kunt gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt houden om alle gekoppelde Bluetooth-apparaten te verwijderen. Deze luidspreker is compatibel met de spraakassistent van uw smart-apparaat.

EN 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker.
a. Enable NFC on your Bluetooth device, and then touch the NFC transmitter on your device with the NFC area of the speaker.
b. Select "NYNE Rebel" from the available devices (if necessary, enter the password such as "0000" or "1234") to start pairing and connection with the speaker.
3 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.

ES 1 Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
2 Active la función Bluetooth de su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz.
a. Active la función NFC en su dispositivo Bluetooth y, seguidamente, toque el área NFC del altavoz con el transmisor de NFC de su dispositivo.
b. Seleccione "NYNE Rebel" entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" o "1234" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
3 Una vez realizada correctamente la conexión, el indicador Bluetooth se ilumina fíjamente en color azul y el altavoz emite una señal acústica.

FI 1 Varmista, että kaiutin on yhdistämättöissä.
2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa siten, että NFC-alueella kosketat NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
a. Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kosketa laitteesi NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
b. Valitse "NYNE Rebel" saatavilla olevien laitteiden luettelosta (jos tarvitaan salasana, kirjoita "0000" tai "1234") aloittaaksesi yhdistämisen ja yhteysten muodostamisen.
3 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, Bluetooth-ilmoitusvalo palaa kiinteästi sinisenä ja kaiutin päästää äänimerkin.

Consejo: Este altavoz permite la conexión automática de un dispositivo previamente sincronizado cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Para acceder al modo de sincronización manual, mantenga pulsado durante más de 2 segundos. En este modo, podrá sincronizar el altavoz con un nuevo dispositivo Bluetooth. Puede mantener pulsado durante más de 10 segundos para borrar todos los dispositivos Bluetooth sincronizados. Este altavoz es compatible con el asistente de voz de su dispositivo inteligente.

IT 1 Verificare che l'altoparlante si trovi in modalità di abbinamento.
2 Per abbinare il dispositivo con l'altoparlante, abilitare il Bluetooth.
a. Abilitare NFC sul dispositivo Bluetooth, quindi far toccare il trasmettitore NFC sul dispositivo con l'area NFC dell'altoparlante.
b. Selezionare "NYNE Rebel" dai dispositivi disponibili (se necessario, immettere una password quale "0000" o "1234") per avviare l'abbinamento ed effettuare il collegamento con l'altoparlante.
3 Una volta effettuata la connessione, l'indicatore Bluetooth si illumina con luce blu fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.

Suggerimento: l'altoparlante supporta la connessione automatica a un dispositivo precedentemente abbinato al momento di una nuova accensione dopo lo spegnimento. Tenere premuto per più di 2 secondi per immettere la modalità di abbinamento manuale. In questo modo, è possibile abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo Bluetooth. Tenere premuto per più di 10 secondi per cancellare tutti i dispositivi abbinati. L'altoparlante è compatibile con il supporto vocale sul dispositivo smart.

NL 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt.
2 Schakel Bluetooth in op het apparaat dat u aan de luidspreker wilt koppelen.
a. Schakel NFC in op uw Bluetooth-apparaat en raak vervolgens de NFC-zone van de luidspreker.
b. Selecteer "NYNE Rebel" in de beschikbare apparaten (geef indien nodig het wachtwoord in, bijvoorbeeld "0000" of "1234") om de koppeling aan en de verbinding met de luidspreker te starten.
3 Als de verbinding geslaagd is, is de Bluetooth-aanmelding permanent blauw en geeft de luidspreker pieptonen.

Tip: Deze luidspreker ondersteunt automatische verbinding met een voordien gekoppeld apparaat nadat deze werd uitgeschakeld en weer ingeschakeld. U kunt gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt houden om naar de handmatige koppelingsmodus te gaan. Op die manier kunt u de luidspreker koppelen aan een nieuw Bluetooth-apparaat. U kunt gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt houden om alle gekoppelde Bluetooth-apparaten te verwijderen. Deze luidspreker is compatibel met de spraakassistent van uw smart-apparaat.

EN 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker.
a. Enable NFC on your Bluetooth device, and then touch the NFC transmitter on your device with the NFC area of the speaker.
b. Select "NYNE Rebel" from the available devices (if necessary, enter the password such as "0000" or "1234") to start pairing and connection with the speaker.
3 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.

ES 1 Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
2 Active la función Bluetooth de su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz.
a. Active la función NFC en su dispositivo Bluetooth y, seguidamente, toque el área NFC del altavoz con el transmisor de NFC de su dispositivo.
b. Seleccione "NYNE Rebel" entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" o "1234" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
3 Una vez realizada correctamente la conexión, el indicador Bluetooth se ilumina fíjamente en color azul y el altavoz emite una señal acústica.

FI 1 Varmista, että kaiutin on yhdistämättöissä.
2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa siten, että NFC-alueella kosketat NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
a. Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kosketa laitteesi NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
b. Valitse "NYNE Rebel" saatavilla olevien laitteiden luettelosta (jos tarvitaan salasana, kirjoita "0000" tai "1234") aloittaaksesi yhdistämisen ja yhteysten muodostamisen.
3 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, Bluetooth-ilmoitusvalo palaa kiinteästi sinisenä ja kaiutin päästää äänimerkin.

Consejo: Este altavoz permite la conexión automática de un dispositivo previamente sincronizado cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Para acceder al modo de sincronización manual, mantenga pulsado durante más de 2 segundos. En este modo, podrá sincronizar el altavoz con un nuevo dispositivo Bluetooth. Puede mantener pulsado durante más de 10 segundos para borrar todos los dispositivos Bluetooth sincronizados. Este altavoz es compatible con el asistente de voz de su dispositivo inteligente.

IT 1 Verificare che l'altoparlante si trovi in modalità di abbinamento.
2 Per abbinare il dispositivo con l'altoparlante, abilitare il Bluetooth.
a. Abilitare NFC sul dispositivo Bluetooth, quindi far toccare il trasmettitore NFC sul dispositivo con l'area NFC dell'altoparlante.
b. Selezionare "NYNE Rebel" dai dispositivi disponibili (se necessario, immettere una password quale "0000" o "1234") per avviare l'abbinamento ed effettuare il collegamento con l'altoparlante.
3 Una volta effettuata la connessione, l'indicatore Bluetooth si illumina con luce blu fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.

Suggerimento: l'altoparlante supporta la connessione automatica a un dispositivo precedentemente abbinato al momento di una nuova accensione dopo lo spegnimento. Tenere premuto per più di 2 secondi per immettere la modalità di abbinamento manuale. In questo modo, è possibile abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo Bluetooth. Tenere premuto per più di 10 secondi per cancellare tutti i dispositivi abbinati. L'altoparlante è compatibile con il supporto vocale sul dispositivo smart.

NL 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt.
2 Schakel Bluetooth in op het apparaat dat u aan de luidspreker wilt koppelen.
a. Schakel NFC in op uw Bluetooth-apparaat en raak vervolgens de NFC-zone van de luidspreker.
b. Selecteer "NYNE Rebel" in de beschikbare apparaten (geef indien nodig het wachtwoord in, bijvoorbeeld "0000" of "1234") om de koppeling aan en de verbinding met de luidspreker te starten.
3 Als de verbinding geslaagd is, is de Bluetooth-aanmelding permanent blauw en geeft de luidspreker pieptonen.

Tip: Deze luidspreker ondersteunt automatische verbinding met een voordien gekoppeld apparaat nadat deze werd uitgeschakeld en weer ingeschakeld. U kunt gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt houden om naar de handmatige koppelingsmodus te gaan. Op die manier kunt u de luidspreker koppelen aan een nieuw Bluetooth-apparaat. U kunt gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt houden om alle gekoppelde Bluetooth-apparaten te verwijderen. Deze luidspreker is compatibel met de spraakassistent van uw smart-apparaat.

EN 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker.
a. Enable NFC on your Bluetooth device, and then touch the NFC transmitter on your device with the NFC area of the speaker.
b. Select "NYNE Rebel" from the available devices (if necessary, enter the password such as "0000" or "1234") to start pairing and connection with the speaker.
3 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.

ES 1 Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
2 Active la función Bluetooth de su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz.
a. Active la función NFC en su dispositivo Bluetooth y, seguidamente, toque el área NFC del altavoz con el transmisor de NFC de su dispositivo.
b. Seleccione "NYNE Rebel" entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" o "1234" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
3 Una vez realizada correctamente la conexión, el indicador Bluetooth se ilumina fíjamente en color azul y el altavoz emite una señal acústica.

FI 1 Varmista, että kaiutin on yhdistämättöissä.
2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa siten, että NFC-alueella kosketat NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
a. Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kosketa laitteesi NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
b. Valitse "NYNE Rebel" saatavilla olevien laitteiden luettelosta (jos tarvitaan salasana, kirjoita "0000" tai "1234") aloittaaksesi yhdistämisen ja yhteysten muodostamisen.
3 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, Bluetooth-ilmoitusvalo palaa kiinteästi sinisenä ja kaiutin päästää äänimerkin.

Consejo: Este altavoz permite la conexión automática de un dispositivo previamente sincronizado cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Para acceder al modo de sincronización manual, mantenga pulsado durante más de 2 segundos. En este modo, podrá sincronizar el altavoz con un nuevo dispositivo Bluetooth. Puede mantener pulsado durante más de 10 segundos para borrar todos los dispositivos Bluetooth sincronizados. Este altavoz es compatible con el asistente de voz de su dispositivo inteligente.

IT 1 Verificare che l'altoparlante si trovi in modalità di abbinamento.
2 Per abbinare il dispositivo con l'altoparlante, abilitare il Bluetooth.
a. Abilitare NFC sul dispositivo Bluetooth, quindi far toccare il trasmettitore NFC sul dispositivo con l'area NFC dell'altoparlante.
b. Selezionare "NYNE Rebel" dai dispositivi disponibili (se necessario, immettere una password quale "0000" o "1234") per avviare l'abbinamento ed effettuare il collegamento con l'altoparlante.
3 Una volta effettuata la connessione, l'indicatore Bluetooth si illumina con luce blu fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.

Suggerimento: l'altoparlante supporta la connessione automatica a un dispositivo precedentemente abbinato al momento di una nuova accensione dopo lo spegnimento. Tenere premuto per più di 2 secondi per immettere la modalità di abbinamento manuale. In questo modo, è possibile abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo Bluetooth. Tenere premuto per più di 10 secondi per cancellare tutti i dispositivi abbinati. L'altoparlante è compatibile con il supporto vocale sul dispositivo smart.

NL 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt.
2 Schakel Bluetooth in op het apparaat dat u aan de luidspreker wilt koppelen.
a. Schakel NFC in op uw Bluetooth-apparaat en raak vervolgens de NFC-zone van de luidspreker.
b. Selecteer "NYNE Rebel" in de beschikbare apparaten (geef indien nodig het wachtwoord in, bijvoorbeeld "0000" of "1234") om de koppeling aan en de verbinding met de luidspreker te starten.
3 Als de verbinding geslaagd is, is de Bluetooth-aanmelding permanent blauw en geeft de luidspreker pieptonen.

Tip: Deze luidspreker ondersteunt automatische verbinding met een voordien gekoppeld apparaat nadat deze werd uitgeschakeld en weer ingeschakeld. U kunt gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt houden om naar de handmatige koppelingsmodus te gaan. Op die manier kunt u de luidspreker koppelen aan een nieuw Bluetooth-apparaat. U kunt gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt houden om alle gekoppelde Bluetooth-apparaten te verwijderen. Deze luidspreker is compatibel met de spraakassistent van uw smart-apparaat.

EN 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker.
a. Enable NFC on your Bluetooth device, and then touch the NFC transmitter on your device with the NFC area of the speaker.
b. Select "NYNE Rebel" from the available devices (if necessary, enter the password such as "0000" or "1234") to start pairing and connection with the speaker.
3 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.

ES 1 Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
2 Active la función Bluetooth de su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz.
a. Active la función NFC en su dispositivo Bluetooth y, seguidamente, toque el área NFC del altavoz con el transmisor de NFC de su dispositivo.
b. Seleccione "NYNE Rebel" entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" o "1234" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
3 Una vez realizada correctamente la conexión, el indicador Bluetooth se ilumina fíjamente en color azul y el altavoz emite una señal acústica.

FI 1 Varmista, että kaiutin on yhdistämättöissä.
2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa siten, että NFC-alueella kosketat NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
a. Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kosketa laitteesi NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
b. Valitse "NYNE Rebel" saatavilla olevien laitteiden luettelosta (jos tarvitaan salasana, kirjoita "0000" tai "1234") aloittaaksesi yhdistämisen ja yhteysten muodostamisen.
3 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, Bluetooth-ilmoitusvalo palaa kiinteästi sinisenä ja kaiutin päästää äänimerkin.

Consejo: Este altavoz permite la conexión automática de un dispositivo previamente sincronizado cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Para acceder al modo de sincronización manual, mantenga pulsado durante más de 2 segundos. En este modo, podrá sincronizar el altavoz con un nuevo dispositivo Bluetooth. Puede mantener pulsado durante más de 10 segundos para borrar todos los dispositivos Bluetooth sincronizados. Este altavoz es compatible con el asistente de voz de su dispositivo inteligente.

IT 1 Verificare che l'altoparlante si trovi in modalità di abbinamento.
2 Per abbinare il dispositivo con l'altoparlante, abilitare il Bluetooth.
a. Abilitare NFC sul dispositivo Bluetooth, quindi far toccare il trasmettitore NFC sul dispositivo con l'area NFC dell'altoparlante.
b. Selezionare "NYNE Rebel" dai dispositivi disponibili (se necessario, immettere una password quale "0000" o "1234") per avviare l'abbinamento ed effettuare il collegamento con l'altoparlante.
3 Una volta effettuata la connessione, l'indicatore Bluetooth si illumina con luce blu fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.

Suggerimento: l'altoparlante supporta la connessione automatica a un dispositivo precedentemente abbinato al momento di una nuova accensione dopo lo spegnimento. Tenere premuto per più di 2 secondi per immettere la modalità di abbinamento manuale. In questo modo, è possibile abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo Bluetooth. Tenere premuto per più di 10 secondi per cancellare tutti i dispositivi abbinati. L'altoparlante è compatibile con il supporto vocale sul dispositivo smart.

NL 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt.
2 Schakel Bluetooth in op het apparaat dat u aan de luidspreker wilt koppelen.
a. Schakel NFC in op uw Bluetooth-apparaat en raak vervolgens de NFC-zone van de luidspreker.
b. Selecteer "NYNE Rebel" in de beschikbare apparaten (geef indien nodig het wachtwoord in, bijvoorbeeld "0000" of "1234") om de koppeling aan en de verbinding met de luidspreker te starten.
3 Als de verbinding geslaagd is, is de Bluetooth-aanmelding permanent blauw en geeft de luidspreker pieptonen.

Tip: Deze luidspreker ondersteunt automatische verbinding met een voordien gekoppeld apparaat nadat deze werd uitgeschakeld en weer ingeschakeld. U kunt gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt houden om naar de handmatige koppelingsmodus te gaan. Op die manier kunt u de luidspreker koppelen aan een nieuw Bluetooth-apparaat. U kunt gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt houden om alle gekoppelde Bluetooth-apparaten te verwijderen. Deze luidspreker is compatibel met de spraakassistent van uw smart-apparaat.

EN 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker.
a. Enable NFC on your Bluetooth device, and then touch the NFC transmitter on your device with the NFC area of the speaker.
b. Select "NYNE Rebel" from the available devices (if necessary, enter the password such as "0000" or "1234") to start pairing and connection with the speaker.
3 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.

ES 1 Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
2 Active la función Bluetooth de su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz.
a. Active la función NFC en su dispositivo Bluetooth y, seguidamente, toque el área NFC del altavoz con el transmisor de NFC de su dispositivo.
b. Seleccione "NYNE Rebel" entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" o "1234" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
3 Una vez realizada correctamente la conexión, el indicador Bluetooth se ilumina fíjamente en color azul y el altavoz emite una señal acústica.

FI 1 Varmista, että kaiutin on yhdistämättöissä.
2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa siten, että NFC-alueella kosketat NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
a. Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kosketa laitteesi NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
b. Valitse "NYNE Rebel" saatavilla olevien laitteiden luettelosta (jos tarvitaan salasana, kirjoita "0000" tai "1234") aloittaaksesi yhdistämisen ja yhteysten muodostamisen.
3 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, Bluetooth-ilmoitusvalo palaa kiinteästi sinisenä ja kaiutin päästää äänimerkin.

Consejo: Este altavoz permite la conexión automática de un dispositivo previamente sincronizado cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Para acceder al modo de sincronización manual, mantenga pulsado durante más de 2 segundos. En este modo, podrá sincronizar el altavoz con un nuevo dispositivo Bluetooth. Puede mantener pulsado durante más de 10 segundos para borrar todos los dispositivos Bluetooth sincronizados. Este altavoz es compatible con el asistente de voz de su dispositivo inteligente.

IT 1 Verificare che l'altoparlante si trovi in modalità di abbinamento.
2 Per abbinare il dispositivo con l'altoparlante, abilitare il Bluetooth.
a. Abilitare NFC sul dispositivo Bluetooth, quindi far toccare il trasmettitore NFC sul dispositivo con l'area NFC dell'altoparlante.
b. Selezionare "NYNE Rebel" dai dispositivi disponibili (se necessario, immettere una password quale "0000" o "1234") per avviare l'abbinamento ed effettuare il collegamento con l'altoparlante.
3 Una volta effettuata la connessione, l'indicatore Bluetooth si illumina con luce blu fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.

Suggerimento: l'altoparlante supporta la connessione automatica a un dispositivo precedentemente abbinato al momento di una nuova accensione dopo lo spegnimento. Tenere premuto per più di 2 secondi per immettere la modalità di abbinamento manuale. In questo modo, è possibile abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo Bluetooth. Tenere premuto per più di 10 secondi per cancellare tutti i dispositivi abbinati. L'altoparlante è compatibile con il supporto vocale sul dispositivo smart.

NL 1 Zorg ervoor dat de luidspreker zich in de koppelingsmodus bevindt.
2 Schakel Bluetooth in op het apparaat dat u aan de luidspreker wilt koppelen.
a. Schakel NFC in op uw Bluetooth-apparaat en raak vervolgens de NFC-zone van de luidspreker.
b. Selecteer "NYNE Rebel" in de beschikbare apparaten (geef indien nodig het wachtwoord in, bijvoorbeeld "0000" of "1234") om de koppeling aan en de verbinding met de luidspreker te starten.
3 Als de verbinding geslaagd is, is de Bluetooth-aanmelding permanent blauw en geeft de luidspreker pieptonen.

Tip: Deze luidspreker ondersteunt automatische verbinding met een voordien gekoppeld apparaat nadat deze werd uitgeschakeld en weer ingeschakeld. U kunt gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt houden om naar de handmatige koppelingsmodus te gaan. Op die manier kunt u de luidspreker koppelen aan een nieuw Bluetooth-apparaat. U kunt gedurende meer dan 10 seconden ingedrukt houden om alle gekoppelde Bluetooth-apparaten te verwijderen. Deze luidspreker is compatibel met de spraakassistent van uw smart-apparaat.

EN 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker.
a. Enable NFC on your Bluetooth device, and then touch the NFC transmitter on your device with the NFC area of the speaker.
b. Select "NYNE Rebel" from the available devices (if necessary, enter the password such as "0000" or "1234") to start pairing and connection with the speaker.
3 After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.

ES 1 Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
2 Active la función Bluetooth de su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz.
a. Active la función NFC en su dispositivo Bluetooth y, seguidamente, toque el área NFC del altavoz con el transmisor de NFC de su dispositivo.
b. Seleccione "NYNE Rebel" entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" o "1234" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
3 Una vez realizada correctamente la conexión, el indicador Bluetooth se ilumina fíjamente en color azul y el altavoz emite una señal acústica.

FI 1 Varmista, että kaiutin on yhdistämättöissä.
2 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa siten, että NFC-alueella kosketat NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
a. Ota NFC-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessasi ja kosketa laitteesi NFC-lähettimellä kaiuttimen NFC-alueella.
b. Valitse "NYNE Rebel" saatavilla olevien laitteiden luettelosta (jos tarvitaan salasana, kirjoita "0000" tai "1234") aloittaaksesi yhdistämisen ja yhteysten muodostamisen.
3 Kun yhteyden muodostaminen on onnistunut, Bluetooth-ilmoitusvalo palaa kiinteästi sinisenä ja kaiutin päästää äänimerkin.

Consejo: Este altavoz permite la conexión automática de un dispositivo previamente sincronizado cuando la unidad se apaga y se vuelve a encender. Para acceder al modo de sincronización manual, mantenga pulsado durante más de 2 segundos. En este modo, podrá sincronizar el altavoz con un nuevo dispositivo Bluetooth. Puede mantener pulsado durante más de 10 segundos para borrar todos los dispositivos Bluetooth sincronizados. Este altavoz es compatible con el asistente de voz de su dispositivo inteligente.

IT 1 Verificare che l'altoparlante si trovi in modalità di abbinamento.
2 Per abbinare il dispositivo con l'altoparlante, abilitare il Bluetooth.
a. Abilitare NFC sul dispositivo Bluetooth, quindi far toccare il trasmettitore NFC sul dispositivo con l'area NFC dell'altoparlante.
b. Selezionare "NYNE Rebel" dai dispositivi disponibili (se necessario, immettere una password quale "0000" o "1234") per avviare l'abbinamento ed effettuare il collegamento con l'altoparlante.
3 Una volta effettuata la connessione, l'indicatore Bluetooth si illumina con luce blu fissa e l'altoparlante emette un segnale acustico.

Suggerimento: l'altoparlante supporta la connessione automatica a un dispositivo precedentemente abbinato al momento di una nuova accensione dopo lo spegnimento. Tenere premuto per più di 2 secondi per immettere la modalità di abbinamento manuale. In questo modo, è possibile abbinare l'altoparlante a un nuovo dispositivo Bluetooth. Tenere premuto per più di 10 secondi per cancellare tutti i dispositivi



Rebel

- EN Portable Bluetooth Speaker
- DA Bærbart højttaler med Bluetooth
- ES Altavoz Bluetooth portátil
- FI Kannettava Bluetooth-kaiutin
- FR Enceinte portable Bluetooth
- GE Mobilier Bluetooth-Lautsprecher
- IT Altoparlante portatile Bluetooth
- JP ポータブル Bluetooth スピーカー

- EN Safety Guide
- FR Guide de sécurité
- DA Sikkerhedsvejledning
- GE Sicherheitsleitfaden
- ES Guía de seguridad
- IT Guida alla sicurezza
- FI Turvallisuusopas
- JP セーフティーガイド

nyne.com 2200

Important Safety



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-isolated, dangerous voltage within the inside of the device that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to

persons.
Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and servicing instructions in the literature accompanying the device.

WARNING: Where the mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Read these instructions before operation.
Keep these instructions for future reference.
Follow all instructions for installation, use and maintenance of the device.

This device complies with the IPX3 waterproof standard.
Before using the device in the rain or moisty conditions or rinsing the device with fresh water, always securely close the protective cover at the back of the device.

Never open the protective cover when the device is still wet after use. Always clean with a soft dry cloth and let it dry in a well-ventilated place away from direct sunlight.
To clean the device, disconnect power first. Clean only with soft and dry cloth.

To ensure compatibility, only use accessories recommended by the manufacturer.

When the device is suddenly moved from cold to warm surroundings, condensation may form in the housing of the device. Before use, leave the device in the warm environment until the moisture evaporates.

Keep the device away from heat sources, such as a radiator, heater, oven, amplifier, naked flames or direct sunlight.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

When you use the flashlight or warning light features of the device, the lens may get very hot after some time. This is not a malfunction.

Never block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

- Do not expose the device to sand or dust, or cover it with items, such as newspapers, table cloths, or curtains.
- Do not operate the device in an enclosed cabinet. Leave sufficient free space around the device for adequate ventilation.

Do not attempt to repair or service the device yourself. Opening or removing the cabinet may expose you to electric shock, and other hazards. If repair is required, contact your dealer and refer all servicing to qualified service personnel.

Do not use the device if any abnormality occurs. If any smoke or odor becomes apparent, contact your dealer immediately. Do not try to repair the device yourself.

Avoid using dropped or damaged appliances. If the device is dropped and the housing is damaged, the internal components may not function normally. Stop use and contact your dealer for repair. Continued use of the device may cause fire or electric shock.

To reduce the risk of electric shock, do not touch any connector with wet hands.

Never remove the housing of the device.
Never lubricate any part of the device.
Never place the device on top of any other electrical equipment.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Notice

Modification

Any modification (such as removing the speaker grill) to the device, without prior authorization from the manufacturer, may void your warranty and authority to operate the device.

FCC compliance statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

2200

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Recycling Packaging

Declaration of Conformity
We declare on our sole responsibility that this equipment complies with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suite measurements have been performed.

CE versions of the NYNE ROCK (M/N: NYNE ROCK) which display the CE symbol on the product label, comply with the essential requirements of the European Radio and Telecommunication Terminal Directive 1999/5/CE.

WEEE NOTICE

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end - of - life.

The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WEEE, and in addition, to promote the reuse, recycling and other forms of recovery of such wastes so as to reduce disposal.

The WEEE logo on the product or on its box indicating collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed -out wheeled bin, as shown below.

This product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local city center, household waste disposal service, shop from where you purchased the equipment, or manufacturer of the equipment.



ROHS COMPLIANCE

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

FOR PRODUCTS THAT INCLUDE BATTERIES

EU Batteries Directive 2006/66/EC

A new battery directive 2006/66/EC on Battery and Accumulator replacing directive entered into force on the 26th September 2008. The directive applies to all types of batteries and accumulators (AA, AAA, button cells, lead acid, rechargeable packs) including those incorporated into appliances except for military, medical and power tool applications.

The directive sets out rules for collection, treatment, recycling and disposal of batteries, and aims to prohibit certain hazardous substances and to improve environmental performance of batteries and all operators in the supply chain.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries

To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries.

For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers. In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries.

The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossedout wheeled bin shown below: In case of batteries, accumulators and button cells containing more than 0.0005 % mercury, more than 0.002 % cadmium or more than 0.004 % lead, shall be marked with the chemical symbol for the metal concerned: Hg, Cd or Pb respectively. Please Refer to the below symbol:



Copyright



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nyne Multimedia Inc. is under license.

Specifications

The technical specifications are subject to change without prior notice.

Output power	Main: 2 x 7.5 W + 2 x 0.5W Woof: 1 x 24W
DC power input	18VDC
Speaker drivers	Main: 2 x 53mm + 2 x 24mm Woof: 1 x 105mm
S/N	>50dB
THD+N	<10%
Dimension	15.7 (W) x 6.5 (H) x 9.72 (D) inches
Weight	3.6kg
Audio input	1 x 3.5 mm socket 1 x wireless input (Bluetooth)
Wireless	Bluetooth 4.1 CLASS 2
Bluetooth profiles	HFP, A2DP, AVRCP
Battery capacity	7.4V 4400mAh
Battery type	Lithium-ion
Play time	8 - 10 hours