


HyperX Cirro Buds Pro True Wireless Earbuds

Overview

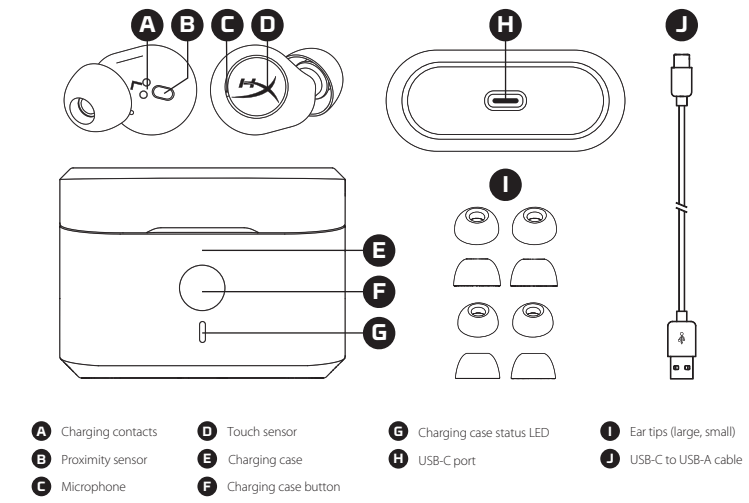

44X0015A

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di lasciare completare un ciclo di ricarica completo agli auricolari e alla custodia di ricarica. Per ricaricare gli auricolari, posizionarli nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Se la custodia di ricarica non è collegata a una fonte di alimentazione, il LED di stato indiccherà quale auricolare è attualmente in fase di ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA

Stato	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

Per ricaricare la custodia di ricarica, collegare una fonte di alimentazione alla porta USB-C nella parte inferiore della custodia. Il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà indicando il livello corrente della batteria. Il LED passerà quindi a un'intensità più lenta (rispoli) per indicare che si trova in fase di ricarica, fino a quando emetterà una luce fissa per indicare il completamento della ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA

Stato	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

Una volta completata la ricarica, il LED si spegne e il coperchio della custodia viene aperto o viene premuto il pulsante.

Accessione e spegnimento degli auricolari

Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno e il LED di stato della custodia lampeggerà, indicando il livello di carica della custodia. È inoltre possibile accendere gli auricolari all'esterno della custodia, toccando il sensore tattile per 3 secondi.

Per spegnere gli auricolari, riposizionarli nella base di ricarica e chiudere il coperchio. Gli auricolari si spegneranno e il LED di stato della custodia di ricarica indiccherà quale auricolare è attualmente in fase di ricarica. È inoltre possibile spegnere gli auricolari all'esterno della custodia, tenendo premuto il sensore tattile per 3 secondi.

Accoppiamento degli auricolari

1. Accendere gli auricolari. Gli auricolari tenteranno automaticamente di riconnettersi ad uno degli ultimi dispositivi compatibili con il Bluetooth®. 2. La modalità di accoppiamento si attiva automaticamente tutte le volte che gli auricolari non sono connessi a un dispositivo Bluetooth®. Per attivare la modalità di accoppiamento mentre gli auricolari sono connessi a un dispositivo Bluetooth®, utilizzare le impostazioni del dispositivo per disconnettere dagli auricolari. 3. Su dispositivo compatibile con Bluetooth® Indichiamo HyperX Cirro Buds Pro. 4. A questo punto, è possibile connettersi un ulteriore dispositivo Bluetooth® precedentemente accoppiato agli auricolari, così da sfruttare la funzione di connessione multipla.

Controllo degli auricolari

Auricolare sinistro

Controllo degli auricolari

Auricolare destro

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Traccia precedente	X	Attiva/disattiva modalità Gaming/Controllo rumore disattivato
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

8

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Reproducción de multimedia	Reproducir/Pausar	Pista siguiente	X	Cambiar al modo Ambiente/ANC
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X	Llamada entrante
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	

Modos de audio y control de ruido

MODOS

MODOS	FUNCION	DURACION MAXIMA DE LA BATERIA
Modo ambiente (cancelación por defecto)	Usa los micrófonos de los auriculares para poder oír lo que sona en exterior.	5 horas
ANC	Habilita la cancelación de ruido activo híbrida para reducir en gran medida el ruido de fondo.	4,5 horas
Modo Juego	Reduce la latencia de audio y habilita el ANC para brindar una mejora en la experiencia de juego.	4 horas
Apagar control de ruido	Deshabilita el sonido ambiente, el ANC y el modo de baja latencia para obtener un mejor rendimiento de la vida útil de la batería.	7 horas

Botón del estado de carga

Presione el botón del estuche de carga para controlar el nivel de la batería del estuche de carga, indicado por el título del LED de estado del estuche.

LED DE ESTADO DEL ESTUCHE DE CARGA	NIVEL DE BATERIA DEL ESTUCHE DE CARGA
Verde	71 % - 100 %
Bianco	30 % - 70 %
Rosso	< 30 %

Tiene alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Porte en con gli auricolari e HyperX o consulta il manuale di usuario in [hyperx.com/support](#)

ADVERTENCIA: Si los auriculares se utilizan a volúmenes altos durante periodos prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

PROTEGERS

Visão geral

A - Contato de carregamento B - Sensor de toque C - Microfone D - Sensor de toque E - Estágio de carregamento F - Botão do estado de carregamento G - LED de status do estágio de carregamento H - Porta USB-C I - Encaixe de áudio (grande, pequeno) J - Cabo de USB-C para USB-A

Carregando

Recomenda-se que os fones de ouvido e o estágio de carregamento estejam totalmente carregados antes do primeiro uso. Para carregar os fones de ouvido, coloque-os no estágio de carregamento e feche a tampa. Se o estágio de carregamento não estiver conectado a uma fonte de energia, o LED de status do estágio de carregamento mostrará quais fones de ouvido estão sendo carregados.

15

Charging

It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

CHARGING CASE STATUS LED	EARBUDDS CHARGING
Yellow	Left
Purple	Right
Cyan	Left & Right

To charge the earbuds, place them in the charging case and close the lid. If the charging case is not connected to a power source, the charging case status LED will show which earbuds are charging.



To charge the charging case, connect a power source to the USB-C port on the bottom of the case. The charging case status LED will flash the current battery level. The LED will then breath to indicate the charging case is fully charged.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Solid Green	100%
Breathing Green	71% - 99%
Breathing White	30% - 70%
Breathing Red	< 30%


Once fully charged, if the charging case's lid is opened or the button is pushed, the LED will turn off.



It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Green	71% - 100%
White	30% - 70%
Red	< 30%

Once fully charged, if the charging case's lid is opened or the button is pushed, the LED will turn off.



It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

Per ricaricare la custodia di ricarica, collegare una fonte di alimentazione alla porta USB-C nella parte inferiore della custodia. Il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà indicando il livello corrente della batteria. Il LED passerà quindi a un'intensità più lenta (rispoli) per indicare che si trova in fase di ricarica, fino a quando emetterà una luce fissa per indicare il completamento della ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA

Stato	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

Una volta completata la ricarica, il LED si spegne e il coperchio della custodia viene aperto o viene premuto il pulsante.

Accessione e spegnimento degli auricolari

Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno e il LED di stato della custodia lampeggerà, indicando il livello di carica della custodia. È inoltre possibile accendere gli auricolari all'esterno della custodia, toccando il sensore tattile per 3 secondi.

Per spegnere gli auricolari, riposizionarli nella base di ricarica e chiudere il coperchio. Gli auricolari si spegneranno e il LED di stato della custodia di ricarica indiccherà quale auricolare è attualmente in fase di ricarica. È inoltre possibile spegnere gli auricolari all'esterno della custodia, tenendo premuto il sensore tattile per 3 secondi.

Accoppiamento degli auricolari

1. Accendere gli auricolari. Gli auricolari tenteranno automaticamente di riconnettersi ad uno degli ultimi dispositivi compatibili con il Bluetooth®. 2. La modalità di accoppiamento si attiva automaticamente tutte le volte che gli auricolari non sono connessi a un dispositivo Bluetooth®. Per attivare la modalità di accoppiamento mentre gli auricolari sono connessi a un dispositivo Bluetooth®, utilizzare le impostazioni del dispositivo per disconnettere dagli auricolari. 3. Su dispositivo compatibile con Bluetooth® Indichiamo HyperX Cirro Buds Pro. 4. A questo punto, è possibile connettersi un ulteriore dispositivo Bluetooth® precedentemente accoppiato agli auricolari, così da sfruttare la funzione di connessione multipla.

Controllo degli auricolari

Auricolare sinistro

Controllo degli auricolari

Auricolare destro

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Traccia precedente	X	Attiva/disattiva modalità Gaming/Controllo rumore disattivato
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

8

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Reproducción de multimedia	Reproducir/Pausar	Pista siguiente	X	Cambiar al modo Ambiente/ANC
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X	Llamada entrante
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	

Modos de audio y control de ruido

MODOS

MODOS	FUNCION	DURACION MAXIMA DE LA BATERIA
Modo ambiente (cancelación por defecto)	Usa los micrófonos de los auriculares para poder oír lo que sona en exterior.	5 horas
ANC	Habilita la cancelación de ruido activo híbrida para reducir en gran medida el ruido de fondo.	4,5 horas
Modo Juego	Reduce la latencia de audio y habilita el ANC para brindar una mejora en la experiencia de juego.	4 horas
Apagar control de ruido	Deshabilita el sonido ambiente, el ANC y el modo de baja latencia para obtener un mejor rendimiento de la vida útil de la batería.	7 horas

Botón del estado de carga

Presione el botón del estuche de carga para controlar el nivel de la batería del estuche de carga, indicado por el título del LED de estado del estuche.

LED DE ESTADO DEL ESTUCHE DE CARGA	NIVEL DE BATERIA DEL ESTUCHE DE CARGA
Verde	71 % - 100 %
Bianco	30 % - 70 %
Rosso	< 30 %

Tiene alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Porte en con gli auricolari e HyperX o consulta il manuale di usuario in [hyperx.com/support](#)

ADVERTENCIA: Si los auriculares se utilizan a volúmenes altos durante periodos prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

PROTEGERS

Visão geral

A - Contato de carregamento B - Sensor de toque C - Microfone D - Sensor de toque E - Estágio de carregamento F - Botão do estado de carregamento G - LED de status do estágio de carregamento H - Porta USB-C I - Encaixe de áudio (grande, pequeno) J - Cabo de USB-C para USB-A


Carregando

Recomenda-se que os fones de ouvido e o estágio de carregamento estejam totalmente carregados antes do primeiro uso. Para carregar os fones de ouvido, coloque-os no estágio de carregamento e feche a tampa. Se o estágio de carregamento não estiver conectado a uma fonte de energia, o LED de status do estágio de carregamento mostrará quais fones de ouvido estão sendo carregados.

STATUS	1 PRESSIONAMENTO	2 PRESSIONAMENTOS	3 PRESSIONAMENTOS	PRESSIONAMENTO LONGO
Riproduzione di media	Reproducir / Pausar	Pista anterior	X	Alterar Modo Ambiente/ANC
Recibiendo llamada	Responder a Chiamada	Rechazar llamada	X	Llamada entrante
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	

8

Powering on and off the Earbuds

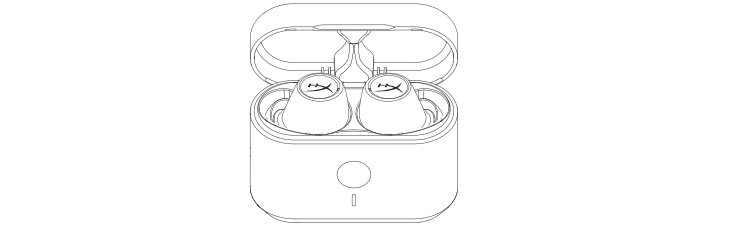

To power on the earbuds, open the charging case. The earbuds will power on and the charging case status LED will flash to indicate the battery level of the charging case. The earbuds can also be powered on outside of the case by holding the touch sensors for 3 seconds. To power off the earbuds, return them to the charging case and close the lid. The earbuds will power off and the charging case status LED will indicate which earbuds are charging. The earbuds can also be powered off outside of the case by holding the touch sensors for 8 seconds.

To charge the charging case, connect a power source to the USB-C port on the bottom of the case. The charging case status LED will flash the current battery level. The LED will then breath to indicate the charging case is fully charged.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Solid Green	100%
Breathing Green	71% - 99%
Breathing White	30% - 70%
Breathing Red	< 30%

Once fully charged, if the charging case's lid is opened or the button is pushed, the LED will turn off.



It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Green	71% - 100%
White	30% - 70%
Red	< 30%

Once fully charged, if the charging case's lid is opened or the button is pushed, the LED will turn off.



It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

Per ricaricare la custodia di ricarica, collegare una fonte di alimentazione alla porta USB-C nella parte inferiore della custodia. Il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà indicando il livello corrente della batteria. Il LED passerà quindi a un'intensità più lenta (rispoli) per indicare che si trova in fase di ricarica, fino a quando emetterà una luce fissa per indicare il completamento della ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA

Stato	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

Una volta completata la ricarica, il LED si spegne e il coperchio della custodia viene aperto o viene premuto il pulsante.

Accessione e spegnimento degli auricolari

Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno e il LED di stato della custodia lampeggerà, indicando il livello di carica della custodia. È inoltre possibile accendere gli auricolari all'esterno della custodia, toccando il sensore tattile per 3 secondi.

Per spegnere gli auricolari, riposizionarli nella base di ricarica e chiudere il coperchio. Gli auricolari si spegneranno e il LED di stato della custodia di ricarica indiccherà quale auricolare è attualmente in fase di ricarica. È inoltre possibile spegnere gli auricolari all'esterno della custodia, tenendo premuto il sensore tattile per 3 secondi.

Accoppiamento degli auricolari

1. Accendere gli auricolari. Gli auricolari tenteranno automaticamente di riconnettersi ad uno degli ultimi dispositivi compatibili con il Bluetooth®. 2. La modalità di accoppiamento si attiva automaticamente tutte le volte che gli auricolari non sono connessi a un dispositivo Bluetooth®. Per attivare la modalità di accoppiamento mentre gli auricolari sono connessi a un dispositivo Bluetooth®, utilizzare le impostazioni del dispositivo per disconnettere dagli auricolari. 3. Su dispositivo compatibile con Bluetooth® Indichiamo HyperX Cirro Buds Pro. 4. A questo punto, è possibile connettersi un ulteriore dispositivo Bluetooth® precedentemente accoppiato agli auricolari, così da sfruttare la funzione di connessione multipla.

Controllo degli auricolari

Auricolare sinistro

Controllo degli auricolari

Auricolare destro

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Traccia precedente	X	Attiva/disattiva modalità Gaming/Controllo rumore disattivato
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

8

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Reproducción de multimedia	Reproducir/Pausar	Pista siguiente	X	Cambiar al modo Ambiente/ANC
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X	Llamada entrante
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	

Modos de audio y control de ruido

MODOS

MODOS	FUNCION	DURACION MAXIMA DE LA BATERIA
Modo ambiente (cancelación por defecto)	Usa los micrófonos de los auriculares para poder oír lo que sona en exterior.	5 horas
ANC	Habilita la cancelación de ruido activo híbrida para reducir en gran medida el ruido de fondo.	4,5 horas
Modo Juego	Reduce la latencia de audio y habilita el ANC para brindar una mejora en la experiencia de juego.	4 horas
Apagar control de ruido	Deshabilita el sonido ambiente, el ANC y el modo de baja latencia para obtener un mejor rendimiento de la vida útil de la batería.	7 horas

Botón del estado de carga

Presione el botón del estuche de carga para controlar el nivel de la batería del estuche de carga, indicado por el título del LED de estado del estuche.

LED DE ESTADO DEL ESTUCHE DE CARGA	NIVEL DE BATERIA DEL ESTUCHE DE CARGA
Verde	71 % - 100 %
Bianco	30 % - 70 %
Rosso	< 30 %

Tiene alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Porte en con gli auricolari e HyperX o consulta il manuale di usuario in [hyperx.com/support](#)

ADVERTENCIA: Si los auriculares se utilizan a volúmenes altos durante periodos prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

PROTEGERS

Visão geral

A - Contato de carregamento B - Sensor de toque C - Microfone D - Sensor de toque E - Estágio de carregamento F - Botão do estado de carregamento G - LED de status do estágio de carregamento H - Porta USB-C I - Encaixe de áudio (grande, pequeno) J - Cabo de USB-C para USB-A


Carregando

Recomenda-se que os fones de ouvido e o estágio de carregamento estejam totalmente carregados antes do primeiro uso. Para carregar os fones de ouvido, coloque-os no estágio de carregamento e feche a tampa. Se o estágio de carregamento não estiver conectado a uma fonte de energia, o LED de status do estágio de carregamento mostrará quais fones de ouvido estão sendo carregados.

STATUS	1 PRESSIONAMENTO	2 PRESSIONAMENTOS	3 PRESSIONAMENTOS	PRESSIONAMENTO LONGO
Riproduzione di media	Reproducir / Pausar	Pista anterior	X	Alterar Modo Ambiente/ANC
Recibiendo llamada	Responder a Chiamada	Rechazar llamada	X	Llamada entrante
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	

8

Earbud Controls

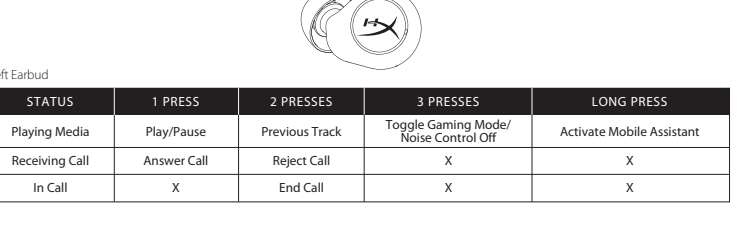

To power on the earbuds, open the charging case. The earbuds will power on and the charging case status LED will flash to indicate the battery level of the charging case. The earbuds can also be powered on outside of the case by holding the touch sensors for 3 seconds. To power off the earbuds, return them to the charging case and close the lid. The earbuds will power off and the charging case status LED will indicate which earbuds are charging. The earbuds can also be powered off outside of the case by holding the touch sensors for 8 seconds.

To charge the charging case, connect a power source to the USB-C port on the bottom of the case. The charging case status LED will flash the current battery level. The LED will then breath to indicate the charging case is fully charged.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Solid Green	100%
Breathing Green	71% - 99%
Breathing White	30% - 70%
Breathing Red	< 30%


Once fully charged, if the charging case's lid is opened or the button is pushed, the LED will turn off.



It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Green	71% - 100%
White	30% - 70%
Red	< 30%

Once fully charged, if the charging case's lid is opened or the button is pushed, the LED will turn off.



It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

Per ricaricare la custodia di ricarica, collegare una fonte di alimentazione alla porta USB-C nella parte inferiore della custodia. Il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà indicando il livello corrente della batteria. Il LED passerà quindi a un'intensità più lenta (rispoli) per indicare che si trova in fase di ricarica, fino a quando emetterà una luce fissa per indicare il completamento della ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA

Stato	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

Una volta completata la ricarica, il LED si spegne e il coperchio della custodia viene aperto o viene premuto il pulsante.

Accessione e spegnimento degli auricolari

Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno e il LED di stato della custodia lampeggerà, indicando il livello di carica della custodia. È inoltre possibile accendere gli auricolari all'esterno della custodia, toccando il sensore tattile per 3 secondi.

Per spegnere gli auricolari, riposizionarli nella base di ricarica e chiudere il coperchio. Gli auricolari si spegneranno e il LED di stato della custodia di ricarica indiccherà quale auricolare è attualmente in fase di ricarica. È inoltre possibile spegnere gli auricolari all'esterno della custodia, tenendo premuto il sensore tattile per 3 secondi.

Accoppiamento degli auricolari

1. Accendere gli auricolari. Gli auricolari tenteranno automaticamente di riconnettersi ad uno degli ultimi dispositivi compatibili con il Bluetooth®. 2. La modalità di accoppiamento si attiva automaticamente tutte le volte che gli auricolari non sono connessi a un dispositivo Bluetooth®. Per attivare la modalità di accoppiamento mentre gli auricolari sono connessi a un dispositivo Bluetooth®, utilizzare le impostazioni del dispositivo per disconnettere dagli auricolari. 3. Su dispositivo compatibile con Bluetooth® Indichiamo HyperX Cirro Buds Pro. 4. A questo punto, è possibile connettersi un ulteriore dispositivo Bluetooth® precedentemente accoppiato agli auricolari, così da sfruttare la funzione di connessione multipla.

Controllo degli auricolari

Auricolare sinistro

Controllo degli auricolari

Auricolare destro

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pause	Traccia precedente	X	Attiva/disattiva modalità Gaming/Controllo rumore disattivato
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	Chiamata in corso
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	

8

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Reproducción de multimedia	Reproducir/Pausar	Pista siguiente	X	Cambiar al modo Ambiente/ANC
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X	Llamada entrante
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	

Modos de audio y control de ruido

MODOS

MODOS
