

HyperX Cloud III Wireless Gaming Headset

Quick Start Guide

HYPERX

STATUS	LED
Kopplung läuft	Blinkt alle 0,2 s grün und rot
Suche läuft	Langsam pulsierendes Grün
Verbunden (Batteriestatus)	90 – 100 %: Leuchtet 5 s lang dauerhaft grün
	10 – 90 %: Blinkt 5 s lang grün
	< 10 %: Blinkt 5 s lang rot

Netzaste

- Ausschalten – Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.

- Batteriestatus – Drücken Sie die Taste, um den Batteriestatus mit der Status-LED anzuzeigen.

o Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen.

Mikrofontummschaltungs-überwachungsstate

- Mikrofontummschaltung – Drücken Sie die Taste, um die Mikrofontummschaltung ein-/auszuschalten.

o Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen.

Laustärkeregler

- Laustärkeregler – Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofontummschaltung ein- bzw. auszuschalten.

o Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen.

Laden

- Laden – Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

LADESTATUS

STATUS LED

Voll geladen

10% – 99%

< 10%

Pulsierend Grün

Pulsierend Rot

HyperX NGENUITY Software

Gehen Sie zu hyperx.com/ngenuity um die NGENUITY Software herunterzuladen. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:

- DTS HeadphoneX™
- Anpassbares automatisches Abschaltverhalten
- Batteriestandsanzeige
- Nur PC

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX-Support-Team oder lesen Sie die Bedienungsanleitung unter hyperx.com/support.

WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

POLSKI

Opis urządzenia

- A - Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu
- B - LED — wskaźnik stanu
- C - Przycisk zasilania
- D - Port ładowania USB-C
- E - Gniazdo mikrofonu
- F - Połączenie głośności

- G - Odłączany mikrofon
- H - LED — wskaźnik wyciszenia mikrofonu
- I - Bezprzewodowy nadajnik USB
- J - Otwór parowania
- K - LED — wskaźnik stanu nadajnika
- L - Przejściowka z USB-C na USB-A
- M - Przewód USB do ładowania

Obsługa

- 1. Podłącz bezprzewodowy nadajnik USB do urządzenia
- 2. Włącz zestaw słuchawkowy.

Konfigurowanie na komputerze PC

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika > wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku > wybierz opcję Panel sterowania dźwiękiem

Uzyskanie otwartego jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud III Wireless”

Uzyskanie nagrywania jako domyślne urządzenie wybierz „HyperX Cloud III Wireless”

Konfigurowanie na konsoli PlayStation 5

- DTS HeadphoneX™
- Ustawianie funkcji automatycznego wyciszenia
- Wskaźnik poziomu ładowania akumulatora

*Tylko komputer PC

Nasze pytania lub problemy z konfiguracją? Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie hyperx.com/support

OSTRZEŻENIE: Zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

ESPANOL

Visión general

- A - Botón para silenciar/monitorar el micrófono
- B - Estado del LED
- C - Botón de encendido
- D - Puerto de carga USB-C
- E - Puerto para micrófono
- F - Rueda de control de volumen

- G - Micrófono extraíble
- H - LED de silencio del micrófono
- I - Adaptador USB inalámbrico
- J - Agujero del pasador de emparejamiento
- K - Estado del LED del adaptador
- L - Adaptador USB-C a USB-A
- M - Cable de carga USB-C


Przycisk zasilania

Włączanie/wyłączanie — nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.

*Stan ładowania akumulatora — nacisnąć przycisk, aby sprawdzić stan ładowania sygnałowany przez LED — wskaźnik stanu.

o LED — wskaźnik stanu wyciszy się automatycznie, aby nie zużywać energii.

Overview

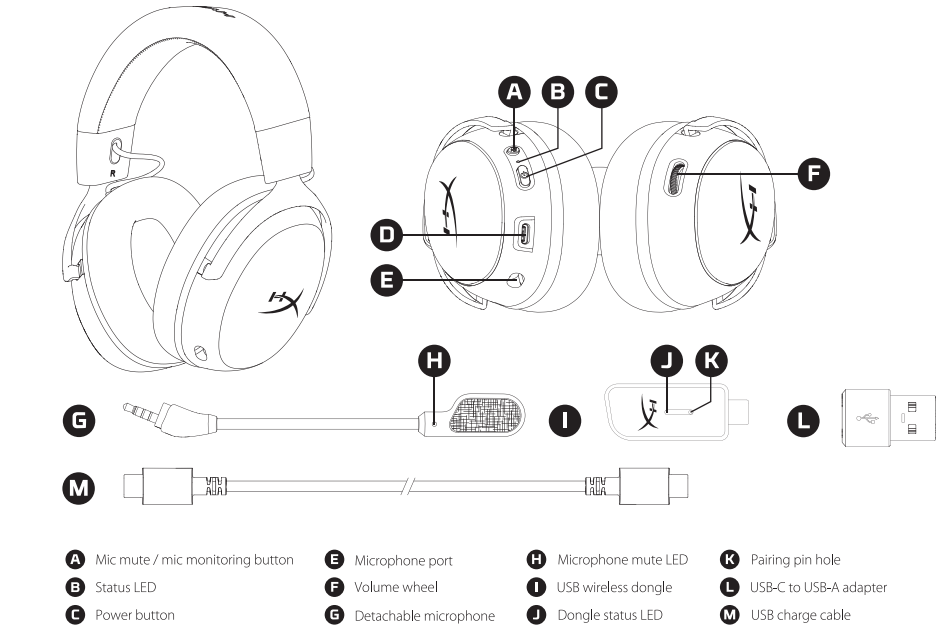

- A - Mic mute / mic monitoring button
- B - Status LED
- C - Power button
- D - USB-C charge port
- E - Microphone port
- F - Detachable microphone
- G - Microphone mute LED
- H - USB wireless dongle
- I - Dongle status LED
- J - Pairing pin hole
- K - USB-C adapter
- L - USB charge cable
- M - USB-C charge port

Volume wheel

Scroll up and down to adjust volume level

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid green
10% — 99%	Breathing green
< 10%	Breathing red

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperx.com/ngenuity to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- DTS HeadphoneX™
- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator


*PC only

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at: hyperx.com/support


WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Usage

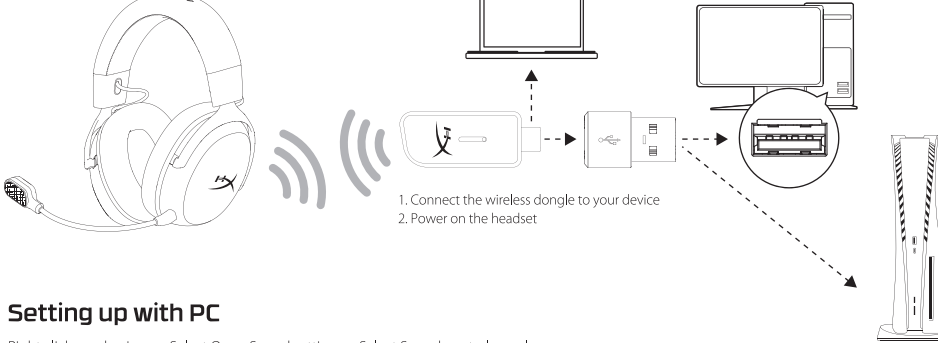

Setting up with PC

Right click speaker icon > Select Open Sound settings > Select Sound control panel

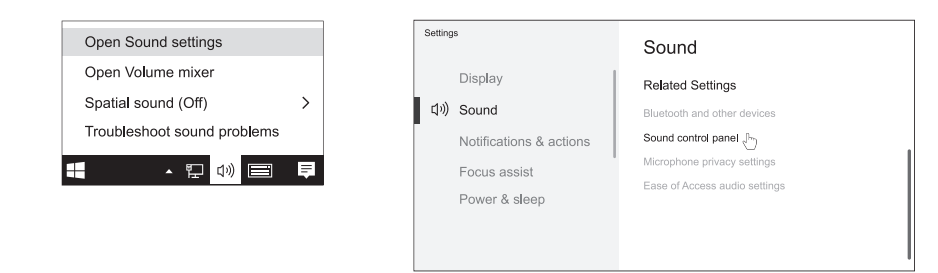

FRANÇAIS

Présentation

- A - Bouton Désactivation du micro/contrôle du micro
- B - Voyant LED
- C - Bouton Marche/Arrêt
- D - Port de chargement USB-C
- E - Port microphone
- F - Molette de réglage du volume

- G - Microphone détachable
- H - LED de désactivation du microphone
- I - Câble USB sans fil
- J - Orifice de jumelage
- K - Voyant LED de statut de la clé
- L - Adaptateur USB-C vers USB-A
- M - Câble de charge USB

Configuration sur PC

Effectuez un clic droit sur l'icône du haut-parleur > Sélectionnez Ouvrir les paramètres du son > Sélectionnez Panneau de configuration du son

Périphérique de lecture Sélectionnez comme périphérique par défaut : « HyperX Cloud III Wireless »

Périphérique d'enregistrement Sélectionnez comme périphérique par défaut : « HyperX Cloud III Wireless »

Utilisation

- 1. Connectez la clé USB sans fil à votre appareil
- 2. Allumez le casque-micro

Microphone

- Périphérique d'entrée: Casque USB « HyperX Cloud III Wireless »
- Sortie audio
- Périphérique de sortie: Casque USB « HyperX Cloud III Wireless »
- Sortie vers casque-micro: Tout Audio

Voyant LED de statut

STATUT

LED

Appairage Les voyants Vert et Rouge clignotent toutes les 0,2 seconde

Recherche vert clignotant lentement

Connecté 90 % — 100 %: vert fixe pendant 5 secondes

(niveau de la batterie) 10 % — 90 %: vert clignotant pendant 5 secondes

< 10 %: rouge clignotant pendant 5 secondes

Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension - Maintenez le bouton pendant 3 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- Niveau de la batterie - Appuyez sur le bouton pour voir le niveau de la batterie sur le voyant LED de statut.

o Le voyant LED de statut s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

STATUT

LED

Appairage Les voyants Vert et Rouge clignotent toutes les 0,2 seconde

Recherche vert clignotant lentement

Connecté 90 % — 100 %: vert fixe pendant 5 secondes

(niveau de la batterie) 10 % — 90 %: vert clignotant pendant 5 secondes

< 10 %: rouge clignotant pendant 5 secondes

Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension - Maintenez le bouton pendant 3 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- Niveau de la batterie - Appuyez sur le bouton pour voir le niveau de la batterie sur le voyant LED de statut.

o Le voyant LED de statut s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

STATUT

LED

Appairage Les voyants Vert et Rouge clignotent toutes les 0,2 seconde

Recherche vert clignotant lentement

Connecté 90 % — 100 %: vert fixe pendant 5 secondes

(niveau de la batterie) 10 % — 90 %: vert clignotant pendant 5 secondes

< 10 %: rouge clignotant pendant 5 secondes

Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension - Maintenez le bouton pendant 3 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- Niveau de la batterie - Appuyez sur le bouton pour voir le niveau de la batterie sur le voyant LED de statut.

o Le voyant LED de statut s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

STATUT

LED

Appairage Les voyants Vert et Rouge clignotent toutes les 0,2 seconde

Recherche vert clignotant lentement

Connecté 90 % — 100 %: vert fixe pendant 5 secondes

(niveau de la batterie) 10 % — 90 %: vert clignotant pendant 5 secondes

< 10 %: rouge clignotant pendant 5 secondes

Bouton Désactivation du micro/contrôle du micro

- Désactivation du micro - Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le micro
- Contrôle du micro - Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro

Molette de réglage du volume

Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Chargement de la batterie

Il est recommandé de charger complètement votre casque avant sa première utilisation.

CHARGE STATUS

STATUS LED

Fully Charged

10% — 99%

< 10%

Solid green

Breathing green

Breathing red

Logiciel HyperX NGENUITY

Visitez le site hyperx.com/ngenuity pour télécharger le logiciel NGENUITY.

Fonctionnalités du logiciel NGENUITY:

- DTS HeadphoneX™
- Paramètres personnalisables de mise hors tension automatique
- Indicateur du niveau de la batterie

*PC uniquement

Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site hyperx.com/support

AVERTISSEMENT: L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale

- A - Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono
- B - LED di stato
- C - Pulsante di accensione
- D - Porta di ricarica USB-C
- E - Porta per microfono
- F - Rotellina del volume

- G - Microfono rimovibile
- H - LED di silenziamento del microfono
- I - Dongle wireless USB
- J - Ingresso per spinotto di abbinamento
- K - LED di stato del dongle
- L - Adattatore da USB-C a USB-A
- M - Cavo di ricarica USB

Utilizzo

- 1. Collegare il dongle wireless USB al proprio dispositivo
- 2. Accendere le cuffie

Configurazione con il PC

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante > selezionare

STATUT

LED

Paramento Piscando em verde e vermelho a cada 0,2 segundos

Pesquisando Verde intermitente lento

Conectado 90% — 100%: Verde sólido por 5 segundos

(Nível da bateria) 10% — 90%: Verde piscando por 5 segundos

< 10%: Vermelho piscando por 5 segundos

Botão liga/desliga

Ligar/desligar - Mantenha pressionado por 3 segundos para ligar/desligar o headset

Status do nível da bateria - Aperte o botão para ver o status do nível da bateria no LED de status

o O LED de status desligará automaticamente para conservar a vida da bateria

Botão mudo / monitoramento do microfone

Controle de mudo do microfone - Pressione o botão para ligar/desligar o som do microfone

Atenuar para monitoramento do microfone - Pressione o botão por 3 segundos para alternar o monitoramento do microfone ligado/desligado

Botão volume

Coloque para cima e para baixo para ajustar o nível do volume

Carregando

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS DE CARREGAMENTO

STATUS LED

Totalmente carregado

10% — 99%

< 10%

Verde sólido

Verde intermitente


Vermelho intermitente

Software HyperX NGENUITY

Acesse hyperx.com/ngenuity para baixar o software NGENUITY. Os recursos do software NGENUITY incluem:

Playback Device

Set Default Device to "HyperX Cloud III Wireless"

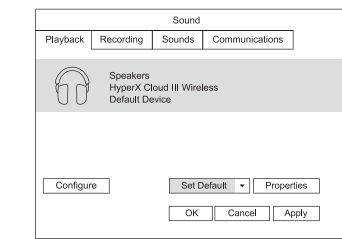

Setting up with PlayStation 5

Go to the home page and select Settings > Sound

Microphone

- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud III Wireless"

Audio Output:

- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud III Wireless"
- Output to Headphones: All Audio

Power button


- Power on/off - Hold button for 3 seconds to power headset on/off

- Battery level status - Press button to see the battery level status on the status LED

o The status LED will automatically turn off to conserve battery life

Recording Device

Set Default Device to "HyperX Cloud III Wireless"

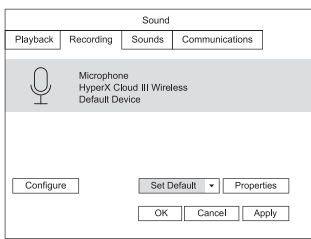

Status LED

STATUS	LED
Pairing	Flash green and red every 0,2s
Searching	Slow breathing green
Connected (Battery Level)	90% — 100%: Solid green for 5s
	10% — 90%: Blinking green for 5s
	< 10%: Blinking red for 5s

Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle - Press button to turn the mic mute on/off

- Mic monitoring toggle - Hold button for 3 seconds to toggle mic monitoring on/off

Software HyperX NGENUITY

Visitate hyperx.com/ngenuity per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:

- DTS HeadphoneX™
- Spegnimento automatico regolabile
- Indicatore di livello della batteria

*Solo PC

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contatta il team dell'assistenza HyperX, oppure consulta il manuale utente all'indirizzo hyperx.com/support

AVVERTENZA: L'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Übersicht

- A - Mikrofontummschaltungs-/überwachungsstate
- B - Status-LED
- C - Ein-/Ausschalter
- D - USB-C Ladeanschluss
- E - Mikrofonanschluss
- F - Lautstärkeregler

- G - Abnehmbares Mikrofon
- H - Mikrofontummschalt-LED
- I - USB-Wireless-Dongle
- J - Loch für Kopplungsstift
- K - Dongle-Status-LED
- L - USB-C-zu-USB-A-Adapter
- M - USB-Ladekabel

Verwendung

1. Verbinden Sie den USB-Wireless-Dongle mit Ihrem Gerät

2. Das Headset einschalten

Einrichten auf dem PC

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol > Wählen Sie Sound-Einstellungen öffnen > Wählen Sie Sound-Systemsteuerung.

Wiedergebörger

Stellen Sie das Standardgerät auf „HyperX Cloud III Wireless“ ein.

Aufnahmegerät

Stellen Sie das Standardgerät auf „HyperX Cloud III Wireless“ ein.

Einrichten auf der PlayStation 5

Gehen Sie zur Startseite und wählen Sie Einstellungen > Ton.

Mikrofon

• Eingabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud III Wireless“

Audioausgabe

• Ausgabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud III Wireless“

• Ausgabe an Kopfhörer: Audio komplett

Status-LED

STATUT

<

UKRYHCKA

Огляд

A - Кнопка вимкнення / контролю мікрофона

B - LED-індикатор

C - Кнопка живлення

E - Зарядник USB-роз'єм

F - Роз'єм мікрофону

F - Кнопка регулювання гучності

L - Перемикач USB-C на USB-A

M - Значий мікрофон

Використання

1. Підключіть бездротовий приймач до свого пристрою

2. Увімкніть гарнітуру.

Налаштування за допомогою ПК

Натисніть праву кнопку миші на кноці динаміка > Виберіть Відкрити параметри звуку > Виберіть Керування звуковими пристроями

Пристрій відтворення

Встановіть пристрій за замовчуванням на «HyperX Cloud III»

Пристрій запису

Встановіть пристрій за замовчуванням на «HyperX Cloud III»

Налаштування за PlayStation 5

Перейдіть на головну сторінку та оберіть Налаштування Звук

Мікрофон

• Пристрій введення: USB-гарнітура «HyperX Cloud III Core»

Аудіовид

• Пристрій виведення: USB-гарнітура «HyperX Cloud III Core»

• Вибір на навушниках: Увесь звук

LED-індикатор

СТАТУС	LED
З'єднання	Блимає зеленим і червоним кожні 0,2 с
Пошук	Повільне мигання зеленим
Підключено (рівень заряду батареї)	90% — 100%: Світяться зеленим протягом 5 секунд 10% — 90%: Блимає зеленим протягом 5 секунд < 10%: Блимає червоним протягом 5 секунд

Кнопка живлення
• Увімкнуту/вимкнуту живлення — утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути/вимкнути гарнітуру
• Стан рівня заряду батареї — натисніть кнопку, щоб побачити рівень заряду

батареї на світлодіодному індикаторі
о Світлодіодний індикатор автоматично вимкнеться, щоб подовжити час роботи акумулятора

Кнопка вимкнення / контролю мікрофона

I - Бездротовий USB-приймач

J - Отвір кнопки під'єднання приймача

K - Світлодіодний індикатор

L - Перемикач USB-C на USB-A

M - Зарядник USB-C-кабелю

Кнопка регулювання гучності

Прокрутіть вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень гучності

СТАН ЗАРЯДЖАННЯ	СТАН LED
Повністю заряджено	Повільно горить зелений індикатор
< 10% — 99%	Миготить зелений індикатор
< 10%	Миготить червоний індикатор

Програме забезпечення HyperX NGENUITY

Перейдіть на hyperx.com/ngenuity, щоб завантажити програме забезпечення NGENUITY.

• DTS HeadphoneX™

• Регулювання напруги/автоматичного відключення

• Індикатор рівня заряду батареї

*Лише на ПК

Виникли проблеми або проблеми стосовно налаштування?

Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтесь з посібником користувача на сайті hyperx.com/support.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тривале використання навушників на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до незворотного пошкодження слуху.

РУССКИЙ

Обзор
A - Кнопка отключения микрофона/мониторинга звука
B - Светодиодный индикатор состояния
B - Бездротовый USB-адаптер
C - Контактная микроотвертка для сопряжения беспроводного устройства
D - Порт USB-C для зарядки
E - Разъем для микрофона
F - Регулятор громкости
G - Съемный микрофон

Использование гарнитуры

1. Подключите USB-модуль беспроводной связи к устройству-источнику звука.

2. Включите питание гарнитуры.

Настройка для использования с ПК

Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика > выберите Открыть настройки звука > выберите Панель управления звуком.

Для воспроизведения звука

Выберите HyperX Cloud Core Wireless в качестве устройства по умолчанию.

Для записи звука

Выберите HyperX Cloud III в качестве устройства по умолчанию.

Настройка для использования с PlayStation 5

Перейдите на главную страницу и выберите Settings > Sound (Настройка > Звук).

Микрофон

• Устройство ввода: USB-гарнитура HyperX Cloud Core Wireless.

• Вывод на наушники: звук полностью.

• Устройство вывода: USB-гарнитура HyperX Cloud Core Wireless.

• Вывод на наушники: звук полностью.

Светодиодный индикатор состояния

СОСТОЯНИЕ	LED
Выполняется сопряжение	Мигает зеленым и красным цветом каждые 0,2 с.
Выполняется поиск	Повільне мигання зеленим
Підключено (уровень заряду)	90% — 100%: Світяться зеленим протягом 5 секунд 10% — 90%: Блимає зеленим протягом 5 секунд < 10%: Блимає червоним протягом 5 секунд

Кнопка питания

Включение/выключение питания — нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить гарнитуру.

• Состояние уровня заряда батареи — нажмите кнопку, чтобы просмотреть состояние уровня заряда батареи на индикаторе состояния.

o Индикатор состояния выключается автоматически для экономии ресурса батареи.

Кнопка отключения микрофона/мониторинга звука

• Переключатель звука микрофона — нажмите кнопку для включения или выключения звука микрофона.

• Переключатель регистрации звука микрофона — удерживайте кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить регистрацию звука микрофона
• DTS HeadphoneX™
• Регулятор громкости
Крутите вверх и вниз для регулировки уровня громкости.

Зарядка
Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ	LED СОСТОЯНИЯ
Полностью заряжено.	Пulsирует зеленым.
10–99%	Пulsирует зеленым.
< 10 %	Пulsирует красным.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY
Перейдите на сайт hyperx.com/ngenuity и загрузите ПО NGENUITY.
Функции ПО NGENUITY.
• DTS HeadphoneX™
• настраиваемое автоотключение;
• индикатор уровня заряда аккумулятора.
*Только на ПК

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу hyperx.com/support.
ПРОПЕРЕДЖЕНІЕ. Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

Жаңыландырма

Өлшем

A -麥克風靜音/麥克風監聽鍵
B - LED 狀態指示燈
C - 電源鍵
D -USB-C 充電埠
E -麥克風連接埠
F -音量滾輪
G -可拆式麥克風

H -麥克風靜音/LED 指示燈
I -USB 無線訊號轉換器
J -無線配對連接孔
K -訊號轉換器/LED 狀態指示燈
L -USB-C 對 USB-A 轉接器
M - USB 充電線

於 PC 上進行設定

右鍵點擊喇叭圖示 > 選擇[開啟音效設定] > 選擇 [聲音控制台]

播放裝置

將播放裝置設定為 [HyperX Cloud III Wireless]

將播放裝置設定為 [HyperX Cloud III Wireless]

於 PlayStation 5 上進行設定

前往音訊設定頁面 > 聲音

選擇 HyperX 支援耳機圖示, 或至 hyperx.com/support 查閱使用手冊。

*輸入裝置：USB 耳機組 [HyperX Cloud III Wireless]

音訊輸出

*輸出裝置：USB 耳機組 [HyperX Cloud III Wireless]

*輸出至耳機：所有音訊

LED 狀態指示燈

狀態	LED
配對中	每 0.2 秒交互閃爍綠燈和紅燈
搜尋中	慢速閃爍綠燈
已連接 (電池電量)	90% — 100%：綠燈恆亮 5 秒 10% — 90%：綠燈閃爍 5 秒 < 10%：紅燈閃爍 5 秒

電源鍵

右鍵单击揚聲器圖標 > 選擇打開聲音設置 > 選擇聲音控制面板

將默認播放裝置設置為 “HyperX Cloud III Wireless”

麥克風靜音/麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

麥克風靜音開關 — 按下後關閉/開啟麥克風靜音

麥克風監聽開關 (Sidetone 側音) — 長按 3 秒以開啟/關閉麥克風監聽 (Sidetone 側音) 功能

音量滾輪

向上/下移動以調整音量

充電

建議您在初次使用耳機前先充電。

充電狀態	狀態 LED
充電完成	綠燈恆亮
10% — 99%	綠燈閃爍
< 10%	紅燈閃爍

HyperX NGENUITY 軟體

前往 hyperx.com/ngenuity 下載 NGENUITY 軟體。NGENUITY 軟體功能

包括：• DTS HeadphoneX™空間音效。• 可調整自動關閉模式。

*僅限 PC

有任何疑問或設定問題嗎？

有關 HyperX 支援耳機圖示

或至 hyperx.com/support 查閱使用手冊。

警告：如果長時間在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。

簡體中文

概述
A - 麥克風靜音/麥克風偵測按鈕
B - 狀態 LED
C - 電源按鈕
D - USB-C 充電端口
E - 麥克風端口
F - 麥克風滾輪
G - 可拆卸麥克風

H - 麥克風靜音/LED 燈
I - USB 無線接收器
J - 配對針孔
K - 接收器狀態 LED
L - USB-C 至 USB-A 適配器
M - USB 充電線

使用

1. 將 USB 無線接收器連接到設備

2. 打開耳機電源

在電腦上設置

右鍵单击揚聲器圖標 > 選擇打開聲音設置 > 選擇聲音控制面板

將默認播放設備設置為 “HyperX Cloud III Wireless”

麥克風靜音/麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

麥克風靜音開關 — 按下後關閉/開啟麥克風靜音

麥克風監聽開關 (Sidetone 側音) — 長按 3 秒以開啟/關閉麥克風監聽 (Sidetone 側音) 功能

音量滾輪

向上/下移動以調整音量

充電

建議您在初次使用耳機前先充電。

充電狀態	狀態 LED
充電完成	綠燈恆亮
10% — 99%	綠燈閃爍
< 10%	紅燈閃爍

状态 LED

• 充電狀態：USB 耳机 “HyperX Cloud III Wireless”
• 输出设备：USB 耳机 “HyperX Cloud III Wireless”
• 输出至耳机：所有音频

Казакша

Шолу

A - Микрофон дыбысын өшіру/микрофон мониторингісі түймесі
B - Күй индикаторы
C - Қуат түймесі
D - USB-C зарядтау порты
E - Микрофон порты
F - Микрофон роллы
G - Алынбалы микрофон

Пайдалану
1. USB сымсыз кілтін қырылғыңызға жалғаныз.

2. Гарнитураны қуатын қосыңыз.

Компьютер арқылы микрофон реттеу
Ундықты белгілеуші тілпүздің оң жақ түймешігінн басып, Открыть параметры звука (Дыбыс параметрлерін ашу) > Панель управления звуком (Дыбыс басқару панелін) опцияларын таңдаңыз.

Ойынға қырылғысы

Әдепкі қырылғысы HyperX Cloud III Wireless мәніне орнатыңыз.

Жазу қырылғысы

Әдепкі қырылғысы HyperX Cloud III Wireless мәніне орнатыңыз.

PlayStation 5 қырылғысын орнату

Басты бетке өтіп, Параметрлер > Дыбыс опциясын таңдаңыз.

Микрофон

• Крик қырылғысы: HyperX Cloud III Wireless USB гарнитурасы

Аудио шығыс

• Шығыс қырылғысы: HyperX Cloud III Wireless USB гарнитурасы

• Күлөккәтәрттегі шығыс: Барлық аудио

Күй индикаторы

Күй	LED
Жұптастырылуда	Жасыл және қызыл түспен 0,2 с сайын жыпылжықтайды
Іздеуде	Жасыл түспен баяу жыпылдайды
Қосылған (батарея зарядының деңгейі)	90% — 100%: Жасыл түспен 5 с тұрақсы жаныды 10% — 90%: Жасыл түспен 5 с жыпылжықтайды < 10%: Қызыл түспен 5 с жыпылжықтайды

Қуат түймесі

• Косы/өшіру — гарнитураны қосу/өшіру үшін түймесі 3 секунд басып тұрыңыз.

12

Батарея/TX Power Info	
Battery Information	
Contains 3.7V, 1500mAh Li-Ion Battery, 5.55Wh	
Cannot be replaced by user	
Radio Technology	Maximum Transmit Power ERP (mW)
2.4 GHz	10

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available. FCC ID: B94-CL007

Canada Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Аvis Canadian

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ISED Statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) Le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

RF Exposure Information and Statement

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les États-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. IC: 4665-CL007

Japan VCCI Statement

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

CE 02-230004

CE 02-230005

状态	LED
配对	每 0.2 秒闪烁绿灯和红灯
正在搜索	缓慢闪烁的绿色
已连接 (电池电量)	90% — 100%: 绿色常亮 5 秒 10% — 90%: 绿色闪烁 5 秒 < 10%: 红色闪烁 5 秒

電源按钮

• 打开/关闭电源 — 按住按钮 3 秒钟打开/关闭耳机电源

• 电量状态 — 按按钮查看 LED 上的电量状态

• 麦克风静音/麦克风侦测按钮

• 麦克风静音开关 — 按住按钮 3 秒以打开/关闭麦克风静音

• 麦克风侦测开关 — 按住按钮 3 秒以打开/关闭麦克风侦测

音量滚轮

向上或向下滚动以调节音量