


Quick Start Guide v4 – Draft v3 w/yellow highlight changes

HyperX Clutch Talon

Wireless Xbox Controller


Overview

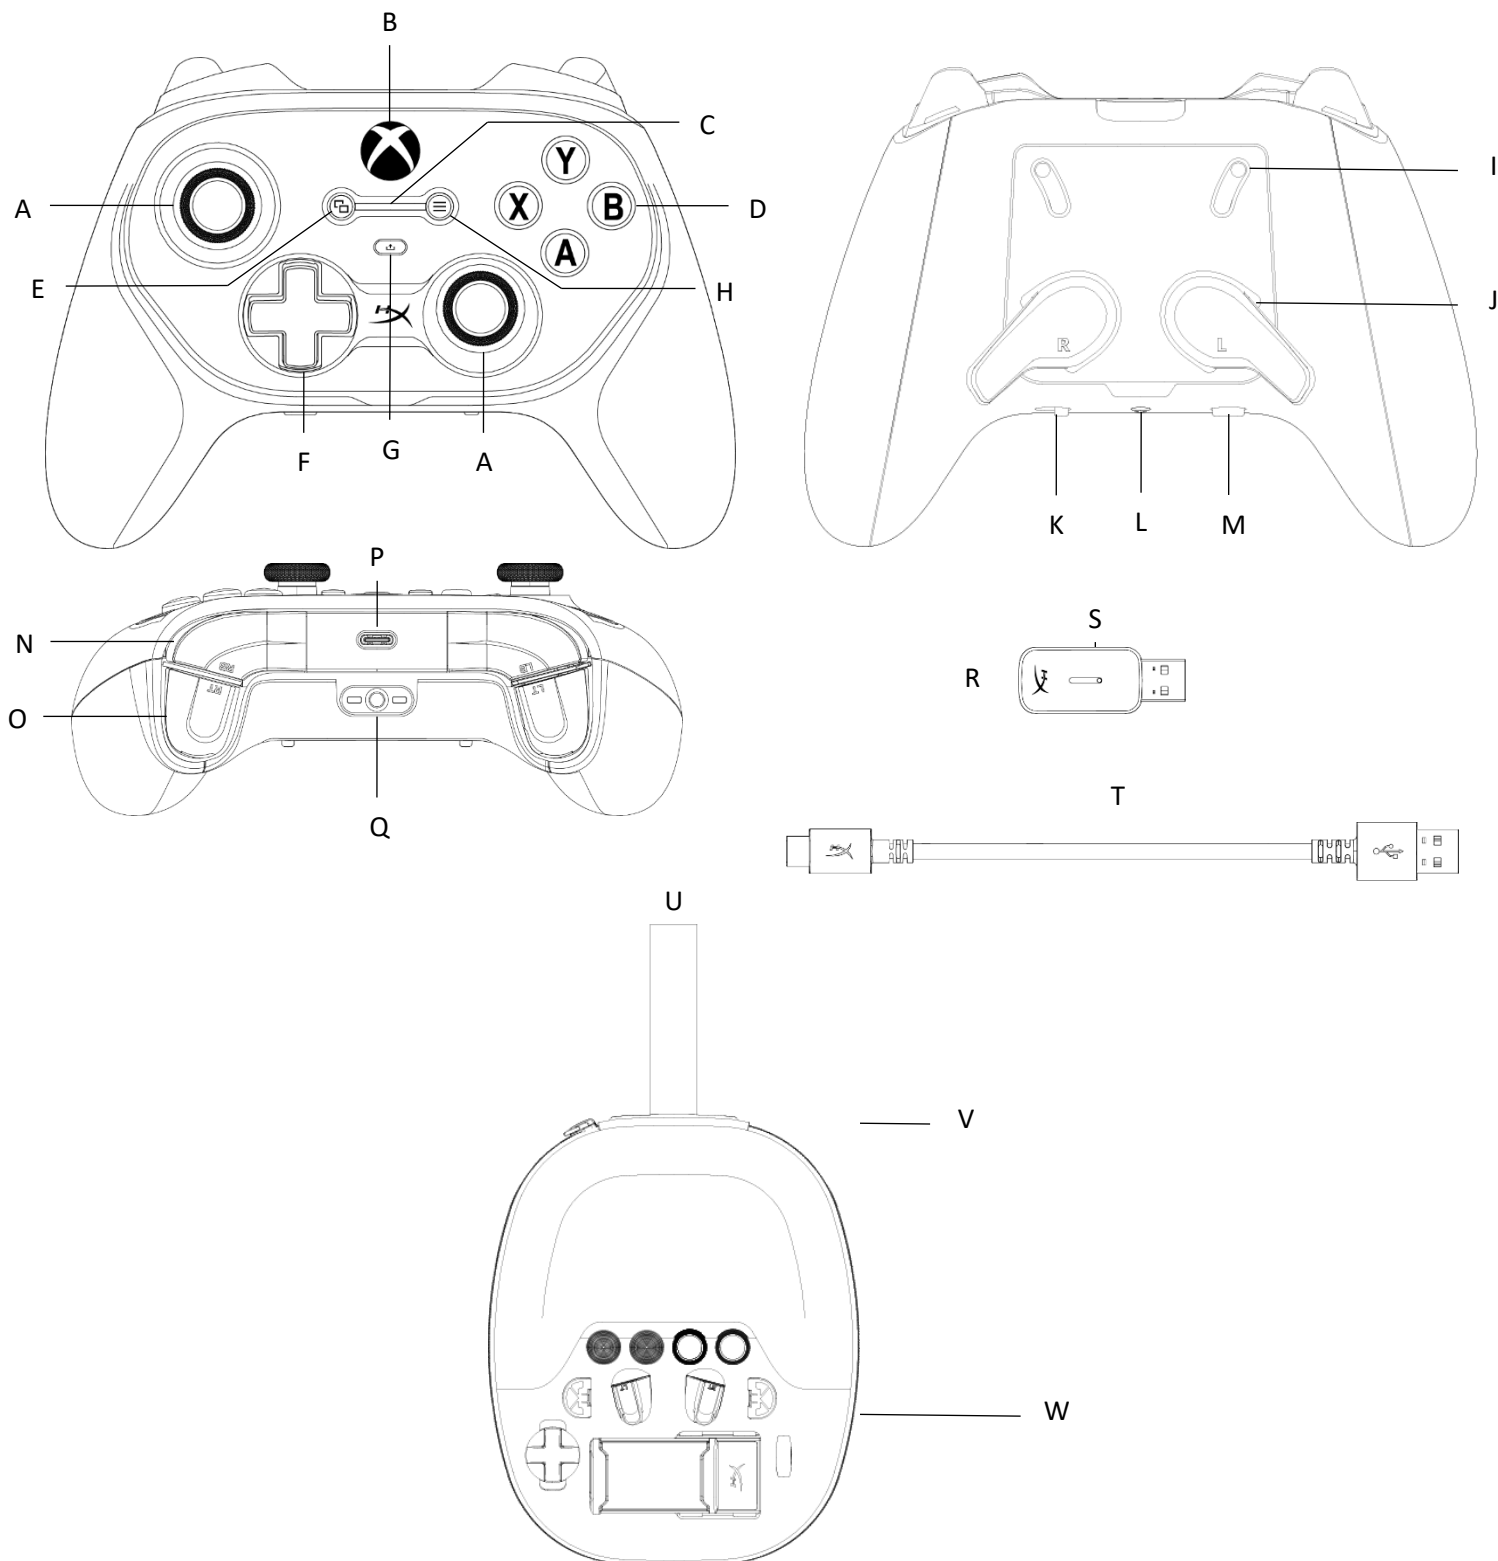

[Name call-out section on page 1/Overview]


A) Analog sticks (L3/R3)	F) D-Pad	K) Connection switch	P) USB-C port	U) Carrying Case
B) Xbox button	G) Share button	L) 3.5mm headset jack	Q) Mobile clip connector	V) Charger Door
C) Power LED	H) Menu button	M) P1 button	R) USB wireless dongle	W) Accessories
D) ABXY buttons	I) Trigger locks (3 way)	N) Bumpers (LB/RB)	S) Pairing pinhole	
E) View button	J) P2/P3 buttons	O) Triggers (LT/RT)	T) USB-C to USB-A cable	

Setup

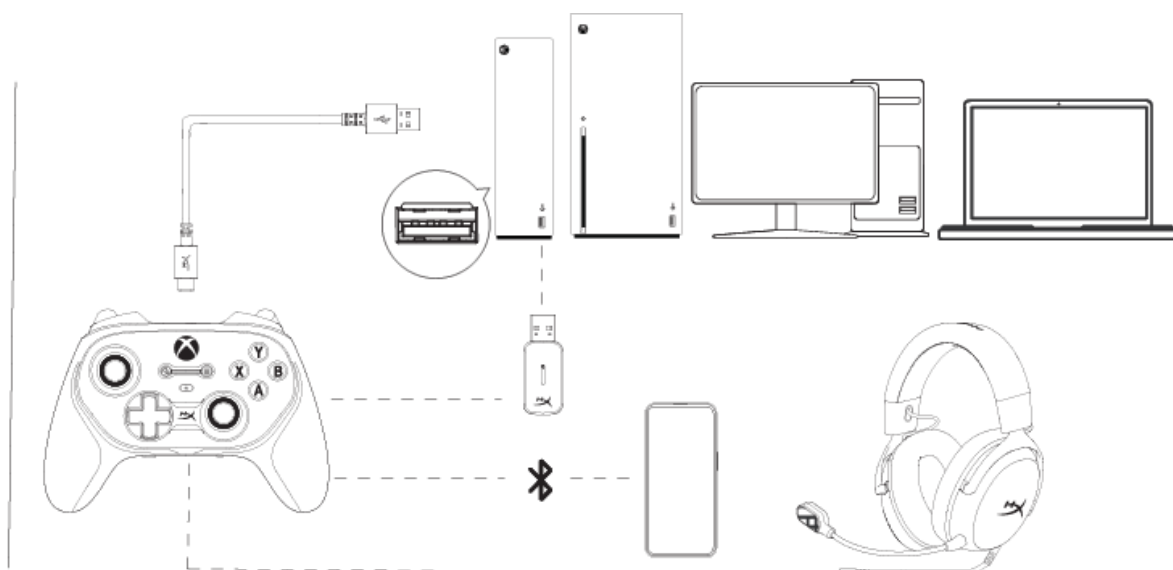

***HyperX Cloud III Not Included**

Charging

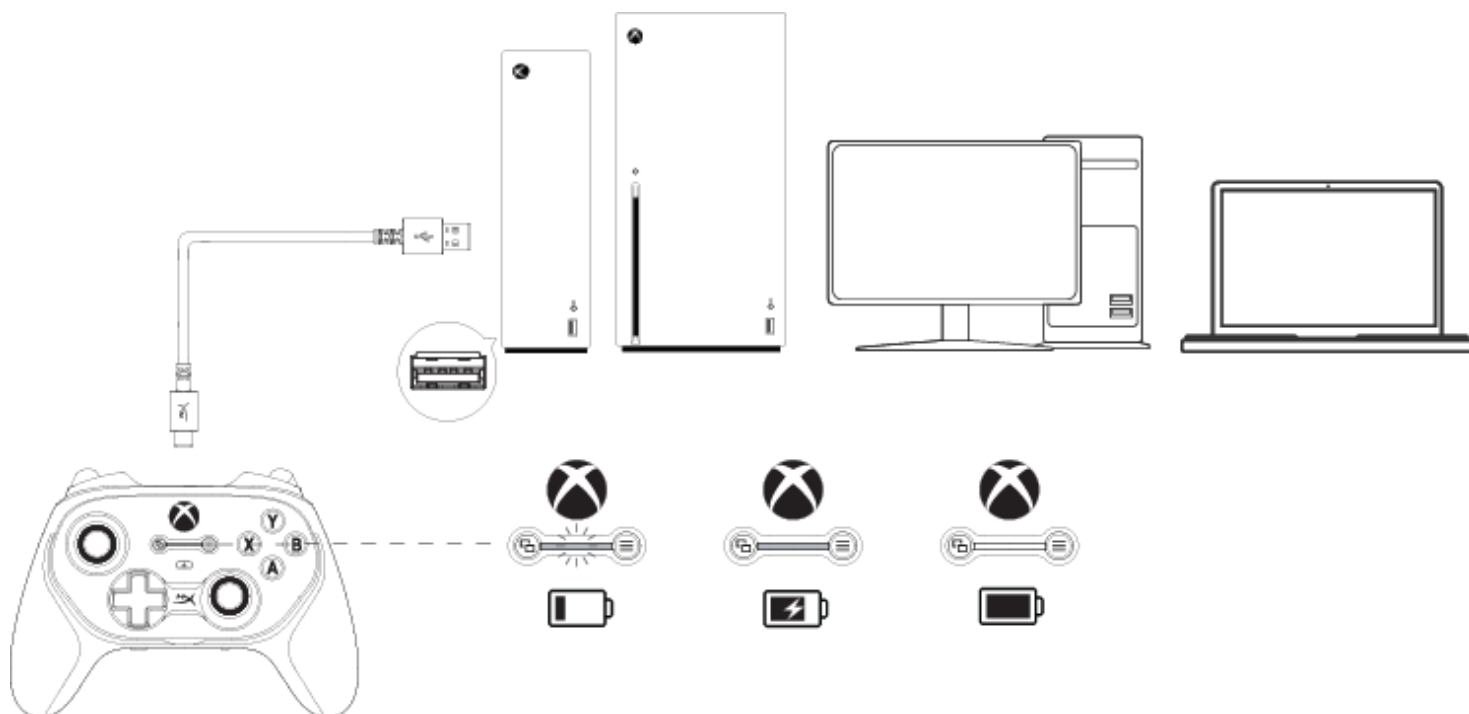


LED

Blinking Red: Low Battery

Solid Amber: Charging

Solid White: Fully Charged

Xbox Mode (X-Input)

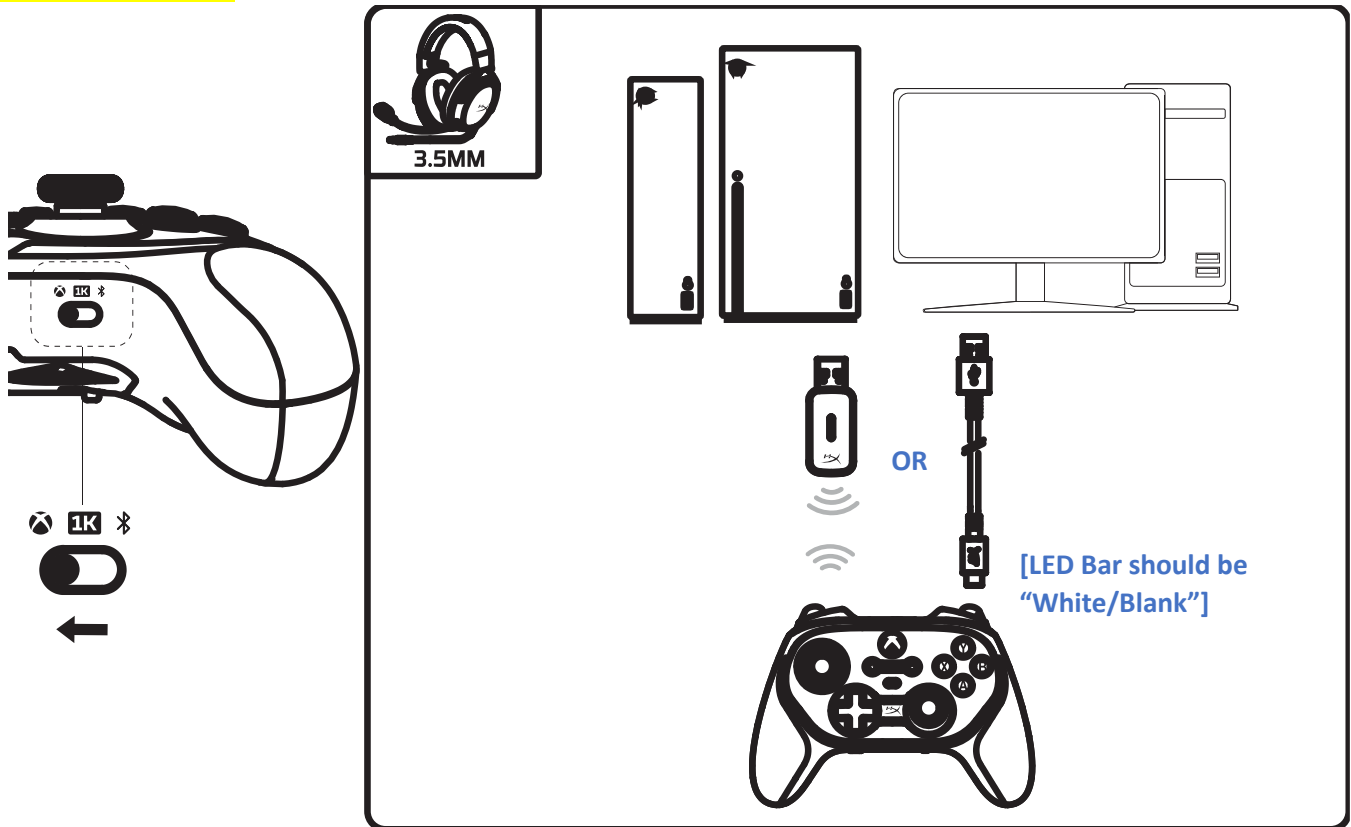


LED


Solid White: Connected

Blinking White: Searching for USB wireless dongle


1K Polling Mode ~~2.4G Wireless Mode (D-Input)~~

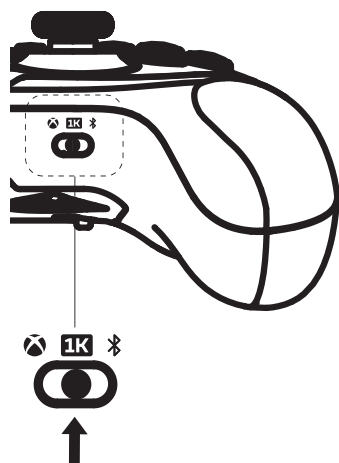

Dongle Pairing

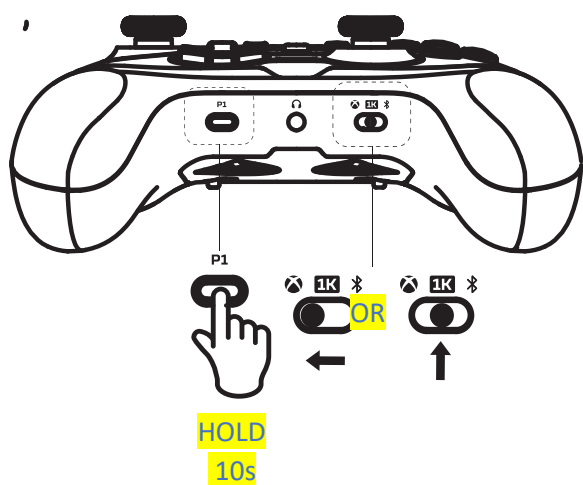


[LED Bar should be "White/Blank", with blinking effect]

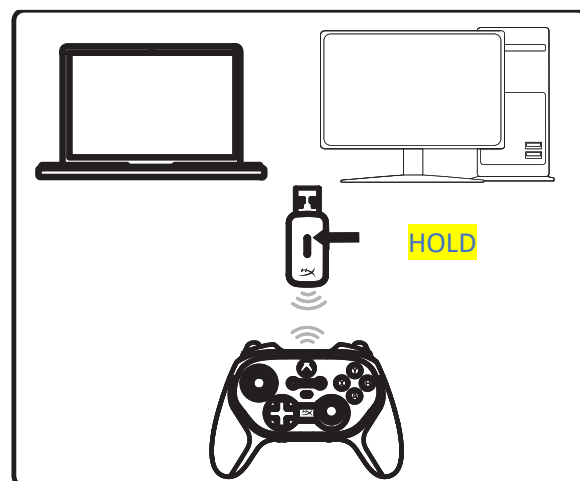


[LED Bar should be "White/Blank"]

Bluetooth Mode (D-Input)

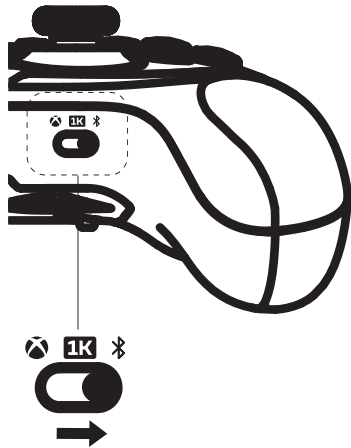

[LED Bar should be
"Filled/Solid", with blinking
effect]

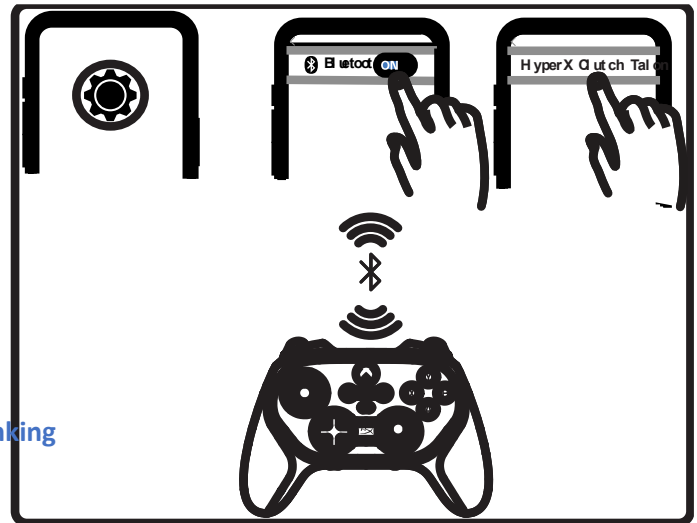

[LED Bar should be
"Filled/Solid"]

LED

Solid Blue: Connected

Blinking Blue: Searching

Fast Blinking Blue: Pairing

Bluetooth Connections

Clutch Talon can store up to 3 Bluetooth connections.


- Device #1: Single Press **P1 (Blink Once)**
- Device #2: Single Press **P1 + P2 (Blink Twice)**
- Device #3: Single Press **P1 + P3 (Blink 3 Times)**

Bluetooth Pairing

Device 1



A hand icon with the index finger pressing a button labeled 'P1'.

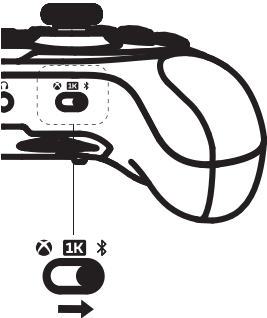


Device 2



+

HOLD 2s

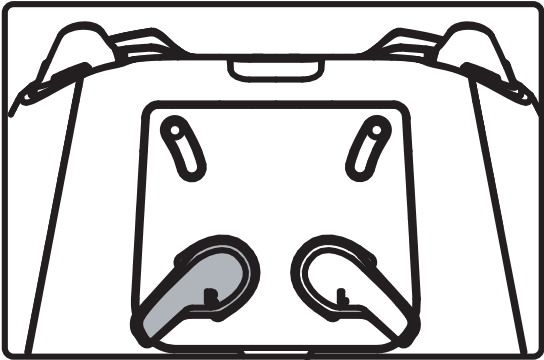


A top-down view of the headset showing two buttons labeled 'P1' and 'P2' on the top surface.

Device 3



+

HOLD 2s


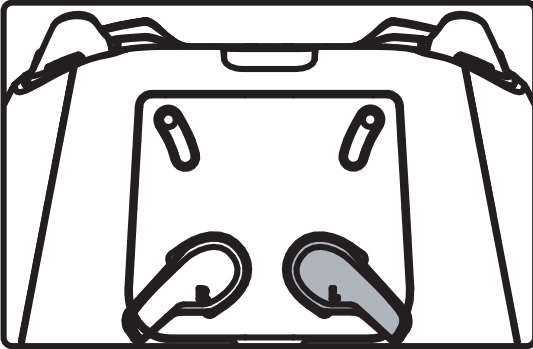


A top-down view of the headset showing two buttons labeled 'P1' and 'P2' on the top surface.



Programmable Buttons

Assign/Reassign P2 and P3



1. **Hold-Double press P1** . LED will blink Magenta

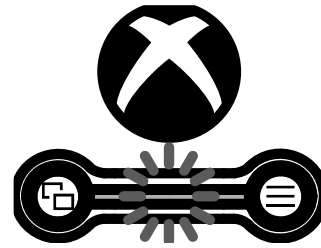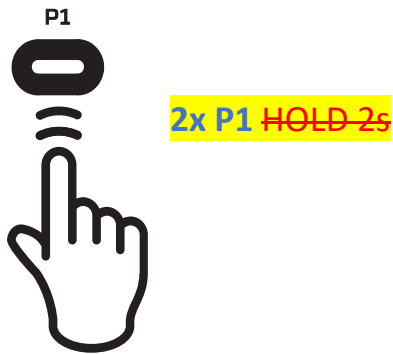

2. While LED is blinking Magenta, press **one** of the following buttons to assign.

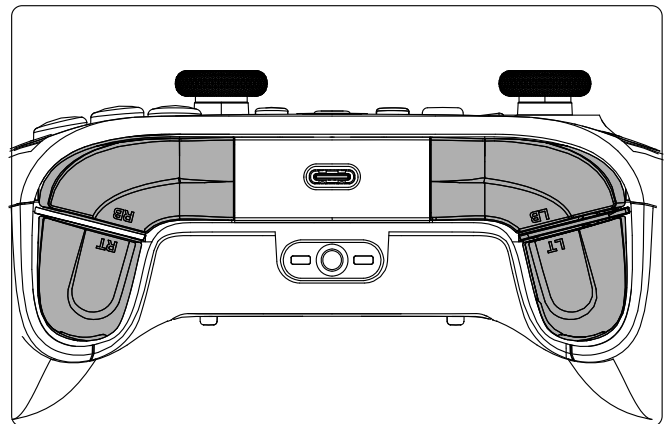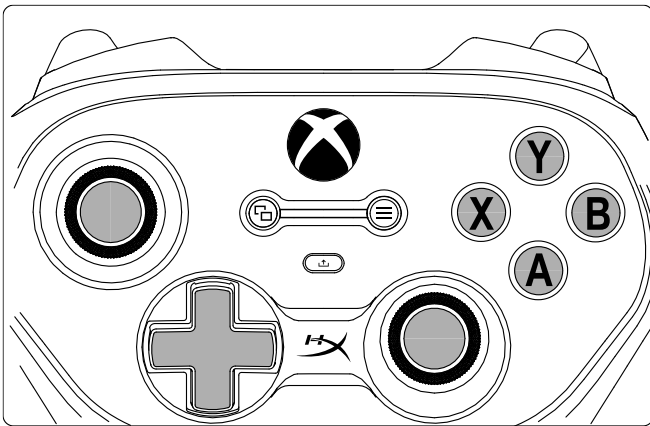

3. While LED is fast blinking Magenta, press either P2 or P3 to assign your selected button.

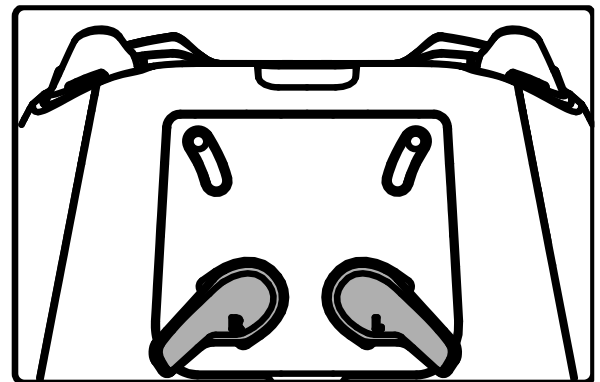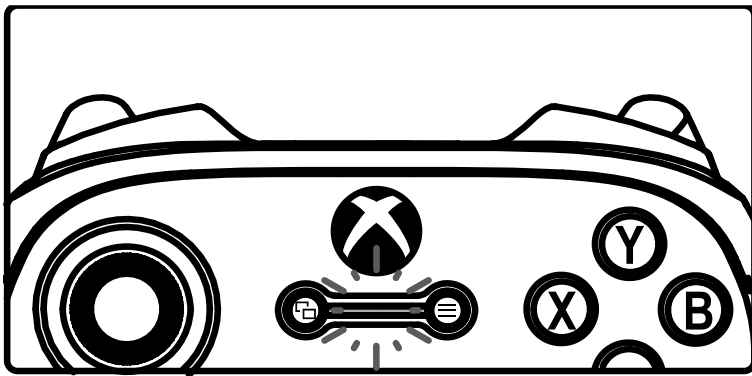


4. LED will blink Green for success, blink Red for invalid selection.

Clear Individually P2 and P3


Hold-Double press P1. Press either **P2** or **P3** to clear its button mapping.

Trigger Locks


Move slider to unlock or reduce trigger motion.

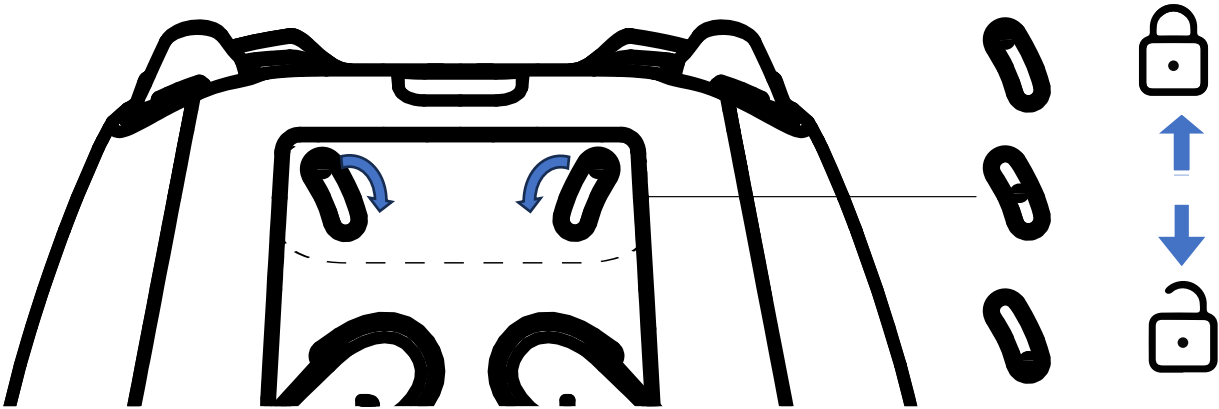

Mobile Clip

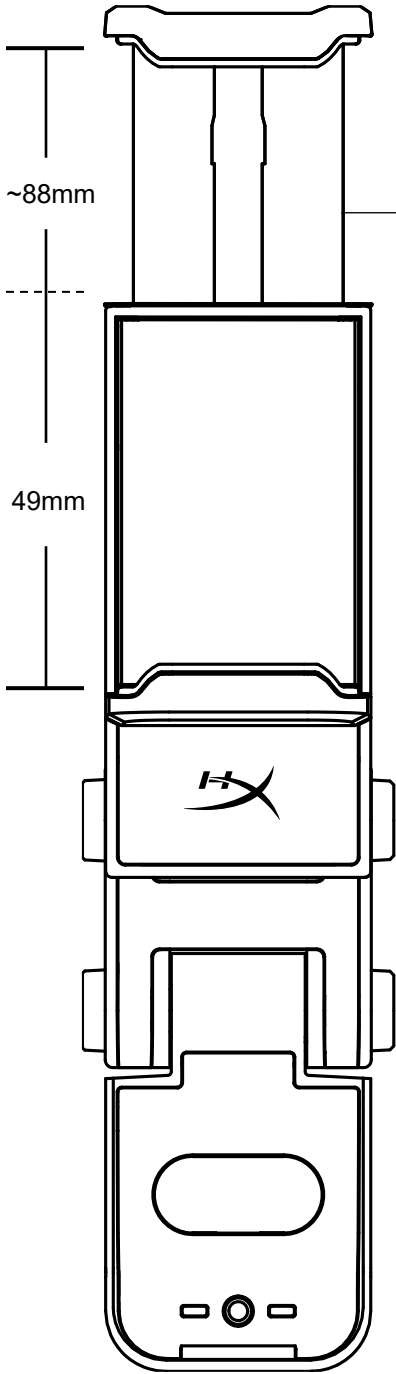



Mobile Clip

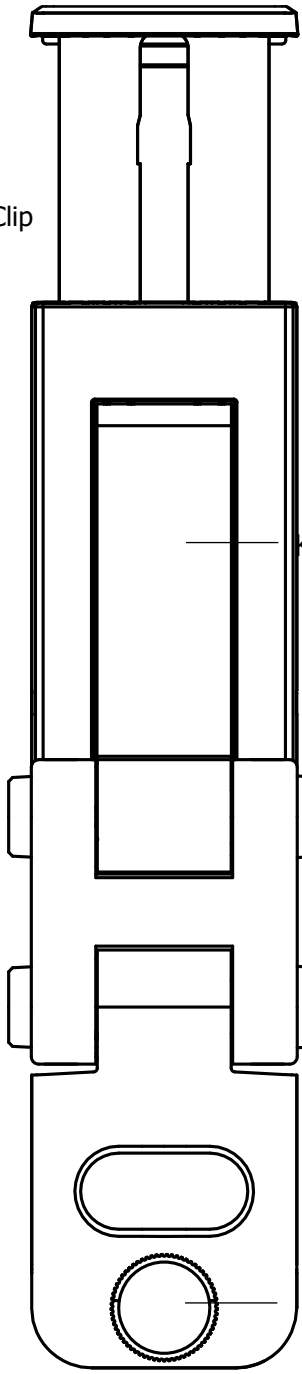







Kick Stand

Knob


Mobile Stand

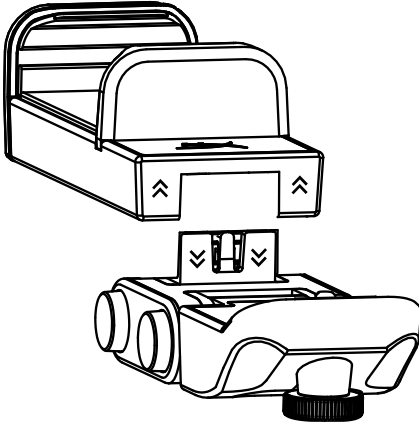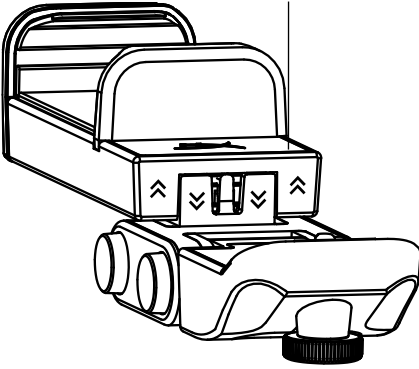

Accessories

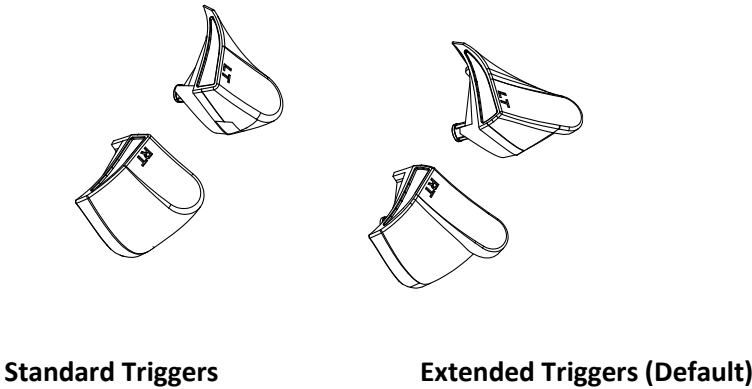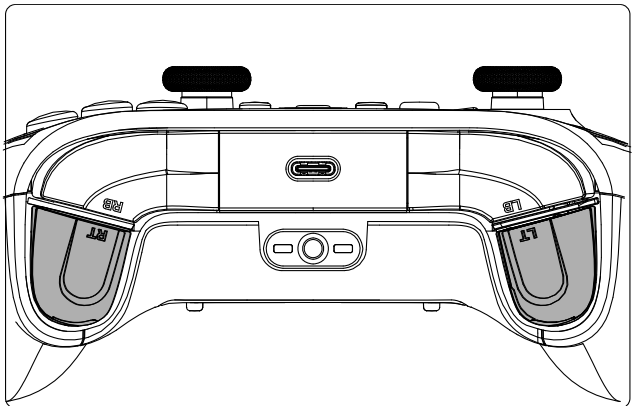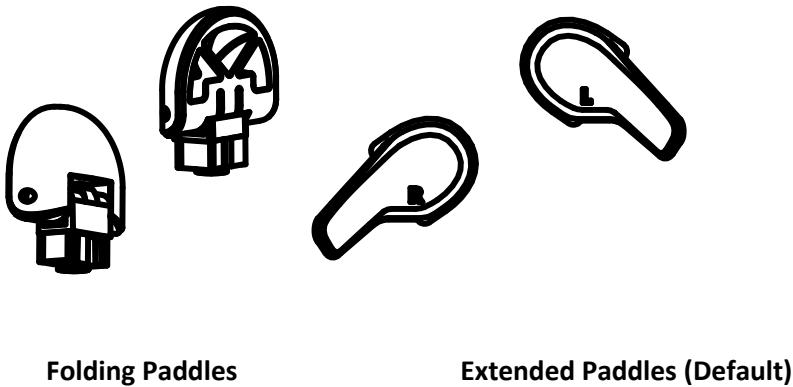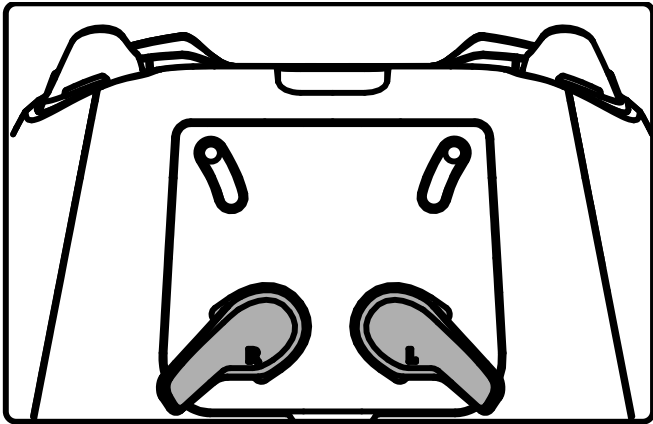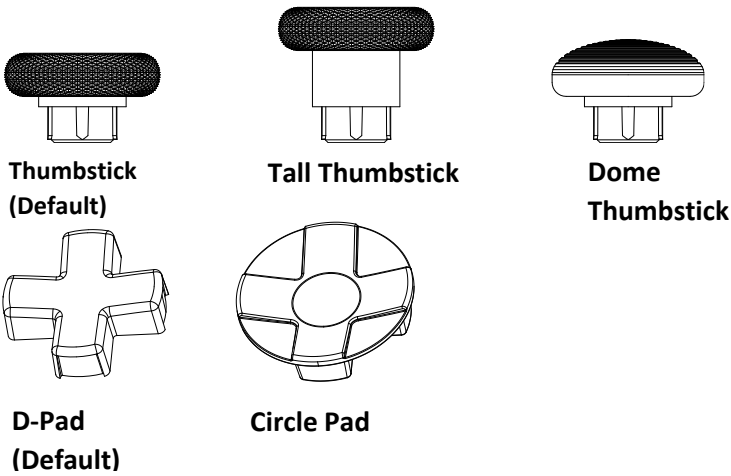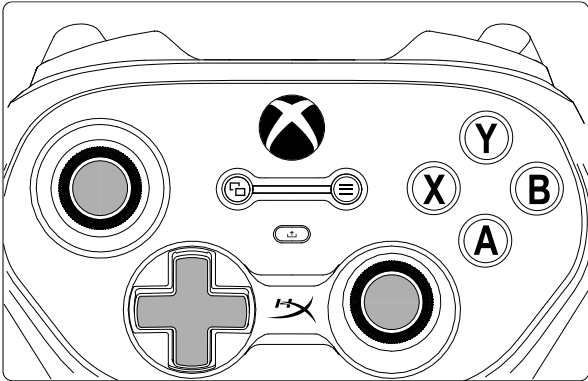

Factory Reset

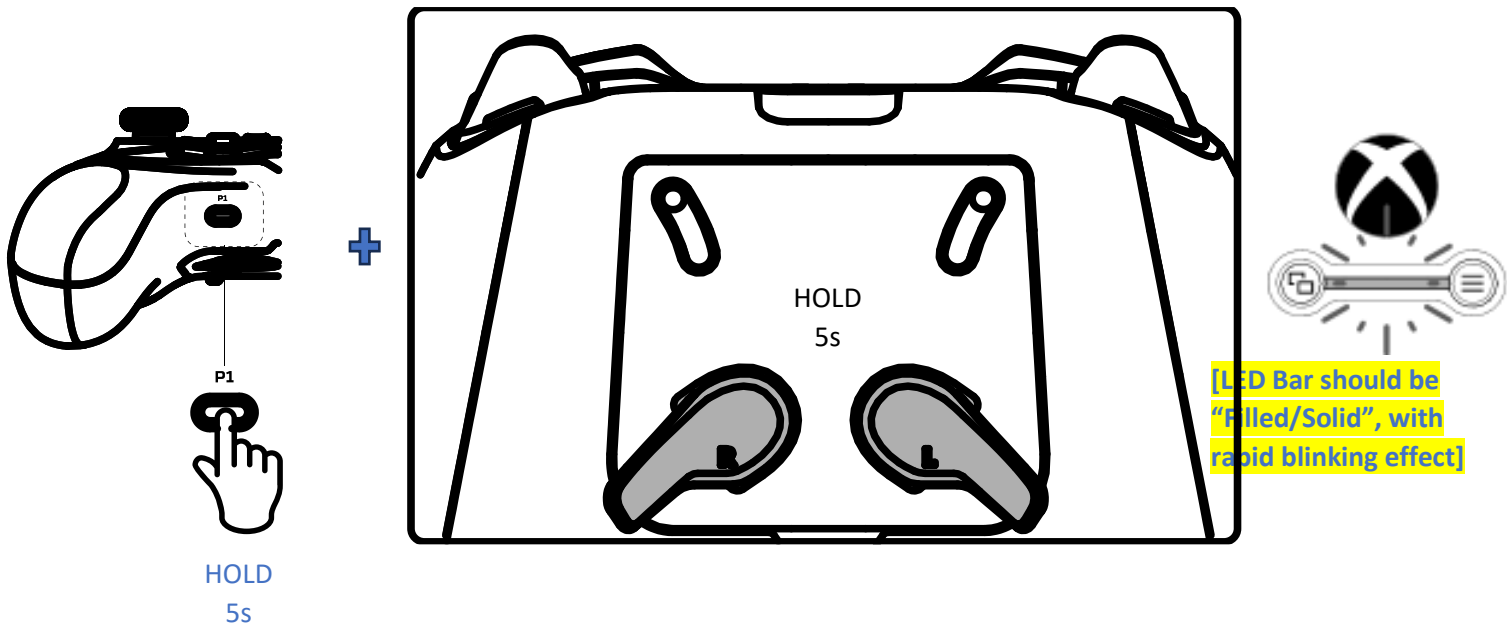

LED


Blinking White and Red: Factory Reset

- Clear **INSTANT PAIR and** Bluetooth paired device
- Clear P2/P3 and custom mapping

HyperX NGENUITY

[PC Monitor with “New” NGENUITY 3.0 logo in the center of the monitor, slight raised. URL of HyperX.com/NGENUITY at the center, bottom of the monitor]


Questions or Setup Issues?

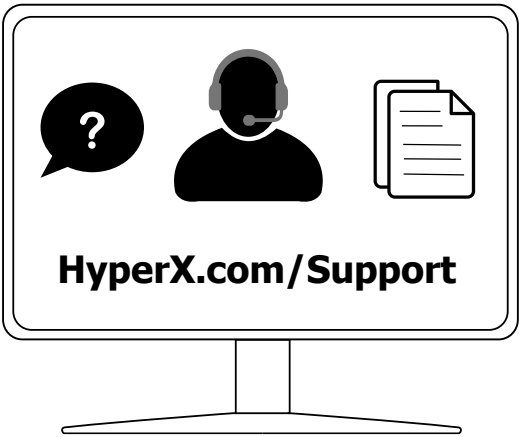

Battery Compliance Table

Battery Information	Battery Type: 3.7V, 1000mAh Li-ion Battery, 3.70Wh Rechargeable battery can be replaced by user
Radio Technology	Maximum Transmit Power EIRP (mW)
Frequency Bands: 2.4GHz, Bluetooth	Controller: ≤ 10dBm (10mW) Dongle: ≤ 10dBm (10mW)

Battery Removal

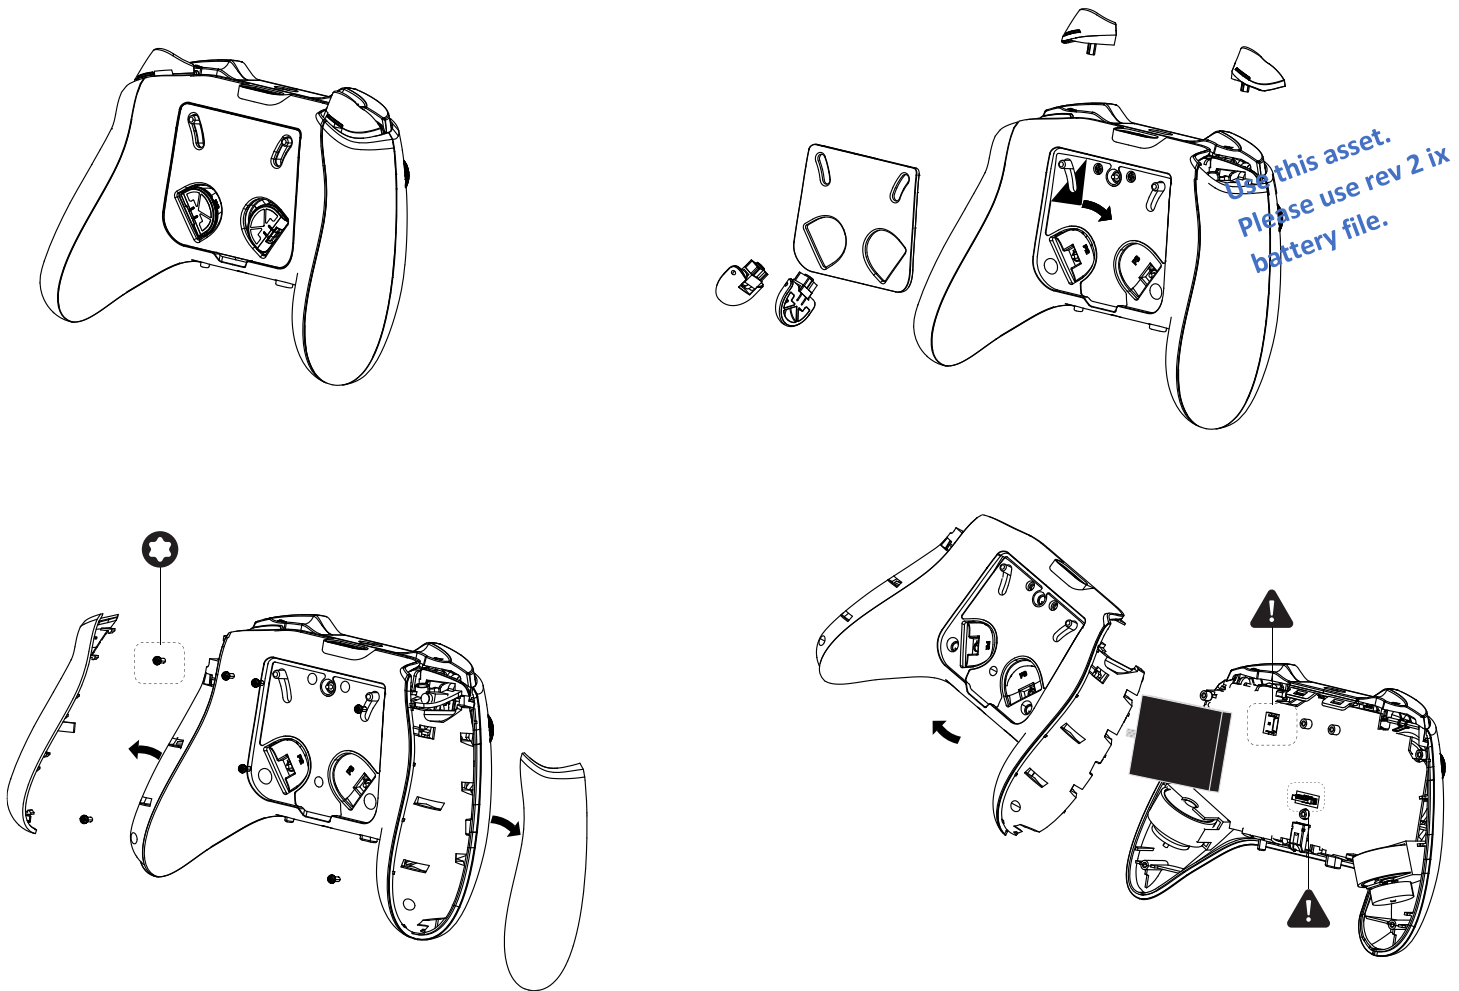

[Translate Text - If requiring Text and not allowed to use images only for EU compliance]

- 1) Remove trigger pieces, rear paddles, and magnetic back plate
- 2) Remove the product sticker. 3 Torx 6 (T6) screws are located behind the sticker.
 - 2 T6 Screws are near the top magnet
 - 1 T6 Screw in between P2 and P3
- 3) Grip the edge of the exposed trigger area and pull the side controller grip apart, going in the direction away from the controller, on both sides.
- 4) Remove the 2 T6 screws on each side
- 5) Gently pry and lift the controller's back cover. Unhook the data cable from the controller board by lifting the black connector tab upward.
- 6) Unplug the battery connector
- 7) Remove the battery by lightly lifting upward to loosen the bottom adhesive. In a rocking motion, gently slide the battery towards you. Do not bend past the plastic, else damage may occur to the battery or the controller.
- 8) Reverse directions to reassemble the controller. Check for alignment with the Connection Switch at the bottom when re-assembling.



Blinking Red: Low Battery



Solid Amber: Charging



Solid White: Fully Charged



Fast Blink: LED colors stay filled with a slightly larger, varying radial lines

Guide for Creative
in "blinking
patterns"



Solid White: Connected



Blinking White: Searching for USB wireless dongle

FRANÇAIS

Présentation

A - Sticks analogiques (L3/R3)

B - Bouton Xbox

C - Voyant d'alimentation

D - Boutons ABXY

E - Bouton d'affichage

F - Pavé directionnel

G - Bouton de partage

H - Bouton de menu

I - Verrouillage de la gâchette
(3 positions)

J - Bouton de menu

K - Sélectionneur de connexion

Configuration

MAINTENIR

* HyperX Cloud III non inclus

Chargement

LED

Rouge clignotant : batterie faible

Pulsation Orange : Chargement

Blanc fixe : charge complète

Mode Xbox

OU

LED

Blanc fixe : connecté

Blanc clignotant : Recherche de la clé sans fil USB

Mode d'interrogation 1K

OU

Couplage du dongle

MAINTENIR 10 S

OU

MAINTENIR

Mode Bluetooth

LED

Bleu fixe : Connecté

Bleu clignotant : Recherche

Bleu clignotant rapide : Jumelage

Connexions Bluetooth

La manette Clutch Talon peut enregistrer jusqu'à 3 connexions Bluetooth.

Appareil no 1 : Appui unique sur **P1** (1 clignotement)

Appareil no 2 : Appui unique sur **P1 + P2** (2 clignotements)

L - Prise casque 3,5 mm

M - Bouton P1

N - Boutons LB/RB (bumpers)

O - Boutons LT/RT (gâchettes)

P - Bouton d'affichage

Q - Port USB-C

R - Clé USB sans fil

S - Orifice de couplage

T - Câble USB-C vers USB-A

U - Étui

V - Cache du chargeur

W - Accessoires

Appareil no 3 : Appui unique sur **P1 + P3** (3 clignotements)

Jumelage Bluetooth

Appareil 1 / Appareil 2 / Appareil 3 / Appui 2 s

Boutons programmables

Assigner/Réassigner P2 et P3

1. Appuyer deux fois sur P1. Le voyant clignote en magenta.

2. Une fois que le voyant clignote en magenta, appuyer sur l'un des boutons suivants pour l'affectation.

3. Lorsque le voyant clignote rapidement en magenta, appuyer sur P2 ou P3 pour affecter le bouton que vous avez sélectionné.

4. Le voyant clignotera en vert pour indiquer la réussite de la programmation, et il clignotera en rouge pour signaler l'échec de la sélection.

Réinitialisation individuelle du bouton P2 et P3

Appuyer deux fois sur P1. Appuyer sur le bouton P2 ou P3 pour le réinitialiser.

Verrouillage de la gâchette

Déplacer le curseur pour déverrouiller ou réduire le mouvement de la gâchette.

Support pour téléphone mobile

Hauteur : 49 mm – 88 mm

Support pour téléphone mobile / Béquille / Bouton / Support pour téléphone

Accessoires

Stick analogique (par défaut) / Grand stick analogique / Stick Dôme / Croix directionnelle (par défaut) / Pavé directionnel rond / Palettes pliables / Palettes étendues (par défaut) / Gâchettes standard / Palettes étendues (par défaut)

Réinitialisation des valeurs d'usine

MAINTENIR 5 S

LED

Clignotement en blanc et rouge : Réinitialisation des valeurs d'usine

- Suppression des dispositifs associés avec Bluetooth

- Suppression des personnalisations et de la configuration P2/P3

HyperX NGENUITY

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Retrait de la batterie

1. Retirer les pièces des gâchettes, les palettes arrière et le cache arrière magnétique

2. Retirer l'étiquette du produit. 3 vis Torx 6 (T6) se trouvent derrière l'étiquette.

-2 vis T6 se trouvent près de l'aimant du haut

-1 vis T6 entre les boutons P2 et P3

3. Saisir le rebord de la zone exposée au niveau des gâchettes retirées, et séparer doucement la poignée latérale de la manette en la tirant dans la direction opposée, de chaque côté.

4. Enlever les 2 vis T6 de chaque côté pour retirer le cache arrière de la manette.

Débrancher le câble de données de la carte contrôleur en soulevant la barre noire

15

du connecteur vers le haut.

5. Déconnecter le connecteur de la batterie.

6. Retirer la batterie en la soulevant légèrement vers le haut pour décoller l'adhésif du bas, puis la faire glisser doucement vers vous par un mouvement de va-et-vient. Ne pas effectuer de flexions au-delà des bords en plastique pour éviter d'endommager la batterie ou la manette.

7. Suivre les étapes dans le sens inverse pour réassembler la manette. Lors du réassemblage, s'assurer que le cache est bien aligné avec le sélectionneur de connexion situé en bas.

8. Suivre les étapes dans le sens inverse pour réassembler la manette. Lors du réassemblage, s'assurer que le cache est bien aligné avec le sélectionneur de connexion situé au bas.]

Battery/TX Power Info

Battery Information
Battery Type: 3.7V, 1000mAh Li-ion Battery, 3.70Wh Rechargeable battery can be replaced by user
Radio Technology
Frequency Bands: 2.4GHz, Bluetooth
Maximum Transmit Power EIRP (mW)
Controller: ≤ 10dBm Dongle: ≤ 10dBm (10mW)



The power delivered by the charger must be between min [3] Watts required by the radio equipment, and max [15] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде от минимум [3] W, необходима на радиосъоръжението, до максимум [15] W за достигането на максимална скорост на зареждане.

Přiklon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [3] wattů požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [15] wattů nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Opladerens effekt skal være mellem minimum [3] W, som radioudstyret kræver, og maksimalt [15] W for at opnå maksimal opladningshastighed.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [3] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [15] Watt reichen.

η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ [3] βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και [15] βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [3] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [15] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt [3] vatti, mis on raadioseadme nõutav võimsus, ja maksimaalselt [15] vatti, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon [3] wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen tarvittavan enimmäistehon [15] wattia välillä.

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [3] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [15] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

An chumhacht ama soláthar leis an luchtair, ní mór di a bheith idir [3] Vata ar a laghad, a theastaíonn ón trealamh raidió, agus [15] Vata ar a mhéad chun an luas uasta luchtúcháin a bhaint amach.

Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje [3] vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše [15] vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [3] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [15] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp [3] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un [15] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Kroviklio tiekama galia turi būti ne mažesnė kaip [3] vatų, reikalingų radijo įrenginiui, ir ne didesnė kaip [15] vatų, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum [3] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum [15] watt között kell lennie.

Il-potenza mwassla miċċarġer trid tkun bejn minimu [3] Watts meħtieġa mit-tagħmir tar-radju, u massimu [15] Watts biex tinkiseb il-velocità massima tal-iċċarġjar.

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [3] watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal [15] watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie [3] W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie [15] W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

A potència fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de [3] Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de [15] Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum [3] wați, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum [15] wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Výkon nabíjačky musí být nejmenej [3] wattov požadovaných rádiovým zařízením a nejvíac [15] wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj [3] vatov, ki jih potrebuje radijska oprema, in največ [15] vatov, da se doseže najvišja hitrost polnjenja.

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst [3] watt och maximalt [15] watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

Aflið sem hleðslutækið veitir verður að vera á bilinu milli þess lágmarksafis [3] (W) sem þráðlausí fjarskiptabúnaðurinn þarf og þess hámarksafis [15] (W) sem þarf til að ná hámarkshleðsluhraða

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [3] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [15] Watt reichen.

Şarj aletinden iletilen güç en az [3] Watt ve en çok [15] Watt olmalıdır

Radiation Exposure Statement (For USB Wireless Dongle_HXWD243)

The product comply with the FCC/ISED portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.

To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 5 mm must be maintained between the user's body including the antenna.

Déclaration d'exposition aux radiations (For USB Wireless Dongle_HXWD243)

Le produit est conforme à la limite d'exposition RF portable de la ISED établie pour un environnement non contrôlé et est sans danger pour le fonctionnement prévu, comme décrit dans ce manuel.

Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, une distance de séparation minimale de 5 mm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur, y compris l'antenne.

Brazil ANATEL statement (Resolution 680)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

IFETEL Statement

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CAUTION

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type

ATTENTION

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect
本裝置不防水。如果水或異物進入本裝置，可能發生火災或電擊。如果水或異物進入本裝置，請立即停止使用。

請特別小心下列情況：

- 在水槽或液體容器附近使用本裝置時請小心，勿使本裝置掉入裝有水的水槽或容器中。
- 在雨中或雪中使用，或在潮濕的地方使用時。
- 在您流汗時使用本裝置時。

EAC

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 電話: 886237899900

- 如果您以潮濕的手觸碰本裝置，或將其置於潮濕衣物的口袋中，本裝置可能會受潮。當本機或充電線潮濕時，切勿插入USB插頭。如果在本機或充電線潮濕的狀況下插入USB插頭，可能會因本機或充電線上黏附的液體(自來水、海水、汽水等)或因異物而造成短路，並導致異常發熱或故障。

電池警告

Caution - 如果電池處理不當或更換錯誤，會有爆炸的危險。在更換電池時，請依照手冊中的說明，僅更換同一製造商所提供之同一類型的電池或製造商建議的同等電池。切勿將電池棄置於火中。請依製造商的說明及當地法規適當地棄置電池。

China SRD (short-range device) statement

使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定：

(一) 本产品符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能为 PCB antenna (鼠标、耳机及含其他电竞周边产品)、Chip antenna (游戏手柄及含其他电竞周边产品)。控制、调整及开关等使用方法详见用户手册，使用时温度和电压的环境条件分别为0-40℃和详见产品铭牌。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取消除措施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

Wireless Gaming Controller/無線遊戲手柄/无线游戏手柄

Regulatory Model/型號/型号: HXGC241

USB Wireless Dongle/USB 無線訊號轉換器/USB无线讯号转换器

Regulatory Model/型號/型号: HXWD243