



Microsoft Surface Book



CYAN



MAGENTA





YELLOW



BLACK



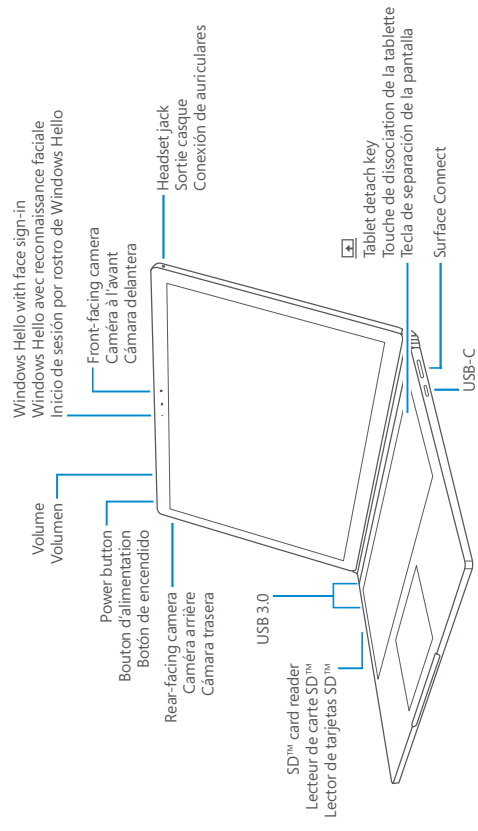


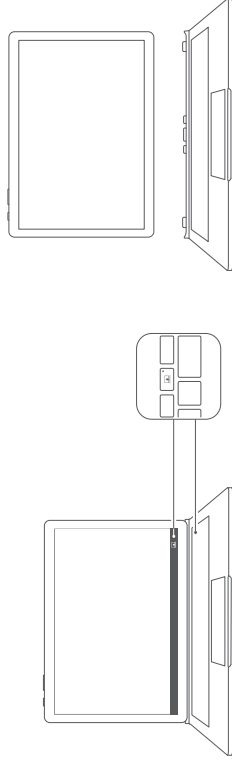


Press the Tablet detach key to detach the tablet from the base. You can also press this icon in the bottom right corner of the screen when Windows is running.

Appuyez sur la touche de dissociation de la tablette pour dissocier cette dernière de sa base. Vous pouvez également appuyer sur cette icône dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque Windows est en cours d'exécution.


Presione la tecla de separación de la pantalla para separar la pantalla de la base. También puede presionar este icono en la esquina inferior derecha de la pantalla cuando Windows esté en ejecución.

Surface Pen (optional)
Styllet Surface (en option)
Pluma para Surface (opcional)

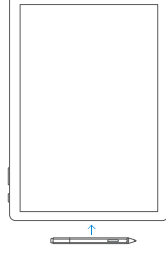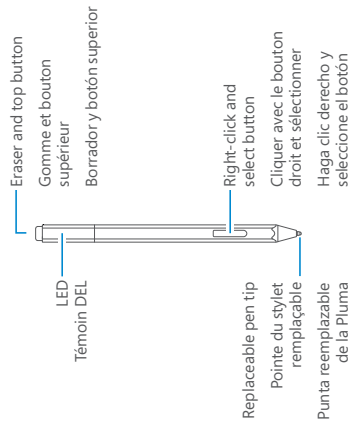


Pen magnetically attaches to the side of your Surface
Le stylet se fixe magnétiquement sur le côté de votre Surface
La pluma se conecta magnéticamente al lateral de Surface

Additional Surface Connect charging port for tablet
Port de chargement Surface Connect supplémentaire pour la tablette
Puerto de carga adicional de Surface Connect para tableta

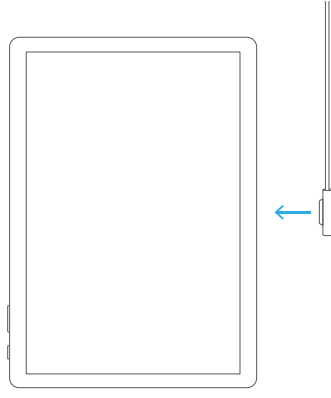

Ways to experience Surface Book
Les différentes façons d'utiliser le Surface Book
Cómo disfrutar de Surface Book



English

Getting started with Surface Book

1. Plug in your Surface Book.
2. Press the power button.
3. Windows will help you set up your Surface Book and sign in to Wi-Fi.
4. If you already have a Microsoft account, use it to sign in and you'll be able to sync your settings and content across multiple devices.
5. If you need to set up a Microsoft account, remember that you can use any email address.

For more information on the benefits of using a Microsoft account with Surface, visit windows.microsoft.com/account.

For help with setup or troubleshooting, visit support.microsoft.com.

Get the most out of your Surface Pen (optional)

Your Surface Pen comes paired with your Surface Book, and with the battery preinstalled.



For additional help setting up your pen, please go to support.microsoft.com.

Windows Hello

Set up **Windows Hello** using the face sign-in camera in your Surface Book.

1. Go to the **Start** menu and select **Settings**.
2. Go to **Accounts** > **Sign-in Options**.
3. Under **Windows Hello**, select **Set up**.

To troubleshoot or learn more

Open the Surface app on your Surface Book

- On the taskbar, enter Surface app in the search box, then select **Surface app** to learn more about your Surface Book.

If you'd like to learn more about Windows, visit windows.microsoft.com/how-to.

To learn more about the accessibility features for your Surface Book, go to the online user guide at microsoft.com/surface/support/userguides.

Battery Health

All rechargeable batteries wear out with time and usage. You can get the longest life from your battery by doing the following:

- Once a month, let your battery drain below half way before charging it.
- Avoid having your device plugged in 24/7 to help keep your battery at the right temperature.
- Store your device in a cool dry place when you are not using it.
- If you plan to store your device for an extended period of time, charge it to 50% every six months to avoid complete battery drain.

Important safety information



Read the detailed safety information for your Surface device at aka.ms/surface-safety or in the Surface app. To open the Surface app, select the **Start** button, enter *Surface* in the search box, then select **Surface app**.



Electrical Safety:

- Do not attempt to take apart, open, service, repair or modify your device, its accessories, or power supply. Doing so could present the risk of electric shock or other hazard. Do not remove the labels from your device.
- To reduce the risk of fire or shock, do not use your device near water, and do not expose it to rain or moisture. Do not attempt to dry your device with a hair dryer or in a microwave oven.
- Use only the power supply unit, plug adapters, and AC power cord that came with your device or that you received from an authorized Microsoft retailer.
- Do not use non-standard power sources, such as generators or inverters. Only use AC power provided by a standard wall outlet.
- Do not overload your wall outlet, extension cord, power strip, or other electrical receptacle.
- For devices with folding or removable AC adapter prongs, see the Surface app or aka.ms/surface-safety for more information regarding use.
- Avoid prolonged skin contact with the DC connector (device end) when the power supply is plugged in. Sleeping or sitting on the DC connector may cause discomfort or physical injury.
- Arrange all cables and cords so that people and pets are not likely to step on, trip over, or accidentally pull on them. Do not allow children and pets to play with, bite, or chew on power cords.
- Protect cords from being pinched, sharply bent, and from exposure to heat sources. Do not jerk, knot, sharply bend, or otherwise abuse the power cord. When disconnecting the power cord, pull on the plug—do not pull on the cord.

- Stop using your power cord or power supply immediately if it is damaged in any way.
- Unplug your device during lightning storms and when unused for long periods of time.
- For devices with removable AC power cords, always connect the cord to the power supply, ensuring it is fully seated, before plugging the cord into a wall outlet.



Battery safety. This device contains a built-in battery, the improper use of which may result in explosion. Do not heat, open, crush, puncture, mutilate, or dispose of your device or its battery in fire. Do not leave your device in direct sunlight for an extended period of time. The battery is not user replaceable. Contact Microsoft or a Microsoft Authorized Service Provider for service.

Please see the Surface app or aka.ms/surface-safety for more information about:



Hearing conservation



Awareness of surroundings



Hot surfaces



Choking hazard/small parts



Interference with medical devices



Broken glass



Photosensitive seizures

Surface standard warranty

With the standard limited warranty, you get:

- One year of warranty for hardware defects and malfunctions.
- 90 days of technical support for preinstalled software from the experts at the Microsoft Answer Desk for Surface.

To see the full terms of the Surface warranty, go to **aka.ms/surface-warranty**. Or you can find it in the Surface app.

- Select the **Start** button and enter Surface in the search box, then select **Surface app** in the list of results.

If you live in the United States, please read the binding arbitration clause and class action waiver in Section 8. It affects how disputes concerning your Surface or accessory are resolved. It binds you and Microsoft. Disputes are resolved individually before a neutral arbitrator whose decision will be final—not before a judge or jury, and not in a class or representative proceeding.

Recycling and regulatory information

You can find important recycling and regulatory information about your Surface online at **aka.ms/surface-regulatory** or in the Surface app.

Français

Prise en main du Surface Book


1. Branchez le Surface Book.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
3. Windows vous aidera à configurer le Surface Book et à vous connecter au réseau Wi-Fi.
4. Si vous possédez déjà un compte Microsoft, utilisez-le pour vous connecter. Vous pourrez alors synchroniser vos paramètres et votre contenu sur plusieurs appareils.
5. Si vous devez créer un compte Microsoft, vous pouvez le faire avec n'importe quelle adresse courriel.

Pour connaître les avantages d'utiliser un compte Microsoft avec une Surface, visitez windows.microsoft.com/account.

Pour obtenir de l'aide ou pour résoudre un problème, visitez support.microsoft.com.

Optimisez l'utilisation de votre stylet Surface (en option)

Le stylet Surface est déjà jumelé à votre Surface Book, avec une pile préinstallée.

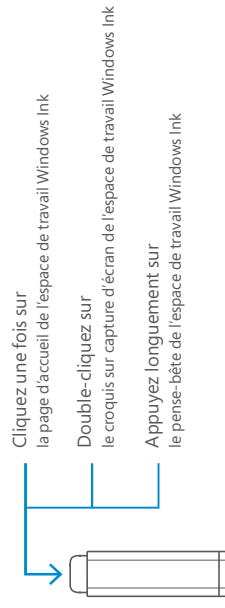

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur la configuration de votre stylet, accédez à support.microsoft.com.

Windows Hello

Configurez **Windows Hello** à l'aide de la caméra d'ouverture de session avant du Surface Book.

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Comptes** > **Options de connexion**.
3. Sous **Windows Hello**, sélectionnez **Configurer**.

Dépannage et renseignements supplémentaires

Ouvrez l'application Surface sur votre Surface Book

- Sur la barre des tâches, entrez l'application Surface dans la zone de recherche, puis sélectionnez **Application Surface** pour obtenir davantage de renseignements sur votre Surface Book.

Si vous voulez en savoir plus sur Windows, visitez **windows.microsoft.com/how-to**.

Pour en apprendre davantage à propos des fonctionnalités d'accessibilité de votre Surface Book, consultez le guide de l'utilisateur en ligne disponible à l'adresse suivante : **microsoft.com/surface/support/userguides**.

État de la batterie

Toutes les batteries rechargeables s'usent progressivement et en fonction du niveau d'utilisation. Pour optimiser la durée de vie de votre batterie, procédez comme suit :

- Une fois par mois, laissez la batterie se vider à au moins la moitié de sa charge avant de la recharger.
- Évitez de laisser votre appareil branché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de maintenir la batterie à température optimale.
- Rangez votre appareil dans une pièce sèche lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous prévoyez de ranger votre appareil pour une période prolongée, chargez-le à 50 % de sa capacité tous les six mois pour éviter une décharge complète.

Information de sécurité importante



Lisez l'information de sécurité détaillée de votre appareil Surface à l'adresse **aka.ms/surface-safety** ou dans l'application Surface. Pour ouvrir l'application Surface, sélectionnez le bouton **Démarrer**, entrez *Surface* dans la boîte de recherche, puis sélectionnez **l'application Surface**.

Sécurité électrique :

- N'essayez pas de démonter, d'ouvrir, d'entretenir, ni de modifier votre appareil, les accessoires ou le bloc d'alimentation. Ce faisant, vous pourriez subir une décharge électrique et vous exposer à d'autres dangers. N'enlevez pas les étiquettes de votre appareil.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas votre appareil près de l'eau et ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité. Ne tentez pas de sécher votre appareil au moyen d'un séchoir à cheveux ou d'un four à micro-ondes.
- Utilisez uniquement le bloc et le cordon d'alimentation secteur fournis avec l'appareil ou celui que vous avez obtenu auprès d'un détaillant Microsoft agréé.
- N'utilisez pas de source d'alimentation non standard, comme des générateurs ou des inverseurs. N'utilisez que le courant alternatif issu d'une prise murale standard.
- Ne surchargez pas la prise murale, la rallonge électrique, la multiprise ou toute autre prise de courant.
- Pour les appareils avec des adaptateurs CA plants ou amovibles, consultez l'application Surface ou aka.ms/surface-safety pour obtenir plus d'information en lien avec son utilisation.
- Évitez de laisser la peau en contact prolongé avec le connecteur CC (extrémité de l'appareil) lorsque le bloc d'alimentation est branché. Se coucher ou s'asseoir sur le connecteur CC peut provoquer un inconfort ou des blessures corporelles.

- Disposez tous les câbles et les cordons de sorte que les gens et les animaux domestiques qui se déplacent dans cette zone ne trébuchent pas, ne marchent pas, ou ne tirent pas accidentellement sur ceux-ci. Ne laissez pas les enfants et les animaux jouer, mordre ou marcher les cordons d'alimentation.
- Protégez les cordons pour qu'ils ne soient pas pincés, trop pliés et gardez-les éloignés des sources de chaleur. Évitez de tirer brusquement sur le cordon d'alimentation, évitez tout nœud, pli ou détérioration. Lorsque vous débranchez un cordon d'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Si le cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation sont endommagés, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Débranchez votre appareil en cas d'orage et lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Pour les appareils avec des cordons d'alimentation amovible, toujours brancher le cordon du bloc d'alimentation, en s'assurant qu'il est complètement inséré, avant de le brancher dans la prise de courant murale.



Sécurité relative à la pile. Une pile est intégrée à cet appareil: une utilisation incorrecte de celle-ci pourrait provoquer une explosion. Ne faites pas chauffer l'appareil ou sa batterie, ne les ouvrez pas, ne les percez pas, ne les détruisez pas et ne les jetez pas dans le feu. Ne laissez pas votre appareil directement sous les rayons du soleil pendant une période de temps prolongée. La pile n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Communiquez avec Microsoft ou un fournisseur de service Microsoft agréé pour obtenir le service.

Veuillez consulter l'application Surface ou **aka.ms/surface-safety** pour obtenir plus d'information au sujet :

-  Préservation de l'audition
-  Sensibilisation aux environnements
-  Surfaces chaudes
-  Risque d'étouffement/petites pièces

-  Interférence avec les dispositifs médicaux
-  Verre brisé
-  Crises d'épilepsie photosensibles

Garantie standard Surface

La garantie limitée standard vous offre les avantages suivants :

- Garantie d'un an sur le matériel (défauts et dysfonctionnements du matériel).
- Soutien technique de 90 jours pour les logiciels préinstallés, assuré par des spécialistes du Microsoft Answer Desk pour Surface.

Pour consulter la garantie Surface dans son intégralité, rendez-vous sur la page **[aka.ms/surface-warranty](#)**. Vous pouvez également la consulter dans l'application Surface.

- Sélectionnez le bouton **Démarrer**, entrez Surface dans la zone de recherche, puis sélectionnez **Application Surface** dans la liste de résultats.

Si vous résidez aux États-Unis, veuillez lire la clause d'arbitrage exécutoire et de renonciation aux recours collectifs de la section 8. Cette section concerne vos droits en matière de résolution de litiges concernant votre Surface ou vos accessoires. C'est une clause contraignante. Les conflits sont gérés individuellement par un arbitre neutre dont la décision est irrévocable, et non par un juge ou un jury ni par l'intermédiaire d'un recours collectif ou d'une procédure représentative.

Information sur le recyclage et la réglementation

Vous trouverez de l'information importante sur le recyclage et la réglementation concernant votre Surface sur la page **[aka.ms/surface-regulatory](#)** ou dans l'application Surface.

Español

Introducción a Surface Book


1. Enchufe su Surface Book.
2. Presione el botón de inicio/apagado.
3. Windows lo ayudará a configurar Surface Book e iniciar sesión en una conexión Wi-Fi.
4. Si ya dispone de una cuenta de Microsoft, úsela para iniciar sesión y poder sincronizar las opciones de configuración y el contenido entre varios dispositivos.
5. Si necesita configurar una cuenta de Microsoft, recuerde que puede usar cualquier dirección de correo electrónico.

Para más información sobre los beneficios de usar una cuenta de Microsoft con Surface, visita **windows.microsoft.com/account**.

Para obtener ayuda con la configuración o solución de problemas, visita **support.microsoft.com**.

Saque el máximo provecho de su Pluma para Surface (opcional)

La Pluma para Surface viene emparejado con Surface Book y con la pila instalada.

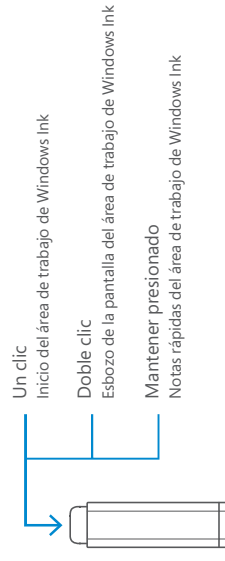

Para obtener ayuda adicional con la configuración de la Pluma, visite support.microsoft.com.

Windows Hello

Configure **Windows Hello** con la cámara de inicio de sesión integrada de Surface Book.

1. Abra el menú **Inicio** y seleccione **Configuración**.
2. Vaya a **Cuentas** > **Opciones de inicio de sesión**.
3. En **Windows Hello**, seleccione **Configurar**.

Solucionar problemas u obtener más información

Abrir la aplicación Surface en tu Surface Book

- En la barra de tareas, escriba aplicación Surface en el cuadro de búsqueda y seleccione **aplicación Surface** para saber más sobre su Surface Book.

Si quieres obtener más información sobre Windows, visita windows.microsoft.com/how-to.

Para saber más sobre las características de accesibilidad de tu Surface Book, consulta la guía del usuario en línea en microsoft.com/surface/support/userguides.

Estado de la batería

Todas las baterías se van desgastando con el tiempo y el uso. Puede aumentar la vida de su batería siguiendo estos pasos:

- Una vez al mes, deje que la batería se descargue más de la mitad antes de cargarla.
- Evite tener su dispositivo enchufado las 24 horas del día para ayudar a mantener su batería a la temperatura adecuada.
- Guarde su dispositivo en un lugar fresco y seco cuando no lo esté utilizando.
- Si tiene pensado guardar su dispositivo durante un largo período de tiempo, cárguelo al 50 % cada seis meses para evitar que la batería se agote por completo.

Información de seguridad importante



Lee la información detallada de seguridad para tu dispositivo Surface en aka.ms/surface-safety o en la aplicación Surface. Para abrir la aplicación Surface, selecciona el botón **Inicio**, escribe *Surface* en el cuadro de búsqueda, después selecciona **aplicación Surface**.



Seguridad eléctrica:

- No intentes separar, abrir, dar servicio, reparar o modificar tu dispositivo, sus accesorios o el suministro de energía. Si lo haces, podría haber un riesgo de descarga eléctrica u otro peligro. No retires las etiquetas de tu dispositivo.
- Para reducir el riesgo de un incendio o una descarga eléctrica, no uses tu dispositivo cerca del agua y no lo expongas a la lluvia o a la humedad. No intentes secar tu dispositivo con una secadora de pelo o en un horno de microondas.
- Usa solo la unidad de suministro de energía, los adaptadores y el cable de energía de CA que vienen con tu dispositivo o que recibiste del distribuidor de Microsoft autorizado.
- No uses fuentes de energía que no son estándar, como generadores o inversores. Usa solo energía de CA de los enchufes de pared estándar.
- No sobrecargues tu enchufe, cable de extensión, enchufe múltiple u otro receptáculo eléctrico.
- Para dispositivos con patas plegables o removibles de adaptadores de CA, consulta la aplicación de Surface o aka.ms/surface-safety para obtener más información con respecto al uso.
- Evita el contacto prolongado de la piel con el conector de CD (extremo del dispositivo) cuando esté conectado el suministro de energía. Si te duermes o te sientas sobre el conector de CD puedes provocar molestias o lesiones físicas.

- Acomoda todos los cables y cordones de modo que no sea probable que la gente y las mascotas los pisen, se tropiecen o los jalen de forma accidental. No permitas que los niños y las mascotas jueguen, muerdan o mastiquen los cables de energía.
- Protege los cordones para que no se pellizquen, no se doblen ni estén expuestos a fuentes de calor. No estires, no hagas nudo, no dobles ni abuses de alguna otra manera del cable de energía. Al desconectar el cable de energía, jala el conector, no el cable.
- Deja de usar tu cable de energía o el suministro de energía de inmediato si está dañado de alguna forma.
- Desconecta tu dispositivo cuando haya lluvias con relámpagos y cuando no lo uses por largos períodos.
- Para dispositivos con cables de energía de CA removibles, conecta siempre el cable al suministro de energía asegurándote de que esté bien fijo antes de conectar el cable al enchufe de la pared.



Seguridad de la batería. Este dispositivo tiene una batería incorporada cuyo uso inadecuado puede generar una explosión. No calientes, abras, aplastes, perfores, cortes o deseches el producto en el fuego. No dejes tu dispositivo en la luz directa del sol por un periodo largo. La batería no la puede reemplazar el usuario. Ponte en contacto con Microsoft o con un Proveedor de servicio autorizado de Microsoft para darle servicio.

Consulta la aplicación de Surface o aka.ms/surface-safety para obtener más información sobre:



Conservación de la capacidad auditiva



Conciencia de los alrededores



Superficies calientes



Piezas pequeñas/con las que se puedan ahogar



Interferencia con dispositivos médicos



Vidrios rotos



Ataques fotosensitivos

Garantía estándar de Surface

Con la garantía limitada estándar, obtiene lo siguiente:

- Garantía de 1 año para defectos de hardware y funcionamiento defectuoso.
- 90 días de soporte técnico para software preinstalado de los expertos de Microsoft Answer Desk para Surface.

Para conocer todos los términos de la garantía de Surface, visite aka.ms/surface-warranty. O bien, puede encontrarlos en la aplicación Surface.

- Seleccione el botón **Inicio**, escriba Surface en el cuadro de búsqueda y seleccione **aplicación Surface** de la lista de resultados.

Si vive en Estados Unidos, lea la cláusula de arbitraje y renuncia de juicio colectivo vinculantes de la Sección 8. Esta afecta al modo de resolución de disputas en relación con su Surface o accesorio. Crea un vínculo entre usted y Microsoft. Las disputas se resuelven de manera individual ante un árbitro neutro cuya decisión será final. No se resolverán ante un juez ni un jurado, ni tampoco en un tribunal de acción colectiva o representativa.

Información sobre reciclaje y reglamentaria

Encontrará información importante sobre reciclaje y reglamentaria sobre su Surface en línea en aka.ms/surface-regulatory o en la aplicación Surface.





— |

| —

— |

| —

BC

support.microsoft.com

© 2017 Microsoft.

