Ysia 1 Variation Zigbee
Ysia 5 Variation HP Zigbee II



EN Short installation guide
FR Notice d'installation abrégée
ES Breve guía de instalación
IT Guida breve all'installazione
EL Σύντομος οδηγός εγκατάστασης
PT Guia rápido de instalação
BG Кратък наръчник за монтаж
TR Kısa montaj kılavuzu
AR دليل التركيب الموجز

Help me by Somfy

Ysia 1 Variation Zigbee

Ysia 5 Variation (HP) Zigbee

EN For additional help, use the "Help me by Somfy" application (available on the App Store and Google Play). At the product selection stage, scan this QR code.

FR Pour toute aide complémentaire, utiliser l'application «Help me by Somfy» (disponible dans l'App Store et Google Play). À l'étape de sélection du produit, scanner ce QR code.

ES Para obtener ayuda adicional, utiliza la aplicación „Help me by Somfy" (disponible en App Store y Google Play). En la fase de selección de productos, escanea este código QR.

IT Per ulteriore assistenza, utilizzare l'applicazione „Help me by Somfy" (disponibile su App Store e Google Play). Nella fase di selezione del prodotto, scansionare questo codice QR.

EL Για πρόσθετη βοήθεια, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή „Help me by Somfy" (διαθέσιμη στο App Store και στο Google Play). Στο στάδιο επιλογής προϊόντος, σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR.

PT Para obter ajuda adicional, utilize a aplicação „Help me by Somfy" (disponível na App Store e no Google Play). Na fase de seleção do produto, leia este código QR.

BG За допълнителна помощ използвайте приложението „Help me by Somfy" (налично в App Store и Google Play). На етапа на избор на продукт сканирайте този QR код

TR Daha fazla yardım için „Help me by Somfy" uygulamasını kullanınız (App Store ve Google Play'de bulabilirsiniz). Ürün seçimi aşamasında bu QR kodunu taratınız.

AR لمزيد من المساعدة، استخدم تطبيق „Help me by Somfy" (متوفر على متجر App Store وGoogle Play). في مرحلة اختيار المنتج، امسح ضوئيا رمز الاستجابة السريعة هذا

EN Complete instruction guide (settings, tips and advice) available online on https://www.somfy.info/fr/p/Ysia

Please read this guide carefully before installing or using this product. Please also comply with the instructions set out in the enclosed **Safety instructions** document.

1. In detail (Figure ▸ [A])

a) **Feedback LED**
b) **Up button** (to raise, switch on or open the motorised product)
c) **Variator** (to tilt the slats or vary the lighting or heating)
d) **Stop/my button** (allows the motorised product to be stopped or moved to the favourite position by pressing the button twice in succession)
e) **Down button** (to lower, switch off or close the motorised product)
f) **Selected channel feedback LED** Channel or group select LEDs (Ysia 5 Variation only)
g) **Channel selector** Channel or group selector (Ysia 5 Variation only)
h) **PROG button**
i) **Batteries holder latch**
j) **Wall bracket**
k) **Batteries holder**

2. Start-up

Download the **TaHoma** application if it is not yet installed on the smartphone.

3. Selection of groups (Figure ▸ [B])

Before using Ysia Zigbee, check that the correct group has been selected.

4. Installation

4.1. Adding/Deleting Ysia Zigbee

Follow the instructions on the TaHoma application to add or remove a Ysia Zigbee.

4.2. Wall mounting (Figure ▸ [C])

Open the wall mount (i) and fix it to a flat surface using a screwdriver and an M3-type screw.

△ CAUTION

Do not use an electric screwdriver.

5. Replacing the batteries (Figure ▸ [D])

⚠ DANGER

Read the Safety instructions document.
Explosion risk if the battery is replaced by an incorrect type.
Do not mix old and new batteries.
Insert the batteries type AAA LR03, 2 x 1.5 V, as indicated by the polarity markings (+ and - signs) in the battery compartment. The power supply terminals must not be short-circuited.

6. Technical data

Frequency range used: 2.4 GHz - 2.4835 GHz.
US and Canada maximum e.r.p.< 100 mW.
Other countries maximum e.r.p.< 10 mW.
The environment in which the product is used might reduce the radio range.
The use in the same room as the controlled products is recommended.
Radio range: 50 m in Free field (optimal condition).
Operating temperature: 0 °C (+32 °F) to +48 °C (+118.4 °F).
Power supply: 2 x type AAA LR03 batteries, 2 x 1.5 V.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European Directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SOMFY ACTIVITES SA is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC warning statement:

-This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

[FCC: DWNVARBL] [ISED: 12049A-VARBL]

FR Notice complète (réglages, conseils et astuces) disponible en ligne sur https://www.somfy.info/fr/p/Ysia

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement la présente notice. Respecter également les consignes détaillées dans le document joint **Notice de sécurité**.

1. En détail (figure ▸ [A])

a) **LED de feedback**
b) **Bouton Montée** (pour monter, allumer ou ouvrir le produit motorisé)
c) **Variateur** (pour orienter les lames ou varier l'éclairage ou le chauffage)
d) **Bouton Stop/my** (pour arrêter le produit motorisé ou, avec deux appuis brefs et consécutifs, l'amener en position favorite).
e) **Bouton Descente** (pour descendre, éteindre ou fermer le produit motorisé)
f) **LED de feedback de canal sélectionné** LED de confirmation du canal ou groupe choisi (Ysia 5 Variation uniquement).
g) **Sélecteur de canal Sélecteur** de canal ou de groupe (Ysia 5 Variation uniquement).
h) **Bouton PROG**
i) **Bouton de libération du compartiment à piles**.
j) **Support mural**
k) **Compartiment à piles**.

2. Mise en route

Télécharger l'application **TaHoma** si elle n'est pas encore installée sur le smartphone.

3. Sélection des groupes (figure ▸ [B])

Avant toute opération avec la télécommande Ysia 5 Variation HP Zigbee, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

4. Installation

4.1. Ajout/suppression d'Ysia Zigbee

Suivre les consignes sur l'application TaHoma pour ajouter ou supprimer une Ysia Zigbee.

4.2. Support mural (figure ▸ [C])

Ouvrir le support mural (i) et le fixer sur une surface plane à l'aide d'un tournevis et d'une vis de type M3.

△ ATTENTION

Ne pas utiliser un tournevis électrique.

5. Remplacement des piles (figure ▸ [D])

⚠ DANGER

Lire le document Consignes de sécurité.
Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
Ne pas mixer des piles usagées et des piles neuves.
Insérer des piles de type AAA LR03, 2 x 1.5 V, conformément aux indications de polarité (signes + et -) dans le compartiment à piles. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

6. Caractéristiques techniques

Gamme de fréquences utilisée : 2.4 GHz - 2.4835 GHz.
US et Canada e.r.p. maximum< 100 mW.
Autres pays e.r.p. maximum< 10 mW.
L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio.
L'utilisation dans la même pièce que les produits commandés est conseillée.
Portée radio : 50 m en champ libre (condition optimale).
Température de fonctionnement : 0 °C (+32 °F) à +48 °C (+118.4 °F).
Alimentation : 2 x piles du type AAA LR03, 2 x 1.5 V.

Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives européennes applicables. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SOMFY ACTIVITES SA se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Cet appareil est conforme aux RSS exempts de licence d'Industrie Canada. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant compromettre le fonctionnement de l'appareil.

ES Guía de instrucciones completa (configuración, consejos y advertencias) disponible online en https://www.somfy.info/fr/p/Ysia

Lea atentamente este manual antes de instalar y usar el producto. Siga también las instrucciones detalladas en el documento **Instrucciones de seguridad** suministrado.

1. Con detalle (figura ▸ [A])

a) **LED de respuesta**
b) **Botón de subida** (para subir, encender o abrir el producto automatizado)
c) **Variador** (para orientar las lamas o variar la iluminación o la calefacción)
d) **Botón de parada/botón My** (permite detener el producto automatizado o desplazarlo a la posición favorita pulsando el botón dos veces, de forma sucesiva)
e) **Botón de bajada** (para bajar, apagar o cerrar el producto automatizado)
f) **LED de respuesta de canal seleccionado** LED de selección de canal o grupo (solo variante Ysia 5)
g) **Selector** de **canales** Selector de canal o grupo (solo variante Ysia 5)
h) **Botón PROG**
i) **Cierre del soporte de baterías**
j) **Soporte mural**
k) **Soporte de baterías**

2. Arranque

Descargue la aplicación **TaHoma** si no la tiene instalada en su teléfono móvil.

3. Selección de grupos (figura ▸ [B])

Antes de realizar cualquier operación con el mando a distancia Ysia 5 Variation HP Zigbee, asegúrese de que está seleccionado el grupo correcto.

4. Instalación

4.1. Adición/eliminación de Ysia Zigbee

Siga las instrucciones de la aplicación TaHoma para agregar/eliminar un Ysia Zigbee.

4.2. Soporte mural (figura ▸ [C])

Abra el soporte mural (i) y fíjelo sobre una superficie lisa utilizando un destornillador de tipo M3.

△ ATENCIÓN

No utilice un destornillador eléctrico.

5. Sustitución de las pilas (figura ▸ [D])

⚠ PELIGRO

Lea el documento Instrucciones de seguridad.
Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por una de tipo incorrecto.
No mezclar baterías nuevas y viejas.
Introduzca las pilas de tipo AAA LR03 o 2 x 1.5 V en el compartimento para pilas teniendo en cuenta las marcas de polaridad (signos + y -). Los terminales de alimentación no se deben cortocircuitar.

6. Características técnicas

Rango de frecuencia: 2.4 GHz - 2.4835 GHz.
EE. UU y Canadá: p.r.a. máx.< 100 mW.
Otros países: p.r.a. máx.< 10 mW.
El entorno en el que se utilice el producto también puede reducir el alcance radio.
Se recomienda su uso en la misma habitación que los productos controlados.
Alcance del radiocontrol: 50 m en campo libre (condiciones óptimas).
Temperatura de funcionamiento: 0 °C (+32 °F) a +48 °C (+118.4 °F).
Alimentación: 2 x pilas de tipo AAA LR03 , 2 x 1.5 V.

SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCIA declara por la presente que el equipo de radio objeto de las presentes instrucciones es conforme con los requisitos de la Directiva de radio 2014/53/UE y los demás requisitos básicos de las Directivas europeas aplicables. Encontrará el texto completo de la declaración UE de conformidad en www.somfy.com/ce.

La marca con la palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de las mismas por parte de SOMFY ACTIVITES SA se realiza bajo licencia. Las demás marcas y denominaciones comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

IT Istruzioni complete (impostazioni, suggerimenti e consigli) disponibili online su https://www.somfy.info/fr/p/Ysia

Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggere attentamente la presente guida. Rispettare, inoltre, le indicazioni presenti nel documento **Istruzioni di sicurezza** allegato.

1. In dettaglio (Figura ▸ [A])

a) **LED di verifica**
b) **Pulsante Salita** (per alzare, accendere o aprire il prodotto motorizzato)
c) **Variatore** (per orientare le lamelle o dimmerare l'illuminazione o il riscaldamento)
d) **Pulsante Stop/my** (consente di arrestare il prodotto motorizzato o di portarlo alla posizione preferita premendo il pulsante per due volte consecutive)
e) **Pulsante Discesa** (per abbassare, spegnere o chiudere il prodotto motorizzato)
f) **LED di verifica canale selezionato** LED di selezione canale o gruppo (solo Ysia 5)
g) **Selettore di canale** Selettore di canale o gruppo (solo Ysia 5)
h) **Pulsante PROG**
i) **Chiusura del supporto batterie**
j) **Supporto a muro**
k) **Supporto batterie**

2. Avviamento

Scaricare l'applicazione **TaHoma** se questa non è già installata sullo smartphone.

3. Selezione dei gruppi (Figura ▸ [B])

Prima di ogni operazione con il telecomando Ysia 5 Variation HP Zigbee, verificare che sia selezionato il gruppo corretto.

4. Installazione

4.1. Aggiunta/eliminazione di Ysia Zigbee

Per aggiungere o rimuovere un dispositivo Ysia Zigbee, seguire le istruzioni dell'applicazione TaHoma.

4.2. Supporto a muro (Figura ▸ [C])

Aprire il supporto a muro (i) e assicurarlo ad una superficie piana utilizzando un cacciavite e una vite di tipo M3.

△ ATTENZIONE

Non utilizzare avvitatori elettrici.

5. Sostituzione delle batterie (Figura ▸ [D])

⚠ PERICOLO

Leggere il documento Istruzioni di sicurezza.
Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato.
Non mischiare batterie vecchie e nuove.
Inserire le batterie di tipo AAA LR03, 2 x 1.5 V, rispettando la polarità (segni + e -) indicata nel vano batterie. I morsetti di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.


6. Caratteristiche tecniche

Campo di frequenze utilizzato: 2.4 GHz - 2.4835 GHz.
E.r.p. massimo per USA e Canada< 100 mW.
E.r.p. massimo per gli altri Paesi< 10 mW.
L'ambiente all'interno del quale viene utilizzato il prodotto può ridurre la portata radio.
Si consiglia l'utilizzo nello stesso ambiente dei prodotti controllati.
Portata radio: 50 m in Campo libero (condizione ottimale).
Temperatura di utilizzo: da 0 °C (+32 °F) a +48 °C (+118.4 °F).
Alimentazione: 2 x batterie di tipo AAA LR03, 2 x 1.5 V.


Con la presente SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dichiara che il dispositivo radio coperto da queste istruzioni è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.somfy.com/ce.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a SOMFY ACTIVITES SA. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


[A]

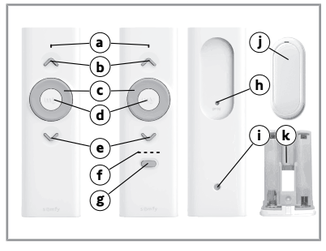


[B]

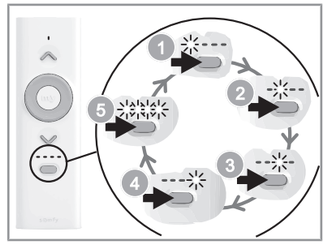

[C]

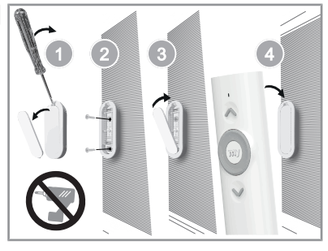

[D]

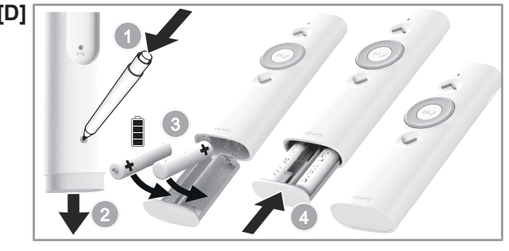

5177758B

100% recycled paper

Help me by Somfy

SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
74300 Cluses FRANCE
www.somfy.com

Copyright ©2024 - 2026. All rights reserved. SOMFY ACTIVITÉS SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230. Images non contractually binding.01/2026