

Venue 8

7000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide




1 Connect the power cable and press the power button for 7 seconds

Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 7 secondes

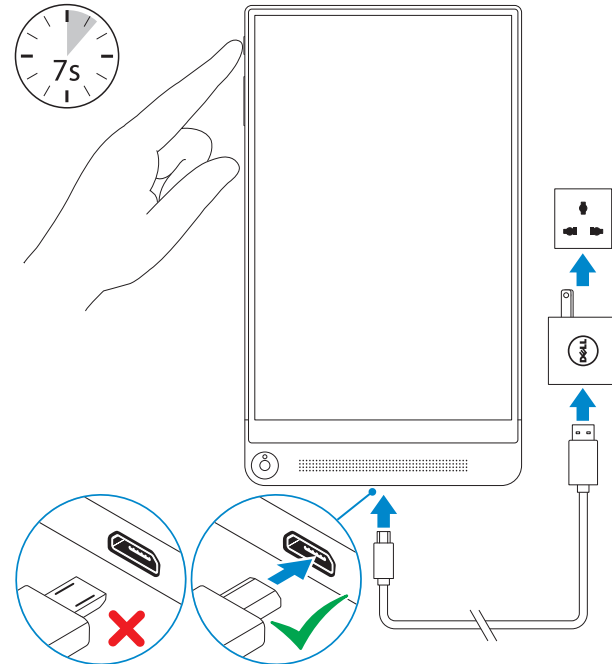


2 Finish Android setup

Terminez l'installation d'Android

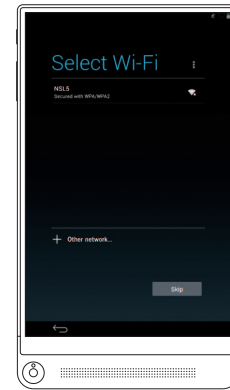

Connect to your network.
Connectez-vous à votre réseau.

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

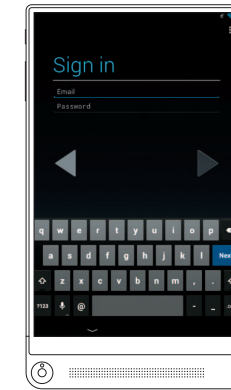

Sign in to your Google account or create a new account.
Connectez-vous à votre compte Google ou créez un nouveau compte.


3 Register your tablet

Enregistrez votre tablette

dell.com/support/retail

Inserting microSD card — optional

Insertion d'une carte microSD (facultatif)

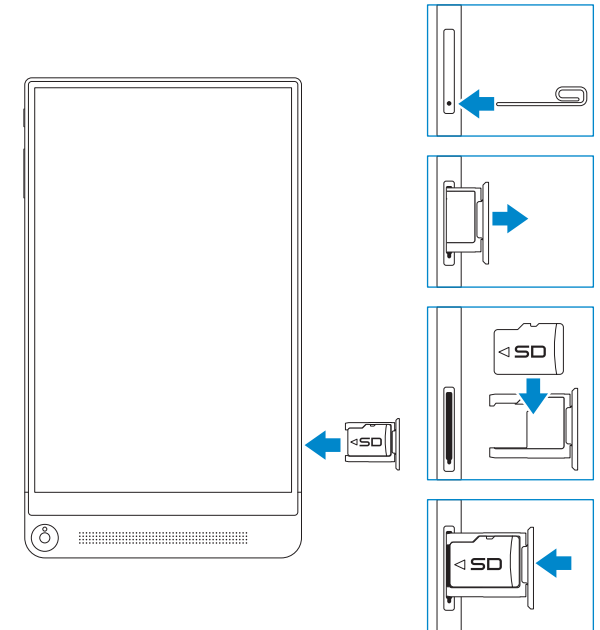

Product support and manuals
Support produits et manuels

Contact Dell
Contacter Dell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité

Regulatory model
Modèle réglementaire

Regulatory type
Type réglementaire

Tablet model
Modèle de la tablette

dell.com/support
dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell



dell.com/regulatory_compliance

T02E002

Venue 8 7840

Features

Caractéristiques

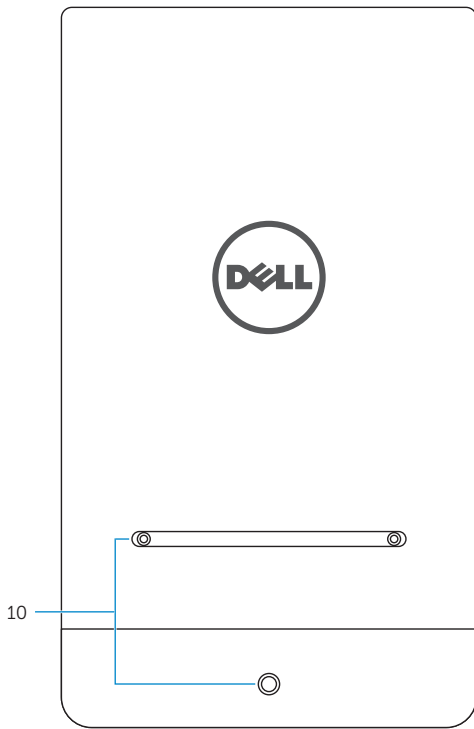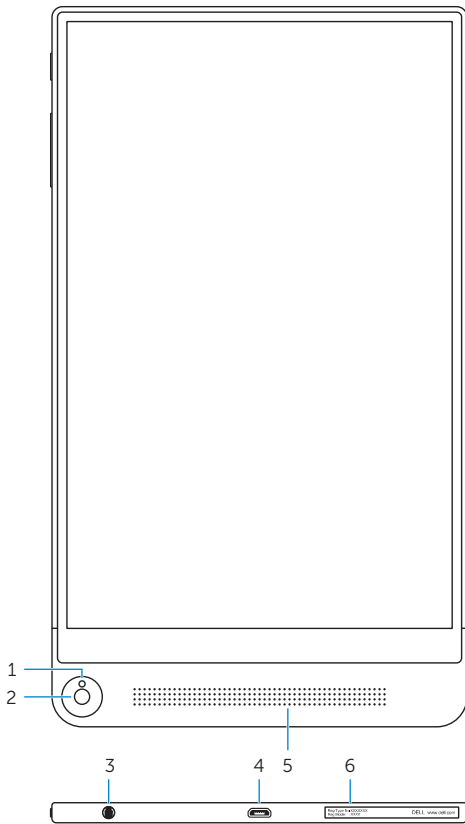

1. Ambient-light sensor
2. Front camera
3. Headset port
4. Micro-USB/Charging port
5. Speaker
6. Service Tag label

7. Microphone
8. Volume buttons
9. Power button
10. Intel RealSense Snapshot
11. MicroSD-card slot

1. Capteur de luminosité ambiante
2. Caméra avant
3. Port pour casque
4. Port micro-USB/de chargement
5. Haut-parleur
6. Étiquette de numéro de série

7. Microphone
8. Boutons de volume
9. Bouton d'alimentation
10. Instantané Intel RealSense
11. Logement de carte microSD

