

jump2group
2008 Champion Forest Dr.
Suite 1102
Spring, TX 77379
832.777.4371




Color Side 1:
BLACK

Color Side 2:
BLACK

Size:
33 x 17 in.

Finished size:
8.25 x 17 in.

Fold 1:
4 panel
accordoin

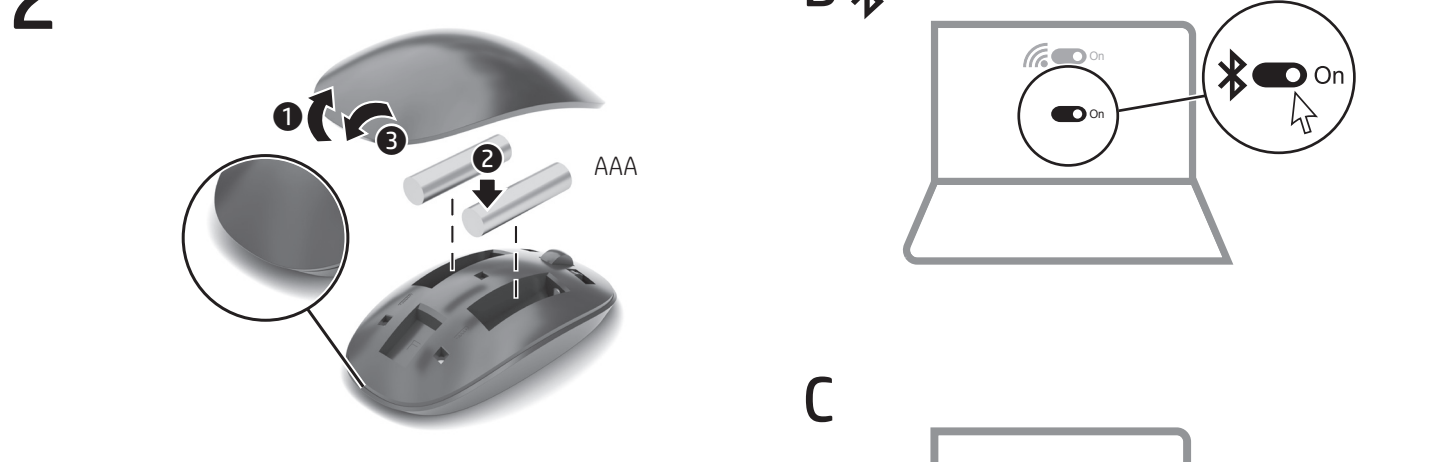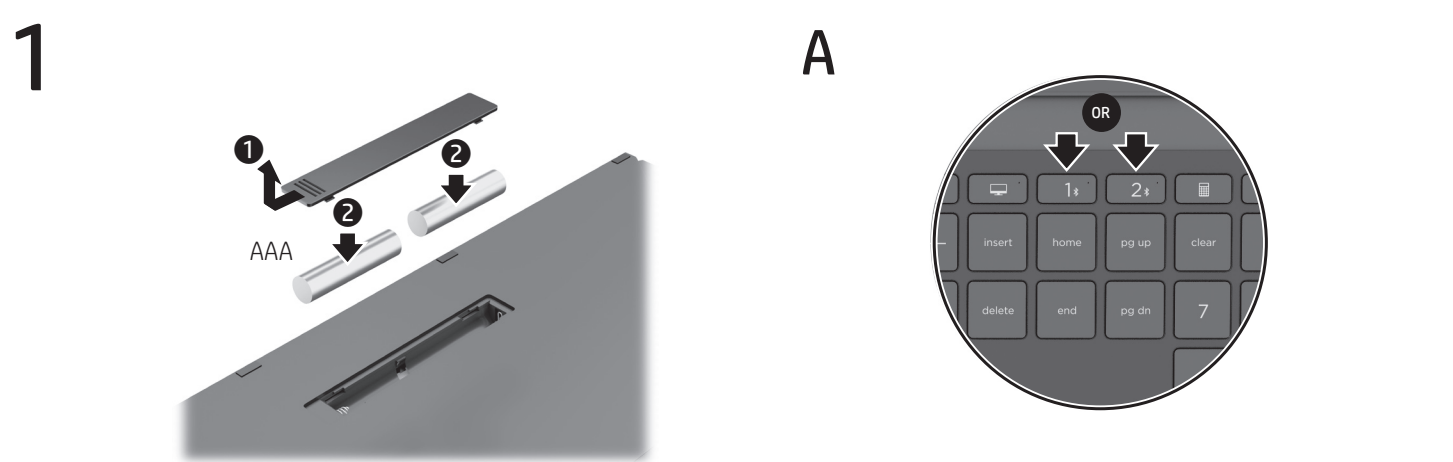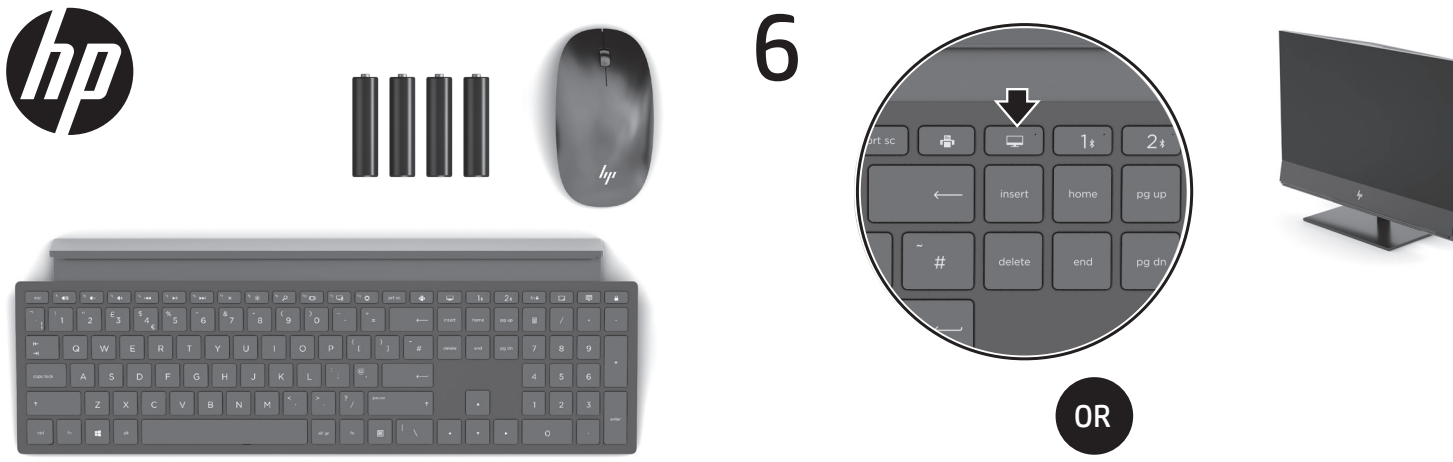

Aby pobrať sterovník i dokument *Bluetooth Pairing User Guide* (instrukcia parowania urzadzén Bluetooth), przejdź do strony <http://www.hp.com/support>.

Para transferir os controladores e o *Manual do Utilizador para o Emparelhamento Bluetooth*, aceda a <http://www.hp.com/support>.

Pentru a descărca drivere și *Bluetooth Pairing User Guide* (Ghid de utilizare pentru împerechere Bluetooth), accesați <http://www.hp.com/support>.

“Чобы пбраць драйверы і *Руководство пользователя по связыванию по Bluetooth*, перейдыце на старонку <http://www.hp.com/support>.

Ak chcete previať ovládače a *Používateľskú príručku párovania Bluetooth*, prejdite na lokality <http://www.hp.com/support>.

Se želite prenesti drivere i *Upravljački vodič za stvaranje Bluetooth veze*, idite na <http://www.hp.com/support>.

Lataa ohjaimet ja *Bluetooth-laittimien muutoskäsikirja* osoitteesta <http://www.hp.com/support>.

Da biste preuzeti upravljačke programe i *Vodič za korisnike za Bluetooth upravljanje*, idite na <http://www.hp.com/support>.

Du kan hämta drivrutiner och *användarhandboken för parokoppling med Bluetooth* på <http://www.hp.com/support>.

ຫາທິດຫາດາວໄຟອັດດີວາດຢູ່ເບື້ອງໂຕ້ກາງຢູ່ Bluetooth ຢູ່ທີ່ <http://www.hp.com/support>

Sürücüler ve *Bluetooth Eşleştirme Kullanıcı Kılavuzunu* indirmek için <http://www.hp.com/support> adresine gidin.


Щоб завантажити драйвер і *Посібник користувача з утворення пари через Bluetooth*, перейдіть на сторінку <http://www.hp.com/support>.

ドライバーおよび「Bluetoothペアリング ユーザーガイド」をダウンロードするには、<https://support.hp.com/jp-ja> にアクセスしてください。

드라이버 및 Bluetooth 연결 사용 설명서를 다운로드하려면 <http://www.hp.com/support>를 방문하십시오.

要下載驱动程序和《蓝牙配对用户指南》，请访问 <http://www.hp.com/support>。

若要下載驅動程式和《藍牙配對使用指南》，請前往 <http://www.hp.com/support>。

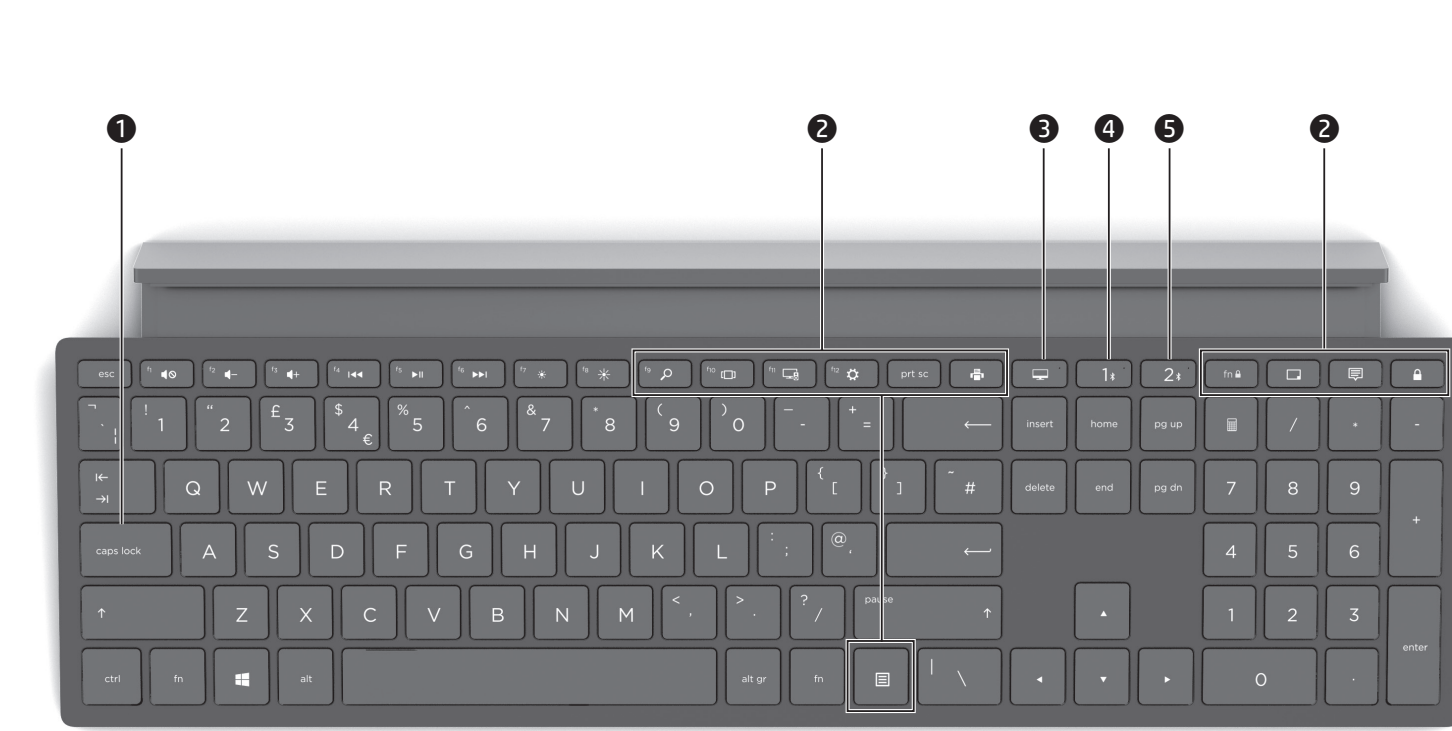

Connect up to two additional devices to the keyboard via Bluetooth®.

Component	Description
● Caps lock light	On: Caps lock is on.
● Windows® action keys	These action keys are supported on devices running a Windows operating system. They might perform a different function or might not be supported on computers running an Android, Chrome OS, or MacOS operating system. NOTE: On a device running a MacOS operating system, press the Windows key to perform the command key function and the alt key to perform the alt option key function.
● All-in-One button/light	Press to switch control to the All-in-One computer (default). Solid (10 s): Keyboard control has switched to the All-in-One computer.
● First pairing button/light	Press and hold for 3 s to initiate pairing and save a device. Press to switch to the first saved device. Solid (10 s): Keyboard control has switched to the first saved device. Blinking (40 s): The keyboard is in pairing mode.
● Second pairing button/light	Press and hold for 3 s to initiate pairing and save a device. Press to switch to the second saved device. Solid (10 s): Keyboard control has switched to the second saved device. Blinking (40 s): The keyboard is in pairing mode.

For more information about using the keys, see the All-in-One computer user guide. Go to <http://www.hp.com/support> and follow the on-screen instructions to find your product.

وٲصل حتى جهازين إضافيين بلوحة المفاتيح بواسطة تقنية Bluetooth®.

المكوّن	الوصف
● مصباح مفتاح قيد التشغيل	مضاء: مفتاح قيد التشغيل قيد التشغيل.
● مفاتيح إجراءات Windows	تتم دعم مفاتيح هذه الإجراءات على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Windows. قد تؤدي وظيفة مختلفة أو قد لا تكون مدعومة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows أو Chrome OS أو MacOS أو MacOS operating system. ملاحظة: من جهاز يعمل بنظام تشغيل MacOS، اضغط على مفتاح Windows لاستخدام وظيفة مفتاح alt option والمفتاح alt لتنفيذ وظيفة مفتاح alt option.
● الزر/المصباح المتكامل	اضغط للتبديل إلى التحكم بجهاز الكمبيوتر المتكامل (افتراضي). ثابت (10 ثواني): تم تبديل التحكم في لوحة المفاتيح إلى الكمبيوتر المتكامل.
● زر/مفتاح الإقران الأول	اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لبء الإقران وحفظ جهاز. اضغط للتبديل إلى الجهاز الأول المحفوظ. ثابت (10 ثواني): تم تبديل التحكم في لوحة المفاتيح إلى الجهاز الأول المحفوظ. ومضئ (40 ثانية): يتم تشغيل لوحة المفاتيح في وضع الإقران.
● زر/مفتاح الإقران الثاني	اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لبء الإقران وحفظ جهاز. اضغط للتبديل إلى الجهاز الثاني المحفوظ. ثابت (10 ثواني): تم تبديل التحكم في لوحة المفاتيح إلى الجهاز الثاني المحفوظ. ومضئ (40 ثانية): يتم تشغيل لوحة المفاتيح في وضع الإقران.

الحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام المفاتيح، راجع دليل مستخدم الكمبيوتر المتكامل. انتقل إلى موقع <http://www.hp.com/support> واتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة للعثور على منتجك.

Hubungkan hingga dua perangkat tambahan ke keyboard melalui Bluetooth.

Komponen	Keterangan
● Lampu Caps Lock	Menyalakan: Caps Lock aktif.
● Tombol tindakan Windows	Tombol tindakan ini didukung pada perangkat yang menjalankan sistem operasi Windows. Mereka mungkin melakukan fungsi yang berbeda atau mungkin tidak didukung pada komputer yang menjalankan sistem operasi Android, Chrome OS, atau MacOS. CATATAN: Pada perangkat yang menjalankan sistem operasi MacOS, tekan tombol Windows untuk melakukan fungsi tombol perintah dan tombol alt untuk melakukan fungsi tombol opsi alt.
● Tombol/lampu All-in-one	Tekan untuk mengalihkan kontrol ke komputer All-in-One (default). Solid (10 detik): Kontrol keyboard telah beralih ke Komputer All-in-One.
● Tombol/lampu penyangkutan pertama	Tekan dan tahan selama 3 detik untuk memulai penyangkutan dan menyimpan perangkat. Tekan untuk beralih ke perangkat yang disimpan pertama. Solid (10 detik): Kontrol keyboard telah beralih ke perangkat yang disimpan pertama. Berkedip (40 detik): Keyboard dalam mode penyangkutan.
● Tombol/lampu penyangkutan kedua	Tekan dan tahan selama 3 detik untuk memulai penyangkutan dan menyimpan perangkat. Tekan untuk beralih ke perangkat yang disimpan kedua. Solid (10 detik): Kontrol keyboard telah beralih ke perangkat yang disimpan kedua. Berkedip (40 detik): Keyboard dalam mode penyangkutan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan tombol, lihat panduan pengguna komputer All-in-One. Kunjungi <http://www.hp.com/support> dan ikuti petunjuk pada layar untuk menemukan produk Anda.

Свържете до две допълнителни устройства към клавиатурата чрез Bluetooth.

Компонент	Описание
● Индикатор за Caps Lock	Вкл.: Caps Lock е вкл.
● Клавиши за действие Windows	Тези клавиши за действие се поддържат от устройствата, работещи с операционна система Windows. Те могат да изпълняват различни функции или да не се поддържат от компютри с операционна система Android, Chrome OS или MacOS. ЗАБЕЛЕЖКА: На устройство с операционна система MacOS натиснете клавиша Windows , за да изпълните командата клавишна функция и клавиша Alt , за да изпълните функцията на клавиша ALT.
● Бутон/Индикатор за All-in-One (всичко в едно)	Натиснете, за да превключите контролът на All-in-One (всичко в едно) (по подразбиране). Непрекъснато (10 секунди): Управлението на клавиатурата е превключено на All-in-One компютър.
● Бутон/индикатор за първо съхраняване	Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да започнете съхраняване, след което запишете устройството. Натиснете, за да превключите към първото записано устройство. Непрекъснато (10 секунди): Управлението на клавиатурата е превключено към първото записано устройство. Мига (40 секунди): Клавиатурата е в режим на съхраняване.
● Бутон/индикатор за второ съхраняване	Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да започнете съхраняване, след което запишете устройството. Натиснете, за да превключите към второто записано устройство. Непрекъснато (10 секунди): Управлението на клавиатурата е превключено към второто записано устройство. Мига (40 секунди): Клавиатурата е в режим на съхраняване.

За повече информация относно използването на клавишите, вижте ръководството на потребителя на All-in-One. Отидете на <http://www.hp.com/support> и следвайте инструкциите, за да намерите своя продукт.

Pripojte ke klávesnici až dvě další zařízení prostřednictvím Bluetooth.

Součást	Popis
● Kontrolka funkce caps lock	Swit: Funkce caps lock je zapnutá.
● Akční klávesy Windows	Tyto akční klávesy jsou podporovány na zařízeních s operačním systémem Windows. Mohou provádět jinou funkci nebo nemusí být podporovány na počítačích s operačním systémem Android, Chrome OS nebo MacOS. POZNÁMKA: Na zařízeních s operačním systémem MacOS stiskněte klávesu s logem Windows , abyste provedli příkaz klávesové funkce, a klávesu alt , abyste provedli alternativní možnost funkce klávesy.
● Tlačítko/kontrolka All-in-One	Stisknutím přepnete ovládání na počítač All-in-One (vychodí nastavení). Swit (10 s): Ovládání klávesnice bylo přepnuto na počítač All-in-One.
● Tlačítko/kontrolka prvního párování	Chcete-li zahájit párování a uložit zařízení, stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 3 sekund. Stisknutím přepnete na první uložené zařízení. Swit (10 s): Ovládání klávesnice bylo přepnuto na první uložené zařízení. Bliká (40 s): Klávesnice je v režimu párování.
● Tlačítko/kontrolka druhého párování	Chcete-li zahájit párování a uložit zařízení, stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 3 sekund. Stisknutím přepnete na druhé uložené zařízení. Swit (10 s): Ovládání klávesnice bylo přepnuto na druhé uložené zařízení. Bliká (40 s): Klávesnice je v režimu párování.

Dašl informace o použití kláves naleznete v uživatelské příručce počítače All-in-One. Přijďte na stránku <http://www.hp.com/support> a podle pokynů na obrazovce vyhledejte svůj produkt.

Tilslut op til to yderligere enheder til tastaturet via Bluetooth.

Komponent	Beskrivelse
● Lysdiode for Caps Lock	Tændt: Caps Lock er slået til.
● Windows-handlingstaster	Disse handlingstaster understøttes på enheder, der bruger et Windows-operativsystem. De udfører muligvis en anden funktion eller understøttes muligvis ikke på computere, der bruger et Android-, Chrome OS- eller MacOS-operativsystem. BEMÆRK: På en enhed, der bruger et MacOS-operativsystem, skal du trykke på Windows -tasten for at udføre kommandotastfunktionen og alt -tasten for at udføre alt-valg tast funktionen.
● All-in-One-knap/lys	Tryk for at skifte styring til All-in-One-computeren (standard). Lys (10 sekunder): Tastaturkontrol er skiftet til All-in-One-computer.
● Første paringsknap/lys	Tryk på knappen og hold den inde i 3 sekunder for at starte paring og gemme en enhed. Tryk på knappen til den først gemte enhed. Lys (10 sekunder): Tastaturkontrol er i parings tilstand. Blink (40 sekunder): Tastaturet er i parings tilstand.
● Anden paringsknap/lys	Tryk på knappen og hold den inde i 3 sekunder for at starte paring og gemme en enhed. Tryk for at skifte til den anden gemte enhed. Lys (10 sekunder): Tastaturkontrol er skiftet til den anden gemte enhed. Blink (40 sekunder): Tastaturet er i parings tilstand.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du bruger All-in-One computeren i brugervejledningen. Gå til <http://www.hp.com/support> og følg anvisningerne på skærmen for at finde dit produkt.

Schließen Sie über Bluetooth bis zu zwei zusätzliche Geräte an die Tastatur an.

Komponente	Beschreibung
● LED für die Feststelltaste	Leuchtet: Die Feststelltaste ist aktiviert.
● Windows Aktionstasten	Diese Aktionstasten werden auf Geräten mit einem Windows Betriebssystem unterstützt. Auf Computern, auf denen das Betriebssystem Android, Chrome OS oder MacOS ausgeführt wird, können sie eine andere Funktion ausführen oder werden möglicherweise nicht unterstützt. HINWEIS: Drücken Sie auf einem Gerät mit einem MacOS-Betriebssystem die Windows Taste, um die Befehlstastenfunktion auszuführen, und die Alt -Taste, um die alt-Optionstastenfunktion auszuführen.
● All-in-One-Taste/-LED	Drücken Sie die Taste, um die Steuerung auf den All-in-One-Computer (Standard) umzuschalten. Dauerhaft (10 Sek.): Die Tastatursteuerung wurde auf den All-in-One-Computer umgeschaltet.
● 1. Kopplungstaste/-LED	Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Kopplung zu starten und ein Gerät zu speichern. Drücken Sie die Taste, um zum ersten gespeicherten Gerät zu wechseln. Dauerhaft (10 Sek.): Die Tastatursteuerung wurde auf das erste gespeicherte Gerät umgeschaltet. Blink (40 Sek.): Die Tastatur ist im Kopplungsmodus.
● 2. Kopplungstaste/-LED	Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Kopplung zu starten und ein Gerät zu speichern. Drücken Sie die Taste, um zum zweiten gespeicherten Gerät zu wechseln. Dauerhaft (10 Sek.): Die Tastatursteuerung wurde auf das zweite gespeicherte Gerät umgeschaltet. Blink (40 Sek.): Die Tastatur ist im Kopplungsmodus.

Weitere Informationen zur Verwendung der Tasten finden Sie im Benutzerhandbuch für den Computer. Gehen Sie zu <http://www.hp.com/support> und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um Ihr Produkt zu finden.

Conecte hasta dos dispositivos adicionales al teclado mediante Bluetooth.

Componente	Descripción
● Indicador luminoso de Bloq Mayús	Encendido: Bloq Mayús está activado.
● Teclas de acción de Windows	Estas teclas de acción se admiten en los dispositivos que ejecutan un sistema operativo Windows. Es posible que realicen una función diferente o que no se admitan en los equipos que ejecutan un sistema operativo Android, Chrome OS o MacOS. NOTA: En un dispositivo que ejecuta un sistema operativo MacOS, presione la tecla de comando y la tecla alt para realizar la función de la tecla de comando y la tecla alt para realizar la función de la tecla de opción alt.
● Botón/indicador luminoso del Todo en uno	Presione para alternar el control en el equipo Todo en uno (predeterminado). Constante (10 s): el control del teclado cambió al equipo Todo en uno.
● Botón/indicador luminoso del primer emparejamiento	Presione y sostenga durante tres segundos para iniciar el emparejamiento y guardar un dispositivo. Presione para cambiar al primer dispositivo guardado. Constante (10 s): el control del teclado cambió al primer dispositivo guardado. Intermitente (40 s): el teclado está en modo de emparejamiento.
● Botón/indicador luminoso del segundo emparejamiento	Presione y sostenga durante tres segundos para iniciar el emparejamiento y guardar un dispositivo. Presione para cambiar al segundo dispositivo guardado. Constante (10 s): el control del teclado cambió al segundo dispositivo guardado. Intermitente (40 s): el teclado está en modo de emparejamiento.

Para obtener más información acerca del uso de las teclas, consulte la guía del usuario del equipo Todo en uno. Vaya a <http://www.hp.com/support> y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para encontrar su producto.

Συνδέστε έως και δύο επιπλέον συσκευές στο πληκτρολόγιο μέσω Bluetooth.

Στοιχείο	Περιγραφή
● Φωτεινή ένδειξη Caps Lock	Αναμμένη: Η λειτουργία Caps Lock είναι ενεργοποιημένη.
● Πληκτρα ενεργειών Windows	Αυτά τα πληκτρα ενεργειών υποστηρίζονται σε συσκευές που εκτελούν λειτουργικό σύστημα Windows. Ενδέχεται να εκτελούν διαφορετική λειτουργία ή να μην υποστηρίζονται σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Android, Chrome OS ή MacOS. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε συσκευή με λειτουργικό σύστημα MacOS, πατήστε το πλήκτρο των Windows για να εκτελέσετε τη λειτουργία του πληκτρολόγιου εντολής και το πλήκτρο alt για να εκτελέσετε τη λειτουργία του πληκτρολόγιου εναλσίως alt.
● Κομπι/Φωτεινή ένδειξη All-in-One	Πατήστε το να να μεταβείτε στον έλεγχο στον υπολογιστή All-in-One (προεπιλεγμένο). Σταθερά αναμμένη (10 δευτερόλεπτα): Ο έλεγχος πληκτρολόγιου έχει μεταβεί στον υπολογιστή All-in-One.
● Κομπι/Φωτεινή ένδειξη ούδεως στην πρώτη συσκευή	Πατήστε το παρατεταμένη για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη συσκευή και να αποθηκεύσετε μια συσκευή. Πατήστε το για μετάβαση στην πρώτη αποθηκευμένη συσκευή. Σταθερά αναμμένη (10 δευτερόλεπτα): Ο έλεγχος του πληκτρολόγιου έχει μεταβεί στην πρώτη αποθηκευμένη συσκευή. Αναβοσβήνει (40 δευτερόλεπτα): Το πληκτρολόγιο είναι σε λειτουργία ούδεως.
● Κομπι/Φωτεινή ένδειξη ούδεως στη δεύτερη συσκευή	Πατήστε το παρατεταμένη για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη συσκευή και να αποθηκεύσετε μια συσκευή. Πατήστε το για μετάβαση στη δεύτερη αποθηκευμένη συσκευή. Αναβοσβήνει (40 δευτερόλεπτα): Το πληκτρολόγιο είναι σε λειτουργία ούδεως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πλήκτρων, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του υπολογιστή All-in-One. Επισκεφτείτε τη τοποθεσία <http://www.hp.com/support> και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να βρείτε το προϊόν σας.

Connectez jusqu'à deux périphériques supplémentaires au clavier via Bluetooth.

Composant	Description
● Voyant verri maj	Allumé : Le verrouillage des majuscules est activé.
● Touches d'action Windows	Ces touches d'action sont prises en charge sur les périphériques exécutant un système d'exploitation Windows. Elles peuvent remplir une fonction différente ou ne pas être prises en charge sur les ordinateurs exécutant un système d'exploitation Android, Chrome OS ou MacOS. REMARQUE : Sur un périphérique exécutant un système d'exploitation MacOS, appuyez sur la touche Windows pour exécuter la fonction de touche de commande et sur la touche ALT pour exécuter la fonction de touche d'option alt.
● Bouton/voyant tout-en-un	Appuyez sur ce bouton pour basculer le contrôle sur l'ordinateur Tout-en-un (par défaut). Fixe (10 sec) : Le contrôle du clavier a basculé sur l'ordinateur tout-en-un.
● Premier voyant/bouton de couplage	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour coupler et enregistrer un périphérique. Appuyez sur ce bouton pour basculer sur le premier périphérique enregistré. Fixe (10 sec) : Le contrôle du clavier a basculé sur le premier périphérique enregistré. Clignotant (40 sec) : Le clavier est en mode de couplage.
● Deuxième voyant/bouton de couplage	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour coupler et enregistrer un périphérique. Appuyez sur ce bouton pour basculer sur le deuxième périphérique enregistré. Fixe (10 sec) : Le contrôle du clavier a basculé sur le deuxième périphérique enregistré. Clignotant (40 sec) : Le clavier est en mode de couplage.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des touches, consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur Tout-en-un. Allez sur <http://www.hp.com/support>, puis suivez les instructions à l'écran pour rechercher votre produit.

Povežite najviše dva dodatna uređaja s tipkovnicom putem Bluetooth veze.

Komponenta	Opis
● Zaručica funkcije Caps Lock	Svjetlo: uključena je tipka Caps Lock.
● Tipke za radnju Windows	Te tipke za radnju podržane su na uređajima koji koriste operacijski sustav Windows. Mogu izvršavati neku drugu radnju ili možda neće biti podržane na računalima koja koriste operacijski sustav Android, Chrome ili Mac. NAPOMENA: Na uređaju koji koristi operacijski sustav MacOS pritisnite tipku Windows da biste izvršili funkciju tipke s naredbom i tipku alt radi izvršavanja alternativne funkcije tipke.
● Tipka/zaručica za višenamjensko računalno	Pritisnite da biste prebacili kontrolu na višenamjensko računalno (zadano). Svjetlo (10 s): kontrola tipkovnice prebačena je na višenamjensko računalno.
● Tipka/zaručica prvog uparivanja	Pritisnite i držite 3 s da biste pokrenuli uparivanje i spremili uređaj. Pritisnite da biste se prebacili na prvi spremljen uređaj. Svjetlo (10 s): kontrola tipkovnice prebačena je na prvi spremljen uređaj. Treptce (40 s): tipkovnica je u načinu rada za uparivanje.
● Tipka/zaručica drugog uparivanja	Pritisnite i držite 3 s da biste pokrenuli uparivanje i spremili uređaj. Pritisnite da biste se prebacili na drugi spremljen uređaj. Svjetlo (10 s): kontrola tipkovnice prebačena je na drugi spremljen uređaj. Treptce (40 s): tipkovnica je u načinu rada za uparivanje.

Dodatne informacije o korištenju tipki potražite u korisničkom priručniku za višenamjensko računalno. Idite na <http://www.hp.com/support> i slijedite upute na zaslonu da biste pronašli svoj proizvod.

Collegare fino a due dispositivi aggiuntivi alla tastiera tramite Bluetooth.

Componente	Descrizione
● Spia bloc maus	Accessa: il blocco mauscole è attivato.
● Tasti azione Windows	Questi tasti azione sono supportati sui dispositivi con sistema operativo Windows. Su computer con sistema operativo Android, Chrome o MacOS, potrebbero svolgere una funzione diversa o potrebbero non essere supportati. NOTA: su un dispositivo con sistema operativo MacOS, premere il tasto Windows per eseguire la funzione del tasto di comando e il tasto ALT per eseguire la funzione di tasto di opzione ALT.
● Spia/pulsante All-in-One	Premere per passare il comando al computer All-in-One (impostazione predefinita). Fissa (10 secondi): il comando della tastiera è passato al computer All-in-One.
● Prima spia/pulsante di associazione	Tenere premuto per 3 secondi per avviare l'associazione e salvare un dispositivo. Premere per passare al primo dispositivo salvato. Fissa (10 secondi): il comando della tastiera è passato al primo dispositivo salvato. Lamppeggiante (40 secondi): la tastiera è nella modalità di associazione.
● Seconda spia/pulsante di associazione	Tenere premuto per 3 secondi per avviare l'associazione e salvare un dispositivo. Premere per passare al secondo dispositivo salvato. Fissa (10 secondi): il comando della tastiera è passato al secondo dispositivo salvato. Lamppeggiante (40 secondi): la tastiera è nella modalità di associazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei tasti, consultare la guida per l'utente del computer All-in-One. Accedere a <http://www.hp.com/support> e seguire le istruzioni per trovare il prodotto.

Пернактакна Bluetooth аркыны екі қосымша қурылғыны жағанды.

Бөлік	Сипаттама
● Caps Lock индикаторы	Бұл индикатор жағны тұрғанда, Caps Lock қосылды.
● Windows әрекеттер пернелері	Бұл әрекеттер пернелері Windows операциялық жүйесі орнатылған қурылғыларда жұмыс істейді. Олар Android, Chrome OS немесе MacOS операциялық жүйесі орнатылған компьютерлерде өзгеше функцияларды орындау немесе жұмыс істемей мінкі. ЕСКЕРТУ: MacOS операциялық жүйесі орнатылған қурылғыда Command пернесін функциясын орындау үшін Windows пернесін басыңыз және Alt (option) пернесін функциясын орындау үшін alt пернесін басыңыз.
● «All-in-One» түймесі/индикаторы	Басқаруды «All-in-One» компьютеріне ауыстыру үшін бұл түймесі басыңыз. (10 с) тұрақты жаңады: пернегатағаны басқару «All-in-One» компьютеріне ауысты.
● Бірінші болып жұптастырылған түймесі/индикаторы	Жұптастыру режимін қосып, қурылғыны сақтау үшін бұл түймесі басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз. Бірінші болып сақталған қурылғыға ауысу үшін бұл түймесі басыңыз. (10 с) тұрақты жаңады: пернегатағаны басқару бірінші болып сақталған қурылғыға ауысты. (40 с) жыпылқтап тұрғанда: пернегакта жұптасу күйінде.
● Екінші болып жұптастырылған түймесі/индикаторы	Жұптастыру режимін қосып, қурылғыны сақтау үшін бұл түймесі басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз. Екінші болып сақталған қурылғыға ауысу үшін бұл түймесі басыңыз. (10 с) тұрақты жаңады: пернегатағаны басқару екінші болып сақталған қурылғыға ауысты. (40 с) жыпылқтап тұрғанда: пернегакта жұптасу күйінде.

Пернелерді пайдалану туралы қосымша ақпаратты «All-in-One» компьютеріне арналған пайдаланушы нұсқаулығын» қараңыз. <http://www.hp.com/support> веб-бетіне етіңіз және өнімніңіз іздеу үшін экранға шығарылған нұсқауларды орындаңыз.

Povežite najviše dva dodatna uređaja s tipkovnicom putem Bluetooth veze.

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

RMN/型号/型号: HSA-PO03M+HSA-PO09K
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
First Edition: August 2019

FRONT: Replace this box with Printed-In (PI) Statement(s) as per spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.



jump2group 2008 Champion Forest Dr. Suite 1102 Spring, TX 77379 832.771.4331	Color Side 1: BLACK	Flat size: 33 x 17 in.
	Color Side 2: BLACK	Finished size: 8.25 x 17 in.

Fold 1: 4 panel accordoin

Saviņojiet ne vairāk kā divas papildu ierīces ar tastatūru, izmantojot Bluetooth.

Komponentas	Apraksts
● Burtslēga indikatoris ● Windows darbību taustiņi	● Burtslēga indikatoris: burtslēgs ir ieslēgts. ● Windows darbību taustiņi: Šie darbības taustiņi tiek atbalstīti ierīcēs ar operētājsistēmu Windows. Tie var veikt atšķirīgu funkciju vai, iespējam, netiks atbalstīti datoros ar operētājsistēmu Android, Chrome OS vai MacOS. PIEZĪME: Ierīcēs, kas darbojas MacOS operētājsistēmā, nospiešot Windows taustiņu, lai izpildītu komandu taustiņa funkciju, un taustiņu alt, lai veiktu alt opcijas taustiņa funkciju.
● Universāla poga/indikatoris	Nospiežiet, lai pārslēgtu vadīdķu uz All-in-One datoru (nukaudējums). Deģ nēpātrauki (10 s): tastatūras vadība ir pārslēgta uz All-in-One datoru.
● Pirmās savienošanas pāri pogā/indikatoris	Nospiežiet pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai sāktu savienošānu pāri un saglabātu ierīci. Nospiežiet, lai pārslēgtu uz pirmo saglabāto ierīci. Deģ nēpātrauki (10 s): tastatūras vadība ir pārslēgta uz pirmo saglabāto ierīci. Mirgo (40 s): tastatūra darbojas pāri savienošanas režīmā.
● Otrās savienošanas pāri pogā/indikatoris	Nospiežiet pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai sāktu savienošānu pāri un saglabātu ierīci. Nospiežiet, lai pārslēgtu uz otro saglabāto ierīci. Deģ nēpātrauki (10 s): tastatūras vadība ir pārslēgta uz otro saglabāto ierīci. Mirgo (40 s): tastatūra darbojas pāri savienošanas režīmā.

Papildinformāciju par taustiņu lietošanu skatiet All-in-One datoru lietošanas rokasgrāmatā. Apmeklējiet vietni <http://www.hp.com/support> un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai atrastu savu produktu.

Priekšklaviatūras „Bluetooth” rīsy priekjunkte iki dvięjy papildomdy jrenginy.

Komponentas	Aprāšas
● Didzdyj raidzdy fiksavimo lempute ● „Windows” veiksmdy klavišy	● Švieslāc: jungtā funkcijā „Caps lock” (didzdyj raidzdy fiksavimo lempute). ● Šie veiksmdy klavišy palaikomy jrenginyuose, kuriose veikia „Windows” operacine sistema. Jie gali atlikti skirtingas funkcijas arba būti nepaikiakomy kompiuteriuose, kuriose veikia „Android”, „Chrome OS” arba „MacOS” operacine sistema. PASTABA: Jrenginyje, kuriaue veikia „MacOS” operacine sistema, paspauskite „Windows” klavišy, kad atlikutymete komandos klavišy funkcijā, o „ALT” klavišy, kad atlikutymete „ALT” parinkities klavišy funkcijā.
● „All-in-One” mygtukas, lempute	Paspauskite, kad perjungtumete valdymā „All-in-One” kompiuteriui (numatytoji parinktis). ● Švieslāc (10 sek.): klaviatūros valdymas perjungtas „All-in-One” kompiuteriui.
● Pirmojo susiejimo mygtukas, lempute	Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad pradētumete susiejimā ir išsaugatumete jrenginy. Paspauskite, kad jungtumete pirmajy išsaugotā jrenginy. ● Švieslāc (10 sek.): klaviatūros valdiklīs perjungtas į pirmajy išsaugotā jrenginy. Mirksi (40 sek.): jungtūas klaviatūros siejimo režimas.
● Antrojo susiejimo mygtukas, lempute	Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad pradētumete susiejimā ir išsaugatumete jrenginy. Paspauskite, kad jungtumete antrajy išsaugotā jrenginy. ● Švieslāc (10 sek.): klaviatūros valdiklīs perjungtas į antrajy išsaugotā jrenginy. Mirksi (40 sek.): jungtūas klaviatūros siejimo režimas.

Norēdami subnioti daugiau apie „All-in-One” naudojimy, jr. kompiuterio nauditoy vadovy. Eklite <http://www.hp.com/support> i sekite ekrane pateikiamy nurodymy, kaip rasti savo gaminy.

A bilentyžethez akár két további eszközöt is csatlakoztathat Bluetooth segítségével.

Részegység	Leírás
● Caps lock jelzőfény ● Windows műveletbillentyű	Világít: A Caps lock be van kapcsolva. ● A műveletbillentyű a Windows operációs rendszert futtató eszközök támogatottak. Előfordulhat, hogy az Android, Chrome OS vagy MacOS operációs rendszert futtató számítógépek nem funkcióit hajtanak végre, vagy nem támogatotak. MEGJEGYZÉS: MacOS operációs rendszert futtató eszközön a Windows billentyű lenyomásával a parancsbillentyű, az alt billentyű lenyomásával pedig az alt funkciót használhatja.
● All-in-One gomb/jelzőfény	A gomb megnyomásával válthat át az All-in-One számítógép vezérlésére (alapértelmezett). Folyamatosan világít (10 másodpercig): A billentyűzet vezérlése az All-in-One számítógépre váltott.
● Az első párosítás gombja/jelzőfény	A párosítás elindításához és egy eszköz mentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. Nyomja meg az első mentett eszköze való átváltáshoz. Folyamatosan világít (10 másodpercig): A billentyűzet vezérlése az első mentett eszközeire váltott. Villog (40 másodpercig): A billentyűzet párosítási üzemmódban van.
● A második párosítás gombja/jelzőfény	A párosítás elindításához és egy eszköz mentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. Nyomja meg a második mentett eszköze való átváltáshoz. Folyamatosan világít (10 másodpercig): A billentyűzet vezérlése a második mentett eszközeire váltott. Villog (40 másodpercig): A billentyűzet párosítási üzemmódban van.

A billentyűzet használatával kapcsolatos további információért tekintse meg az All-in-One számítógép felhasználói kézikönyvét. Keresse fel a <http://www.hp.com/support> webhelyet, és kövesse az útmutatást a termék kiválasztásához.

Sluit maximaal twee extra apparaten aan op het toetsenbord via Bluetooth.

Onderdeel	Beschrijving
● Caps Lock-lampje ● Windows-actietoetsen	● Caps Lock-lampje: Aant: Caps Lock is ingeschakeld. ● Windows-actietoetsen: Deze actietoetsen worden ondersteund op apparaten met een Windows-besturingssysteem. Ze kunnen een andere functie uitvoeren of worden mogelijk niet ondersteund op computers met een Android-, Chrome OS- of MacOS-besturingssysteem. OPMERKING: Op een apparaat met een MacOS-besturingssysteem drukt u op de Windows-toets om de functie van de Command-toets uit te voeren en de Alt-toetsen om de functie van de Alt Option-toets uit te voeren.
● All-in-One-knop/lampje	Druk hierop om de besturing naar de All-in-One-computer over te schakelen (standaard). Brandt (10 s): Toetsenbordbesturing is overgeschakeld naar de All-in-One-computer.
● Eerste knop/lampje voor koppelfunctie	Houd deze knop 3 s ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren en een apparaat op te slaan. Druk op deze knop om over te schakelen naar het eerste opgeslagen apparaat. Brandt (10 s): Toetsenbordbesturing is overgeschakeld naar het eerste opgeslagen apparaat. Knippert (40 s): Het toetsenbord bevindt zich in de koppelingsmodus.
● Tweede knop/lampje voor koppelfunctie	Houd deze knop 3 s ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren en een apparaat op te slaan. Druk op deze knop om over te schakelen naar het tweede opgeslagen apparaat. Brandt (10 s): Toetsenbordbesturing is overgeschakeld naar het tweede opgeslagen apparaat. Knippert (40 s): Het toetsenbord bevindt zich in de koppelingsmodus.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de All-in-One-computer voor meer informatie over het gebruik van de toetsen. Ga naar <http://www.hp.com/support> en volg de instructies op het scherm om uw product te vinden.

Koble optitl to ekstrā enhēter til tastaturet via Bluetooth.

Komponent	Beskrivelse
● Caps Lock-lampe ● Windows-handlingsstaster	● Caps Lock-lampe: På: Caps Lock er på. ● Disse handlingstastene stettes på enheter som kjører et Windows-operativsystem. Det kan være at her an annen funksjon eller at de ikke støttes på datamaskiner som kjører et Android-, Chrome OS- eller MacOS-operativsystem. MERK: På en enhet som kjør et MacOS-operativsystem, trykker du på Windows-tasten for å utføre kommandofunksjoner og alt-tasten for å få alt/option-funksjonen.
● Alt-i-ett-knapp/lampe	Trykk for å blytte kontrollen over til alt-i-ett-datamaskinen (standard). Kontinuerlig (10 sek.): Tastaturkontroll er byttet over til alt-i-ett-datamaskinen.
● Første paringsknapp-/lampe	Trykk og hold knappen inne i tre sekunder for sette i gang paring og lagre enheten. Trykk for å blytte over til den enheten som ble lagret først. Kontinuerlig (10 sek.): Tastaturkontroll er byttet over til den enheten som ble lagret først. Blinker (40 sek.): Tastaturet er i paringsmodus.
● Andre paringsknapp-/lampe	Trykk og hold knappen inne i tre sekunder for sette i gang paring og lagre enheten. Trykk for å blytte over til den enheten som ble lagret som nummer to. Kontinuerlig (10 sek.): Tastaturkontroll er byttet over til den enheten som ble lagret som nummer to. Blinker (40 sek.): Tastaturet er i paringsmodus.

For mer informasjon om hvordan du bruker tastene, se brukenhåndboken for alt-i-ett-datamaskinen. Gå til <http://www.hp.com/support>, og følg instruksjonene på skjermen for å finne produktet ditt.

Do klaviatūry možná podčlāčzyt maksymalnie dwa dodatkowe urządzenia za pomocą połączenia Bluetooth.

Element	Opis
● Wskaźnik caps lock ● Wskaznik czynności systemu Windows	● Świeci: funkcja caps lock jest włączona. ● Te klawisze czynności systemu Windows mogą nie być obsługiwane na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows. Mogą one pełnić inną funkcję lub mogą nie być obsługiwane w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Android, Chrome OS lub MacOS. UWAGA: Na urządzeniu z systemem operacyjnym MacOS nacisnięcie klawiszu Windows aby wykonać polecenie klawisza Command, i klawisz Alt, aby wykonać funkcję klawisza Alt.
● Przycisk/wskaźnik urządzenia wielofunkcyjne All-in-One	Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie sterowania na urządzenie wielofunkcyjne All-in-One (ustawienie domyślne). Stałe światło (10 s): sterowanie klawiaturą zostało przełączone na urządzenie wielofunkcyjne All-in-One.
● Pierwszy przycisk/wskaźnik parowania	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zainicjować parowanie i zapisać urządzenie. Naciśnij, aby przełączyć na pierwsze zapisane urządzenie. Stałe światło (10 s): sterowanie klawiaturą zostało przełączone na pierwsze zapisane urządzenie. Miga (40 s): klawiatura jest w trybie parowania.
● Drugi przycisk/wskaźnik parowania	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zainicjować parowanie i zapisać urządzenie. Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie na drugie zapisane urządzenie. Stałe światło (10 s): sterowanie klawiaturą zostało przełączone na drugie zapisane urządzenie. Miga (40 s): klawiatura jest w trybie parowania.

Więcej dodatkowych informacji o korzystaniu z klawiszy można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia wielofunkcyjnego All-in-One. Przejdź na stronę <http://www.hp.com/support> i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby znaleźć swój produkt.

Ligue até dois dispositivos adicionais ao teclado via Bluetooth.

Componente	Descrição
● Luz do Caps Lock ● Teclas de ação do Windows	● Aces: Caps Lock ativado. ● Essas teclas de ação são compatíveis com dispositivos com sistema operativo Windows. Podem executar uma função diferente ou podem não funcionar em computadores com sistema operativo Android, Chrome OS ou MacOS. NOTA: num dispositivo com sistema operativo MacOS, prima a tecla Windows para executar a função de tecla de comando e a tecla alt para executar a função de tecla de opção alt.
● Botão/luz do All-in-One	Prima para mudar o controlo para o computador All-in-One (predifinição). Luz fixa (10 seg.): o controlo do teclado passou para o computador All-in-One.
● Primeiro emparelhamento	Prima continuamente durante 3 segundos para iniciar o emparelhamento e guardar um dispositivo. Prima para mudar para o primeiro dispositivo guardado. Luz fixa (10 seg.): o controlo do teclado passou para o primeiro dispositivo guardado. Luz intermitente (40 seg.): o teclado está no modo de emparelhamento.
● Botão/luz do segundo emparelhamento	Prima continuamente durante 3 segundos para iniciar o emparelhamento e guardar um dispositivo. Prima para mudar para o segundo dispositivo guardado. Luz fixa (10 seg.): o controlo do teclado passou para o segundo dispositivo guardado. Luz intermitente (40 seg.): o teclado está no modo de emparelhamento.

Para mais informações sobre a utilização das teclas, consulte o manual do utilizador do computador All-in-One. Acesse a <http://www.hp.com/support> e siga as instruções apresentadas no ecrã para localizar o seu produto.

Conecte até dois dispositivos adicionales ao teclado via Bluetooth.

Componente	Descrição
● Luz de caps lock ● Teclas de ação do Windows	● Aces: A função caps lock está ativada. ● Essas teclas de ação são compatíveis com dispositivos que estejam executando um sistema operacional Windows. Elas podem executar uma função diferente ou podem não ser suportadas em computadores que estejam executando um sistema operacional Android, Chrome OS ou MacOS. OBSERVAÇÃO: Em um dispositivo que esteja executando um sistema operacional MacOS, pressione a tecla Windows para executar a função da tecla comando e a tecla alt para executar a função da tecla alt option.
● Botão/luz AIO	Pressione para alternar o controle para o computador AIO (padrão). Acesa (10 s): O controle do teclado foi alternado para o computador AIO.
● Botão/luz do primeiro emparelhamento	Mantenha pressionado por 3 s para iniciar o emparelhamento e salvar um dispositivo. Pressione para alternar para o primeiro dispositivo salvo. Acesa (10 s): O controle do teclado foi alternado para o primeiro dispositivo salvo. Piscando (40 s): O teclado está no modo de emparelhamento.
● Botão/luz do segundo emparelhamento	Mantenha pressionado por 3 s para iniciar o emparelhamento e salvar um dispositivo. Pressione para alternar para o segundo dispositivo salvo. Acesa (10 s): O controle do teclado foi alternado para o segundo dispositivo salvo. Piscando (40 s): O teclado está no modo de emparelhamento.

Para obter mais informações sobre a utilização das teclas, consulte o guia do usuário de computador AIO. Acesse <http://www.hp.com/support> e siga as instruções na tela para localizar seu produto.

Conectati până la două dispozitive suplimentare la tastatură prin Bluetooth.

Componentă	Descriere
● Led Caps lock ● Taste de acțiune Windows	● Aprins: Funcția Caps Lock este activată. ● Aceste taste de acțiune sunt acceptate pe dispozitive care funcționează cu sistemul de operare Windows. Acestea pot efectua o funcție diferită sau pot să nu fie acceptate pe computere care funcționează cu un sistem de operare Android, Chrome OS sau MacOS. NOTĂ: Pe un dispozitiv care funcționează cu un sistem de operare MacOS, apăsați tasta Windows pentru a efectua funcția tastei de comandă și tasta alt pentru a efectua funcția tastei opționale alternative.
● Buton/indicator luminos All-in-One	Apăsați pentru a comuta controlul la computerul All-in-One (implicit). Lumină staționară (10 s): controlul tastaturii s-a comutat la computerul All-in-One.
● Buton/indicator luminos pentru prima împerechere	Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a iniția împerecherea și a salva un dispozitiv. Apăsați pentru a comuta la primul dispozitiv salvat. Lumină staționară (10 s): controlul tastaturii s-a comutat la primul dispozitiv salvat. Lumină clipitoare (40 s): tastatura este în modul de împerechere.
● Buton/indicator luminos pentru a doua împerechere	Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a iniția împerecherea și a salva un dispozitiv. Apăsați pentru a comuta la al doilea dispozitiv salvat. Lumină staționară (10 s): controlul tastaturii s-a comutat la al doilea dispozitiv salvat. Lumină clipitoare (40 s): tastatura este în modul de împerechere.

Pentru mai multe informații despre utilizarea tastelor, consultați ghidul pentru utilizator al computerului All-in-One. Accesați <http://www.hp.com/support> și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a găsi produsul dumneavoastră.

Подключите к клавиатуре до двух дополнительных устройств с помощью Bluetooth.

Компонент	Описание
● Индикатор Caps Lock ● Клавиши действий Windows	● Светится: активирован режим Caps Lock. ● Эти клавиши действий поддерживаются на устройствах, работающих под управлением операционной системы Windows. Они могут выполнять другую функцию или не поддерживаться на компьютерах, работающих под управлением операционной системы Android, Chrome OS или MacOS. ПРИМЕЧАНИЕ. На устройстве, работающем под управлением операционной системы MacOS, нажмите клавишу Windows, чтобы выполнить функцию клавиши Command, и клавишу ALT для выполнения функции клавиши ALT Option.
● Кнопка/индикатор All-in-One	Нажмите, чтобы переключиться на управление компьютером All-in-One (по умолчанию). Светится (10 с): управление клавиатурой переключилось на компьютер All-in-One.
● Первая кнопка и индикатор связывания	Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы запустить связывание и сохранить устройство. Нажмите, чтобы переключиться на первое сохраненное устройство. Светится (10 с): управление клавиатурой переключилось на первое сохраненное устройство. Мигает (40 с): клавиатура в режиме связывания.
● Вторая кнопка и индикатор связывания	Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы запустить связывание и сохранить устройство. Нажмите, чтобы переключиться на второе сохраненное устройство. Светится (10 с): управление клавиатурой переключилось на второе сохраненное устройство. Мигает (40 с): клавиатура в режиме связывания.

Дополнительные сведения об использовании клавиш приводятся в руководстве пользователя компьютера All-in-One. Перейдите по адресу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям на экране, чтобы найти свое устройство.

Prostřednictvím připojení Bluetooth připojte ku klávesnici až dve další zařízení.

Súčasť	Popis
● Indikátor funkcie Caps Lock ● Funkčné klávesy systému Windows	● Svetí: funkcia caps lock je zapnutá. ● Tieto funkčné klávesy sú podporované v zariadeniach s operačným systémom Windows. V počítačoch s operačným systémom Android, Chrome OS alebo MacOS môžu vykonávať inú funkciu alebo nemusia byť podporované. POZNÁMKA: V zariadení s operačným systémom MacOS stlačením klávesu Windows vykonáte funkciu klávesu Command a stlačením klávesu Alt vykonáte funkciu klávesu Alt Option.
● Tlačidlo/indikátor All-in-One	Stlačením prepnete ovládanie na počítač All-in-One (predvolenie). Svetí (10 s): Ovládanie klávesnice sa preplo na počítač All-in-One.
● Prvé tlačidlo/indikátor párovania	Podržím na 3 sekundy spustíte párovanie a uložíte zariadenie. Stlačením prepnete na prvé uložené zariadenie. Svetí (10 s): Ovládanie klávesnice sa preplo na prvé uložené zariadenie. Bliká (40 s): Klávesnica je v režime párovania.
● Druhé tlačidlo/indikátor párovania	Podržím na 3 sekundy spustíte párovanie a uložíte zariadenie. Stlačením prepnete na druhé uložené zariadenie. Svetí (10 s): Ovládanie klávesnice sa preplo na druhé uložené zariadenie. Bliká (40 s): Klávesnica je v režime párovania.

Doššie informácie o používaní klávesov nájdete v používateľskej príručke počítača All-in-One. Prejdite na lokality <http://www.hp.com/support> a podľa pokynov na obrazovke vyhľadajte svoj produkt.

Prek povezave Bluetooth lahko s tipkovnico povežete do dve dodatni napravi.

Komponenta	Opis
● Lučka Caps Lock ● Ukazne tipke Windows	● Sveti: funkcija Caps Lock je vklopljena. ● Te ukazne tipke so podprte v napravah, v katerih se izvaja operacijski sistem Windows. V računalnikih, v katerih se izvaja operacijski sistem Android, Chrome OS ali MacOS, imajo lahko drugačno funkcijo ali niso podprte. OPOMBA: V napravi, v kateri se izvaja operacijski sistem MacOS, pritisnite tipko z logotipom Windows, da izvedete funkcijo ukazne tipke, in tipko alt, da izvedete funkcijo dodatne tipke alt.
● Gumb/lučka večnamenskega računalnika	Pritisnite, če želite preključiti nadzor na večnamenski računalnik (privzeto). Sveti (10 sekund): nadzor tipkovnice je preključen na večnamenski računalnik.
● Gumb/lučka za prvo seznanjanje	Pritisnite in pridržite tri sekunde, če želite začeti seznanjanje in shraniti napravo. Pritisnite, če želite preključiti na prvo shranjeno napravo. Sveti (10 sekund): nadzor tipkovnice je preključen na prvo shranjeno napravo. Blinka (40 sek): tipkovnica je v načinu seznanjanja.
● Gumb/lučka za drugo seznanjanje	Pritisnite in pridržite tri sekunde, če želite začeti seznanjanje in shraniti napravo. Pritisnite, če želite preključiti na drugo shranjeno napravo. Sveti (10 sekund): nadzor tipkovnice je preključen na drugo shranjeno napravo. Utrpa (40 s): tipkovnica je v načinu seznanjanja.

Mer information om hur du använder tangenterna finns i alt-i-ett-dators användarhandbok. Gå till <http://www.hp.com/support> och följ instruktionerna på skärmen för att hitta din produkt.

Za dodatne informacije o uporabi tipk glejte uporabniški vodnik večnamenskega računalnika. Obiščite spletno mesto <http://www.hp.com/support> in upoštevajtevarnostni navodilipošite svoj izdelek.

Liitä näppäimistöön jopa kaksi lisälaitettua Bluetoothilla.

Osa	Kuvaus
● Caps Lock -merkkivalo ● Windows-toimintopainimet	● Valo palaa: Caps Lock on käytössä. ● Näitä toimintopainimia tuetaan laitteilla, joilla on Windows-käyttöjärjestelmä. Ne saattavat toimia eri tavalla tai niitä ei välttämättä tueta tietokoneilla, joilla on Android-, Chrome OS- tai MacOS-käyttöjärjestelmä. HUOMAUTUS: MacOS-käyttöjärjestelmällä käytävällä laitteella paina Windows-näppäintä command-näppäimintöön varten ja alt-näppäintä alt-option toimintoon.
● All-in-One-painike/-valo	Vaihda tällä näppäimellä All-in-One-tietokoneen ohjaukseen (oletus). Tasainen (10 s): Näppäimistöohjaus on vaihdettu All-in-One-tietokoneeseen.
● Ensimmäinen laiteparin muodostuspainike/-valo	Voit aloittaa laiteparin muodostuksen ja tallentaa laitteen painamalla painiketta kolme sekuntia. Vaihda ensimmäiseen tallennettuun laitteeseen painamalla. Tasainen (10 s): Näppäimistöohjaus on vaihdettu ensimmäiseen tallennettuun laitteeseen.
● Toinen laiteparin muodostuspainike/-valo	Voit aloittaa laiteparin muodostuksen ja tallentaa laitteen painamalla painiketta kolme sekuntia. Vaihda toiseen tallennettuun laitteeseen painamalla. Tasainen (10 s): Näppäimistöohjaus on vaihdettu toiseen tallennettuun laitteeseen.

Saat lisätietoja näppäinten käytöstä All-in-One-tietokoneen käyttöoppaasta. Siirry osoitteeseen <http://www.hp.com/support> ja etsi tuotteen ohjeiden avulla.

Povežite najviše dva dodatna uređaja sa tastaturom koristeći Bluetooth.

Komponenta	Opis
● Lampica caps lock ● Windows akcijski tasteri	● Uklijučena: Caps lock je uključen. ● Ovi akcijski tasteri su podržani na uređajima koji imaju Windows OS. Oni mogu vršiti različite funkcije ili možda nisu podržani na računalima koji imaju Android, Chrome OS ili MacOS. NAPOMENA: Na uređaju koji koristi operativni sistem MacOS, pritisnite taster Windows da biste izvršili funkciju komandosog tastera i taster alt da biste izvršili funkciju Alt tastera.
● Višefunkcionalno dugme/lampica	Pritisnite da biste prebacili kontrolu na višefunkcionalni računar (podrazumijevano). Svetli (10 s): Kontrola tastature je prebačena na višefunkcionalni računar.
● Dugme/ lampica za prvo uparivanje	Pritisnite i držite 3 sekunde za pokretanje uparivanja i čuvanja uređaja. Pritisnite za prebacivanje na prvi sačuvani uređaj. Svetli (10 s): Kontrola tastature je prebačena na prvi sačuvani uređaj. Treperi (40 s): Tastatura je u režimu uparivanja.
● Dugme/lampica za drugo uparivanje	Pritisnite i držite 3 sekunde za pokretanje uparivanja i čuvanja uređaja. Pritisnite za prebacivanje na drugi sačuvani uređaj. Svetli (10 s): Kontrola tastature je prebačena na drugi sačuvani uređaj. Treperi (40 s): Tastatura je u režimu uparivanja.

Za više informacija o korištenju tastera, pogledajte vodič za korisnike višefunkcionalnih računara. Idite na <http://www.hp.com/support> i praitite uputstva da biste pronašli svoj proizvod.

Anslut upp till två ytterligare enheter till tangentbordet via Bluetooth.

Komponent	Beskrivning
● Caps Lock-lampan ● Windows-åtgärds tangenten	● På: Caps Lock är aktiverad. ● De här åtgärds tangenterna stöds på enheter som kör operativsystemet Windows. De kan eventuellt utföra en annan funktion eller inte stöjas på datorer med operativsystemen Android, Chrome OS eller MacOS. ÖBS! På en enhet som kör operativsystemet MacOS trycker du på Windows-tangenten för att utföra kommandotangentens funktion, och Alt-tangenten för att utföra Alt-tangentens funktion.
● Knapp/lampa för alt-i-ett	Tryck här om du vill växla över kontrollen till alt-i-ett-datorn (standard). Fast (10 sekunder): Tangentbordskontrollen har växat till alt-i-ett-datorn.
● Första knapp/ lampa för parokoppeling	Tryck och håll ned i 3 sekunder för att påbörja parokoppeling och spara en enhet. Tryck för att växla till den första sparade enheten. Fast (10 sekunder): Tangentbordskontrollen har växat till den första sparade enheten. Blinkar (40 sekunder): Tangentbordet är i parokoppelingsläge.
● Andra knapp/ lampa för parokoppeling	Tryck och håll ned i 3 sekunder för att påbörja parokoppeling och spara en enhet. Tryck för att växla till den andra sparade enheten. Fast (10 sekunder): Tangentbordskontrollen har växat till den andra sparade enheten. Blinkar (40 sekunder): Tangentbordet är i parokoppelingsläge.

Mer information om hur du använder tangenterna finns i alt-i-ett-dators användarhandbok. Gå till <http://www.hp.com/support> och följ instruktionerna på skärmen för att hitta din produkt.

Соедините до два дополнительных устройства с Bluetooth-настройками.

Составляющая	Функция
● Индикатор Caps Lock ● Клавиши действий Windows	● Светится: Caps Lock включен. ● Эти клавиши действий поддерживаются на устройствах, работающих под управлением операционной системы Windows. Они могут выполнять другую функцию или не поддерживаться на компьютерах, работающих под управлением операционной системы Android, Chrome OS или MacOS. ПРИМЕЧАНИЕ: На устройстве, работающем под управлением операционной системы MacOS, нажмите клавишу Windows, чтобы выполнить функцию клавиши Command, и клавишу alt для выполнения функции клавиши alt option.
● Кнопка All-in-One	Нажмите, чтобы переключиться на управление компьютером All-in-One (по умолчанию). Светится (10 с): управление клавиатурой переключилось на компьютер All-in-One.
● Кнопка для первого сопряжения	Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы запустить связывание и сохранить устройство. Нажмите, чтобы переключиться на первое сохраненное устройство. Светится (10 с): управление клавиатурой переключилось на первое сохраненное устройство. Мигает (40 с): клавиатура в режиме связывания.
● Кнопка для второго сопряжения	Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы запустить связывание и сохранить устройство. Нажмите, чтобы переключиться на второе сохраненное устройство. Светится (10 с): управление клавиатурой переключилось на второе сохраненное устройство. Мигает (40 с): клавиатура в режиме связ