繁體中文

無線鍵盤滑鼠使用手冊

您的新電腦配備 2.4 GHz 無線鍵鼠組。使用數位無線技術，以確保鍵盤、滑鼠和電腦間的通訊不受阻擾且不需纜線連接。

鍵盤和滑鼠的傳輸與接收不受角度限制。

設定

- 鍵盤、滑鼠和接收器間的距離不應超過 10 公尺。
- 請勿將接收器放置於金屬表面。
- 請勿在下列表面使用滑鼠：
  - 玻璃或透明
  - 深色
  - 鏡射或反射
  - 粗糙
  - 太多顏色

設定滑鼠

步驟 1：取出 USB 接收器 (視型號而定)

- 打開滑鼠頂端的電池槽蓋。取出 USB 接收器 (1)。


步驟 2：將電池裝入滑鼠

滑鼠需使用 1 顆 3 號 (AA) 電池。

- 將 1 顆 3 號 (AA) 電池 (2) 插入電池槽。
- 重新裝回電池槽蓋。

步驟 3：打開滑鼠電源

- 確認滑鼠底部的開關 (3) 為「ON」。



設定鍵盤

裝入電池。

- 依箭頭指示方向推動鍵盤底部的電池槽蓋 (4) 將其取下。
- 裝入 2 顆 4 號 (AAA) 電池。
- 將電池槽蓋 (4) 裝回。

小心：若未正確更換電池，可能會有爆炸的危險。請依據相關指示處理廢棄電池。如需廢棄指示，請參閱「重要電池資訊」。

使用滑鼠和鍵盤

滑鼠

除了 2 個按鈕外，滑鼠還具有可用於下列功用的滾輪：

- 作為第 3 個按鈕：按下滾輪。
- 用於捲動，如閱讀文件或檢視網際網路頁面：前後捲動滾輪。

鍵盤

- 下列按鍵說明適用於支援以下功能的作業系統。

	Windows 鍵	按下可開啟開始功能表。
	應用程式鍵	按下應用程式鍵與按下滑鼠右鍵相同，會開啟目前的功能表。
	螢幕空白	關閉顯示螢幕背光，以節省電力。按下任意鍵即可返回。
	調高亮度	調高螢幕亮度。
	調低亮度	調低螢幕亮度。
	上一首曲目	在使用中之播放器跳至上一首曲目的多媒體鍵。
	播放 / 暫停	在使用中之播放器播放或暫停曲目或影片的多媒體鍵。
	停止	在使用中之播放器結束曲目或影片的多媒體鍵。
	下一首曲目	在使用中之播放器跳至下一首曲目的多媒體鍵。
	靜音	按下此按鍵讓音訊靜音 / 取消靜音。
	降低音量	按下此按鍵可降低音量。
	提高音量	按下此按鍵可提高音量。
	睡眠	按下此鍵可切換至待機模式 (依 BIOS 中的設定或作業系統而有所不同)。
	搜尋	啟動預設網際網路 / 檔案搜尋功能。
	電子郵件	使用此按鍵會啟動您系統的標準電子郵件程式。
	網際網路	使用此鍵可啟動您系統中的標準瀏覽器。

简体中文

无线键盘和鼠标用户指南

您的新电脑配有 2.4 GHz 的无线键盘和鼠标套装。它采用数字无线技术，确保键盘、鼠标与电脑之间的通信畅通而无需线缆连接。

键盘和鼠标的信号传输和接收不受角度限制。

安装

- 键盘、鼠标和接收器之间的距离不应超过 10 米。
- 请勿将接收器置于金属表面。
- 请勿在以下表面上使用鼠标：
  - 玻璃或透明物
  - 深色
  - 镜面或反射
  - 粗糙
  - 多色彩

安装鼠标

步骤 1：卸下 USB 接收器（仅指定型号）

- 打开鼠标顶部的电池仓盖。卸下 USB 接收器 (1)。


步骤 2：将电池插入鼠标

鼠标需安装一节 AA 电池。

- 将一节 AA 电池 (2) 插入电池仓。
- 重新装上电池仓盖。

步骤 3：打开鼠标

- 确认鼠标底部的开关 (3) 处于“开”位。

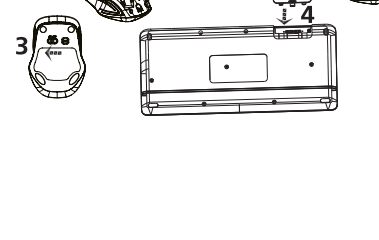

安装键盘

插入电池。

- 按箭头方向推动键盘底部的电池仓盖 (4) 将其取出。
- 插入两节 AAA 电池。
- 重新装上电池仓盖 (4)。

注意：如果更换类型不正确的电池会有爆炸的危险。依照规定处理废弃电池。参阅“重要电池信息”以获得处置说明。

使用鼠标和键盘

鼠标

除两个按钮外，鼠标还配有滚轮进行以下操作：

- 用作第三个按钮：按下滚轮。
- 如需滚动，例如在阅读文档或观看 Internet 网页时：向前或向后滚动滚轮。

键盘

- 以下按键的说明适用于支持这些功能的操作系统。

	Windows 键	按下可打开开始菜单。
	应用程序键	按应用程序键的作用与单击鼠标右键以打开当前功能菜单相同。
	屏幕空白	关闭显示屏背光以节省电量。 按任意键将恢复正常显示。
	调高亮度	提高屏幕亮度。
	调低亮度	降低屏幕亮度。
	上一曲目	可跳转到活动播放器中上一曲目的多媒体键。
	播放 / 暂停	播放或暂停活动播放器中曲目或视频的多媒体键。
	停止	停止活动播放器中曲目或视频的多媒体键。
	下一曲目	可跳转到活动播放器中下一曲目的多媒体键。
	静音	按此键可对音频进行静音 / 取消静音。
	调低音量	按此键可调低音量。
	调高音量	按此键可调高音量。
	睡眠	按此键可切换到待机模式（取决于 BIOS 设置或操作系统中的设置）。
	搜索	激活默认的 Internet/ 文件搜索功能。
	电子邮件	使用此键可为系统启动标准的电子邮件程序。
	Internet	按此键可为系统启动标准的浏览器。

日本語

ワイヤレス キーボードおよびマウス ユーザー ガイド

このコンピューターには、2.4 GHz ワイヤレスキーボードとマウス キットが付いています。デジタル無線技術により、キーボード、マウス、およびコンピューターをケーブルなしで接続できます。

キーボードおよびマウスとコンピュータ間の送受信は、どのような角度であっても制限を受けません。

設定

- キーボード、マウス、受信装置の距離が 10 m を超えないようにしてください。
- 受信装置を金属面の上に設置しないでください。
- 次のような場所ではご使用にならないでください。
  - ガラスまたは透明な面
  - 暗い色の面
  - 鏡または反射する面
  - ざらざらした面
  - カラフルな面

マウスの設定

ステップ 1: USB 受信機を外す (特定モデルのみ)

- マウスの上部にあるバッテリー格納カバーを開きます。USB 受信機 (1) を外します。


ステップ 2: マウスにバッテリーを挿入する

このマウスには単三電池 1 個が必要です。

- 単三電池 1 個 (2) をバッテリー格納庫に挿入します。
- バッテリー格納カバーを元に戻します。

ステップ 3: マウスをオンにする

- マウスの底部にあるスイッチ (3) を ON にします。

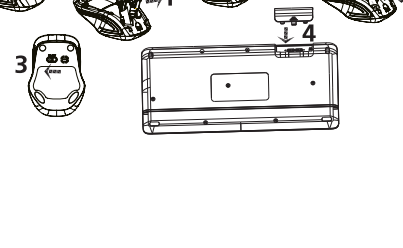

キーボードの設定

電池を挿入します。

- キーボードの底面にあるバッテリー格納カバー (4) を矢印の方向に押して外します。
- 単 4 電池 2 個を挿入します。
- バッテリー格納カバー (4) を元に戻します。

注意：電池は正しく挿入しなければ爆発する恐れがあります。使用済みの電池は指示にしたがって処理してください。処理の方法については、「電池に関する重要な情報」をお読みください。

マウスとキーボードの使い方

マウス

このマウスには 2 個のボタンのほかに、次のような使い方ができるホイールも付いています。

- 3 つ目のボタンとして：ホイールを押します。
- ドキュメントやインターネットのサイトをスクロールする：ホイールを前後にスクロールします。

キーボード

- キーについての次の説明は、これらの機能に対応するオペレーティング システムに適用されるものです。

	Windows キー	押すと [スタート] メニューが開きます 。
	アプリケーション キー	マウスを右クリックすると開くキー メニューと同じものが開きます。
	空白画面	電力を節約するために、ディスプレイ画面のバックライトをオフにします。キーをどれでも押すと元に戻ります。
	輝度を上げる	画面の輝度を上げます。
	輝度を下げる	画面の輝度を下げます。
	前のトラック	使用中のプレーヤーで前のトラックに戻ります。
	再生 / 一時停止	使用中のプレーヤーでトラックまたは動画を再生または一時停止します。
	中止	使用中のプレーヤーでトラックまたは動画を終了します。
	次のトラック	使用中のプレーヤーで次のトラックに進みます。
	ミュート	オーディオを無音 / 無音解除します。
	音量を下げる	音量を下げます。
	音量を上げる	音量を上げます。
	スリープ	スタンバイ モードに切り替えます (BIOS またはオペレーティング システムの設定によります)。
	検索	デフォルトのインターネット / ファイル検索機能を有効にします。
	電子メール	システム標準の電子メール プログラムを起動します。
	インターネット	システム標準のブラウザを起動します。

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

Changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equiqment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

IFETEL Statement

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

製造者: 東莞東聚電子電訊製品有限公司
進口商:
進口商地址:
進口商電話:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認証合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
垃圾桶警語

CAUTION: Risk of Explosion if Battery is replaced by an Incorrect Type.
Dispose of Used Batteries According to the Instructions.