


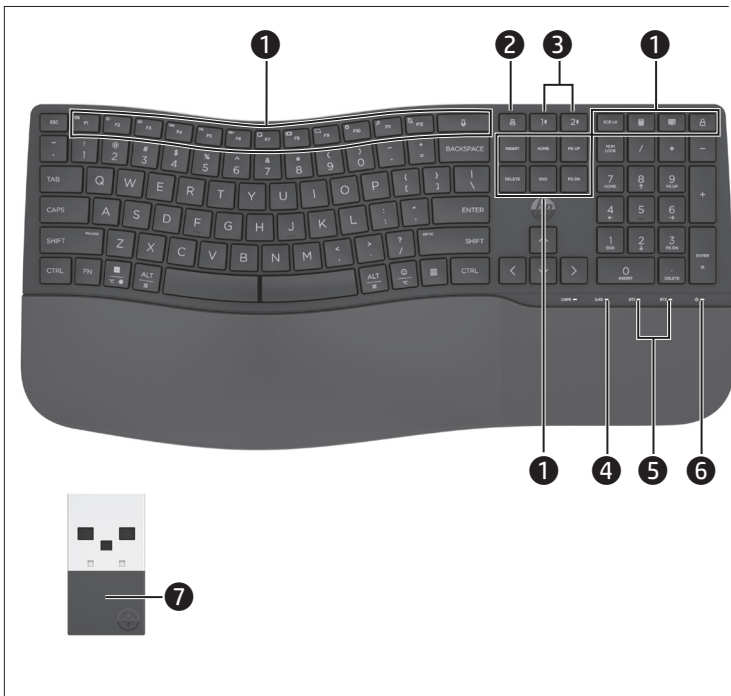
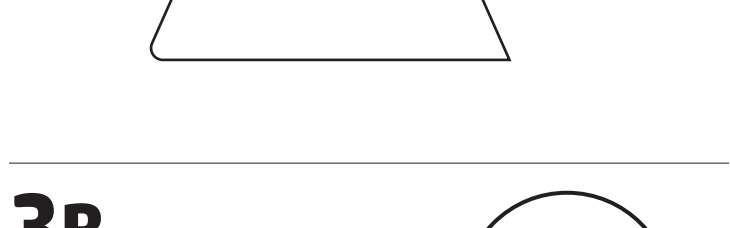
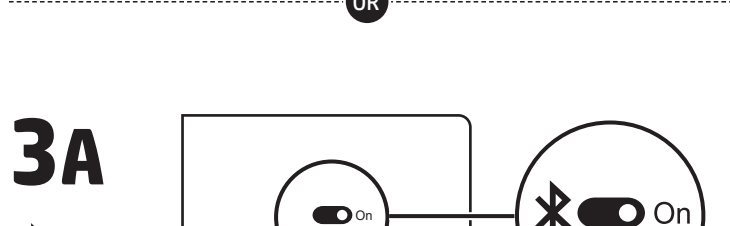


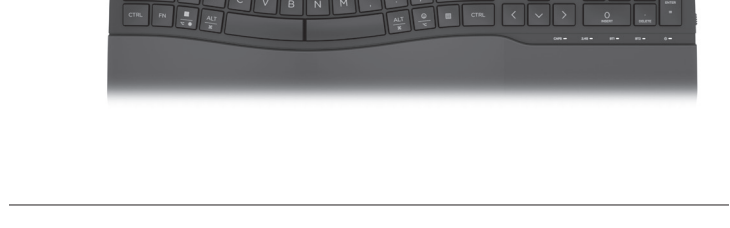

PRINTER: Replace this box with Printer. In QPI Statement(s) as per 164C.
NOTE: This box is simply a placeholder. It's Statement(s) do not have to fit inside the box. It should be placed in this area.

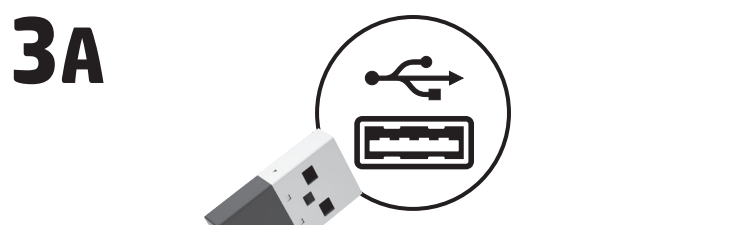

N74777-B21

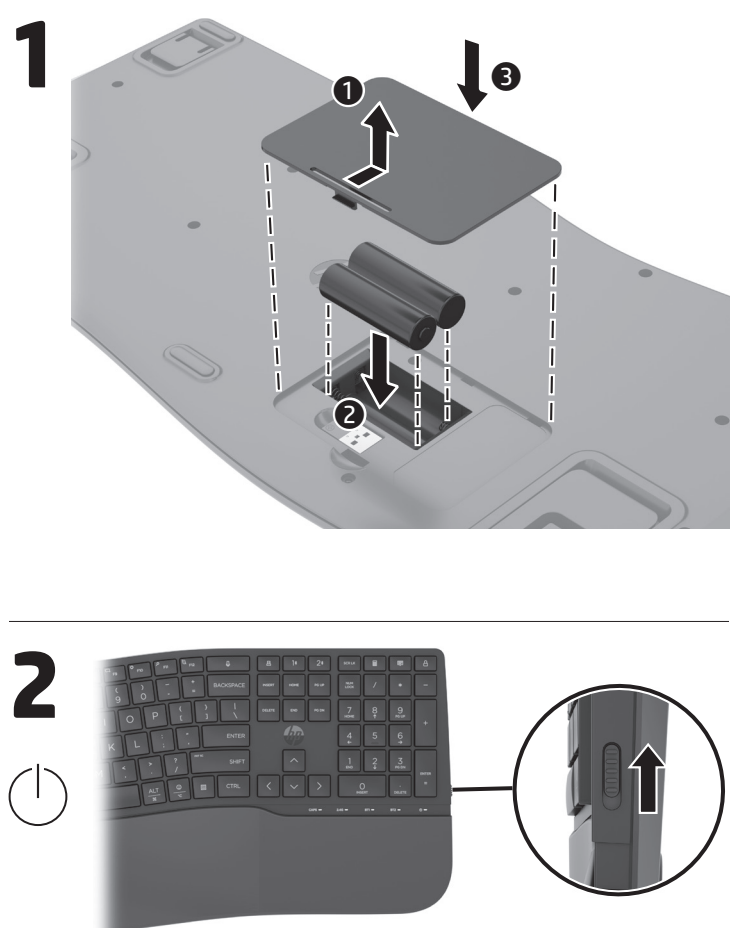

ENGLISH

Connect the keyboard to one computer using the receiver and up to two computers via Bluetooth®.

To program the keyboard keys, use the software. If the software does not download automatically, on your computer, open **Microsoft Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app.

The keyboard offers limited support for Mac OS and Chrome devices. To manually change the keyboard operating system, hold down the following keys for more than 3 seconds:

- Windows®: FN + left arrow
- Chrome: FN + down arrow
- Mac OS: FN + right arrow

Components description

- Programmable keys**
To change the default functions, use HP Accessory Center.
- Receiver key**
Press and hold for 2 s to pair the keyboard using the receiver.
- Bluetooth keys**
Press to select the first or second Bluetooth channel. Press and hold for 2 s to pair the keyboard using Bluetooth.
- Keyboard receiver light**
Solid white (5 s): The keyboard is connected to the computer.
Slowly blinking white (180 s): The keyboard is in pairing mode.
Two white blinks and a pause (180 s): The keyboard is connected to a previously paired receiver.
- Bluetooth lights**
Solid white (5 s): The keyboard connection or reconnection was successful.
Slowly blinking white (180 s): The Bluetooth channel is selected, and the keyboard is in pairing mode.
Two white blinks and a pause (180 s): The keyboard is connecting to a previously paired device.
- Power light**
Solid white (5 s): The keyboard is on.
Slowly blinking amber (180 s): The batteries are low. Replace the batteries.
- Receiver light**
Slowly blinking white (180 s): The receiver is in pairing mode.
Solid white (5 s): The keyboard is connected to the receiver.

NOTE: To extend battery life, turn off the keyboard when not in use.

БЪЛГАРСКИ

Свържете клавиатурата към един компютър с помощта на приемника, а с до два компютъра чрез Bluetooth.

За да програмирате клавишите на клавиатурата, използвайте софтуера. Ако софтуерът не се изтегли автоматично, на вашия компютър отворете **Microsoft Store**. Потърсете **HP Accessory Center**, след което изтеглете приложението.

Клавиатурата предлага ограничена поддръжка за устройства с Mac OS и Chrome. За да промените ръчно операционната система на клавиатурата, задържете следните клавиши за повече от 3 секунди:

- Windows: FN + стрелка наляво
- Chrome: FN + стрелка надолу
- Mac OS: FN + стрелка надясно

Описание на компонентите

- Програмиреми клавиши**
За да промените функциите по подразбиране, използвайте HP Accessory Center.
- Клавиш за приемник**
Натиснете и задържете натиснат за 2 сек., за да свържете клавиатурата с помощта на приемника.
- Клавиши за Bluetooth**
Натиснете, за да изберете първия или втория Bluetooth канал. Натиснете и задържете за 2 сек., за да свържете клавиатурата чрез Bluetooth.
- Индикатор на приемника на клавиатурата**
Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е свързана към компютъра.
Бавно мигащо бяло (180 сек.): Клавиатурата е в режим на съдвяване.
Две бели премигвания и пауза (180 сек.): Клавиатурата се свързва отново към по-рано свързан приемник.
- Bluetooth индикатор**
Непрекъснато бяло (5 сек.): Съвързаността или повторното свързване на клавиатурата бѝа успешни.
Бавно мигащо бяло (180 сек.): Избран е Bluetooth каналът, а клавиатурата е в режим на съдвяване.
Две бели премигвания и пауза (180 сек.): Клавиатурата се свързва към по-рано свърдено устройство.
- Индикатор на зареждането**
Непрекъснато бяло (5 сек.): Клавиатурата е включена.
Бавно мигащо жълто/бяло: Батериите са с нисък заряд. Сменете батериите.
- Индикатор на приемника**
Непрекъснато бяло (5 сек.): Приемникът е в режим на съдвяване.
Бавно мигащо бяло (5 сек.): Клавиатурата е свързана към приемника.

ЗАБЕЛЮЖКА: За да удължите живота на батерията, изключвайте клавиатурата, когато не се използва.

LEARN

Припоје клавиш к jednomu počítači pomocí přijímače a až ke dvěma počítačům pomocí Bluetooth.

Chcete-li naprogramovat klávesy na klávesnici, použijte software. Pokud se software nenačte automaticky, otevřete v počítači obchod **Microsoft Store**. Vyhledejte aplikaci **HP Accessory Center** a poté ji stáhněte.

Klávesnice nabízí omezenou podporu pro zařízení se systémy Mac OS a Chrome. Chcete-li ručně změnit operační systém klávesnice, stiskněte a po dobu delší než 3 sekundy podržte následující klávesy:

- Windows: FN + šipka doleva
- Chrome: FN + šipka dolů
- Mac OS: FN + šipka doprava

Popis součástí

- Programovatelné klávesy**
Umožňuje změnit funkce kláves v aplikaci HP Accessory Center.
- Klávesa přijímače**
Chcete-li spárovat klávesnici pomocí přijímače, stiskněte a podržte po dobu 2 s.
- Klávesy Bluetooth**
Stisknutím vyberete první nebo druhý kanál Bluetooth. Chcete-li spárovat klávesnici pomocí zařízení Bluetooth, stiskněte a podržte po dobu 2 s.
- Kontrolka přijímače klávesnice**
Svítlí bíle (5 s): Klávesnice je připojena k počítači.
Pomalu bliká bíle (180 s): Klávesnice je v režimu párování.
Dvakrát bliká bíle a zhasne (180 s): Klávesnice je připojena k dříve spárovanému přijímači.
- Kontrolky zařízení Bluetooth**
Svítlí bíle (5 s): Připojení nebo opětovné připojení klávesnice proběhlo úspěšně.
Pomalu bliká bíle (180 s): Je vybrán kanál Bluetooth a klávesnice je v režimu párování.
Dvakrát bliká bíle a zhasne (180 s): Klávesnice se připojuje k dříve spárovanému zařízení.
- Indikátor napájení**
Svítlí bíle (5 s): Klávesnice je zapnutá.
Pomalu bliká oranžově: Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.
- Kontrolka přijímače**
Pomalu bliká bíle (180 s): Přijímač je v režimu párování.
Svítlí bíle (5 s): Klávesnice je připojena k přijímači.

POZNÁMKA: Když se klávesnice nepoužívá, vypněte ji, abyste prodloužili dobu provozu na baterii.

DANISH

Slut tastaturet til én computer ved hjælp af modtageren og til op til to computere via Bluetooth.

Brug softwaren til at programmere tastaturtasterne. Hvis softwaren ikke downloades automatisk, skal du åbne **Microsoft Store** på din computer. Søg efter **HP Accessory Center**, og download derefter app'en.

Tastaturet giver begrænset understøttelse til Mac OS- og Chrome-enheder. Du kan ændre tastaturets operativsystem manuelt ved at holde følgende taster nede i mere end tre sekunder:

- Windows: FN + venstre pil
- Chrome: FN + pil ned
- Mac OS: FN + højre pil

Beskrivelse af komponenter

- Programmerbare taster**
Hvis du vil ændre standardfunktionerne, skal du bruge HP Accessory Center.
- Tast for modtageren**
Hold tasten nede i 2 sekunder for at parre tastaturet ved hjælp af Bluetooth.
- Bluetooth-taster**
Tryk for at vælge den første eller anden Bluetooth-kanal. Hold tasten nede i 2 sekunder for at parre ved hjælp af Bluetooth.
- Tastaturmodtagers lysdiode**
Lysdiode tændt (5 sekunder): Tastaturet er sluttet til computeren.
Blinker langsomt hvidt (180 sekunder): Tastaturet er i parningsstilstand.
To hvide blink og en pause (180 sekunder): Tastaturet er sluttet til en tidligere parret modtager.
- Bluetooth-lysdioder**
Lysdiode tændt (5 sekunder): Tastaturforbindelsen eller genoprettelsen af forbindelsen er gennemført.
Blinker langsomt hvidt (180 sekunder): Bluetooth-kanalen er valgt, og tastaturet er i parningsstilstand.
Tastaturet opretter forbindelse til en tidligere parret enhed.
- Lysdiode for strøm**
Lysdiode tændt (5 sekunder): Tastaturet er tændt.
Blinker langsomt gult: Batterierne er ved at løbe tør. Udskift batterierne.
- Lysdiode for modtager**
Blinker langsomt hvidt (180 sekunder): Modtageren er i parningsstilstand.
Lysdiode tændt (5 sekunder): Tastaturet er forbundet med modtageren.

BEMÆRK: Du kan forlænge batteriets levetid ved at slukke for tastaturet, hvis du ikke bruger det.

DEUTSCH

Schließen Sie die Tastatur über den Receiver an einen Computer und über Bluetooth an bis zu zwei Computer an.

Verwenden Sie die Software, um die Tasten auf der Tastatur zu programmieren. Wenn die Software nicht automatisch heruntergeladen wird, öffnen Sie auf Ihrem Computer den **Microsoft Store**. Suchen Sie nach **HP Accessory Center** und laden Sie dann die App herunter.

Die Tastatur bietet begrenzte Unterstützung für Mac OS- und Chrome-Geräte. Um das Tastatur-Betriebssystem manuell zu ändern, halten Sie die folgenden Tasten mindestens 3 Sekunden gedrückt:

- Windows: FN + nach-links-Taste
- Chrome: FN + nach-vinten-Taste
- Mac OS: FN + nach-rechts-Taste

Komponentenbeschreibung

- Programmierbare Tasten**
Verwenden Sie HP Accessory Center, um die Standardfunktionen zu ändern.
- Receiver-Taste**
Drücken und halten Sie die Taste für 2 s, um die Tastatur über den Receiver zu koppeln.
- Bluetooth-Tasten**
Drücken Sie diese Tasten, um den ersten oder zweiten Bluetooth-Kanal auszuwählen. Drücken und halten Sie die Taste für 2 s, um die Tastatur über Bluetooth zu koppeln.
- Receiver-LED**
Leuchtet weiß (5 Sek.): Dass die Tastatur mit dem Computer verbunden ist.
Blinkt langsam weiß (180 Sek.): Die Tastatur ist im Kopplungsmodus. Zweimal weißes Blinken und Pause (180 Sek.): Die Tastatur wird wieder mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden.
- Bluetooth-LED**
Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastaturverbindung oder die Neuverbindung war erfolgreich.
Blinkt langsam weiß (180 Sek.): Der Bluetooth-Kanal ist derzeit ausgewählt, und die Tastatur ist im Kopplungsmodus. Zweimal weißes Blinken und Pause (180Sek.): Die Tastatur wird wieder mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden.
- Betriebsanzeige**
Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastatur ist eingeschaltet.
Blinkt langsam gelb: Die Akkus sind leer. Setzen Sie geladene Akkus ein.
- Receiver-LED**
Blinkt langsam weiß (180 Sek.): Der Receiver ist im Kopplungsmodus. Leuchtet weiß (5 Sek.): Die Tastatur ist mit dem Receiver verbunden.

HINWEIS: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie die Tastatur aus, wenn Sie es nicht verwenden.

ESPAÑOL

Conecte el teclado a un equipo utilizando el receptor y hasta dos equipos mediante Bluetooth.

Para programar las teclas del teclado, use el software. Si el software no se descarga de forma automática en su equipo, abra **Microsoft Store**.

Busque **HP Accessory Center** y luego descargue la aplicación.

El teclado ofrece compatibilidad limitada con dispositivos Mac OS y Chrome. Para cambiar manualmente el sistema operativo del teclado, mantenga presionadas las siguientes teclas durante más de 3 segundos:

- Windows: FN + flecha hacia la izquierda
- Chrome: FN + flecha hacia abajo
- Mac OS: FN + flecha hacia la derecha

Descripción de los componentes

- Teclas programables**
Para cambiar las funciones predeterminadas, utilice HP Accessory Center.
- Tecla del receptor**
Mantenga presionada durante 2 segundos para emparejar el teclado mediante el receptor.
- Teclas de Bluetooth**
Presione para seleccionar el primer o segundo canal de Bluetooth. Mantenga presionada durante 2 segundos para emparejar el teclado mediante Bluetooth.
- Indicador luminoso del receptor del teclado**
Blanco fijo (5 s): el teclado está conectado al equipo.
Parpadeo lento en blanco (180 s): el teclado está en modo de emparejamiento.
Dos parpadeos en blanco y una pausa (180 s): el teclado se está conectando a un receptor emparejado anteriormente.
- Indicadores luminosos de Bluetooth**
Blanco fijo (5 s): la conexión o la reconexión del teclado se ha completado correctamente.
Parpadeo lento en blanco (180 s): el canal de Bluetooth está seleccionado y el teclado está en modo de emparejamiento.
Dos parpadeos en blanco y una pausa (180 s): el teclado se está conectando a un dispositivo emparejado anteriormente.
- Indicador luminoso de inicio/apagado**
Blanco fijo (5 s): el teclado está activado.
Parpadeo lento en ámbar: la carga de las baterías está baja.
Cambia las baterías.
- Indicador luminoso del receptor**
Parpadeo lento en blanco (180 s): el receptor está en modo de emparejamiento.
Blanco fijo (5 s): el teclado está conectado al receptor.

NOTA: Para aumentar la duración de la batería, apague el teclado cuando no esté en uso.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε έναν υπολογιστή ή χρησιμοποιήστε τον δέκτη και σε έως δύο υπολογιστές μέσω Bluetooth.

Για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε το λογισμικό. Εάν το λογισμικό δεν κατεβάσει αυτόματα, ανοίξτε στον υπολογιστή σας το **Microsoft Store**. Αναζητήστε το **HP Accessory Center** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής.

Το πληκτρολόγιο παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για συσκευές Mac OS και Chrome. Για να αλλάξετε με τα χέρια το λειτουργικό σύστημα του πληκτρολογίου, κρατήστε πατημένα τα παρακάτω πλήκτρα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα:

- Windows: FN + αριστερό βέλος
- Chrome: FN + κάτω βέλος
- Mac OS: FN + δεξί βέλος

Περιγραφή στοιχείων

- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα**
Για να αλλάξετε τις προκαταβλεπόμενες λειτουργίες, χρησιμοποιήστε το HP Accessory Center.
- Πλήκτρο δέκτη**
Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για ούζευξη του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας το δέκτη.
- Πλήκτρα Bluetooth**
Πατήστε το για να επιλέξετε το πρώτο ή το δεύτερο κανάλι Bluetooth. Πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για ούζευξη του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας Bluetooth.
- Φωτεινός ένδειξη δέκτη πληκτρολογίου**
Αναβοήτει αργά με λευκό χρώμα (5 δευτερόλεπτα): Το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο.
Αναβοήτει αργά με πορτοκαλί χρώμα: Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών είναι χαμηλό. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Φωτεινός ένδειξη λειτουργίας**
Αναβοήτει αργά με λευκό χρώμα (180 δευτερόλεπτα): Ο δέκτης είναι σε λειτουργία ούζευξης.
Αναβοήτει δύο φορές με λευκό χρώμα (180 δευτερόλεπτα): Ο δέκτης είναι σε λειτουργία ούζευξης.
Αναβοήτει αργά με λευκό χρώμα (5 δευτερόλεπτα): Το πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο στον δέκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επεκτείνεται η διάρκεια της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

FRANÇAIS

Connectez le clavier à un ordinateur à l'aide du récepteur et jusqu'à deux ordinateurs via Bluetooth.

Programmer les touches du clavier, utilisez le logiciel. Si le logiciel ne se télécharge pas automatiquement, ouvrez **Microsoft Store** sur votre ordinateur. Recherchez **HP Accessory Center**, puis téléchargez l'application.

Le clavier offre une compatibilité limitée avec les appareils Mac OS et Chrome. Pour modifier manuellement le système d'exploitation du clavier, appuyez sur les touches suivantes pendant plus de 3 secondes :

- Windows : FN + flèche gauche
- Windows : FN + son jāk көрсеткі
- Mac OS: FN + flèche droite

Description des composants

- Touches programmables**
Pour modifier les fonctions par défaut, utilisez HP Accessory Center.
- Touche récepteur**
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour associer le clavier à l'aide du récepteur.
- Touches Bluetooth**
Appuyez pour sélectionner le premier ou le deuxième canal Bluetooth. Appuyez et maintenez enfoncée pendant 2 secondes pour connecter le clavier via Bluetooth.
- Voyant du récepteur du clavier**
Blanc fixe (5 s) : le clavier est connecté à l'ordinateur.
Clignotement lent blanc (180 s) : le clavier est en mode de couplage.
Deux clignotements blancs et pause (180 s) : le clavier se connecte à un appareil préalablement associé.
- Voyants Bluetooth**
Blanc fixe (5 s) : le clavier a été connecté ou reconnecté avec succès.
Clignotement lent blanc (180 s) : le canal Bluetooth est sélectionné et le clavier est en mode de couplage.
Deux clignotements blancs et pause (180 s) : le clavier se connecte à un appareil préalablement associé.
- Voyant d'alimentation**
Blanc fixe (5 s) : le clavier est actif.
Clignotement lent orange : les piles sont faibles. Remplacez les piles.
- Voyant du récepteur**
Clignotement lent blanc (180 s) : le récepteur est en mode de couplage.
Blanc fixe (5 s) : le clavier est connecté au récepteur.

REMARQUE : Pour prolonger la durée de vie de la batterie, éteignez le clavier lorsque vous ne l'utilisez pas.

Hrvatski

Tipkovnicu povežite pomoću prijamnika s jednim računalom, a najviše s dva računala putem Bluetooth veze.

Da biste programirali tipke na tipkovnici, upotrijebite softver. Ako se softver ne preuzme automatski, na računalo otvorite **Microsoft Store**. Potražite **HP Accessory Center**, a zatim preuzmite aplikaciju.

Tipkovnica nudi ograničenu podršku za uređaje sa sustavom Mac OS i Chrome. Da biste ručno promijenili operativni sustav tipkovnice, držite sljedeće tipke dulje od 3 sekunde:

- Windows: FN + strelica ulijevo
- Chrome: FN + strelica prema dolje
- Mac OS: FN + strelica udesno

Opis komponenti

- Programibilne tipke**
Da biste promijenili zadane funkcije, upotrijebite HP Accessory Center.
- Tipka prijamnika**
Pritisnite i držite 2 s da biste tipkovnicu uparili pomoću prijamnika.
- Tipke Bluetooth**
Pritisnite da biste odabrali prvi ili drugi Bluetooth kanal. Pritisnite i držite 2 s da biste tipkovnicu uparili pomoću Bluetooth tehnologije.
- Zarjucija prijamnika tipkovnice**
Svjetli bijelo (5 s): tipkovnica je povezana s računalom.
Polagano treptaje u bijeloj boji (180 s): tipkovnica je u načinu rada za uparivanje.
Dva treptaja u bijeloj boji i pauza (180 s): tipkovnica se ponovno povezuje s prethodno uparenim prijamnikom.
- Zarjucija za Bluetooth**
Svjetli bijelo (5 s): povezanje ili ponovno povezivanje tipkovnice bilo je uspješno.
Polagano treptaje u bijeloj boji (180 s): Bluetooth kanal je odabran, a tipkovnica je u načinu rada za uparivanje.
Dva treptaja u bijeloj boji i pauza (180 s): tipkovnica se povezuje s prethodno uparenim uređajem.
- Zarjucija napajanja**
Svjetli bijelo (5 s): tipkovnica je uključena.
Polagano treptaje u žutoj boji: baterije su slabe. Zamijenite baterije.
- Zarjucija prijamnika**
Polagano treptaje u bijeloj boji (180 s): prijamnik je u načinu rada za uparivanje.
Svjetli bijelo (5 s): tipkovnica je povezana s prijamnikom.

NAPOМЕНА: Da biste produžili vijek trajanja baterije, isključite tipkovnicu dok je ne koristite.

ITALIANO

Collegare la tastiera a un computer utilizzando il ricevitore e a un massimo di due computer tramite Bluetooth.

Per programmare i tasti della tastiera, utilizzare il software. Se il software non viene scaricato automaticamente, aprire **Microsoft Store** sul computer in uso. Cercare **HP Accessory Center**, quindi scaricare l'applicazione.

La tastiera offre un supporto limitato per i dispositivi Mac OS e Chrome. Per cambiare manualmente il sistema operativo della tastiera, tenere premuti per almeno 3 secondi i seguenti tasti:

- Windows: FN + freccia sinistra
- Chrome: FN + freccia giù
- Mac OS: FN + freccia destra

Descrizione dei componenti

- Tasti programmabili**
Per modificare le funzioni predefinite, utilizzare HP Accessory Center.
- Tasto del ricevitore**
Tenere premuto il tasto per 2 secondi per abbinare la tastiera utilizzando il ricevitore.
- Tasti Bluetooth**
Premere i tasti per selezionare il primo o il secondo canale Bluetooth. Tenere premuti i tasti per 2 secondi per abbinare la tastiera utilizzando Bluetooth.
- Spia del ricevitore della tastiera**
Bianca fissa (5 secondi): la tastiera è connessa al computer.
Bianca lampeggiante lentamente (180 secondi): la tastiera è nella modalità di abbinamento.
Due lampeggi bianchi e una pausa (180 secondi): la tastiera si sta connettendo a un ricevitore abbinato in precedenza.
- Spie Bluetooth**
Bianca fissa (5 secondi): la connessione o la riconnessione della tastiera è riuscita.
Bianca lampeggiante lentamente (180 secondi): il canale Bluetooth è stato selezionato e la tastiera è nella modalità di abbinamento.
Due lampeggi bianchi e una pausa (180 secondi): la tastiera si sta connettendo a un dispositivo abbinato in precedenza.
- Spia di alimentazione**
Bianca fissa (5 secondi): la tastiera è accesa.
Gialla lampeggiante lentamente: le batterie sono in esaurimento. Sostituire le batterie.
- Spia del ricevitore**
Bianca lampeggiante lentamente (180 secondi): il ricevitore è nella modalità di abbinamento.
Bianca fissa (5 secondi): la tastiera è connessa al ricevitore.

NOTA: Per prolungare la durata della batteria, disattivare la tastiera quando non è in uso.

ҚАЗАҚША

Пернетақтаны бір компьютерге ресивер көмегімен, ал ең көбі екі компьютерге Bluetooth арқылы қосыңыз.

Пернетақта перненерін бағдарламалық құрал арқылы бағдарламалаңыз. Бағдарламалық құрал автоматты түрде жүктеп алынбады, компьютерде **Microsoft Store** қолданбалық ашыңыз. **HP Accessory Center** қолданбалық іздеңіз және оны жүктеп алыңыз.

Пернетақтада Mac OS және Chrome құрылғыларына шектеулі қолдау көрсетіледі. Пернетақтаның операциялық жүйесін қолмен өзгерту үшін келесі перненерді 3 секундтан артық ұстап тұрыңыз:

- Windows: FN + сол жақ көрсеткі
- Chrome: FN + төмен көрсеткі
- Mac OS: FN + оң жақ көрсеткі

Құрамдас бөліктер сипаттамасы

- Бағдарламаланатын перненер**
Әдепкі функцияларды HP Accessory Center арқылы өзгертуге болады.
- Қабылдағыш пернесі**
Пернетақтаны қабылдағыш арқылы жұптастыру үшін пернені 2 с басып тұрыңыз.
- Bluetooth перненері**
Бірінші немесе екінші Bluetooth арнасын таңдау үшін басыңыз. Bluetooth көмегімен пернетақтаны жұптастыру үшін түймені 2 с басып тұрыңыз.
- Пернетақта қабылдағышының индикаторы**
Ақ түспен тұрақты жаңады (5 с): пернетақта компьютерге қосылды.
Ақ түспен баяу жылжитындайды (180 с): пернетақта жұптасу күйінде.
Екі рет ақ түспен жылжитындай, тоқтама тұрады (180 с): пернетақта бұрын жұпталанған қабылдағышқа қосылды.
- Bluetooth индикаторлары**
Ақ түспен тұрақты жаңады (5 с): пернетақта сәтті қосылды немесе қайта қосылды.
Ақ түспен баяу жылжитындайды (180 с): Bluetooth арнасы қазір таңдалған және пернетақта жұптасу күйінде.
Екі рет ақ түспен жылжитындай, тоқтама тұрады (180 с): пернетақта бұрын жұпталанған құрылғыға қайта қосылды.
- Қуат индикаторы**
Ақ түспен тұрақты жаңады (5 с): пернетақта қосылты.
Сары түспен баяу жылжитындайды: батареялар заряды аз. Батареяларды ауыстырыңыз.
- Қабылдағыш индикаторы**
Ақ түспен баяу жылжитындайды (180 с): қабылдағыш жұптасу күйінде.
Ақ түспен тұрақты жаңады (5 с): пернетақта қабылдағышқа қосылған.


ЕСКЕРТЕПЕ: батареяны пайдалану мерзімін ұзарту үшін, пайдаланбаған кезде Bluetooth жөніндегі мүшесін ашыңыз.

LATVISKI

Pievienojiet tastatūru vienam datoram, izmantojot uztvērēju, un ne vairāk kā diviem datoriem, lietojot Bluetooth.

Lai ieprogrammētu tastatūras taustiņus, izmantojiet programmatūru. Ja programmatūra nevēl automātiski lejupielādē, datorā atveriet **Microsoft Store**. Meklēšanas lodžā ierakstiet **HP Accessory Center** un pēc tam lejupielādējat lietotni.

Tastatūra piedāvā ierobežotu atbalstu Mac OS un Chrome ierīcēm. Lai manuāli mainītu tastatūras operētājsistēmu, vismaz 3 sekundes turiet nospiežus šādas taustiņus:

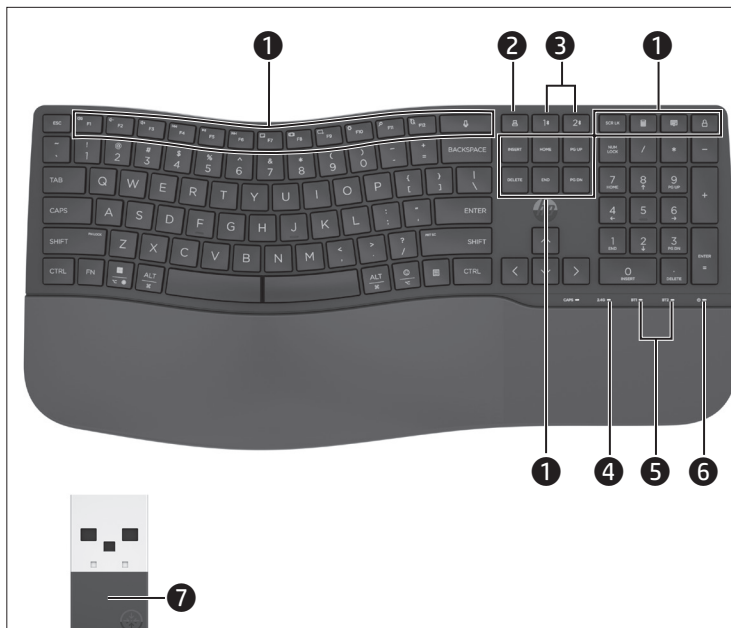

HUNGARIAN

A billentyűzetet a vedvésgész használatával egy számítógéphez, Bluetooth-kapcsolaton keresztül pedig legfeljebb két számítógéphez csatlakoztathatja.

A billentyűzet billentyűinek programozásához használja a szoftvert. Ha a szoftver nem töltődik le automatikusan, nyissa meg a **Microsoft Store** áruházát a számítógépen. Kereszen rá a **HP Accessory Center** kifejezésre, majd töltsd le az alkalmazást.

A billentyűzetet korlátozott támogatást nyújt Mac OS és Chrome eszközökhöz. A billentyűzet operációs rendszerekén kézi módosításához tartsa lenyomva a következő billentyűket legalább 3 másodpercig:

- Windows: FN + balra nyíl
- Chrome: FN + lefelé nyíl
- Mac OS: FN + jobbra nyíl

Rövidítés

- Programozható billentyűk** Az alapértelmezett funkciók módosításához használja a HP Accessory Center.
- Vedvésgész billentyűje** Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a billentyűzet vedvésgész segítségével történő párosításához.
- Bluetooth billentyűk** Nyomja meg az első vagy a második Bluetooth-csatorna kiválasztásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő párosításához.
- Billentyűzet-jelzőfény** Fehérén világít (5 mp): A billentyűzet csatlakozik a számítógéphez, Lassen, fehérén világít (180 mp): A billentyűzet párosítási üzemmódban van. Két fehér világítás és egy szünet (180 mp): A billentyűzet csatlakozik egy korábban párosított eszközökhöz.
- Bluetooth-jelzőfények** Fehérén világít (5 mp): A billentyűzet csatlakozása vagy az újracsatlakozása sikerült. Lassen, fehérén világít (180 mp): A Bluetooth-csatorna van kiválasztva, és a billentyűzet párosítási üzemmódban van. Két fehér világítás és egy szünet (180 mp): A billentyűzet csatlakozik egy korábban párosított eszközökhöz.

- Windows: FN + seta para a esquerda**
 - Chrome: FN + seta para baio**
 - Mac OS: FN + seta para a direita**
- Tapélátás-jelzőfény** Fehérén világít (5 mp): A billentyűzet be van kapcsolva. Lassen, borostyánsárgán világít: Az elemek lemerülöben vannak. Cserélje ki az elemeket.
- Vedvésgész jelzőfény** Lassen, fehérén világít (180 mp): A vedvésgész párosítás üzemmódban van. Fehérén világít (5 mp): A billentyűzet a vedvésgészhez csatlakozik.

MEGJEGYZÉS: A lehető leghosszabb elemzésidő érdekében kapcsolja ki a billentyűzetet, amikor nem használja.

DUTCH

Sluit het toetsenbord op één computer aan via de ontvanger en tot twee computers via Bluetooth.

Gebruik de software om de toetsen van het toetsenbord te programmeren. Als de software niet automatisch wordt gedownload, open u op uw computer **Microsoft Store**. Zoek **HP Accessory Center** en download de app. Het toetsenbord biedt beperkte ondersteuning voor Mac OS- en Chrome-apparaten. Hou de volgende toetsen langer dan 3 seconden ingedrukt om het besturingssysteem voor het toetsenbord handmatig te wijzigen:

- Windows: FN + pijl naar links
- Chrome: FN + pijl omhoog
- Mac OS: FN + pijl naar rechts

Beschrijving onderdelen

- Programmeerbare toetsen** Gebruik HP Accessory Center om de standaardfuncties te wijzigen.
- Ontvangertoets** Houd deze knop 2 sec. lang ingedrukt om het toetsenbord te koppelen via de ontvanger.
- Bluetooth-toetsen** Druk hierop om het eerste of tweede Bluetooth-kanaal te selecteren. Houd deze knop 2 sec. lang ingedrukt om het toetsenbord te koppelen via Bluetooth.
- Lampje van de toetsenbordontvanger** Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is verbonden met de computer. Knippt langzaam wit (180 sec.): het toetsenbord bevindt zich in de koppelingsmodus. Knippt twee keer wit met een pauze (180 sec.): het toetsenbord is verbonden met een eerder gekoppeld ontvanger.
- Bluetooth-lampjes** Brandt wit (5 sec.): er is (opnieuw) verbinding gemaakt met het toetsenbord. Knippt langzaam wit (180 sec.): het Bluetooth-kanal is geselecteerd en de koppelingsmodus van het toetsenbord is geactiveerd. Knippt twee keer wit met een pauze (180 sec.): het toetsenbord maakt verbinding met een eerder gekoppeld apparaat.
- Aan-uitlampje** Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is ingeschakeld. Knippt langzaam oranje: de batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.
- Lampje van de ontvanger** Knippt langzaam wit (180 sec.): de ontvanger staat in de koppelingsmodus. Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is verbonden met de ontvanger.

OPMERKING: Schakel het toetsenbord uit als u het niet gebruikt. Zo gaan de batterijen langer mee.

NORSE

Koble tastaturet til en dataskinn med hjelp av mottageren og opp til dataskinn via Bluetooth.

Hvis du vil programmere tastaturetastene, bruker du programvaren. Hvis programvaren ikke lastes ned automatisk på dataskinnen, åpner du **Microsoft Store**. Søk etter **HP Accessory Center**, og last ned appen.

Tastaturet har begrensset støtte for Mac OS- og Chrome-enheter. Hvis du vil endre tastaturet operativsystem manuelt, holder du nede følgende taster manuelt i mer enn tre sekunder:

- Windows: FN + Pil venstre
- Chrome: FN + Pil ned
- Mac OS: FN + Pil høyre

Beskrivelse av komponenter

- Programmebare taster** Hvis du vil endre standardfunksjonene, bruker du HP Accessory Center.
- Mottagertast** Trykk og hold nede i to sekunder for å pare tastaturet med mottageren.
- Bluetooth-tast** Trykk for å velge den første eller andre Bluetooth-kanalen. Trykk og hold nede i to sekunder for å pare tastaturet ved hjelp av Bluetooth.
- Tastaturmottagerlampe** Vedvarende hvitt (fem sek): Tastaturet er koblet til dataskinnen. Blinker langsomt hvitt (180 sek): Tastaturet er i paringsmodus. To hvite blink og en pause (180 sek): Tastaturet er koblet til en tidligere pare et enhet.
- Av/på lampe** Vedvarende hvitt (fem sek): Tastaturet er på. Blinker langsomt gult: Batterinivået er lavt. Skift batterier.
- Mottagerlampee** Blinker langsomt hvitt (180 sek): Mottakeren er i paringsmodus. Vedvarende hvitt (fem sek): Tastaturet er koblet til mottakeren.

MERK: Når du ikke bruker tastaturet, slå det av for å forlenge batterilebens drifstid.

POLSKI

Podłącz klawiaturę do pojedynczego komputera za pomocą odbiornika i do maksymalnie dwóch komputerów przez Bluetooth.

Aby zaprogramować klawisze klawiatury, użyj oprogramowania. Jeśli oprogramowanie nie zostanie pobrane automatycznie, otwórz na komputerze **Microsoft Store**. Wyszukaj aplikację **HP Accessory Center** i następnie pobierz ją.

Klawiatura obsługuje system Mac OS i urządzenia z systemem Chrome w ograniczonym zakresie. Aby ręcznie zmienić system operacyjny klawiatury, przytrzymaj następujące klawisze przez ponad 3 sekundy:

- Windows: FN + strzałka w lewo
- Chrome: FN + strzałka w dół
- Mac OS: FN + strzałka w prawo

Opis elementów

- Klawisze programowalne** Aby zmienić funkcje domyślne, użyj aplikacji HP Accessory Center.
- Klawisz odbiornika** Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby sparować klawiaturę przy użyciu odbiornika.
- Przyciski Bluetooth** Naciśnij, aby wybrać pierwszy lub drugi kanał Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby sparować klawiaturę przy użyciu połączenia Bluetooth.
- Wskaźnik odbiornika klawiatury** Stałe światło na białe (5 s): Klawiatura jest podłączona do komputera. Wolno miga na białe (180 s): klawiatura jest w trybie parowania. Dwa mignięcia na białe (5 sekund): klawiatura jest podłączona do wcześniej sparowanego odbiornika.

- Wskaźnik Bluetooth** Stałe światło na białe (5 s): Połączenie klawiatury lub ponowne połączenie powiodło się. Wolno miga na białe (180 s): Kanał Bluetooth jest wybrany, a klawiatura znajduje się w trybie parowania. Dwa mignięcia na białe (5 sekund): klawiatura łączy się z wcześniej sparowanym urządzeniem.
- Wskaźnik zasłania** Stałe światło na białe (5 s): Klawiatura jest włączona. Powoli miga na pomarańczowo: Niski poziom baterii. Wóź baterie na miejsce.
- Wskaźnik odbiornika** Az alapértelmezett funkciók módosításához használja a HP Accessory Center.

UWAGA: Aby przedłużyć żywotność baterii, wyłączaj klawiaturę, gdy nie jest używana.

PORTUGUÊS

Ligue o teclado a um computador utilizando o receptor e até dois computadores via Bluetooth.

Para programar o esquema do teclado, use o software. Se o software não for automaticamente transferido para o computador, abra o **Microsoft Store**. Procure **HP Accessory Center** e transfira a aplicação.

O teclado oferece suporte limitado para dispositivos Mac OS e Chrome. Para alterar manualmente o sistema operativo do teclado, mantenha pressionadas as seguintes teclas durante mais de 3 segundos:

- Windows: FN + seta para a esquerda
- Chrome: FN + seta para baio
- Mac OS: FN + seta para a direita

Descrição dos componentes

- Teclas programáveis** Para alterar as funções predefinidas, utilize o HP Accessory Center.
- Tecla de receptor** Mantenha premida durante 2 segundos para emparelhar o teclado utilizando o receptor.
- Teclas Bluetooth** Pressione para seleccionar o primeiro ou o segundo canal de Bluetooth. Mantenha premida durante 2 segundos para emparelhar o teclado utilizando o teclado.
- Luz do receptor do teclado** Branca fixa (5 seg.): o teclado está ligado ao computador. Branca intermitente lenta (180 seg.): o teclado está no modo de emparelhamento. Duas piscadas na cor branca e uma pausa (180 seg.): o teclado está ligado a um dispositivo emparelhado anteriormente.
- Luzes do Bluetooth** Branca fixa (5 seg.): a ligação ou religação do teclado foi concluída com êxito. Branca intermitente lenta (180 seg.): o canal Bluetooth está selecionado e o teclado está em modo de emparelhamento. Duas intermitências a branco e uma pausa (180 seg.): o teclado está a voltar a ligar a um dispositivo emparelhado anteriormente.

- Luz de alimentação** Branca fixa (5 seg.): o teclado está ligado. Amarela intermitente lenta: as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas.
- Luz do receptor** Branca intermitente lenta (180 seg.): o receptor está no modo de emparelhamento. Branca fixa (5 seg.): o teclado está ligado ao receptor.

NOTA: Para maximizar a duração da bateria, desligue o teclado quando este não estiver a ser utilizado.

PORTUGUÊS (BRASIL)

Conecte o teclado a um computador usando o receptor e até dois computadores via Bluetooth.

Para programar as teclas do teclado, use o software. Se o software não for baixado automaticamente, no seu computador, abra o **Microsoft Store**. Procure a **HP Accessory Center** e, em seguida, baixe o aplicativo.

O teclado oferece suporte limitado para dispositivos Mac OS e Chrome. Para alterar manualmente o sistema operacional do teclado, mantenha pressionadas as seguintes teclas por mais de três segundos:

- Windows: FN + seta para a esquerda
- Chrome: FN + seta para baixo
- Mac OS: FN + seta para a direita

Descrição dos componentes

- Teclas programáveis** Para alterar as funções padrão, use a HP Accessory Center.
- Tecla Receptor** Mantenha pressionada por dois segundos para parear o teclado usando o receptor.
- Teclas Bluetooth** Pressione para selecionar o primeiro ou o segundo canal de Bluetooth. Mantenha pressionadas por dois segundos para parear o teclado usando Bluetooth.
- Luz do receptor do teclado** Cor branca sólida (5 s): O teclado não está conectado ao computador. Piscando lentamente na cor branca (180 s): O teclado está no modo de pareamento. Duas piscadas na cor branca e uma pausa (180 s): O teclado está se reconectando a um receptor anteriormente pareado.
- Luzes do Bluetooth** Cor branca sólida (5 s): A conexão ou reconexão do teclado foi bem-sucedida. Piscando lentamente na cor branca (180 s): O canal Bluetooth está selecionado, e o mouse está no modo de pareamento. Duas piscadas na cor branca e uma pausa (180 s): O teclado está se reconectando a um dispositivo anteriormente pareado.

- Luz de alimentação** Cor branca sólida (5 s): O teclado está ligado. Piscando lentamente na cor âmbar: As baterias estão fracas. Substitua as baterias.
- Luz do receptor** Piscando lentamente na cor branca (180 s): A conexão está no modo de pareamento. Cor branca sólida (5 s): O teclado está conectado ao receptor.

OBSERVAÇÃO: Para aumentar a duração da bateria, desligue o teclado quando ele não estiver em uso.

ROMANA

Conectat tastatura la un computer folosind receptorul și la maximum două computere, prin Bluetooth.

Utilizați software-ul pentru a programa tastele tastaturii. Dacă software-ul nu se descarcă automat pe computerul dumneavoastră, deschideți **Microsoft Store**. Căutați **HP Accessory Center** și lăsați să se descarce.

Tastatura oferă nivel limitat de suport pentru dispozitivele Mac OS și Chrome. Pentru a modifica manual sistemul de operare al tastaturii, țineți apăsat următoarele taste mai mult de 3 secunde:

- Windows: FN + săgeată la stânga
- Chrome: FN + săgeată în jos
- Mac OS: FN + săgeată la dreapta

Descrierea componentelor

- Tastele programabile** Pentru a modifica funcțiile implicite, utilizați HP Accessory Center.
- Tasta Receptor** Țineți apăsat timp de 2 s pentru a asocia tastatura utilizând receptorul.
- Taste Bluetooth** Apăsăți pentru a selecta primul sau al doilea canal Bluetooth. Țineți apăsat 2 s, pentru a asocia tastatura utilizând Bluetooth.
- Led receptor tastatură** Albastru staionar (5 s): Tastatura este conectată la computer. Luminează alb intermitent lent (180 s): Tastatura este în modul de asociere. Două luminiări intermitente albe și o pauză (180 s): Tastatura este conectată la un dispozitiv cu care a fost asociată anterior.
- Analiză cu succes** Luminează alb intermitent lent (180 s): Canalul Bluetooth este selectat și tastatura este în modul de asociere. Două luminiări intermitente albe și o pauză (180 s): Tastatura se conectează la un dispozitiv cu care a fost asociată anterior.
- Led de alimentare** Albastru staionar (5 s): Tastatura este pornită. Luminează cu luminiări intermitente lente: Acumulatorii au un nivel redus de încărcare. Înlocuiți acumulatorii.
- Led pentru receptor** Luminează alb intermitent lent (180 s): Receptorul este în modul de asociere. Albastru staionar (5 s): Tastatura este conectată la receptor.

NOTĂ: Pentru a extinde durata de viață a bateriei, opriți tastatura când nu este în uz.

RUSKIN

Клавиратура можно подключить к одному компьютеру с помощью приемника и к одному или двум компьютерам по Bluetooth.

Для программирования клавиш клавиратуры воспользуйтесь программным обеспечением. Если программное обеспечение не загружается автоматически, на компьютере откройте **Microsoft Store**. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти **HP Accessory Center**, и загрузите приложение.

Клавиратура имеет ограниченную поддержку для Mac OS и устройств Chrome. Чтобы вручную изменить операционную систему клавиратуры, удерживайте следующие клавиши более 3 секунд:

- Windows: FN + стрелка влево
- Chrome: FN + стрелка вниз
- Mac OS: FN + стрелка вправо

Описание компонентов

- Программируемые клавиши** Чтобы изменить функции по умолчанию, воспользоваться программным обеспечением HP Accessory Center.
- Клавиша приемника** Нажмите и удерживайте 2 с, чтобы выполнить сопряжение клавиратуры с компьютером.
- Клавиши Bluetooth** Нажмите, чтобы выбрать первый или второй канал Bluetooth. Нажмите и удерживайте в течение 2 с, чтобы выполнить сопряжение клавиратуры с компьютером.
- Индикатор приемника клавиратуры** Светится белым (5 с): клавиратура подключена к компьютеру. Медленно мигает белым (180 с): клавиратура в режиме сопряжения. Мигает два раза белым и делает паузу (180 с): клавиратура подключена к устройству, с которым была связана ранее.
- Индикаторы Bluetooth** Светится белым (5 с): выполнено первое или повторное подключение клавиратуры. Медленно мигает белым (180 с): а данный момент выбран канал Bluetooth и клавиратура находится в режиме сопряжения. Мигает два раза белым и делает паузу (180 с): клавиратура подключается к устройству, с которым была связана ранее.
- Индикатор питания** Светится белым (5 с): клавиратура включена. Медленно мигает желтым: низкий уровень зарядки батарей. Замените батареи.
- Индикатор приемника** Медленно мигает белым (180 с): Приемник в режиме сопряжения. Светится белым (5 с): клавиратура подключена к приемнику.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить время работы от батарей, отключайте клавиратуру, когда она не используется.

SLOVENSKA

Pripojte klávesnicu k jednému počítaču pomocou prijímača a až k dvom počítačom prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete naprogramovať klávesy klávesnice, použite softvér. Ak sa softvér automaticky nenačíta, otvorte v počítači aplikáciu **Microsoft Store**. Vyhľadajte položku **HP Accessory Center** a potom si stiahnite aplikáciu.

Klávesnica ponúka obmedzenú podporu pre zariadenia s Mac OS a Chrome. Ak chcete ručne zmeniť operačný systém klávesnice, stlačte a viac ako 3 sekundy podržte nasledujúce klávesy:

- Windows: FN+šípka doľava
- Chrome: FN+šípka nadol
- Mac OS: FN+šípka doprava

Opis súčasti

- Programovateľné klávesy** Ak chcete zmeniť predvolené funkcie, použite aplikáciu HP Accessory Center.
- Kláves prijímača** Stlačte a podržte najm 2 s správu klávesnicu pomocou prijímača.
- Klávesy Bluetooth** Stlačte a vyberte prvý alebo druhý kanál Bluetooth. Stlačte a podržte najm 2 s správu klávesnicu pomocou Bluetooth.
- Indikátor prijímača klávesnice** Svetí na biele (5 s): Klávesnica je pripojená k počítaču. Pomalé blikanie nábielo (180 s): Klávesnica je v režime párovania. Dva biele bliknutia a prestávka (180 s): Klávesnica sa pripája k predtým spárovanému zariadeniu.
- Indikatory pripojenia klávesnice** Svetí na biele (5 s): Pripojenie klávesnice alebo opätovné pripojenie prebehlo úspešne. Pomalé blikanie nábielo (180 s): Je vybratý kanál Bluetooth a klávesnica je v režime párovania. Dva biele bliknutia a prestávka (180 s): Klávesnica sa znova pripája k predtým spárovanému zariadeniu.
- Indikátor napájania** Svetí na biele (5 s): Klávesnica je zapnutá. Pomaly bliká na žltárovo. Batérie sú už vybité. Nahraďte batérie na nové.
- Indikátor prijímača** Pomalé blikanie nábielo (180 s): Prijímač je v režime párovania. Svetí na biele (5 s): Klávesnica je pripojená k prijímaču.

POZNÁMKA: Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, vypnite klávesnicu, keď ju nepoužívate.

SLOVENČINA

Prek sprejemnika lahko povežete tipkovnico z enim računalnikom, prek vmesnika Bluetooth pa z dvema.

Za programiranje tipk tipkovnice uporabite programsko opremo. Če se programska oprema ne prenese samodejno, v računalniku odprite trgovino **Microsoft Store**. Pošleš **HP Accessory Center** in prenesite aplikacijo.

Tipkovnica omogoča omejeno podporo za naprave Mac OS in Chrome. Če želite ročno spremeniti operacijski sistem tipkovnice, pritisnite spodaj navedene tipke in jih pridržite več kot tri sekunde:

- Windows: FN + puščica v levo
- Chrome: FN + puščica navzdol
- Mac OS: FN + puščica v desno

Opis komponent

- Programirljive tipke** Če želite spremeniti prizvete funkcije, uporabite HP Accessory Center.
- Tipka sprejemnika** Pritisnite jo in pridržite dve sekundi, da seznaniite tipkovnico z uporabo sprejemnika.
- Tipki za Bluetooth** Pritisnite ju, da izberete prvi ali drugi kanal Bluetooth. Pritisnite ju in pridržite dve sekundi, da seznaniite tipkovnico prek funkcije Bluetooth.
- Lučka sprejemnika tipkovnice** Sveti belo (5 s): tipkovnica je povezana z računalnikom. Počasni utripa belo (180 s): tipkovnica je v načinu seznanjanja. Dva bela utripa in premor (180 s): tipkovnica je povezana s predhodno seznanjenim sprejemnikom.
- Lučka za Bluetooth** Sveti belo (5 s): povezava ali ponovna povezava tipkovnice je uspeša. Počasni utripata belo (180 s): kanal Bluetooth je izbran, tipkovnica pa je v načinu seznanjanja. Dva bela utripa in premor (180 s): tipkovnica se povezuje s predhodno seznanjeno napravo.
- Lučka napajanja** Sveti belo (5 s): tipkovnica je vklopljena. Počasni utripa rumeno: bateriji sta skoraj prazni. Zamenjajte ju.
- Lučka sprejemnika** Počasni utripa belo (180 s): sprejemnik je v načinu seznanjanja. Sveti belo (5 s): tipkovnica je povezana s sprejemnikom.

OPOMBA: Če želite podaljšati življenjsko dobo akumulatorja, tipkovnico izklopite, ko je ne uporabljate.

SUOMI

Yhdistä näppäimistö yhteen tietokoneeseen käyttämällä vastaanotinta ja enintään kahteen tietokoneeseen Bluetoothin kautta.

Voit ohjelmoida näppäimistön näppäimet ohjelmointin avulla. Jos ohjelmisto ei lataudu automaattisesti, avaa tietokoneellasi **Microsoft Store**. Kirjoita hakukenttään **HP Accessory Center** ja lataa sovellus.

Näppäimistö tarjoaa rajoitetun tuen Mac OS- ja Chrome-laitteille. Voit muuttaa näppäimistön käyttöjärjestelmää manuaalisesti pitämällä seuraavia näppäimiä painettuna yli kolmen sekunnin ajan:

- Windows: FN + vasen nuolinäppäin
- Chrome: FN + aluulinäppäin
- Mac OS: FN + oikea nuolinäppäin

Oien kuvaus

- Ohjelmitavt näppäimet** Voit muuttaa oletustoimintoja HP Accessory Center in avulla.
- Vastaanottimen näppäin** Muodosta laitepari näppäimistön ja vastaanottimen välillä painamalla vastaanotinta, jolla on aiemmin yhdistetty laitepariksi.
- Bluetooth-näppäimet** Valitse ensimmäinen tai toinen Bluetooth-kanava painamalla tätä. Muodosta laitepari Bluetoothilla painamalla kahden sekunnin ajan.
- Bluetooth-vastaanottimen merkkivalo** Tasaisten valkoisen (5 s): Näppäimistö on yhdistetty tietokoneeseen. Hitaita vilkkua valkoisen (180 s): Näppäimistö on laiteparin muodostamistilassa. Kaksi valkoista välilyhdyästä ja tauko (180 s): Näppäimistö on yhdistetty vastaanottimeen, joka on aiemmin yhdistetty laitepariksi.
- Bluetooth-merkkivalo** Tasaisten valkoisen (5 s): Näppäimistö on yhdistetty muodostamien tai uudelleen yhdistämien onnistui. Hitaita vilkkua valkoisen (180 s): Bluetooth-kanava on valittuna ja näppäimistö on parinmuodostustilassa. Kaksi valkoista välilyhdyästä ja tauko (180 s): Näppäimistö yhdistää uudelleen laitteeseen, joka on aiemmin yhdistetty laitepariksi.
- Virran merkkivalo** Tasaisten valkoisen (5 s): Näppäimistö on päällä. Hitaita vilkkua keltaisen: Paristojen varaus on heikko. Vaihda paristot.
- Vastaanottimen merkkivalo** Hitaita vilkkua valkoisen (180 s): Vastaanotin on laiteparin muodostamistilassa. Kaksi valkoista välilyhdyästä ja tauko (180 s): Näppäimistö on yhdistetty vastaanottimeen.

HUOMAUTUS: Voit pidentää paristojen käyttöaikaa kytkeväällä näppäimistön pois päältä, kun et käytä sitä.

SPRSKI

Povežite tastaturu sa jednim računalom pomoću prijemnika i sa do dva računala preko Bluetooth veze.

Koristite softver da biste programirali tastere na tastaturi. Ako se softver ne preuzme automatski, na računaru otvorite **Microsoft Store**. Potražite **HP Accessory Center**, a zatim preuzmite aplikaciju.

Tastatura pruža ograničenu podršku za Mac OS i Chrome uređaje. Da biste ručno promijenili operativni sistem tastature, držite pritisnute sledeće taster 3 sekunde:

- Windows: FN + strelica nalevo
- Chrome: FN + strelica nadole
- Mac OS: FN + strelica nadesno

Opis komponenti

- Programirani tasteri** Koristite HP Accessory Center da biste promenili podrazumevane funkcije.
- Taster za prijemnik** Pritisnite i držite 2 sekunde da biste uparili tastaturu pomoću prijemnika.
- Tasteri za Bluetooth** Pritisnite da biste izabrali prvi ili drugi Bluetooth kanal. Pritisnite i držite 2 sekunde da biste uparili tastaturu preko Bluetooth veze.
- Lampica prijemnika na tastaturi** Sveti u beloj boji (5 s): tastatura je povezana sa računalom. Sporotrep u beloj boji (180 s): tastatura je u režimu uparivanja. Dva treptaja u beloj i pauza (180 s): tastatura je povezana sa prethodno uparjenim prijemnikom.
- Bluetooth lampice** Sveti u beloj boji (5 s): Uspešno je uspostavljanje ili ponovo uspostavljanje veze sa tastaturom. Sporotrep u beloj boji (180 s): Bluetooth kanal je izabran, a tastatura je u režimu uparivanja. Dva treptaja u beloj boji (180 s): Tastatura se povezuje sa prethodno uparjenim uređajem.
- Lampica napajanja** Sveti u beloj boji (5 s): Tastatura je uključena. Sporotrep u žutoj boji: Baterije su na izmaku. Zamenite baterije.
- Lampica prijemnika** Sporotrep u beloj boji (180 s): Prijemnik je u režimu uparivanja. Sveti u beloj boji (5 s): Tastatura je povezana sa prijemnikom.

NOTA: Pi otvorniti uzatmak ijin kullarnadmgizmda klavkeyi kapatni.

SVENSKA

Tangentbord kan anslutas till en dator med hjälp av mottagaren, och upp till två datorer via Bluetooth.

Använd programvaran för att programmera tangenterna på tangentbordet. Om programvaran inte hämtas automatiskt öppnar du **Microsoft Store**. Sök efter **HP Accessory Center** och hämta appen.

Tangentbordet har begränsat stöd för Mac OS- och Chrome-enheter. Om du vill byta operativsystem för tangentbordet manuellt håller du följande tangenten intryckt i mer än tre sekunder:

- Windows: FN + vänsterpil